


MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE

MANUAL DE UTILIZARE

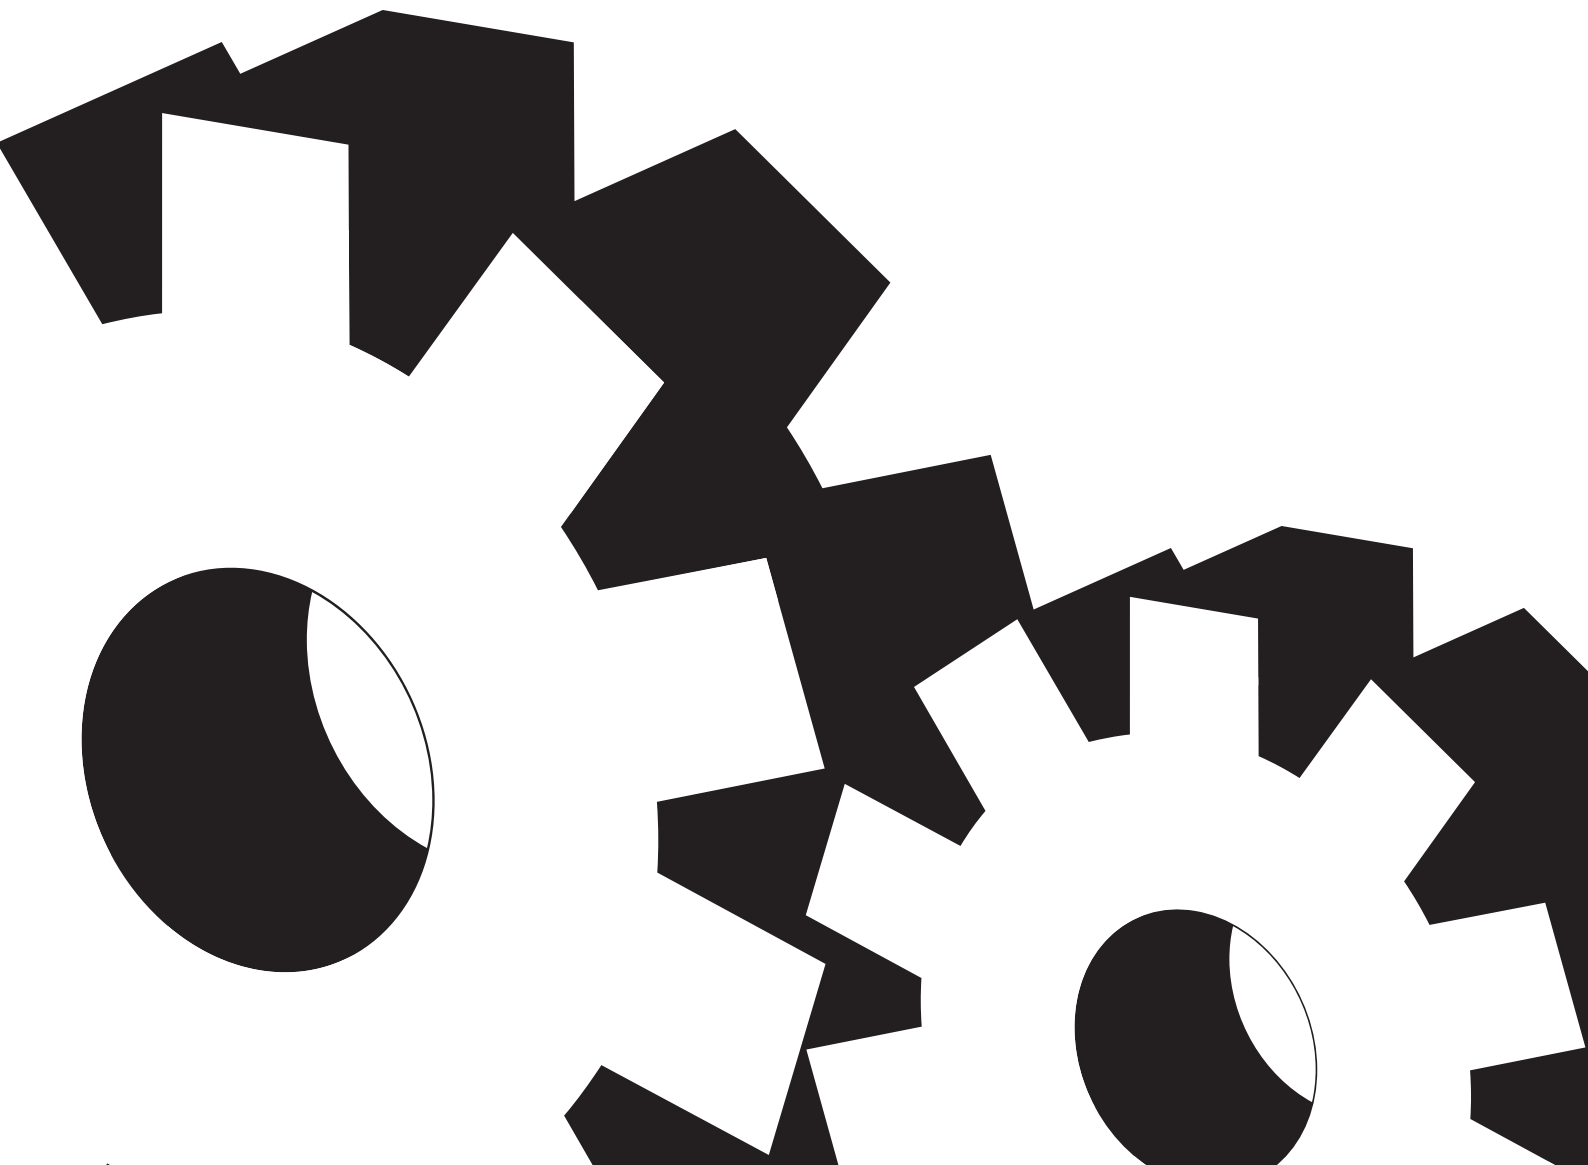

MANUAL DE UTILIZARE

MASINA DE GAURIT CU PERCUTIE



MOD. PT82022



INAINTE DE UTILIZARE CITITI CU ATENTIE ACEST MANUAL

ATENTIE !!!

ACEST PRODUS SE VA FOLOSI IN ACTIVITATI CASNICE - DESTINATIE HOBBY, EL NEFIIND CONSTRUIT PENTRU ACTIVITATI INDUSTRIALE INTENSE .

UTILIZAREA ACESTUI PRODUS IN ALTE CONDITII CONDUCE LA PIERDEREA GARANTIEI.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INDICATII PENTRU SIGURANTA



Inainte de prima utilizare cititi instructiunile de utilizare ale acestei scule si pastrati manualul la indemana, in caz de nevoie.

1. Specificatii tehnice

Tensiunea de alimentare	220V~50Hz
Puterea consumata	500W
Turatie	0-2900 rot/min
Clasa de constructie	II
Inel de fixare	Ø 43 mm
Filet fus	½" x 20 UNF
Dimensiune mandrina	1.5-13 mm
Capacitatea de perforare	
- in otel	Ø 13 mm
- in beton	Ø 16 mm
- in lemn	Ø 25 mm
Cablul	1.8 m
Nivelul presiunii sonore	95 dB(A)
Nivelul puterii acustice	109 dB(A)
Nivelul de vibratie	12.51 m/s ²

2. Indicatii pentru utilizarea corecta

Masina este indicata a se utiliza la perforarea lemnului, metalului si a betonului. Utilizarea acestui aparat este interzisa la alte operatii decat cele mentionate.



De retinut ! Garantia nu este valabila in cazul defectiunilor provocate de utilizarea nepotrivita si fara respectarea instructiunilor indicate in manual. Orice reparatie trebuie facuta de catre un personal calificat.

⚠ Avertisment! Cititi cu atentie toate instructiunile.

Nerespectarea instructiunilor poate conduce la socuri electrice, arderea si/sau pagube serioase.

Aria de lucru

- Inainte de perforarea peretilor, asigurati-va ca nu perforati un cablu electric, o conducta de gaz sau o conducta de alimentare cu apa. Utilizati un dedector.

⚠ Dupa o anumita perioada de functionare , perforatorul se incalzeste foarte tare. Pentru a evita eventuale arsuri/ raniri, purtati manusi de protectie.

- Zona de lucru trebuie sa fie curata si ordonata. Desfasurarea activitatii intr-o zona dezordonata poate provoca accidente.
- Nu efectuati lucrari intr-un mediu cu risc de explozie, unde exista posibilitatea existentei de lichide inflamabile, gaze sau alte deseuri. Sculele electrice produc scantei care pot provoca arderea deseurilor sau a vaporilor.
- In timpul lucrului nu permiteti accesul copiilor sau altor persoane in zona. Distragerea atentiei de la lucru poate conduce la pierderea controlului asupra sculei.

Siguranta electrica

- Fisa principala a dispozitivului trebuie sa se potriveasca cu mufa. Fisa nu trebuie sa fie deteriorata - nu se permite utilizarea unor fise intermediare.
- Evitati contactul fizic cu suprafetele impamantate, conducte, frigidere, cuptoare electrice – exista un mare risc sa se produca socurile electrice .
- Nu tineti dispozitivul in ploaie sau in umezeala. Patrunderea apei in interiorul unelei poate provoca un soc electric.
- Pentru uzul extern utilizati doar prelungitoare care sa corespunda.

Siguranta umana

- Utilizati cu atentie si rational unealta. Nu utilizati aparatul daca sunteti obosit, sub influenta drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. Doar o secunda de neatentie in timpul utilizarii dispozitivului poate provoca accidente.
- Purtati echipament si ochelari de protectie. Purtarea echipamentului de protectia cum ar fi : masca de protectie, incaltaminte anti-alunecare, casca de protectie sau protectie pentru urechi reduce riscul unei raniri.



- Evitati pornirea accidentala a dispozitivului. Inainte de a conecta bujia la mufa, asigurati-va ca intrerupatorul este in pozitia "OFF". Daca in momentul transportarii dispozitivului degetul D-voastra este pe intrerupator sau daca conectati dispozitivul la sursa de curent in timp ce intrerupatorul este pe "ON", pot rezulta accidente.
- Nu va supraestimati capacitatile. Asigurati-va ca sunteti pozitionat pe o suprafata sigura si aveti stabilitate.
- Purtati haine potrivite. Nu purtati bijuterii. Tineti parul, hainele si manusile departe de partile mobile.

Manuirea cu grija si utilizarea sculei electrice

- **Nu fortati masinile mici pentru a face operatiile specifice masinilor de mare rezistenta. Nu folositi in mod abuziv masina - va functiona la cote maxime doar daca destinatia utilizarii este cea corespunzatoare.**
- Deconectati unealta de la sursa principala inainte de a-l regla, de a schimba o piesa auxiliara. Aceasta precautie va asigura ca unealta nu va porni accidental.
- Tineti acest aparat in afara ariei de joaca a copiilor . Nu permiteti utilizarea aparatului de catre persoane care nu stiu sa-l foloseasca sau care nu au citit instructiunile de folosire. Sculele electrice sunt periculoase daca sunt utilizate de persoane fara experienta.
- Verificati daca partile mobile ale dispozitivului functioneaza corespunzator, sunt desprinse sau deteriorate. Inainte de utilizare, reparati dispozitivul daca prezinta deteriorari ale partilor componente. Multe accidente sunt provcate din cauza intretinerii necorespunzatoare a sculei electrice.
- Mentineti partile taioase curate si ascutite.

3. Setarea si functionarea

Pornirea uneltei

Apasati intrerupatorul si lasati-l in pozitia "on".

Oprirea uneltei


Apasati intrerupatorul in pozitia "off" si asteptati sa se opreasca unealta.

Perforarea in lemn si metal

Nu utilizati niciodata gaurirea cu percutie in timpul perforarii lemnului si a metalului. Setati perforatorul pe pozitia « perforare » (drilling).

Perforarea betonului

Setati perforatorul pe pozitia "gaurire cu percutie" (impact drilling).



Viteza variabila este controlata prin apasarea pediceii de siguranta si reglarea butonului de pe intrerupator.

4. Intretinerea si protectia mediului

Depozitati unealta, instructiunile de functionare si accesoriile (in cazul in care sunt prevazute) in ambalajul original. Astfel veti avea intotdeauna la dispozitie informatiile si piesele necesare.

Curatati aparatul cu o bucata de material umed - nu utilizati alti solventi.

Uscati aparatul in totalitate.



Avertisment! Sculele electrice ce nu mai pot fi utilizate nu trebuie sa fie aruncate impreuna cu restul menajer. Conform regulilor locale, aparatele electrice trebuie sa fie duse la un punct de colectare stabilit pentru astfel de articole.

Magazine DEDEMAN

Arad

Calea Aurel Vlaicu, nr. 289 C
tel: 0374 203 735

Bacău

str. Republicii, nr. 185
tel: 0234 206 281

Botoșani

sat. Hudum, jud. Botoșani
tel: 0231 581 601
0747 130 752

Brașov

Bd. Griviței, nr. 1
tel: 0374 202 181

Brăila

șos. Baldovinești, nr. 34
tel: 0239 606 160
0748 194 083

București 1

șos. Giurgiului, nr. 333, sector 4
tel: 0374 200 887

București 2

Valea Cascadelor, nr. 26, sector 6
tel: 0374 201 414

Buzău

șos. Nordului, nr. 10 (lângă Vamă)
tel: 0374 200 682

Cluj-Napoca

str. Făbrii de chibrituri, nr. 5-11
tel: 0264 454 234

Comănești

str. Republicii Gară
tel: 0234 371 552

Constanța

sat. Lazu, com. Agigea
tel: 0241 737 215

Craiova

Calea Caracal, nr. 258
tel: 0374 202 185
0374 202 186

Focșani

str. Cuza Vodă, nr. 62
tel: 0237 212 000

Iași 1

str. Manta Roșie, nr. 9
tel: 0232 206 395

Iași 2

sat. Uricani, com. Miroslava
tel: 0374 201 411

Onești

str. Slănicului, nr. 4
tel: 0334 401 455

Piatra Neamț

str. Dumbravei, nr. 29
tel: 0233 232 500

Reșița

Calea Timișorii, nr. 34
tel: 0255 223 130

Roman

com. Cordon, jud. Neamț
tel: 0233 744 202

Suceava

str. Cernăuți, nr. 103
tel: 0230 206 340
0741 816 354

Târgoviște

Aleea Sinaia, nr. 21-25
tel: 0345 401 051
0749 077 792

Timișoara

str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 66
tel: 0256 213 004

Vaslui

str. Ștefan cel Mare, nr. 5
tel: 0235 313 100