


SUFLANTĂ AER CALD

MANUAL DE UTILIZARE

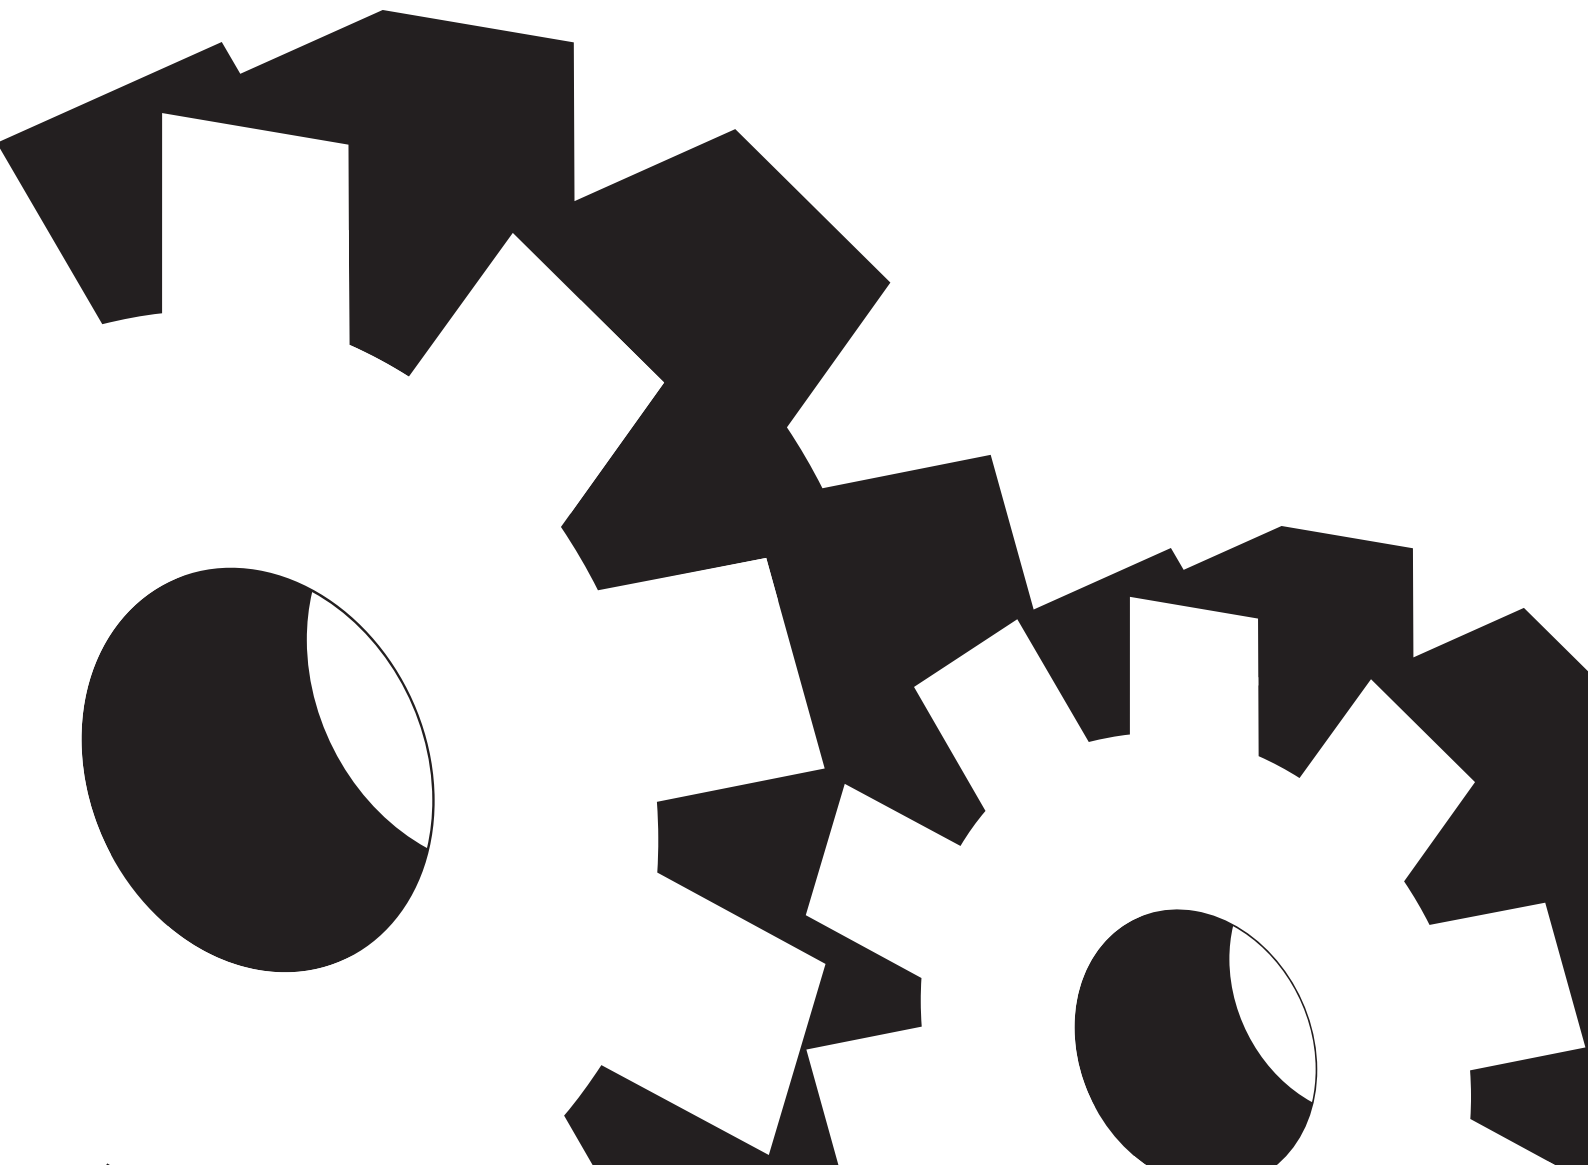

MANUAL DE UTILIZARE

SUFLANTA AER CALD



MOD. PT82801



INAINTE DE UTILIZARE CITITI CU ATENTIE ACEST MANUAL

ATENȚIE !!!

**ACEST PRODUS SE VA FOLOSI IN ACTIVITATI CASNICE –DESTINATIE HOBBY,
EL NEFIIND CONSTRUIT PENTRU ACTIVITATI INDUSTRIALE INTENSE . UTILIZAREA
ACESTUI PRODUS IN ALTE CONDITII CONDUCE LA PIERDEREA GARANTIEI.**

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Pentru siguranta ,acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane fara experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau au citit înainte instrucțiunile cu privire la utilizare.

Copiii trebuie supravegheați pentru a ne asigura că nu se joaca cu aparatul.

ATENȚIE: În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane calificate, pentru a se evita orice pericol de accidentare.

REGULI SUPLIMENTARE DE SECURITATE

1. Înainte de conectarea aparatului la rețeaua de alimentare – asigurați-va ca aparatul este oprit, deoarece va genera căldură într-un timp scurt.
2. Purtați întotdeauna mănuși și ochelari de protecție, deoarece temperature generata poate ajunge la 495 ° C.
3. Așezați întotdeauna aparatul pe suportul său după utilizare,lasati-l să se răcească înainte de depozitare și nu atingeți dispersorul de caldura.
- 4. Niciodată nu încercați să folosiți aparatul la uscarea animalelor, hainelor , sau a parului.**
- 5 Fiți conștienți de faptul că la căldură se pot aprinde materiale combustibile care sunt la vedere.
- 5 Fiți atenți atunci când folosiți acest aparat în locuri unde există materiale inflamabile sau gaze. In acest caz este necesara maxima prudenta pentru a evita riscurile de incendiu sau explozie.
7. Nu se aplică în același loc pentru o lungă perioadă de timp.
9. Nu utilizați într-un mediu exploziv , ci numai in zone bine ventilate.
11. Nu lăsați pistolul de căldură nesupravegheat când este pornit.
- 13.Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse , sau lipsiti de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acesta a fost dat spre folosire sub supraveghere si impreuna cu instrucțiunile cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranta lor.
14. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joaca cu aparatul.
15. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit imediat.
16. Acest produs este conceput pentru uz casnic , nu este proiectat pentru aplicatii industriale.

2. IZOLAȚIE DUBLĂ

Acest instrument este dublu izolat .Acesta dubla izolare inseamna ca toate părțile exterioare metalice sunt izolate electric de rețeaua de alimentare. Aceasta se face prin plasarea barierelor de izolație între partea electrica și componente mecanice ceea ce face inutila legarea la impamantare a instrumentului .

NOTĂ IMPORTANTĂ

Scoateți ștecherul din priză înainte de a efectua orice modificare sau service. Asigurați-vă ca tensiunea din rețeaua de alimentare este aceeași cu tensiunea care intra în aparat.

ETICHETA de pe aparatul dumneavoastră poate include următoarele simboluri:

V - Volți

A - Amperi

Hz - Herti

W- Wati

~ Curent alternativ

nu -Turația în gol

min-minute

... / Min –Rotatii pe minut

SIMBOLURI



Citeste manualul



Atentie




Protectie pentru urechi



Protectie pentru ochi



Purtati masca de praf

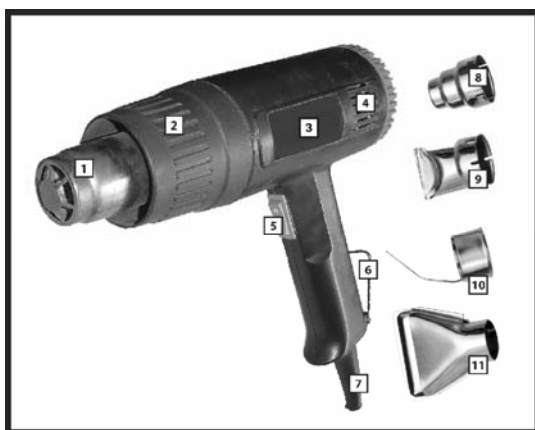

1- SUFLANTA

2 -MANSON

3 -CORP

4 -ORIFICII ADMISIE AER

5- BUTON PORNIT/ OPRIT

6.-AGATATOARE

7-CABLU DE ALIMENTARE

8-11 – ACCESORII *

*Nu se regasesc obligatoriu in setul de livrare

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune : 240V ~ 50Hz

Putere : 1500W

Temperatura maxima : 495 ° C

Clasa de protectie: 2

Greutate: 0.7 kg

Vă recomandăm să achiziționați accesorii de la același magazin de la care ați cumpărat aparatul. Folosiți accesorii de bună calitate marcate cu un nume de brand bine-cunoscut. Alegeți-le în funcție de tipul de muncă pe care intenționați să o efectuați.

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

Pistolul de lipit are două trepte :

1. Căldură mică - 375 ° C.
2. Căldură mare - 495 ° C (pentru folosire la distanța mai mare) .

FUNCȚIONARE

Înainte de a porni aparatul , este recomandabil să testați piesa de lucru pentru aflarea temperaturii ideale de utilizare . Tabelul de mai jos oferă o indicație a setărilor de căldură probabil necesare, dar întotdeauna se începe lucrul în treapta 1

RECOMANDARI

Decaparea vopselelor	- Treapta 2
Decongelarea tevi	- Treapta 2
Îndoire plastic	- Treapta 1
Sudare (lipire) mat. plastic	- Treapta 1

Distanța dintre duză și piesă se alege în funcție de materialul ce va fi prelucrat , dar acest lucru ar trebui să fie întotdeauna cel puțin 50mm (2inch) pe oricare setarea de căldură.Toate aplicațiile, cu excepția scoaterii vopselei din ramele ferestrelor, pot fi efectuate fără a utiliza un accesoriu, totuși, pentru cele mai bune rezultate sunt recomandate duzele.

DUZE

Kit-ul este livrat cu 4 duze diferite ca formă, care poate fi utilizat după cum urmează:

DUZA CONCENTRARE CALDURA (Vezi FIG A)



Fig. A

Această duză direcționează un flux de căldură concentrat pe piesa de prelucrat. Este ideal pentru utilizarea la scoaterea vopselei în colțurile incomode sau ori de câte ori îndepărtarea vopselei este necesară.



DUZA PLATA Fig B

Această duză direcționează un flux lung de căldură pe piesa de lucru și este ideală pentru îndepărtarea de vopsele sau a lacurilor de pe suprafețe plane de mari dimensiuni, cum ar fi plintele, uși, scări ,etc

DUZA PROTECTIE STICLA (vezi FIG C)



Fig. C

Această duză deviază căldură departe de sticla sau alte zone fragile și o dirijează pe piesa de prelucrat.

DUZA DISPERSIE (Vezi Fig. D)

Această duză dispersează fluxul de căldură în mod uniform în jurul întregii piese. Este ideal pentru dezghețare tevi congelate, conducte de lipit, îndoire materiale plastice .



Fig. D

CARLIG DE RAZUIT (Vezi Fig. E)

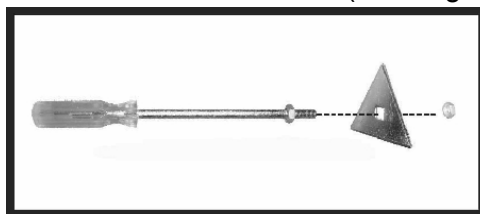


Fig. E

Luati surubelnita din set, scoateți piulița din capat , potriviți lama triunghiului în locul de montare și strângeți piulița. Forma triunghiulara a razuitorului este ideala pentru decaparea vopselei de pe suprafețele de lem plate și margini. Amintiți-vă să curatati lama după utilizare si sa o ungeti cu ulei inainte de a depozita.

SCOATEREA VOPSELEI

Alegeți duza necesara ce se potriveste pe pistol . Selectați racleta sau carligul de radere .. Țineți pistolul cu duza la aproximativ 50mm (2inch) deasupra suprafeței vopselei și începeti cu setare căldură mai mică , apoi mutati încet, înainte și înapoi până se decojeste vopseaua . Indepărtați imediat vopseaua cu racleta sau radeti cu cârligul . Scopul este de a încălzi vopseaua chiar inainte folosirea racletei astfel încât să puteți efectua o actiune continua. Nu incalziti vopseaua pentru prea mult timp, deoarece acest lucru va arde vopseaua ceea ce va face dificila indepartarea acesteia.. Cele mai multe autocolante pot fi , de asemenea, eliminate prin utilizarea căldurii , deoarece caldura are rolul de a inmuia adezivul. Fiți atenți să nu tineti pistolul pentru prea mult timp dacă încercați doar pentru a elimina autocolante, deoarece aceasta va umfla vopseaua.

SCOATEREA VOPSELEI DE PE RAMELE GEAMURILOR

Utilizați întotdeauna duza de protecție a sticlei. Asigurați-vă că duza este montată corect și temperatura este setată corect înainte de a porni și țineți pistolul departe de sticlă.

Rotiți pistolul sau duza la 90 ° pe măsură ce vă deplasați pe suprafețe orizontale sau verticale. Se lasă să se răcească duza înainte de a porni pistolul dacă a fost folosită în prealabil. Vopseaua poate fi îndepărtată de pe suprafețele de profil folosind un cârlig de raziare și / sau cu o perie de sârmă moale.

AVERTISMENT: STICLA SE POATE SPARGE FOARTE USOR

DEZGHETARE TEVI CONGELATE

Alegeți duza pentru dispersie și fixați-o pe pistol. Începeți încălzirea întotdeauna de la un capăt al porțiunii congelate, nu de la mijloc.

AVERTISMENT : NU INCERCAȚI SA DECONGELAȚI TEVI DE PVC

Întotdeauna verifica dacă este o țevă de apă și nu o conductă de gaze.

MANSONARE CABLURI ELECTRICE

Alegeți duza pentru dispersie fixați-o corespunzător pe pistol. Alegeți un manșon termocontractibil cu un diametru ce se potrivește pe piesa de prelucrat, astfel căldura va fi repartizată în mod uniform pe manson.

SUDURA (LIPIRE) PLASTIC

Alegeți duza concentrator sau deflector și fixați-o pe pistol.. Materialele care vor fi sudate împreună, trebuie să fie de exact din același tip de plastic. Locul trebuie să fie curat și degresat. Se încălzește până când zona de sudură a plasticului devine topită , apoi se aplică cealaltă suprafață.

AVERTISMENT: Plasticul poate ajunge rapid din starea topită în stare lichidă. .Feriți-vă de arsurile cu plastic cald. Nu scoateți plasticul topit cu mâna .În caz de arsuri spălați-vă repede cu apă rece și cereți sfatul medicului.

ÎNDOIRE PLASTIC (Vezi Fig. F)



Fig F

Alegeți duza pentru dispersie și fixați-o pe pistol. Întoarceți pistolul cu susul în jos și fixați-l pe suport, astfel încât să se sprijine pe o suprafață stabilă cu duza îndreptată în sus, (Vezi Fig. F). Pentru a evita flambajul sau curbarea tubului, umpleți tubul cu nisip uscat și sigilați-l la ambele capete. Se încălzește tubul uniform prin mutarea dintr-o parte în alta și astfel îndoiiți la forma dorită.

AVERTISMENT: PROTEJAȚI-VA MAINILE DE CALDURA !

ÎNTREȚINERE

1. Scoateți ștecherul din priză înainte de a efectua orice ajustare, service sau întreținere.
2. Nu folosiți niciodată apă sau substanțe chimice pentru a curăța pistolul. Stergeți cu o cârpă uscată.
3. Intotdeauna depozitați-l într-un loc uscat.
4. Pastrați fantele de ventilație ale motorului curate .
5. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane calificate, pentru a evita orice pericol.

Magazine DEDEMAN

Arad

Calea Aurel Vlaicu, nr. 289 C
tel: 0374 203 735/

Bacău

str. Republicii, nr. 185
tel: 0234 206 281

Botoșani

sat. Hudum, jud. Botoșani
tel: 0231 581 601
0747 130 752

Brașov

Bd. Griviței , nr. 1
tel: 0374 202 181

Brăila

șos.Baldovinești. nr. 34
tel: 0239 606 160
0748 194 083

București 1

șoseaua Giurgiului nr.333,
sector 4
tel: 0374 200 887

București 2

Valea Cascadelor, nr. 26, sector 6
tel: 0374 201 414

Buzău

șoseaua Nordului, nr.10
(lângă Vamă)
tel: 0374 200 682

Constanța

sat Lazu, com Agigea
tel: 0241 737 215

Craiova

Calea Caracal, nr. 258
tel: 0374 202 185/
0374 202 186

Comănești

str. Republicii Gara
tel: 0234 371 552

Focșani

str. Cuza Vodă, nr. 62
tel: 0237 212 000

Iași 1

str. Manta Roșie, nr. 9
tel: 0232 206 395

Iași 2

sat Uricani, com. Miroslava
tel: 0374 201 411

Onești

str. Slănicului, nr. 4
tel: 0334 401 455

Piatra Neamț

str. Dumbravei, nr.29
tel: 0233 232 500

Roman

com. Cordun, jud. Neamț
tel: 0233 744 202

Suceava

str. Cernauți, nr. 103
tel: 0230 206 340
0741 816 354

Târgoviște

Aleea Sinaia, nr. 21-25
tel: 0345 401 051
0749 077 792

Timișoara

str. Divizia 9 Cavalerie, nr.66
tel: 0256 213 004

Vaslui

str. Ștefan cel Mare, nr. 5
tel: 0235 313 100

Reșița

Calea Timișorii, nr. 34
tel: 0255 223 130