

REGULI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ 145-1

Citiți și urmați toate informațiile de siguranță și instrucțiunile.

Nerespectarea acestor avertismente și instrucțiuni poate duce la vatamari grave sau moarte a utilizatorilor, în special a copiilor.

Faceți referire la numele modelului sau numărul înscris pe ambalaj și / sau pe produs. Ambalajul trebuie să fie citit cu atenție și păstrat pentru referințe ulterioare. A se vedea produsul pentru avertismente suplimentare.

. AVERTISMENT



- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat - pericol de înec.
- Numai pentru uz casnic. Numai pentru utilizare în aer liber.
- Consultați ambalajul pentru vârsta ghidul de recomandat și / sau greutate.
- Copiii, în special copiii mai mici de 5 ani, au risc ridicat de înec.
- Copiii se pot îneca în cantități foarte mici de apă. Goliți piscina atunci când nu este în uz.
- Nu lăsați copiii nesupravegheați, stați pe aproape, și supravegheați tot timpul atunci când sunt în sau lângă piscină și atunci când umpleți și goliți piscina. Atunci când căutați un copil dispărut, verificați în piscina în primul rând, chiar dacă copilul este considerat a fi în casa.
- Goliți piscina complet după fiecare utilizare și depozitați-o în așa fel încât să nu colecteze apă, de ploaie sau din orice altă sursă.
- Țineți copiii nesupravegheați departe de piscina prin instalarea de garduri sau alte bariere de jur împrejurul piscinei. Legile de stat sau locale pot solicita garduri sau alte bariere. Verificați legile de stat sau locale și codurile înainte de a asambla piscina.
- Nu lăsați jucării în interiorul piscinei când ați terminat utilizarea, acestea sau alte articole similare, ar putea atrage un copil la piscina.
- Poziționați mobilierului (de exemplu, mese, scaune) la distanță de piscină, astfel încât copiii să nu poată urca pe acestea pentru a avea acces la piscină.
- Nu plonjați sau săriți în piscină. Scufundarea sau de săriturile în apă de adâncime mică poate duce la fracturarea gâtului, paralizie, sau deces.
- Păstrați toate liniile electrice, aparate de radio, difuzoarele și alte aparate electrice departe de piscină. Nu așezați piscină în apropierea sau sub liniile electrice suspendate.
- Păstrați un telefon de lucru și o listă de numere de urgență lângă piscină.
- Luați-va certificatul în resuscitare cardiopulmonară (CPR). În caz de urgență, utilizarea imediată a CPR poate face o diferență de salvare a vieții.

GENERALITATI:


- Piscină si accesoriile sale trebuie să fie asamblate și dezasamblate numai de adulți.
- Nu montați piscina pe o pantă sau pe suprafețe înclinate. Zona pe care piscina va fi instalată trebuie să fie absolut plată și nivelată, și la cel puțin 2 m distanță de orice structură sau obstacol, cum ar fi un gard, garaj, casa, ramuri agatatoare, linii de rufe sau fire electrice.
- Nu instalați piscină în noroi, nisip, sol moale sau alunecos, punte, platformă, balcon, beton, asfalt sau orice altă suprafață dură.
- Nu va sprijiniți, încălecați, sau exercitați presiune pe partea gonflabilă sau laterale piscinei pentru a nu va lovi sau a produce inundație. Nu permiteți nimănui să stea, să urce, sau să încalce lateralele piscinei.
- Mențineți apa curată în piscină pentru a proteja utilizatorii de boli. A nu se înghiți apa din piscină. Practicați o igienă bună.
- Îndepărtați, toate obiectele dure, ascuțite și mărunte, cum ar fi bijuterii, ceasuri, cataramă, chei, pantofi, ace de păr, etc. de la utilizatori, înainte de intrarea în piscină.
- Piscinele sunt supuse uzurii și deteriorării. Mențineți în mod corespunzător piscina. Anumite tipuri de deteriorare excesivă sau accelerată pot duce la o defecțiune a piscinei. Defecțiunea ar putea cauza eliberarea unei cantități mari de apă din piscină.

Instalare:

În funcție de dimensiunea produsului, 2 sau mai mulți adulți se recomandă pentru instalare. Timpul instalării poate varia 10 - 20 minute excluzând timpul de umplere.

1. Găsiți o suprafață plană, nivelată, lipsită de pietre, ramuri sau alte obiecte ascuțite care pot punctura căptușeala piscinei sau poate cauza avarii..
2. Mutați produsul (în ambalajul său), pe zona selectată, înainte de umflare – nu umflați și trageți produsul pentru a nu cauza spurturi sau avarii.
3. Scoateți din pachet, derulați și verificați produsul de rupturi, tăieturi și găuri. Nu utilizați în cazul în care produsul este deteriorat.
4. Întindeți piscina cât mai uniform posibil și închideți toate dopurile de scurgere și / sau capacele supapelor de evacuare dacă există.
5. Umflați mai întâi camera de aer de jos cu o pompă de aer manual conceput special pentru produse gonflabile, și apoi camera următoare sau camera în ordine.
6. Umpleți produsul cu aer până când suprafața este fermă la atingere. Dacă există o cusătură forțată, produsul este supra-umflat. În cazul în care cusătura începe să fie forțată, și aerul este eliminat reduceți presiunea până când aceasta nu mai este forțată. Nu supra-umflați sau folosiți compresor aer de înaltă presiune, deoarece aceasta poate duce la forțări ale cusăturilor..
7. Închideți și ascundeți toate capacele supapei de aer.
8. Încet, se umple cu apă până la un nivel de siguranță pentru utilizatori.

INSTRUCȚIUNI DE PRODUSE CU PULVERIZATOR APA SI ALTE ACCESORII (DIFERITE MODELE):

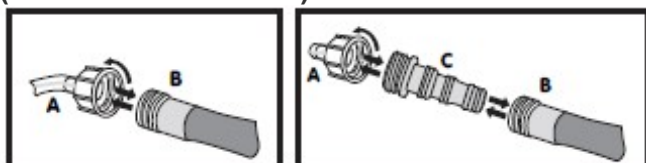

Atașarea pulverizatorului de apă

1. Localizați conectorul pulverizatorului. (A).
2. Atașați conectorul pulverizatorului (A) la un furtun de gradina (B) prin infiletare . Strângeți în siguranță.
3. Dați drumul la apă încet la început, pentru a se umple treptat. Apoi reglați pulverizatorul după cum doriți.
4. În cazul în care este prevăzut cu un adaptor (variază în funcție de modele), infiletați adaptor (C) la pulverizator (A) și se introduce furtunul de gradina (B) în adaptor (C).

INTRETINERE PISCINA SI DRENAJ

- Verificați la piscină, la începutul fiecărei utilizări, de găuri, scurgeri, uzura și rupturi si altele. Nu folosiți niciodată o piscina in care apa se mișca.
- Apa poate fi ușor contaminată. Schimba apa din piscină frecvent (mai ales în vreme caniculara) sau atunci când vizibil contaminata.

Cum sa goliți piscina și păstrarea pe termen lung:

1. Adulții vor goli si depozita piscina. Verificați reglementările locale pentru indicații specifice cu privire la eliminarea apei din piscină.
2. Scoateți toate accesoriile, jucării, furtun de gradina, etc., din piscină.
3. Deschideți supapa de evacuare (variază in funcție de modele).
4. Deschideți cu atenție dopurile supapelor de aer si evacuare pentru a dezumfla camerele de aer, împingeți ușor peretele lateral in interior pentru a grăbi scurgerea apei din piscină. Ridicați încet de o parte pentru a scurge apa rămasa.
5. Reintroduceți capacele pentru a le depozita.
6. Asigurați-va ca piscina si toate piesele sunt complet uscate înainte de pliere. Lăsați să stea în soare timp de o oră.
7. Depozitați piscina si accesoriile într-un loc uscat, curat si acoperit. Ambalajul de carton original poate fi folosit pentru depozitare.

PLASTURE REPARATII:

Un plasture de reparații a fost inclus cu produsul pentru a repara spărturi mici și găuri. Consultați instrucțiunile de pe partea din spate a plasturelui de reparații.

Pentru următoarele modele: 56440, 57402, 57403, 57406, 57407, 57410, 57412, 57416, 57418, 57420, 57421, 57422, 57434, 57435, 57436, 57453, 57454, 58426, 58439, 58446, 58449, 58466, 58924, 59409, 59416, 59419, 59421, 59431, 59460, 59469, 57400, 57427, 57428, 57444, 57445, 57448, 57449, 57469, 57470, 59405, 57424, 57425, 57451, 58915, 58922, 57127, 57446.



PASTRATI INSTRUCIUNILE