


SINGER

VC8030

Aspirator

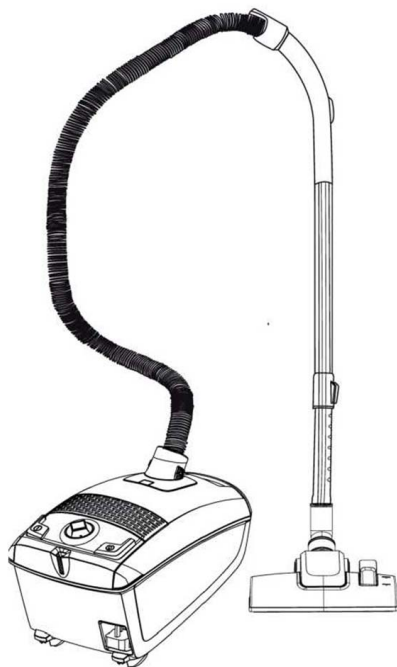

RO MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Când folosiți aspiratorul, trebuie să respectați întotdeauna măsurile de siguranță esențiale, inclusiv următoarele:

1. Verificați dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde cu tensiunea rețelei locale înainte de a conecta aparatul.
2. Nu folosiți aparatul dacă este deteriorat cablul sau ștecherul. Nu folosiți aspiratorul dacă acesta a căzut sau este deteriorat, a fost lăsat afară sau scăpat în apă. Returnați aparatul la un centru de service SINGER pentru examinare, reparare sau reglare.
3. Nu folosiți aparatul fără sacul și filtrele de praf instalate corect.
4. Nu lăsați aspiratorul nesupravegheat când este băgat în priză.
5. Scoateți aparatul din priză atunci când nu îl folosiți și înainte de a scoate filtrele.
6. Pentru a evita riscul de electrocutare nu folosiți aparatul în exterior sau pe suprafețe ude.
7. Nu permiteți copiilor să-l folosească ca pe o jucărie. Este necesar să-l folosiți cu mare atenție în preajma copiilor.
8. Folosiți-l numai în modul descris în acest manual. Folosiți numai accesoriile recomandate de producător.

9. Nu trageți sau transportați aparatul ținându-l de cablu. Nu folosiți cablul drept mâner. Nu închideți o ușă peste cablu, nu trageți cablul peste margini sau colțuri ascuțite. Nu trageți aparatul peste cablu. Țineți cablul departe de suprafețele încălzite.
10. Nu trageți aparatul din priză trăgând de cablu. Pentru a-l trage din priză, apucați-l de ștecher, nu de cablu.
11. Nu manipulați ștecherul sau aspiratorul cu mâinile ude.
12. Nu puneți niciun obiect în orificiile de aerisire. Nu folosiți aparatul cu niciun orificiu de aerisire blocat și nu obstrucționați fluxul de aer. Mențineți toate orificiile fără praf, scame, păr și orice ar putea reduce fluxul de aer.
13. Nu aspirați obiecte grele sau ascuțite cum ar fi sticlă, cuie, șuruburi, monede etc.
14. Nu aspirați niciun obiect care arde sau scoate fum cum ar fi cenușa încinsă, țigări sau chibrituri.
15. Opriti toate comenzile înainte de a conecta sau deconecta aspiratorul de la priză.
16. Aspirați scările cu precauție sporită.
17. Nu aspirați materiale toxice (înălbitor pe bază de clor, amoniac, produse pentru desfundat etc.)
18. Nu folosiți aparatul pentru a aspira lichide inflamabile sau combustibile, cum ar fi benzina, sau nu folosiți aparatul în zone în care acestea ar putea fi prezente.
19. Țineți părul, obiectele vestimentare largi, degetele și toate părțile corpului departe de orificii sau

piesele mobile.

20. Întotdeauna trageți din priză acest aparat înainte de a conecta sau deconecta furtunul flexibil de aspirație.
21. Nu lăsați ștecherul să lovească ceva când înfășurați cablul.
22. Folosiți numai pe suprafețe uscate, în interior.
23. Depozitați aparatul într-o zonă răcoroasă, uscată.
24. Nu scufundați aparatul în apă sau în alte lichide.
25. Nu folosiți aparatul pentru a vă curăța animalele de companie sau orice animal.
26. Țineți fața (ochii, urechea, gura etc.) departe de orificii, când aspiratorul este pornit.
27. Toate reparațiile trebuie efectuate de un centru de service SINGER autorizat
28. Folosiți numai sacul de praf original, filtrele originale și accesoriile originale de la distribuitorul dumneavoastră local SINGER. Folosirea unor saci de praf și a unor filtre neautorizate va duce la pierderea garanției.
29. Aparatul poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu o capacitate fizică, senzorială sau mentală redusă sau de persoane cu lipsă de experiență sau fără cunoștințe dacă acestea sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni privind folosirea în siguranță a aparatului și au înțeles posibilele pericole ale folosirii aparatului.
30. Copiii nu trebuie să se joace niciodată cu aparatul.
31. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu

trebuie efectuată niciodată de copii nesupravegheați.

32. Sacii și foliile de plastic nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor înainte de a fi aruncate. Risc de sufocare.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

1. Acest aparat este destinat exclusiv folosirii casnice. Numai suprafețele uscate trebuie aspirate. Nu aspirați materiale de construcții. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru avariile produse ca urmare a nerespectării "Instrucțiunilor de siguranță", iar garanția va fi anulată automat.
2. Nu aspirați praf de toner. Tonerul, cum ar fi cel folosit în imprimante și fotocopiatoare, poate conduce electricitatea.
3. Pentru a evita pericolul de sufocare, nu lăsați materialele de ambalare (pungile de plastic, cutia etc.) la îndemâna sugarilor și copiilor.
4. Nerespectarea parțială sau totală a instrucțiunilor de siguranță din acest manual de instrucțiuni va exonera automat SINGER de orice tip de răspundere în cazul funcționării defectuoase a aparatului sau a vătămărilor produse persoanelor sau animalelor.
5. În cazul manipulării, reparării sau a oricărei modificări a aparatului efectuate de personal necalificat sau în cazul folosirii necorespunzătoare,

garanția va fi anulată automat.

SERVICE și REPARAȚII

1. Pentru service sau reparații în garanție, vă rugăm să contactați o companie de service autorizată care este menționată pe cartea de garanție care însoțește produsul.
2. Nu folosiți niciun produs cu cablul sau ștecherul deteriorat. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, returnați aparatul la un centru de service SINGER pentru examinare, reparare sau reglare. Nu încercați să demontați nicio piesă a aparatului. Acest lucru ar trebui efectuat numai la un centru de service SINGER autorizat.
3. Nerespectarea parțială sau totală a instrucțiunilor de siguranță din acest manual de instrucțiuni va exonera automat SINGER de orice tip de răspundere în cazul funcționării defectuoase a aparatului sau a vătămărilor produse persoanelor sau animalelor.
4. În cazul manipulării, reparării sau a oricărei modificări a aparatului efectuate de personal necalificat sau în cazul folosirii necorespunzătoare, garanția va fi anulată automat.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI Exclusiv pentru utilizarea casnică.

SINGER își rezervă dreptul de a modifica specificațiile și detaliile fără preaviz.

UTILIZARE ȘI FUNCȚIONARE:

1. Asamblarea aspiratorului

Notă:

Scoateți întotdeauna ștecherul din priză înainte de a monta sau scoate accesoriile.

1. Atașarea furtunului flexibil la aspirator. Conectați furtunul flexibil la conducta de aspirare a aerului; împingeți până auziți un "clic" care indică faptul că acesta se află în poziția blocată.
2. Montarea tubului la tija curbată /furtunul prelungitor. Împingeți tubul în tija curbată /furtunul prelungitor.
3. Atașarea periei mici și a tubului cu orificiu îngust folosind conectorul
4. Instalarea periei pentru podea la tub. Împingeți tubul în peria pentru podea. Reglați tubul la lungimea dorită.




2. Controlul variabil al aspirației


Notă:

După instalarea accesoriilor, derulați o lungime suficientă a cablului și introduceți ștecherul în priză. Un marcaj galben de pe cablul de alimentare indică lungimea ideală a cablului. Nu trageți cablul de alimentare dincolo de marcajul roșu.

1. Băgați ștecherul în priză.
2. Apăsăți butonul de pornire/oprire situat pe aparat pentru a porni aspiratorul.
3. Pentru a strânge cablul de alimentare, apăsați butonul de strângere a cablului cu o mână și ghidați cablul de alimentare cu cealaltă mână pentru a vă asigura că nu lovește și nu produce daune sau vătămări.
4. Pentru a regla aspirația, glisați butonul de control al vitezei de pe brațul de aspirație al aspiratorului.

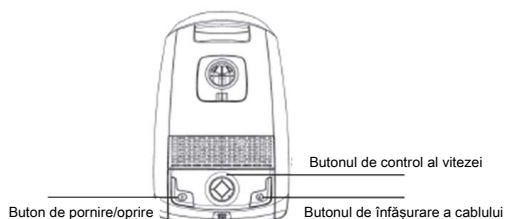

3. Înlocuirea sacului de praf

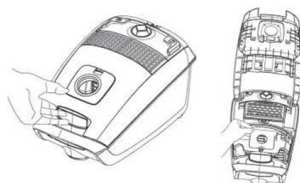


1. Deschideți capacul frontal
2. Înlocuiți sacul de praf

4. Transportarea și mutarea aspiratorului

Notă:

Acest aspirator are un mâner comod. Puteți folosi cu ușurință aspiratorul când acesta este în poziție verticală. Aparatul are de asemenea și 3 roți de ghidare pe partea inferioară pentru deplasarea ușoară.

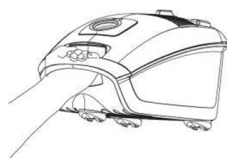

5. Îndepărtarea și curățarea filtrului pre-motor și a filtrului de evacuare a aerului


Avertisment:

Scoateți întotdeauna aparatul din priză înainte de a efectua operațiuni de întreținere.

a. Filtrul pre-motor



1. Deschideți capacul frontal

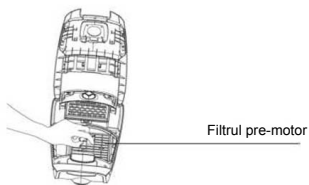

2. Scoateți grila filtrului de aspirație și curățați sau schimbați filtrul

b. Filtrul de evacuare a aerului



1. Apăsăți butonul de blocare a capacului pentru a-l deschide



2. Scoateți filtrul de evacuare a aerului pentru a-l curăța și înlocui

Vă rugăm să rețineți:

Materialul din burete al filtrului din aspirator se va umple de praf cu timpul. Acest lucru este normal și nu va afecta funcționarea filtrului. Dacă filtrul din burete este atât de prăfuit încât aspirația nu revine la 100%, vă sugerăm să scoateți filtrul, să-l clătiți sub robinet și să-l lăsați să se usuce timp de 24 de ore prin aerisire, nu lângă foc sau

lângă obiecte cu temperatură ridicată înainte de a-l reinstala în aspirator. Acest lucru ar trebui efectuat o dată la șase luni sau atunci când puterea de aspirație pare să se reducă evident.

Important:

Vă rugăm să rețineți că există un comutator de siguranță în interiorul aspiratorului care împiedică folosirea aparatului la o viteză de aspirație mare. Dacă aspirația este prea mare, comutatorul de siguranță va fi acționat. În acest caz, el poate reduce viteza de aspirație și poate proteja motorul de avarii.

Notă:

Orificiul de aspirație trebuie să fie deschis, întotdeauna fără nicio obstrucție. În caz contrar, motorul se va supraîncălzi și s-ar putea defecta.

Important:


Toate filtrele trebuie verificate cu regularitate pentru semne de deteriorare, de preferat după sarcina de curățare. Filtrele trebuie înlocuite imediat dacă se deteriorează. Scoateți întotdeauna aspiratorul din priză când verificați filtrele. **Eliminarea echipamentelor electrice și electronice vechi (aplicabil în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme de colectare separată).**



Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul său arată că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu casnic. În schimb el trebuie predat la punctul de colectare aplicabil pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurând eliminarea corespunzătoare a acestui produs, veți contribui la prevenirea posibilelor consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană, care ar putea fi produse în caz contrar prin gestionarea necorespunzătoare a acestui produs ca deșeu. Reciclarea materialelor va contribui la conservarea resurselor naturale. Pentru informații mai detaliate privind reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați sediul local, serviciul local de eliminare a deșeurilor casnice sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

SINGER

ROMÂNĂ

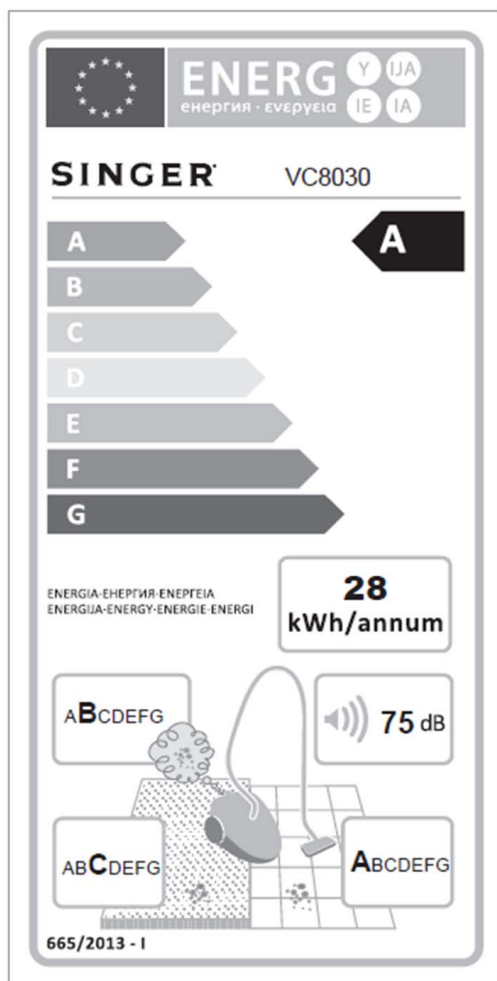



SINGER®

SFR Home Equipment SRL

Calea Dorobanți nr. 220-222, Et. 1, Ap. 4

Sector 1, București, 010586

Tel: 021.230.01.13 / 021.230.01.05, Fax: 021.233.96.90

E-mail: office@singerfr.ro



www.facebook.com/SFR.Home.Equipment

www.singerfr.ro