





Cuprins

Pregătire

Instalarea rețelei	3
Verificare înainte de utilizarea unui router wireless	3
Conectarea la rețea	4
Conectarea routerului IP wireless la un aparat de aer condiționat	4
Verificarea stării conexiunii pe panoul de afișare	4
Se inițiază aplicația Samsung Smart Home	5
Se înregistrează contul Samsung	5
Se descarcă aplicația Samsung Smart Home	5
Înregistrarea produsului	5

Funcțiile de bază

Utilizarea aplicației Samsung Smart Home	7
Descrierea ecranelor și a funcțiilor principale	7
Aplicația Samsung Smart Home	8
Ecranul de comandă	9
Controlarea aparatului de aer condiționat	10
Setarea aparatului de aer condiționat (pentru sistemul de operare Android)	11

Altele

Ghid de depanare	12
------------------------	----



Acest produs este aparatul de aer condiționat Smart Air, care este compatibil cu Samsung Smart Home Service.

Puteți consulta informații detaliate pe Samsung.com.



AVERTIZARE

- Declarație de avertizare privind expunerea la RF – păstrați o distanță de 20 cm când instalați acest modul.
- Nu este recomandat ca acest modul să fie instalat și să funcționeze simultan cu alte echipamente radio fără o evaluare suplimentară sau luare în evidență de către FCC.
- Instrucțiune de etichetare a sistemului gazdă: este recomandat ca sistemul gazdă să fie etichetat corespunzător „Deține ID FCC: A3LSWL-B70F”
- Dispozitivul dvs. utilizează o frecvență nearmonizată și este destinat utilizării în toate țările din Europa. WLAN poate fi utilizată în UE fără restricții în interior și nu poate fi utilizată în exterior în Franța.





Instalarea rețelei

[Conectare la rețea]

Conectați routerul IP wireless la un aparat de aer condiționat.



[Înregistrare pentru serviciu]

Accesați <http://www.samsungsmartappliance.com> și înregistrați-vă pentru serviciu.

Verificare înainte de utilizarea unui router wireless

* Acest aparat de aer condiționat Wi-Fi acceptă numai cele trei criptări de mai jos.


- Open(Deschideți)(Fără criptare), WPA/TKIP, WPA2/AES
- Este posibil să nu reușiți să stabiliți o conexiune Wi-Fi, dacă este utilizat un alt tip de criptare.

- ▶ Pentru instalarea aparatului cu Wi-Fi, selectați pentru unitate o locație în interior apropiată de routerul wireless. În cazul în care puterea semnalului Wi-Fi este scăzută, Smart APP poate fi deconectată în funcție de puterea semnalului Wi-Fi.
- ▶ Smartphone-ul trebuie să fie în zona semnalului Wi-Fi pentru a utiliza Smart App.
- ▶ Pentru accesul la internet în bandă largă mobilă, aplicația Smart App. poate fi utilizată atunci când Cheia hardware pentru banda largă mobilă este activată pentru a folosi Wi-Fi.
- ▶ Acest produs acceptă doar protocolul DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Dacă utilizatorii folosesc un router wireless existent, trebuie activată funcția opțională pentru serverul DHCP.
- ▶ Selectați un canal pentru routerul wireless care nu este utilizat momentan.
- ▶ Dacă un router wireless este conectat în alte moduri decât cele de sus, s-ar putea ca routerul să nu fie conectat cu aparatul de aer condiționat sau să nu funcționeze. Pentru a utiliza 802.11n, se recomandă modul WPA2/AES.
- ▶ Calitatea conexiunii la rețeaua wireless poate fi afectată de mediul înconjurător al rețelei wireless.
- ▶ Dacă un furnizor de servicii de Internet a înregistrat definitiv PC-ul utilizatorului sau adresa MAC (un număr de identificare unic), este posibil ca aparatul de aer condiționat să nu fie conectat la Internet. Când urmează să fie conectate la Internet alte aparate electrocasnice în afară de un PC, întrebați ISP-ul (furnizorul de servicii de Internet) despre procedurile necesare pentru conectarea la Internet.
- ▶ Dacă furnizorul dvs. de servicii de Internet necesită un ID sau o parolă pentru conectarea la Internet, este posibil ca aparatul dvs. de aer condiționat să nu se poată conecta la Internet. Dacă aceasta este situația, trebuie să introduceți ID-ul sau parola când vă conectați la Internet.
- ▶ Conexiunea la Internet poate eșua din cauza unei probleme legate de firewall. Dacă aceasta este situația, contactați furnizorul dvs. de servicii de Internet.
- ▶ Dacă nu vă puteți conecta la Internet nici după ce ați urmat procedurile furnizorului dvs. de servicii de Internet, contactați un centru de service Samsung.



Conectarea la rețea


Conectarea routerului IP wireless la un aparat de aer condiționat

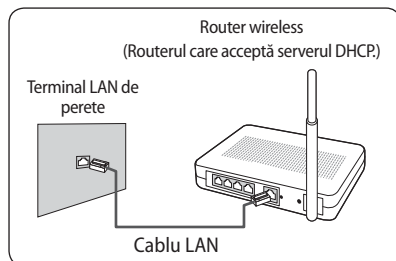

- ▶ Pentru instalarea routerului wireless, consultați manualul de utilizare al routerului respectiv.
- ▶ Aparatul de aer condiționat Samsung smart acceptă protocoalele de comunicare IEEE802.11 b/g/n (2,4 Ghz).
- ▶ Pentru instalarea routerului wireless, consultați manualul de utilizare al fiecărei companii producătoare. Samsung nu furnizează clienților manualul pentru routerul wireless.
- ▶ Este posibil ca routerele necertificate să nu se poată conecta la aparatul de aer condiționat.
- ▶ Routerele certificate au sigla de mai jos pe ambalaj sau în manualul de utilizare.



Verificarea stării conexiunii pe panoul de afișare

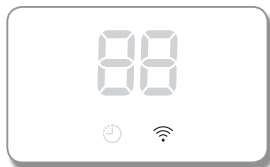


- ▶ Descrierea afișajului Wi-Fi
- 1) LED indicator Wi-Fi stins:
Neconectat cu AP
Neconectat la internet
- 2) LED indicator Wi-Fi aprins:
Conectat cu AP
Conectat la internet

Se inițiază aplicația Samsung Smart Home

Se înregistrează contul Samsung

- Înainte de a utiliza aplicația Samsung Smart Home, înregistrați contul Samsung.

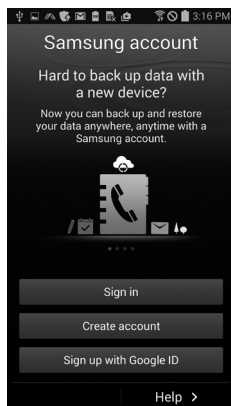

NOTĂ

- Dacă rulați aplicația Samsung Smart Home, însă nu este setată conectarea automată, ecranul contului Samsung va apărea numai o dată în procesul inițial. Dacă sunteți utilizator de smartphone Samsung și deja ați înregistrat smartphone-ul în contul Samsung din setările acestuia, vă puteți conecta automat la aplicația Samsung Smart Home.
- Cu toate acestea, utilizatorii de iPhone trebuie să parcurgă procesul de conectare de fiecare dată când utilizează aplicația, deoarece datele de conectare nu sunt setate automat.

01 PREGĂTIRE

Se descarcă aplicația Samsung Smart Home

- Puteți descărca aplicația Samsung Smart Home pe smartphone-ul dvs. căutând „Samsung Smart Home” în Play store, Galaxy Apps și iPhone App Store.




NOTĂ

- Aplicația Samsung Smart Home este compatibilă cu sistemul de operare Android 4.0 (ICS) sau cu sistemele ulterioare și este optimizată pentru smartphone-urile Samsung (din seria Galaxy S sau Note). Dacă rulați aplicația utilizând un smartphone produs de alte companii, este posibil ca unele caracteristici să funcționeze diferit.
- În cazul iPhone, aplicația este compatibilă cu iOS 7 sau cu versiuni ulterioare.
- Interfața de utilizare a aplicației Samsung Smart Home se poate schimba fără aviz prealabil, în sensul îmbunătățirii utilizării și performanțelor produsului.

Înregistrarea produsului

- Înainte de a utiliza aplicația Samsung Smart Home, înregistrați produsul în Serviciul Samsung Smart Home.

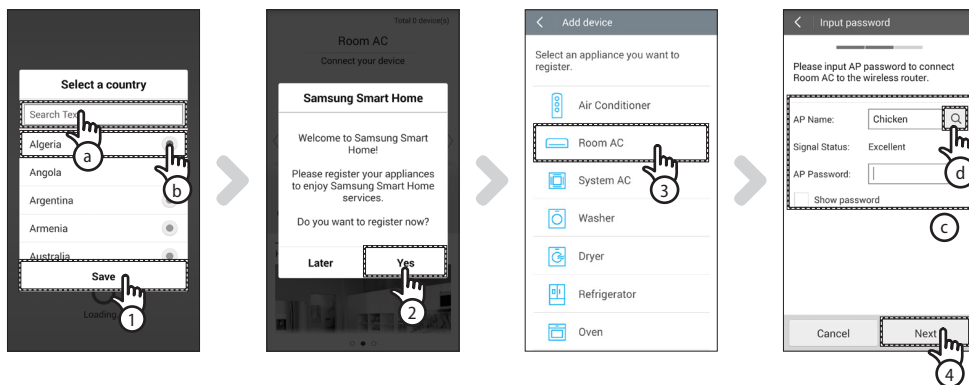


1. Căutați (a) sau selectați (b) țara utilizatorului și apăsați butonul **Save** (Salvare).




Se inițiază aplicația Samsung Smart Home

2. Apăsați butonul **Yes (Da)** pentru a înregistra produsul în serviciul Samsung Smart Home.
3. Selectați **Room AC (Aer condiționat cameră)** din lista de produse.
4. Introduceți datele routerului wireless (C) care va fi conectat și apoi apăsați butonul **Next (Înainte)**.
 - Dacă doriți să schimbați routerul conectat, apăsați pictograma (Q) (D) și selectați denumirea punctului de acces al routerului wireless.

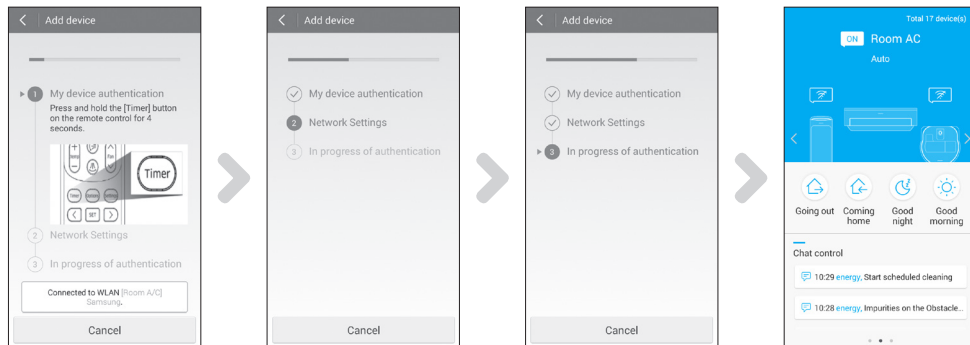

5. [Telecomanda TIP 1] După ce apăsați și mențineți apăsat butonul **Timer** de pe telecomandă timp de 4 secunde.
[Telecomanda TIP 2] După ce apăsați butonul **2ndF** de pe telecomandă, apăsați butonul **Wi-Fi**.
 - Pe panoul de afișare frontal al aparatului de aer condiționat va apărea mesajul **AP**.

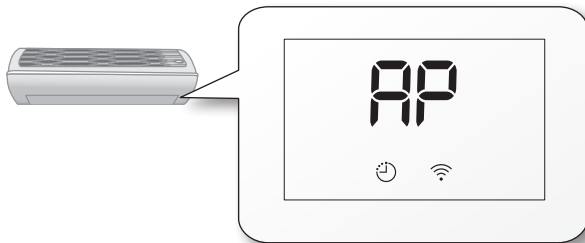

6. Setezi aparatul de aer condiționat conform instrucțiunilor de pe ecran.
7. Setarea rețelei se efectuează automat.
8. Când se finalizează înregistrarea produsului, apare ecranul principal al aplicației Samsung Smart Home.
 - Pictograma aparatului de aer condiționat este adăugată la lista dispozitivelor.






NOTĂ

- Pentru utilizatorii de iPhone, procesul ilustrat mai sus poate fi puțin diferit.



Utilizarea aplicației Samsung Smart Home

Descrierea ecranelor și a funcțiilor principale

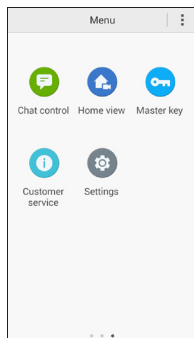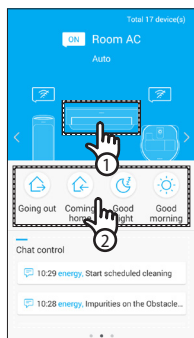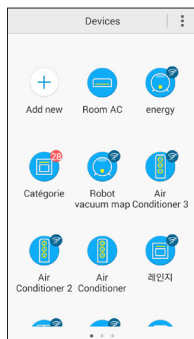

Ecranul dispozitivelor

- După ce înregistrați aparatele inteligente Samsung în serviciul Samsung Smart Home, le puteți controla pe toate de la distanță.

Ecran principal

1. Selectați pictograma aparatului inteligent (Room AC) pentru a accesa ecranul Smart Home Device Control.
2. Puteți controla în mod integrat aplicațiile inteligente Samsung cu ajutorul celor 4 funcții: Going out, Coming home, Good night și Good morning.
 - Detaliile pot fi setate utilizând meniul Master key (Tasta principală).

Ecran meniu

- Puteți controla aparatele inteligente Samsung prin 5 meniuri.


Chat control (Control chat)	Puteți controla aparatele inteligente cu ușurință și puteți verifica starea acestora.
Home view (Vizualizare „Acasă”)	Puteți verifica vizualizarea din interior de afară cu ajutorul camerei instalate pe aparatele inteligente.
Master key (Tastă principală)	Puteți controla mai multe aparate inteligente concomitent utilizând tastele principale, precum Going out, Coming home, Good night și Good morning.
Customer service (Serviciul clienți)	Puteți descărca manuale ale produsului sau puteți solicita service post-vânzare în cazul defectării produsului.
Settings (Setări)	Puteți controla sau verifica funcționarea (adăugarea dispozitivului, selectarea țării etc.) și informațiile (versiune, open source).



Utilizarea aplicației Samsung Smart Home

Aplicația Samsung Smart Home

- ▶ Aplicația Smart Home, care se utilizează numai pentru aparatul de aer condiționat, vă oferă o varietate de funcții pentru aparatul de aer condiționat, precum moduri de funcționare, opțiuni suplimentare, temporizator pornire/oprire, verificare a consumului de energie electrică, setări etc.
- 1. Instalați aplicația Samsung Smart Home.
- 2. Când instalarea este finalizată, selectați din nou pictograma Aer condiționat cameră de pe ecranul dispozitivului pe care este instalată aplicația Samsung Smart Home.

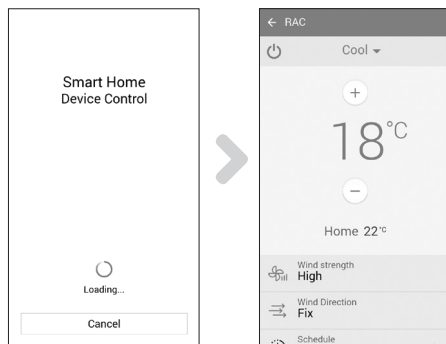


- 3. Va apărea ecranul de încărcare a aparatului de aer condiționat.
- 4. Va apărea ecranul de comandă al aparatului de aer condiționat în aplicația Smart Home.
 - Pentru informații detaliate privind ecranul de comandă, consultați „Ecranul de comandă”. (Pvezi pagina 10)



Ecranul de comandă

Puteți controla foarte ușor aparatul de aer condiționat.

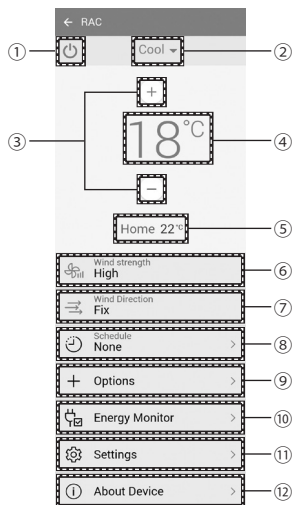


Nr	butoane	Descriere
①	Buton alimentare	Pornește/oprește aparatul de aer condiționat.
②	Buton mod	Selectează funcționarea dorită.
③	Buton control temperatură	Reglează temperatura setată în interior
④	Indicator temperatura	Afișează temperatura setată.
⑤	Indicator temperatură curentă	Afișează temperatura curentă.
⑥	Buton Wind strength (Putere suflu)	Setează viteza ventilatorului în modul de funcționare.
⑦	Buton Wind Direction (Direcție suflu)	Setează direcția ventilatorului în modul de funcționare.
⑧	Buton Schedule (Programare)	Setează temporizatorul Pornire sau Oprire pentru fiecare funcție.
⑨	Buton Options (Opțiuni)	Selectează o funcție de opțiune a modului de operare.
⑩	Buton Energy Monitor (Monitor consum)	Afișează consumul energetic (sau orele de funcționare) al aparatului de aer condiționat.
⑪	Buton Settings (Setări)	Setează funcții suplimentare
⑫	Buton About Device (Despre dispozitiv)	Selectează o funcție de service.



Utilizarea aplicației Samsung Smart Home

Controlarea aparatului de aer condiționat

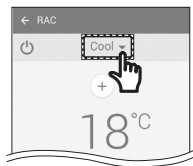



Selectarea modului de funcționare

- ▶ Apăsați butonul (▼) pentru a selecta modul de funcționare.




NOTĂ

- Modul de funcționare poate fi diferit, în funcție de modelul aparatului de aer condiționat.

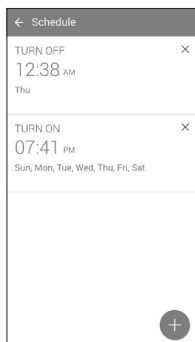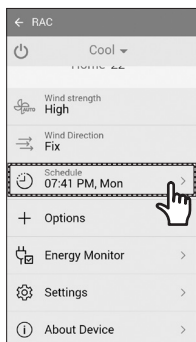

Setarea temporizatorului pentru Pornire/Oprire

- ▶ Apăsați butonul **Schedule (Programare)** pentru a porni sau a opri aparatul de aer condiționat la o anumită oră.
- ▶ Cifra maximă pentru setarea funcției de pornire/oprire programată este 10.

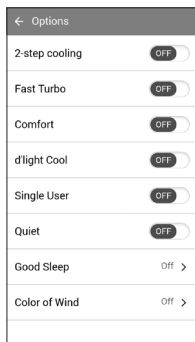

Opțiuni de comandă

- ▶ Apăsați butonul **Options (Opțiuni)** pentru a controla opțiunile pentru fiecare mod de funcționare.



NOTĂ

- Opțiunile disponibile pot fi diferite, în funcție de modelul aparatului de aer condiționat.
- Viteza și direcția ventilatorului sunt setate automat, în funcție de opțiunile selectate.
- Pentru informații detaliate privind opțiunile produsului, consultați manualul de utilizare.





NOTĂ

- Timpul setat pentru pornirea și oprirea programată trebuie să fie diferit.
- După setarea temporizatorului pentru pornire/oprire, setarea rămâne chiar dacă întrerupeți alimentarea aparatului și apoi o conectați din nou.







Setarea aparatului de aer condiționat (pentru sistemul de operare Android)

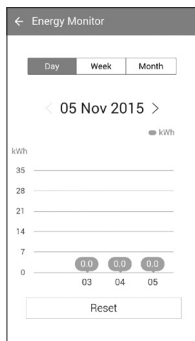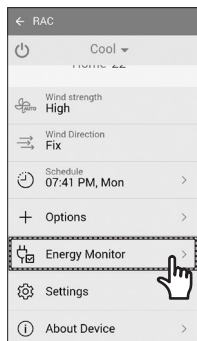



Energy Monitor (Monitorul de consum energetic)

- ▶ Apăsați butonul **Energy Monitor (Monitorul de consum energetic)** de pe ecranul de comandă pentru a verifica consumul de energie al produsului (sau orele de funcționare).

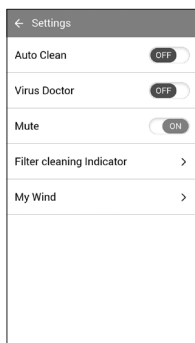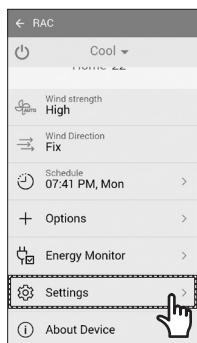

Setări

- ▶ Apăsați butonul **Settings (Setări)** de pe ecranul de comandă pentru a verifica sau pentru a seta informațiile detaliate ale aparatului de aer condiționat.
- ▶ Pot fi setate funcțiile Auto Clean (Autocurățare), Virus doctor, Mute (Mut), Filter cleaning Indicator (Indicator de curățare a filtrului) și My Wind (Briza mea).
 - Dacă este activată funcția Mute (Mut), sunetul bip al aparatului nu se va mai auzi când se apasă butoanele aparatului.

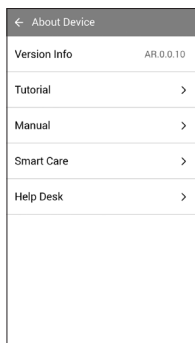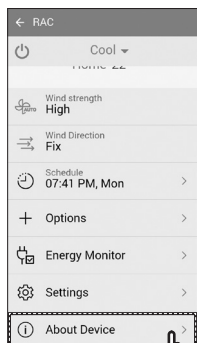

Despre dispozitiv

- ▶ Apăsați butonul **About Device (Despre dispozitiv)** de pe ecranul de control Tutorial, Manual, Smart care (Îngrijire inteligentă) sau Help Desk (Asistență).
- ▶ Puteți descărca un manual de utilizare pentru aparat.
- ▶ Puteți verifica dacă aparatul are o problemă utilizând funcția Smart Care (Îngrijire inteligentă).





Ghid de depanare

Înainte de a efectua un apel la un centru de service, vă rugăm să consultați elementele din tabelul de mai jos.

Problemă		Soluție
Aplicația Samsung Smart Home nu poate fi căutată în Play store, GALAXY Apps sau iPhone App Store.		• Aplicația Samsung Smart Home este compatibilă cu sistemul de operare Android 4.0 (ICS) sau cu versiuni ulterioare. În cazul iPhone, aplicația este compatibilă cu iOS 7 sau cu versiuni ulterioare.
După ce ați instalat aplicația Samsung Smart Home, aparatul de aer condiționat nu se conectează la aplicație.		• Conectați aparatul de aer condiționat la routerul wireless; consultați secțiunea „Înregistrarea produsului” din manualul de utilizare.
Nu puteți accesa contul Samsung.		• Verificați ID-ul și parola pe ecranul contului Samsung.
Când se adaugă dispozitivul apare mesajul de eroare.		• Eroarea poate fi una temporară, din cauza distanței dintre routerul cu cablu sau fără cablu și aparatul de aer condiționat sau din cauza altor probleme. Reîncercați mai târziu. • La cca 30 de secunde după deconectarea alimentării cu energie a aparatului de aer condiționat, conectați din nou aparatul și încercați setarea din nou.
Comanda din aplicația Samsung Smart nu funcționează.	Verificați dacă este aprins indicatorul Wi-Fi pe afișajul aparatului de aer condiționat.	• Verificați dacă aparatul de aer condiționat este conectat corect la routerul cu cablu sau fără cablu.



03 ALTELE



SAMSUNG

Aplicația Smart air conditioner poate fi modificată fără aviz prealabil în sensul perfecționării și poate fi eliminată, de asemenea, în funcție de circumstanțele cu care se confruntă firmele producătoare.



CE 0678





Aparat de aer condiționat

Manual de utilizare

Aplicația Samsung Smart Home

- Vă mulțumim că ați achiziționat aparatul de aer condiționat Samsung!
- Înainte de a pune în funcțiune acest aparat, citiți cu atenție manualul de utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

**SAMSUNG**