


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

**POLIZOR UNGHIULAR
YT2128**



Polizor unghiular YT2128

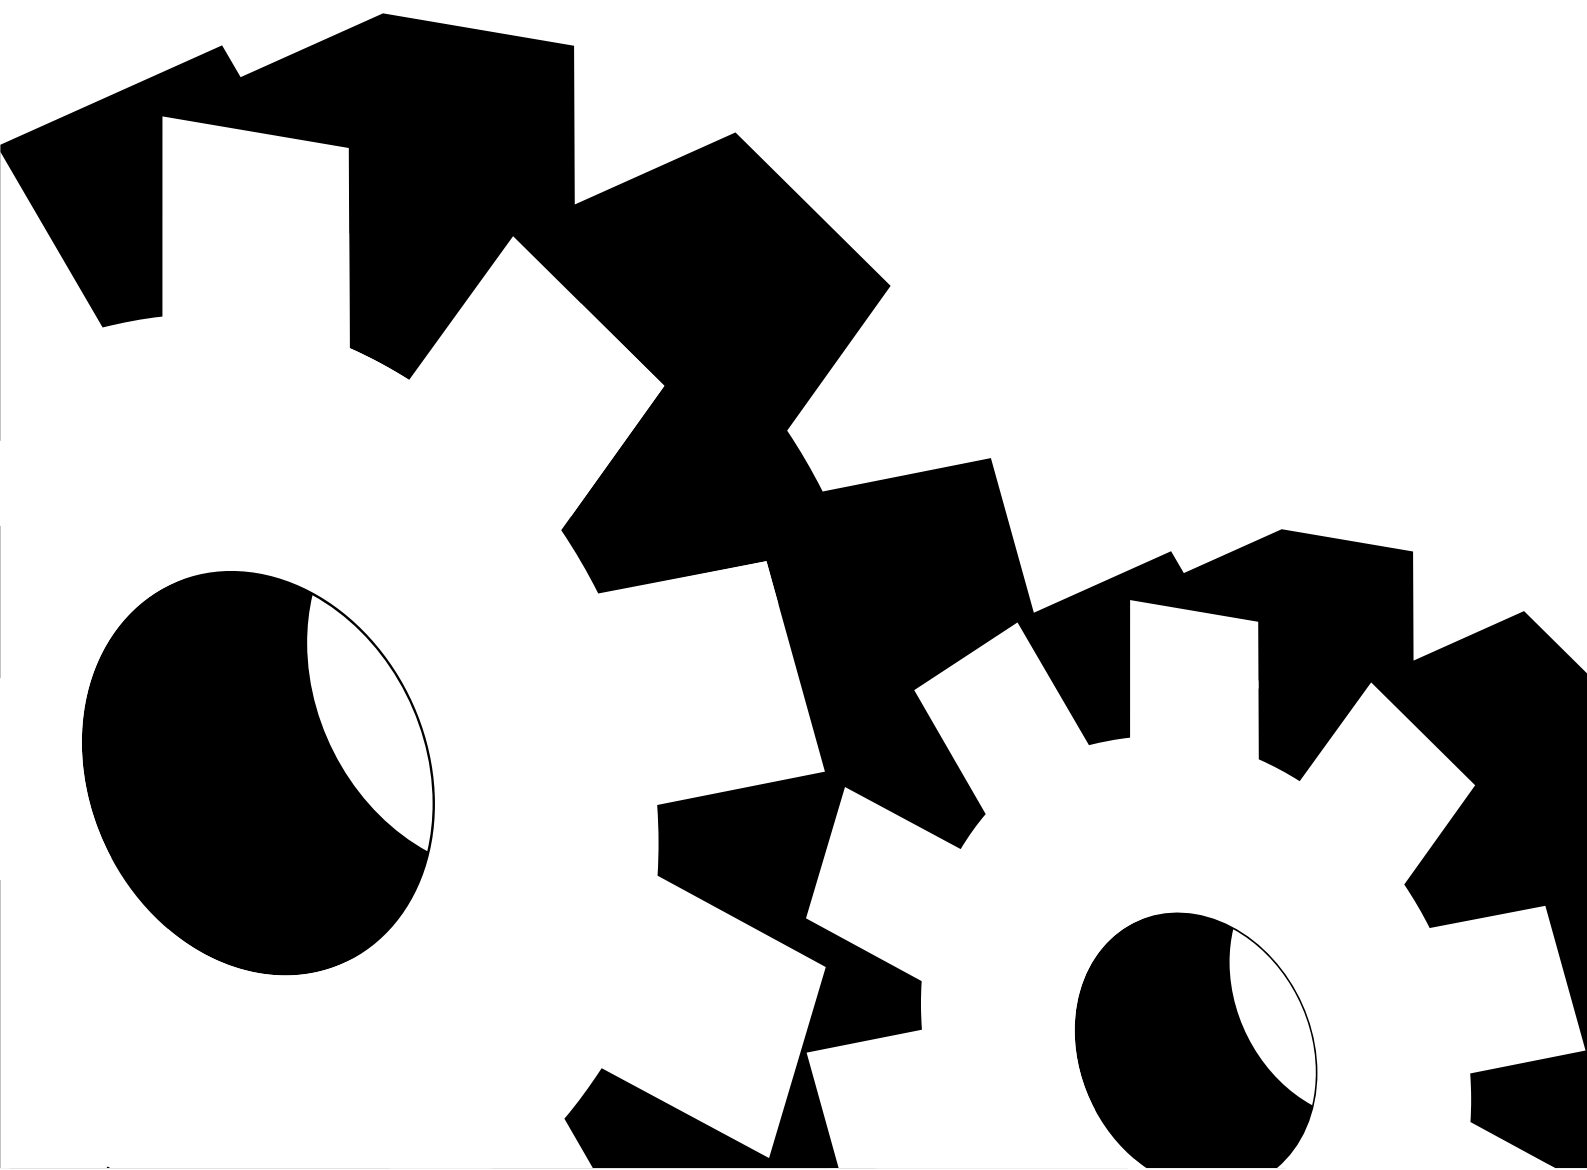

ACEST PRODUS SE VA FOLOSI IN ACTIVITATI CASNICE - DESTINATIE HOBBY, EL NEFIIND CONSTRUIT PENTRU ACTIVITATI INTENSE. UTILIZAREA ACESTUI PRODUS IN ALTE CONDITII POATE CONDUCE LA PIERDEREA GARANTIEI.

Manual de utilizare & Instructiuni de siguranta

Pastrati acest manual pentru atentionarile si precautiile de siguranta, pentru procedurile de asamblare, operare, revizie, intretinere si curatare. Scrieti numarul de serie al produsului pe spatele manualului, langa diagrama de asamblare (sau data si anul cumpararii, daca produsul nu are numar de serie). Pastrati acest manual si bonul fiscal/factura intr-un loc sigur si uscat pentru cazul in care veti avea nevoie.

Cititi cu atentie acest material inainte de folosirea produsului. Folosirea neadecvata a produsului poate provoca vatamari grave. Pastrati acest manual!

Introducere

Va multumim ca ati cumparat acest produs, care a trecut printr-un proces de asigurarea calitatii extins. Fiecare detaliu a fost gandit astfel incat produsul sa ajunga la dumneavoastra in stare perfecta. In cazul neplacut in care veti intampina vreo problema, sau daca va putem fi de folos cu vreun sfat sau asistenta, va rugam, nu ezitati sa contactati departamentul nostru de Serviciu Suport Clienti. Datele de contact ale Serviciului Suport Clienti le gasiti pe spatele acestui manual.

Siguranta pe primul plan

Inainte de a incerca sa folositi acest produs, trebuie sa luati intotdeauna urmatoarele masuri de baza pentru siguranta si pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare si vatamare corporala. Este foarte important sa cititi manualul de instructiuni ca sa intelegeti limitarile, domeniul de aplicare si pericolele potentiale ale acestui produs.

Informatii despre siguranta

Instructiuni specifice de siguranta

Acest polizor unghiular necesita utilizarea a doua maini pentru a asigura functi ionarea in conditii de siguranta si nu ar trebui sa fie utilizat atunci când se lucreaza de pe scara.

Daca acest polizor unghiular este destinat lucrului la inaltime, atunci trebuie folosita o platforma stabila sau o schela turn potrivita, cu balustrade si placi de pozitionare a piciorului. Utilizati ochelari de protectie sau ochelari de siguranta, masca de fata, dopuri de urechi si casca de protectie.

ATENTIE! Nu este recomandat sa folositi acest polizor unghiular la o inaltime mai mare decat nivelul capului.

Asigurati-va ca polizorul unghiular este deconectat de la reseaua de alimentare atunci cand nu este in uz, inainte de service, de lubrifiere, de efectuarea anumitor reglaje sau cand se inlocuiesc anumite accesorii, cum ar fi discurile de taiere/slefuire.

Utilizati intotdeauna tipul corect de disc pentru operatiunea care trebuie efectuata. Nu folositi un disc de slefuire ca si disc pentru taiere.

Utilizati doar discuri de taiere sau slefuire care se afla in stare buna. Acest lucru va imbunatati calitatea taierii si va reduce solicitarea aparatului, asigurand o durata mai lunga de functionare atat aparatului, cat si uneltelor de taiere.

Nu folositi niciodata discuri de taiere sau slefuire deteriorate.

Discurile care sunt crapate, ciupite sau uzate se pot sparge, provocand ranirea persoanei care lucreaza cu polizorul, a persoanelor din jur sau deteriorarea aparatului.

Nu utilizati discuri mai mari decat cele specificate, utilizati doar discuri potrivite polizorului unghiular. Viteza de rotatie (min-1) indicata pe disc, trebuie sa fie intotdeauna MAI MARE decat viteza de rotatie (min-1) a polizorului unghiular.

Folositi doar discuri de taiere sau slefuire recomandate de producator.

Nu incercati sa modificati polizorul unghiular, protectia sau accesoriile sale in nici un fel.

Nu fortati excesiv polizorul unghiular.

Utilizati doar presiune graduala, astfel veti reduce uzura polizorului unghiular si a discurilor si veti creste eficienta si durata de viata a produsului.

Nu taiati sau nu slefuiti niciodata spre (in directia) dumneavoastra, deoarece discul poate aluneca pe piesa de lucru si va poate rani. Intotdeauna taiati sau slefuiti in directia opusa corpului dumneavoastra.

ATENTIE! Nu utilizati polizorul unghiular in spatii cu risc de explozii sau foc de la material combustibile, lichide inflamabile, vopsea, lac, benzina etc., gaze inflamabile sau praf de natura exploziva. Ca si precautie, este recomandat sa consultati un specialist in materie de PSI pentru a detecta extingtorul potrivit si modul lui de utilizare.

Particulele de metal (scanteile), produse in timpul slefuirii si taierii metalului, sunt fierbinti si pot aprinde orice material combustibil din imediata apropiere a operatiunii.

La taierea dalelor de pavaj se adopta intotdeauna o pozitie ferma si se poarta incaltaminte de siguranta aprobata.

Utilizarea in siguranta a discurilor de taiere si slefuire ale polizorului unghiular

ATENTIE! Sub nicio forma nu trebuie sa se foloseasca niciun tip de disc invelit in diamant pentru taierea sau polizarea metalelor.

Discurile de taiere si polizare sunt casante si trebuie manevrate cu grija. Utilizarea discurilor de taiere sau polizare deteriorate, incorect montate sau uzate este periculoasa si poate cauza leziuni grave.

Discurile pentru taiere si polizare trebuie manevrate si transportate cu grija, trebuie depozitate astfel incat sa se evite deteriorarea mecanica sau contaminarea cu substante care ar putea deteriora materialul de consistenta.

Informatiile de pe discurile de slefuire sau taiere referitoare la restrictiile de folosire, indicatiile privind siguranta sau altfel de indicatii trebuie urmate. In cazul vreunui dubiu referitor la alegerea corecta a discurilor de taiere sau slefuire, utilizatorul trebuie sa solicite informatii de la producator sau de la furnizor.

Inainte de montare si inainte de fiecare utilizare discul de taiere sau slefuire trebuie analizat vizual, pentru a identifica orice crapatura, semn, semn de uzura excesiva, contaminare sau orice alte daune care ar putea afecta functionarea in conditii de siguranta.

Discul de taiere sau slefuire trebuie montat in conformitate cu instructiunile din manualul produsului. Dupa montarea discului, acesta ar trebui sa fie lasat sa functioneze pentru un timp rezonabil. Daca apar zgomote neobisnuite sau vibratii excesive, atunci aparatul trebuie oprit imediat si investigata cauza.

Toate dispozitivele trebuie sa fie corect si in siguranta montate, pozitionate corect. Polizorul unghiular nu trebuie folosit fara a i se monta capacul de protectie a discului.

Pentru lucrarile efectuate, trebuie purtat echipament individual de protectie. Echipamentul individual de protectie trebuie sa includa: manusi potrivite pentru lucru, protectie pentru urechi, protectie pentru ochi, masca pentru protectie in respiratie si incaltaminte cu varf cu intaritura metalica.

Folositi doar discuri de taiere sau slefuire destinate lucrarii pe care vreti sa o faceti si tineti cont de toate instructiunile de siguranta si restrictiile de folosire. Utilizarea unui tip gresit de disc de taiere sau slefuire poate provoca raniri grave.

La folosirea unui disc de taiere, trebuie sa prevenim ca discul sa oscileze in taietura, prin folosirea presiunii laterale. Cand taiem, discul trebuie pozitionat in spatiul de taiere intr-o pozitie dreapta.

Cand folosim un disc de taiere, unghiul dintre discul de slefuire si piesa in lucru trebuie sa fie intre 30 si 40 de grade.

Inainte de a aseza polizorul unghiular pe bancul de lucru sau pe podea, acesta trebuie oprit iar discul de taiere sau slefuire trebuie sa se opreasca din rotatie. Polizoarele unghiulare nu trebuie folosite mai sus de nivelul umerilor.

Discurile de taiere si slefuire nu trebuie sa functioneze la o viteza de rotatie mai mare decat este indicata pe disc.

Discurile de taiere nu trebuie folosite pentru slefuire pe fata sau laterala.

Discurile de taiere si slefuire trebuie folosite uscate.

Folosirea apei este foarte periculoasa si poate conduce la socuri electrice.

Reguli de siguranta generala

ATENTIE! Cititi toate instructiunile! Nerespectarea tuturor instructiunilor din prezentul material, poate conduce la electrocutari, foc si/sau raniri grave. Termenul de „scula electrica”, din toate atentionarile enumerate mai jos, se refera la sculele electrice cu fir, alimentate la retea de curent electric si la cele fara fir, cu alimentare pe baza de baterii.

Pastrati aceste instructiuni!

1) Zona de lucru

a) Pastrati zona de lucru curata si bine luminata.

Zonele dezordonate si intunecate inlesnesc accidente.

b) Nu operati uneltele electrice in atmosfere explozibile, cum ar fi prezenta lichidelor inflamabile, gaze sau praf. Sculele electrice produc scantei care pot aprinde praful sau vaporii.

c) Tineti copiii si alte persoane la distanta cand operati cu sculele electrice.

Distragerea atentiei poate duce la pierderea controlului.

2) Siguranta electrica

a) Stecherele uneltelor electrice trebuie sa se potriveasca cu prizele. Niciodata nu modificati stecherul in niciun fel. Nu folositi adaptoare pentru stecherele cu impamantare (legate la pamant) ale sculelor electrice. Stecherele nemodificate si prizele potrivite vor reduce riscurile de electrocutare.

b) Evitati contactul corpului cu suprafete legate la pamant cum ar fi tevi, radiatoare, plite electrice si frigidere.

Exista un risc crescut de electrocutare daca corpul dumneavoastra este conectat la pamant.

c) Nu expuneti sculele electrice la ploaie sau conditii de umezeala. Intrarea apei intr-o scula electrica va creste riscul de electrocutare.

d) Nu fortati cordonul de alimentare.

Nu folositi cordonul de alimentare pentru transportul, tragerea sau deconectarea sculei electrice.

Tineti cordonul de alimentare departe de caldura, ulei, muchii ascutite sau componente in miscare. Cablurile deteriorate sau incurcate cresc riscul de electrocutare.

e) Atunci cand lucrati cu o scula electrica in aer liber, utilizati un prelungitor adecvat pentru utilizarea in aer liber. Folosirea unui cablu potrivit pentru utilizarea in exterior reduce riscul de electrocutare.

3) Siguranta personala

a) Fiti intotdeauna atenti la ce faceti si folositi bunul simt atunci cand operati o scula electrica. Nu utilizati o scula electrica atunci cand sunteti obositi sau sub influenta

medicamentelor, drogurilor sau bauturilor alcoolice. Un moment de neatenție în timpul operării unei scule electrice poate duce la raniri grave.

b) Utilizati echipament de siguranta. Folositi intotdeauna protectie pentru ochi. Echipamentul de protecție cum ar fi masca pentru praf, incaltamintea de siguranta antiderapanta, castile sau dopurile pentru urechi utilizate pentru conditiile de lucru, vor reduce vatamarile personale.

c) Evitati pornirea accidental. Asigurati-va ca intrerupatorul este in pozitia oprit inainte de a conecta aparatul la rețeaua de current electric. Transportarea sculelor electrice cu degetul pe intrerupator sau pe stecherele care au intrerupator inlesneste accidentele.

d) Indepartati orice cheie de reglare sau cheie inainte de a porni scula electrica.

O cheie lasata într-o componenta rotativa a sculei electrice poate duce la vatamari grave.

e) Nu va supraapreciati. Pastrati-va intotdeauna stabilitatea si echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun al unelei electrice in situatii neasteptate.

f) Imbracati-va corespunzator. Nu purtati haine largi sau bijuterii. Tineti-va parul, hainele si manusile departe de partile mobile. Hainele largi, bijuteriile sau parul lung pot fi prinse in partile mobile.

g) In cazul in care sunt prevazute dispozitive pentru conectarea instalatiilor de extractie a prafului si de colectare asigurati-va ca acestea sunt conectate si functioneaza in mod corespunzator.

Folosirea acestor dispozitive pot reduce riscurile legate de praf.

4) Folosirea si ingrijirea sculelor electrice

a) Nu fortati sculele electrice. Utilizati scula electrica potrivita pentru operatiunea dumneavoastra.

Unealta de lucru adecvata va efectua lucrul mult mai bine si mai in siguranta, in ritmul pentru care a fost proiectata.

b) Nu folositi unealta electrica, daca intrerupatorul nu porneste sau nu opreste unealta.

Orice scula electrica care nu poate fi controlata prin intrerupator este periculoasa si trebuie reparata.

c) Deconectati stecherul de la priza de alimentare, inainte de a face orice reglaje, modificari accesoriilor sau depozitarii uneltelor electrice. Astfel de masuri preventive de siguranta reduc riscul pornirii accidentale a sculelor electrice.

d) Depozitati sculele electrice, in stare inactiva departe de accesul copiilor si nu permiteti persoanelor nefamiliarizate cu sculele electrice sau cu aceste instructiuni sa opereze sculele electrice.

Sculele electrice sunt periculoase in mainile utilizatorilor neinstruiti.

e) Intretinerea uneltelor electrice. Verificati alinierea necorespunzatoare sau blocarea componentelor, ruperea componentelor sau orice alta actiune care ar putea afecta operarea uneltelor electrice.

In cazul deteriorarii, procedati la repararea sculei electrice inainte de utilizare. Multe accidente sunt provocate de sculele electrice intretinute necorespunzator.


f) Pastrati sculele de taiat curate si ascutite.

Accesoriile de taiat intretinute corespunzator, cu muchii de taiere ascutite sunt mai putin susceptibile sa se agate si sunt mai usor de controlat.

g) Utilizati unealta electrica, accesoriile si cutitele unelei etc, in conformitate cu aceste instructiuni si in modul destinat pentru tipul anumit de unealta electrica, luand in considerare conditiile de lucru si de lucrarea care trebuie efectuata. Folosirea unelei electrice in alt scop decat cel pentru care a fost destinat, poate duce la situatii periculoase.

5) Service

a) Unealta dumneavoastra electrica a fost reparata de o persoana calificata, utilizand doar piese de schimb identice? Acest lucru va asigura mentinerea sigurantei unelei electrice.

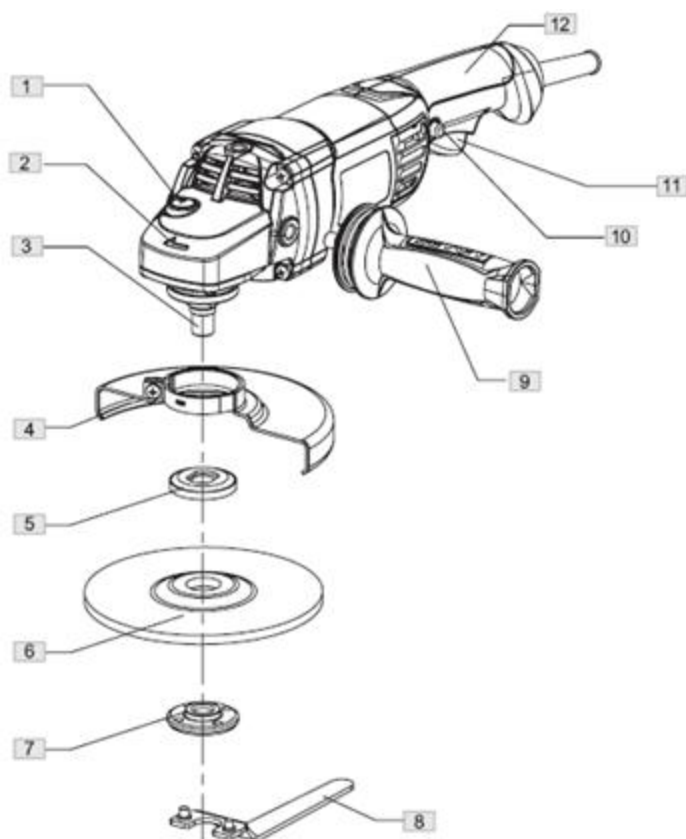

Prezentare:

1. Buton de blocare a axului
2. Indicator sens rotatie disc
3. Ax
4. Capac de protectie a discului
5. Flansa interioara
6. Disc
7. Flansa exterioara
8. Cheie de flanse
9. Maner lateral
10. Buton comutator de blocare
11. Intrerupator
12. Maner de prindere

Specificatii:

Model: YT2128
 Viteza de mers in gol: 9000 rotatii/min
 Putere: 1400 W
 Diametru disc (mm): 125
 Filet ax: M14
 Greutate: 2.9 kg
 Clasa de protectie: II/II
 Clasa de izolare: E


Actiuni

1. Alimentarea

Sursa de curent electric trebuie sa se potriveasca cu datele inscrise pe placuta de identificare.

2. Instalarea manerului lateral


Introduceti manerul lateral in locasul pentru maner, in pozitia dorita si strangeti bine. Va rugam infiletati manerul lateral complet.

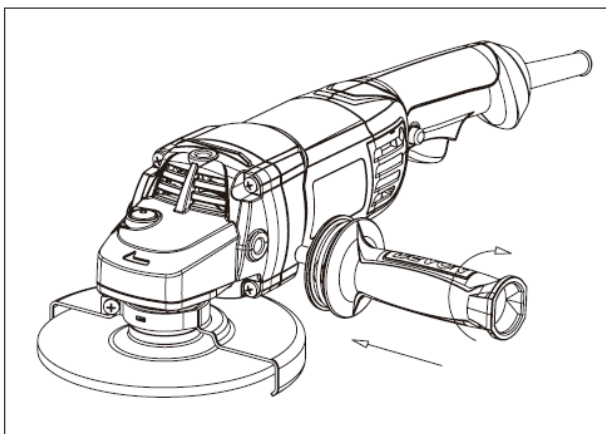

3. Reglarea si dezasamblarea capacului de protective a discului

Cand potriviti capacul, asigurati-va ca proeminenta de pe inelul capacului coincide cu canelura de pe capacul carcasei cutiei de viteze. Apoi intoarceti capacul de protectie a discului in pozitia de lucru, rotind in sens contrar acelor de ceasornic. In cele din urma, se strange surubul.


(Pentru dezasamblare, rotiti in sensul acelor de ceasornic.) Inainte de a incepe lucrul, asigurati-va ca ati fixat bine capacul de protectie a discului. Slabind surubul de fixare, capacul se poate regla in pozitia dorita; strangeti surubul foarte bine, pentru a fixa capacul in pozitia dorita.

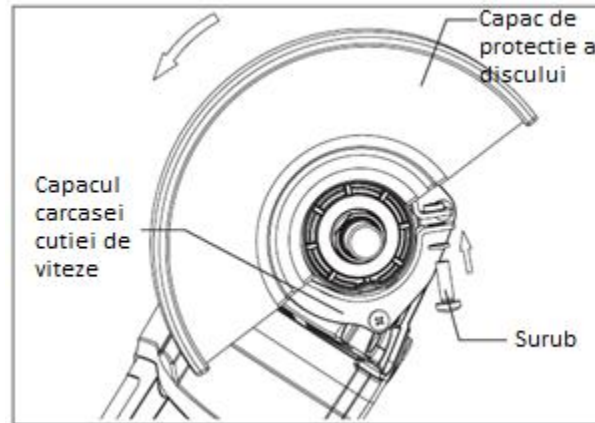


4. Montarea discului

ATENTIE: Folositi doar discuri de slefuire cu viteza maxima de exploatare evaluata la sau peste 80 m/s.

Nu folositi niciodata discuri de slefuire deteriorate sau neuniforme.

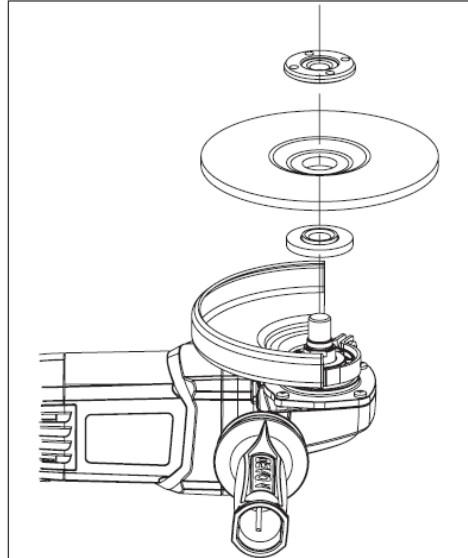

- 1) Cand axul (3) se afla intr-o stare totala de repaus, apasati butonul de blocare ax (1),
- 2) Lasati flansa interioara (5) sa alunece pe ax cu partea proeminenta spre exterior, discul (6) se aseaza ferm pe flansa interioara. Apoi luati flansa exteriora (7), strangeti-le impreuna pe ax (Sa aveti grija la flansa exteriora, directia de instalare se face urmand instructiunile din fotografie: cand instalati discurile de slefuire si de taiere, se utilizeaza piese diferite de contact cu suprafata.)
- 3) Verificati compatibilitatea intre disc (6) si flansa, nu trebuie sa existe niciun loc liber intre ele. Apoi, strangeti flansa exteriora (7) cu cheia (8).

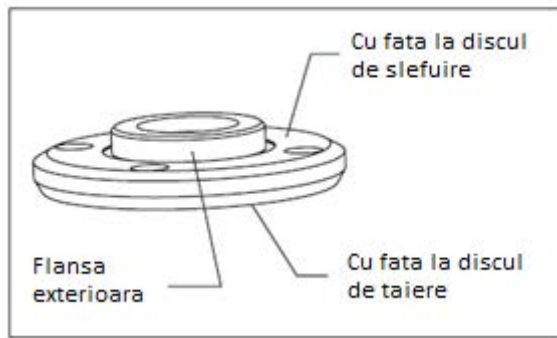


- 4) Scoateți cheia (8) și slăbiți butonul de blocare a axului (1).

5. Comutarea în poziția ON și OFF

ATENȚIE: Asigurați-vă că puteți manevra întrerupătorul cu ușurință și pastrați-l în poziția oprit (OFF) înainte de a introduce polizorul în priză.

- 1) **ON:** Apasați întrerupătorul (11), unealta porneste, apăsați pe butonul comutator de blocare (10), blocarea înseamnă că unealta a intrat în starea de lucru.

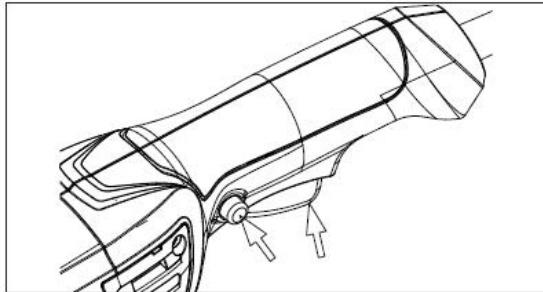

OFF: Apasați puternic întrerupătorul (11) și slăbiți-l ușor, apoi butonul comutator de blocare (10) se va debloca automat, iar unealta se va opri din lucru..

- 2) Mutarea pieselor după ce ați pornit unealta de lucru.
- 3) Odată ce peria de protecție se rupe, polizorul este conceput să se oprească automat. Acest lucru va preveni deteriorarea motorului.


6. Întoarcerea cutiei de viteze

- 1) Scoateți cele 4 șuruburi care fac prinderea între cutia de viteze și carcasa.
- 2) Rotiți cutia de viteze la stânga sau la dreapta cu 90 de grade în cazul în care carcasa nu se desprinde. (NOTA: Dacă distanța dintre cutia de viteze și carcasa este mai mare de 2 mm, duceți aparatul la reparat la cel mai apropiat punct de service autorizat).
- 3) Reasamblați cele 4 șuruburi după aceea, iar strângerea șuruburilor va garanta că niciunul nu are filetul alunecos.

Aplicații:

✓ Slefuirea


Alegeți și folosiți întotdeauna discuri de slefuire potrivite materialului care urmează a fi slefuit. Asigurați-vă că viteza minimă de rotație a oricărui disc nu este mai mică de 10000 rot/min. Lucrările de slefuire pe suprafețe plane ar trebui făcute cu discul care să formeze un unghi cuprins între 5 și 15 grade cu piesa în lucru.

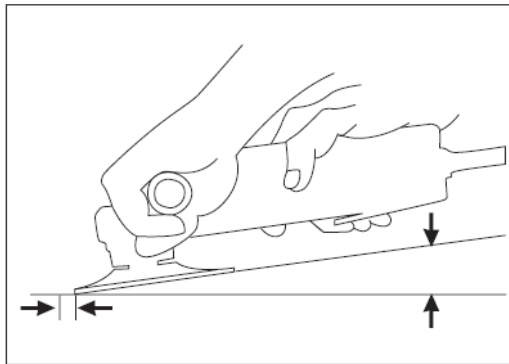

✓ **Taierea**

1. Nu presati discul de taiere din lateral.
2. Porniti de la cea mai mica sectiune transversala cand taiati pe contur si pe canal.
3. Taiati zidarie numai cu ghidul de taiere.
4. Directia de taiere este foarte importanta.

Unealta trebuie sa fie manevrata invers directiei de rotatie.

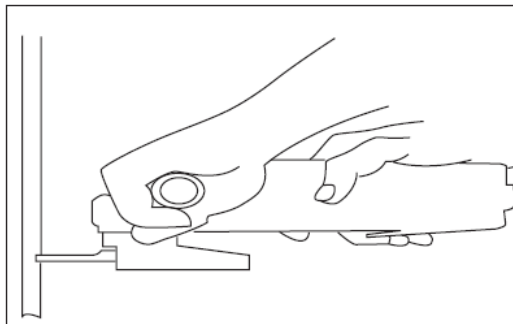

Discul de slefuire trebuie inlocuit cand ajunge la dimensiunea de 85 mm.

Tineti polizorul in fata si in afara ambelor maini, pastrand discul de slefuire departe de piesa in lucru.

Porniti polizorul si lasati motorul sa ajunga la viteza maxima. Lasati treptat din ce in ce mai jos polizorul, pana cand discul de slefuire ajunge in contact cu piesa in lucru.

Mutati polizorul inainte si inapoi sau in sus si in jos pe piesa de lucru, la o viteza constanta, suficient de mare. Pastrati polizorul in miscare, astfel incat o cantitate excesiva de material sa nu fie inlaturat dintr-o singura zona. Daca polizorul este tinut intr-un singur loc pentru mai mult timp, atunci acesta va face gaura in piesa de lucru. Nu tineti polizorul la un unghi prea ascutit, deoarece de asemenea, poate gauri piesa de lucru, concentrandu-se o presiune prea mare pe o suprafata prea mica.

Nu aplicati o presiune excesiva in timpul slefuirii.

De obicei, insasi greutatea proprie a polizorului este cea mai potrivita pentru majoritatea actiunilor de slefuire. Utilizati o zona bine iluminata cand slefuiti margini zimtate sau cand exista pericolul de a intampina obstacole in slefuire.

Ridicati polizorul de pe piesa in lucru inainte de a opri polizorul.

In timpul folosirii este recomandat sa se verifice din cand in cand siguranta flansei interioare, a manerului lateral si a capacului de protectie a discului.

Nu introduceti discul de slefuire/taiere in orice tip de lubrifiant, inclusiv apa. Polizorul unghiular este conceput pentru slefuire/taiere uscata. Nerespectarea acest lucru poate duce la un soc electric fatal.

Pastrati intotdeauna cablul de alimentare in partea din spate a lucrarii.

Nivelul de intensitate a sunetului pentru operatorul polizorului poate depasi 85 dB (A). Persoana

care utilizeaza polizorul trebuie sa poarte echipament de protectie pentru urechi adecvat.

Mentenananta generala

Evitati sa folositi solventi la curatarea partilor din plastic. Majoritatea partilor din plastic se pot deteriora la folosirea de diferite tipuri de detergenti din comert. Utilizati o laveta curata sa indepartati murdaria, praful, uleiul sau grasimea.

ATENTIE! Niciodata nu lasati lichid de frana, motorina, produse bazate pe petrol sau uleiuri penetrante sa vina in contact cu partile din plastic.

Produsele chimice pot deteriora, slabi sau distruge plasticul ceea ce poate provoca vatamari corporale grave.

✓ Lubrifierea

Toate canalele din aceasta unealta sunt lubrificate cu o cantitate suficienta de lubrifiant de calitate superioara pentru intreaga durata de viata a aparatului, in conditii de utilizare normale. Astfel, nu este necesara nicio lubrifiere suplimentara.

Protectia mediului

Informatii pentru utilizatorii casnici spre responsabilizarea in privinta dispozitiilor pentru protectia mediului, reciclarea deeurilor de echipamente electrice si electronice. (WEEE)



Acest simbol de pe produse si de pe documentele insotitoare indica faptul ca echipamentele electrice si electronice folosite sau aflate la sfarsitul duratei lor de viata nu trebuie aruncate in gunoiul menajer. Pentru buna directionare, depozitarea, valorificarea și reciclarea corecta, va rugam sa depuneti aceste produse la punctele de colectare desemnate, unde vor fi acceptate in mod gratuit. Ca alternativa, in cateva tari, se pot duce produsele la magazine pentru a le da in schimbul cumpararii unui nou produs echivalent. Renuntarea la acest produs uzat in conditii corecte va contribui la economisirea de resurse valoroase si la prevenirea unor potentiale efecte adverse asupra sanatatii umane si a mediului inconjurator, care pot apare in urma manipularii si eliminarii

necorespunzatoare. Va rugam, contactati autoritatile locale pentru mai multe detalii referitoare la cel mai apropiat punct de colectare. Se pot aplica amenzi pentru eliminarea necorespunzatoare a acestor deseuri, in acord cu legislatia in vigoare.

Pentru utilizatorii in scop industrial in Uniunea Europeana

Daca vreti sa va debarasati de echipamentele electrice si electronice, va rugam, contactati furnizorul pentru mai multe informatii.

Informatii privind debarasarea in alte tari din afara Uniunii Europene

Acest simbol este valabil doar in cadrul Uniunii Europene.

Daca doriti sa va debarasati de acest produs, va rugam contactati autoritatile locale sau furnizorul si informati-va despre metoda corecta.

Simboluri

Placuta de pe acest produs poate indica diferite simboluri. Acestea furnizeaza informatii importante despre produs sau instructiuni de folosire a lui.



Purtati antifoane
Purtati ochelari de protectie
Purtati masca de protectie



In conformitate cu standardele relevante de securitate.



Izolare dubla pentru protectie suplimentara.



Cititi manualul de instructiuni



Produsul este conform cu cerintele RoHs



Atentionari generale



Deseurile produselor electrice nu trebuie debarasate impreuna cu deseurile menajere. Va rugam reciclati responsabil! Contactati autoritatile locale sau furnizorul pentru sfaturi referitoare la reciclare.



CERTIFICAT DE CALITATE ȘI GARANȚIE

1. Denumire produs: _____SCULE ELECTRICE PANZER_____
2. Tip-model: _____toate modelele PANZER_____
3. Cumpărător: _____
4. Adresă, telefon: _____
5. Importator: SC Dedeman SRL, Str. Tolstoi, nr.8, Bacău
6. Adresă producător: _____
7. Declarație de Conformitate nr: _____
8. Factura (bon) nr/data: _____



Prezentul certificat atestă legal ca produsul facturat corespunde documentației de execuție a producătorului, încadrându-se în parametrii de calitate funcționali și de durabilitate prevăzuți, conform Declarației de Conformitate emise. Produsul este comercializat cu respectarea prevederilor O.G. 21/1992 și Legii 449/2003.

Prin prezentul certificat se garantează caracteristicile produsului, în situația în care clientul respectă prescripțiile de montare, utilizare, depozitare, conservare și transport. Produsul nu este garantat împotriva utilizării defectuoase. În cazul depozitării sau utilizării necorespunzătoare, a lovirii, deteriorării prin alte mijloace sau a intervențiilor neautorizate produsul își pierde garanția.

Perioada de garanție este de 24 luni de la data cumpărării pentru defectele de fabricație și de material.

Aceste unelte sunt destinate lucrărilor casnice de mică anvergură. Nu folosiți o unealtă ce nu este proiectată și recomandată pentru efectuarea lucrării. Nu forțați uneltele mici pentru a realiza operațiuni ce pot fi realizate doar de către uneltele cu rezistență mare la suprasolicitare. Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare conduce la pierderea garanției.

Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani cu condiția respectării instrucțiunilor de montaj și utilizare ce însoțesc produsul.

Pentru remedierea defectelor aparute în perioada de garanție sau înlocuirea produsului, clienții se vor adresa unității vânzătoare. Remedierea defectelor apărute se realizează în 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului.

Certificatul este valabil numai însoțit de factura sau bonul fiscal emise de unitatea vânzătoare.

SEDIU CENTRAL
Str. Al. Tolstoi nr. 8
600093 Bacău
T. 0234 513 330
F. 0234 581 539
secretariat@dedeman.ro
www.dedeman.ro

Suport Clienti
0234 525 525

Vânzător,
Semnatura și stampila

Cumpărător,
Am primit indicațiile de utilizare, depozitare,
manipulare, conservare, și transport.

REPARAȚII EFECTUATE ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

1	2	3
Data intrării	Data intrării	Data intrării
Data ieșirii	Data ieșirii	Data ieșirii
Tehnician Service	Tehnician Service	Tehnician Service
Semnătura și ștampila	Semnătura și ștampila	Semnătura și ștampila

Mențiunile privind reparațiile efectuate în perioada de garanție se fac pe verso.

Telefon: 0234 525 525
Serviciul Suport Clienti

