


Arzator electric pentru seminee

AJ-55 CHICAGO

Șemineu instalat

Dimensiuni de instalare: 580X245X600mm

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

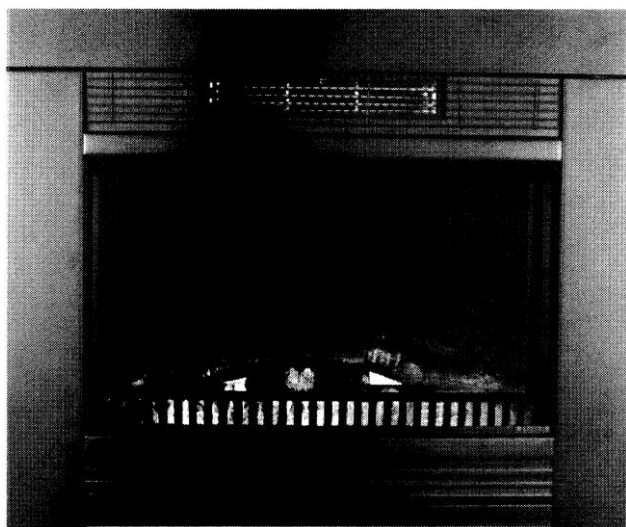

Flacără clasică®

Efect de flacără naturală

Ventilator


Ușor de folosit

Design elegant

Conectare la priză 230V, ~50Hz , 1800W



IMPORTANT: Este important ca aceste instrucțiuni să fie citite cu atenție înainte de folosirea aparatului pentru prima oară. Păstrați manualul într-un loc sigur pentru a putea fi consultat mai târziu, dacă va fi necesar.

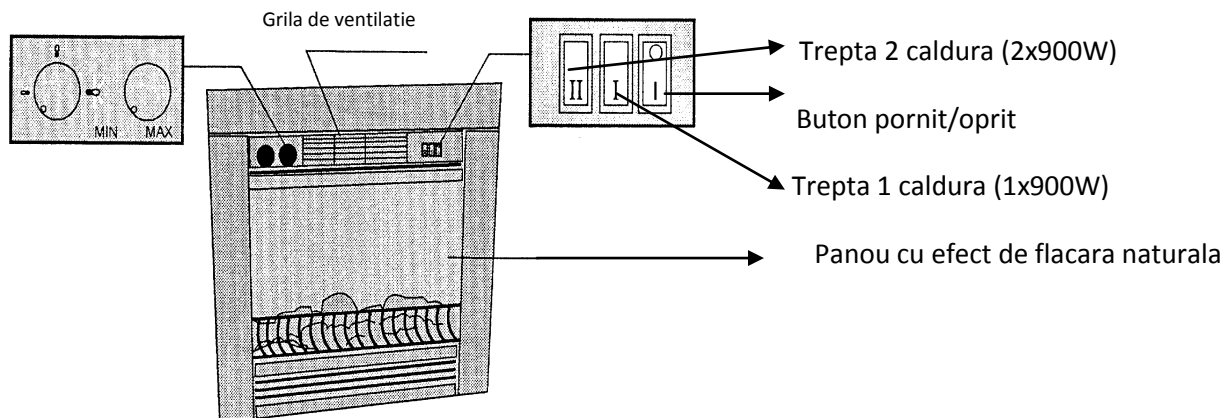

Caracteristicile speciale ale arzatorului

- Strălucirea mocnită a flăcărilor este aproape identică cu cea emanată de un semineu real. Acest arzator este potrivit pentru a fi folosit în afara sezonului rece, când centrala termică este oprită.
- Produce efectul unui curent de aer foarte cald.

Dezambalarea și instalarea aparatului

Desfaceți ambalajul și scoateți aparatul cu grijă. Păstrați ambalajul original pentru eventuale transportări ulterioare.

Țineți întotdeauna partea frontală a aparatului, prin care este emanată căldura, la cel puțin 1 metru de mobilă, perdele și alte obiecte inflamabile.


Folosiți aparatul numai la prize cu împământare. Nu folosiți niciodată cablu prelungitor. Cablul aparatului trebuie să rămână în spate și nu trebuie să aibă contact cu nici un element cald.

Instrucțiuni de securitate

- Folosiți aparatul numai după instrucțiunile din acest manual! Aparatul nu poate fi folosit cu alt scop. Orice deteriorare provocată de folosirea necorespunzătoare, utilizare greșită sau fără a lua în seamă instrucțiunile de securitate nu este inclusă în garanție.
- Nu folosiți niciodată aparatul când este defect sau cablul electric prezintă semne de deteriorare.
- Fiți atenți când manevrați ambalajul. Atenție : ambalajul din material plastic poate fi mortal pentru copii.
- Nu amplasați aparatul sub priză.
- Nu folosiți niciodată aparatul prin intermediul unui întrerupător programabil, întrerupător comandat de un ceas electronic sau orice alt dispozitiv de operare automată.
- Aparatul este potrivit doar pentru utilizarea în interior.
- Nu folosiți niciodată aparatul în baie, duș sau lângă o piscină.
- Nu puneți niciodată obiecte inflamabile sau haine pe aparat.
- A nu se lăsa niciodată copiii mici nesupravegheați aproape de aparat.
- În caz de disfuncționalități, deconectați imediat din priză.
- Atunci când nu utilizați aparatul pentru o perioadă considerabilă de timp, scoateți-l din priză.
- Reparațiile, precum schimbarea unui bec, trebuie să fie executate doar de un electrotehnician autorizat.
- Componentele aparatului trebuie să fie depanate și întreținute de un electrotehnician autorizat.
- Un cablu deteriorat trebuie înlocuit doar de un tehnician calificat.

Pornirea aparatului

- Conectați aparatul la priză.
- Deschideți robinetul la maximum.
- Pentru efectul de flacără, porniți butonul O (dacă este aprinsă doar iluminarea, consumul este de aproximativ 75 W).
- Pentru un nivel scăzut de încălzire, apăsați butonul I.
- Pentru încălzire la capacitate maximă, apăsați butonul II.

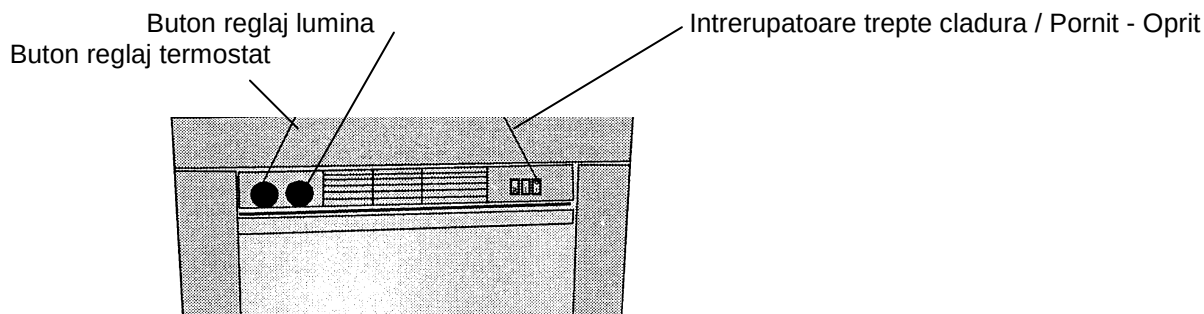

Instrucțiuni cu privire la termostat

Funcția termostatului este să regleze temperatura camerei. Butonul de control al temperaturii (MIN-MAX) funcționează după cum urmează: dacă butonul este rotit spre dreapta sau stânga, se va auzi un "clic". Acest "clic" reprezintă temperatura camerei. Dacă rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic, aparatul va mări temperatura camerei. Temperatura va scăde dacă butonul este rotit în sens invers. Termostatul menține în mod continuu nivelul de încălzire I (900 W) sau II (1800 W). Dacă este necesar, termostatul va opri sau porni aparatul (0 W), când se obține temperatura dorită.

Recomandare: Funcție de marimea camerei de incalzit comutati una sau doua trepte de caldura si porniti apasand pe intrerupatorul I/O la I (pornit). Actionati butonul termostatului la maxim (sensul desurubare) si lasati aparatul sa functioneze pana cand temperatura camerei este cea dorita – In acest moment invaritati butonul termostatului (in sens invers – insurubare) pana cand veti auzi un click (aeroterma se va opri) – **din acest moment aparatul va porni si opri singur mentinand temperatura din camera constanta (cea din momentul clik-ului) !!!!**

Curățirea exterioară a aparatului

Înainte de a începe curățirea, scoateți aparatul din priză și lăsați să se răcească. Puteți curăți exteriorul aparatului cu o cârpă moale, umedă. Nu folosiți produse pentru curățare sau lustruire.

Garanția producătorului

Acest aparat are o garanție de un (1) an din momentul cumpărării. În această perioadă, componentele defecte vor fi reparate sau schimbate gratis, dacă defecțiunea este un defect de fabricație.

În acest caz, consultați distribuitorul de unde ați achiziționat aparatul.


Mai jos aveți mai multe instrucțiuni pentru electrotehnicianul care întreține sau repară aparatul Dvs.

Instrucțiuni pentru electrotehnicianul autorizat

În acest aparat, sunt 3 (25 W) becuri.

Înlocuirea becurilor

Slăbiți cele 8 șuruburi din părțile laterale (2) și îndepărtați panoul. Trageți elementul spre dumneavoastră și scoateți toate piesele din incalzitor

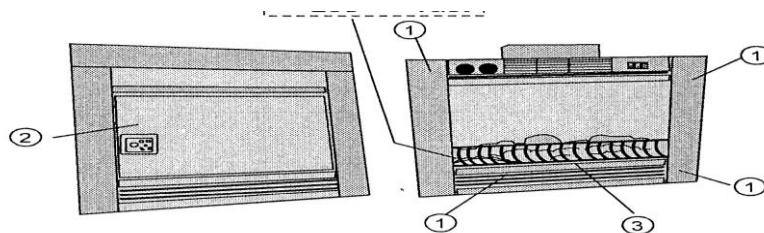


ATENȚIE: muchii ascuțite !

Becurile defecte pot fi înlocuite cu alte becuri de aceeași putere. Pentru montaj, se procedează în ordine inversă.

Date tehnice:

Tensiune: 230 V
Frecvență: 50 Hz
Putere maximă: max. 1800 W

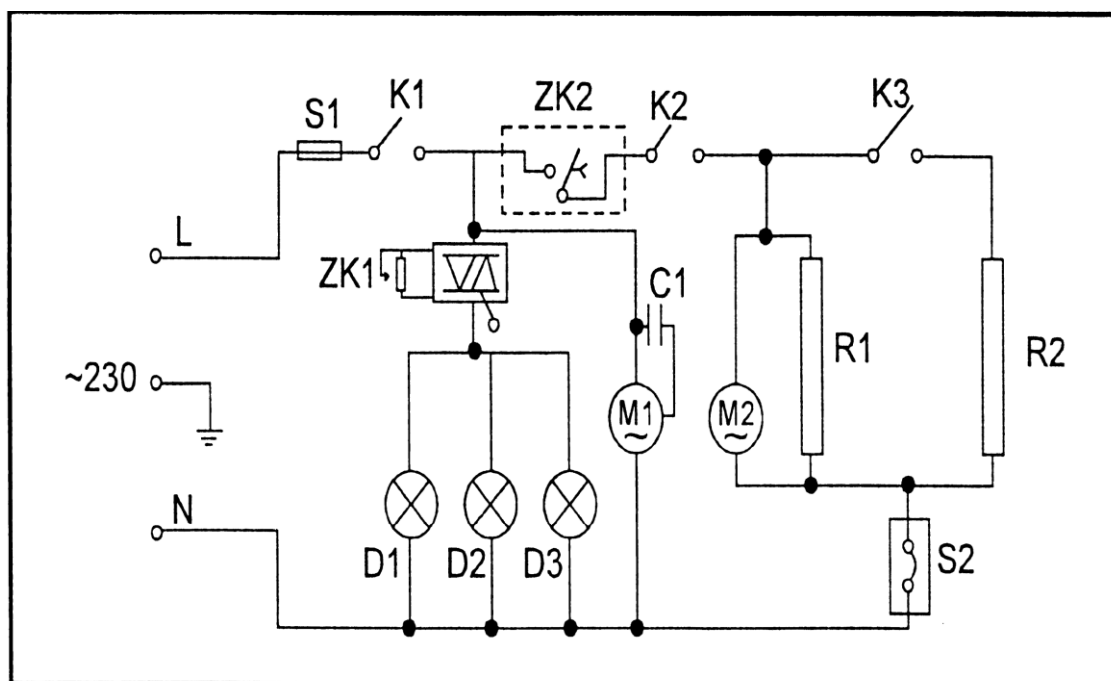

Schema electrică

K1	Înterupător	D3	Bec de 25 W
K2	Înterupător	M2	Motor
K3	Înterupător	S1	Resetare energie termică (manual)
ZK1	Termostat cu siliciu	S2	Resetare energie termică (automat)
ZK2	Termostat pentru	R1	Element de încălzire

reglarea temperaturii

M1	Motor	R2	Element de încălzire
D1	Bec de 25 W	C1	Condensator
D2	Bec de 25 W		