


FERĂSTRĂU PENDULAR

MANUAL DE UTILIZARE

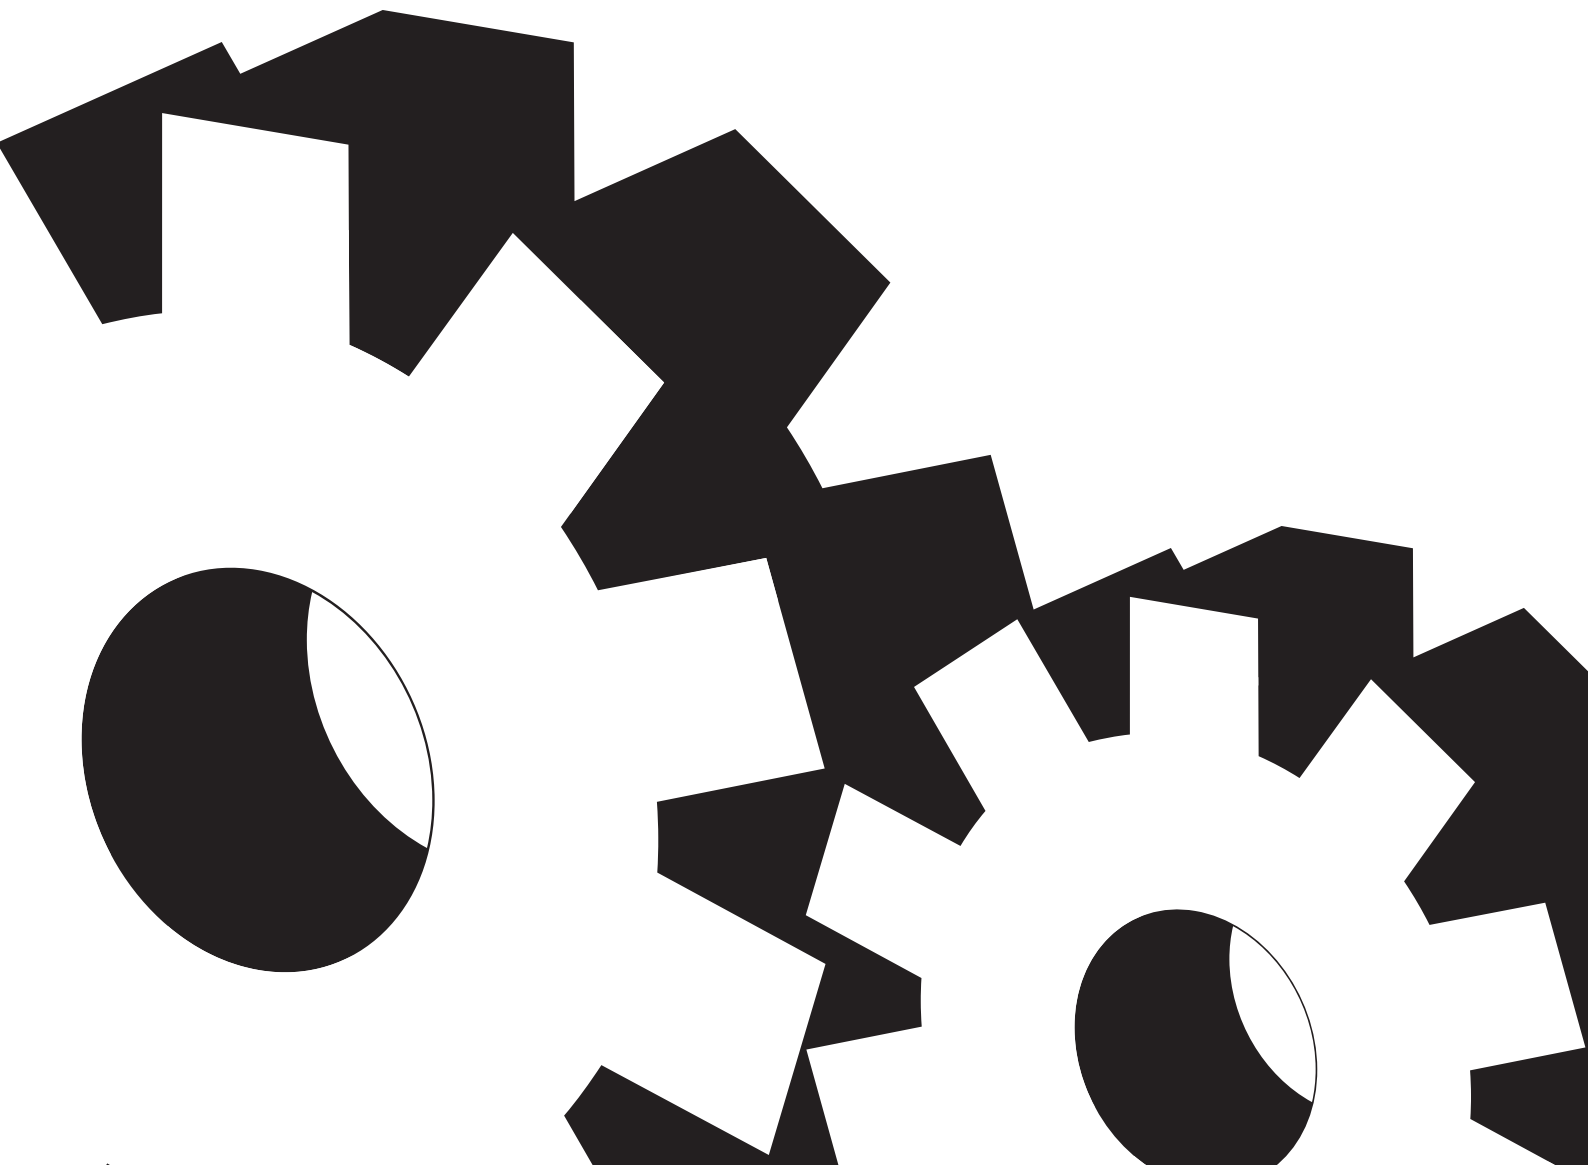

MANUAL DE UTILIZARE

FERASTRAU PENDULAR

MOD. PT83040




INAINTE DE UTILIZARE CITITI CU ATENTIE ACEST MANUAL

ATENTIE !!!

ACEST PRODUS SE VA FOLOSI IN ACTIVITATI CASNICE - DESTINATIE HOBBY,
EL NEFIIND CONSTRUIT PENTRU ACTIVITATI INDUSTRIALE INTENSE .

**UTILIZAREA ACESTUI PRODUS IN ALTE CONDITII CONDUCE LA PIERDEREA
GARANTIEI.**

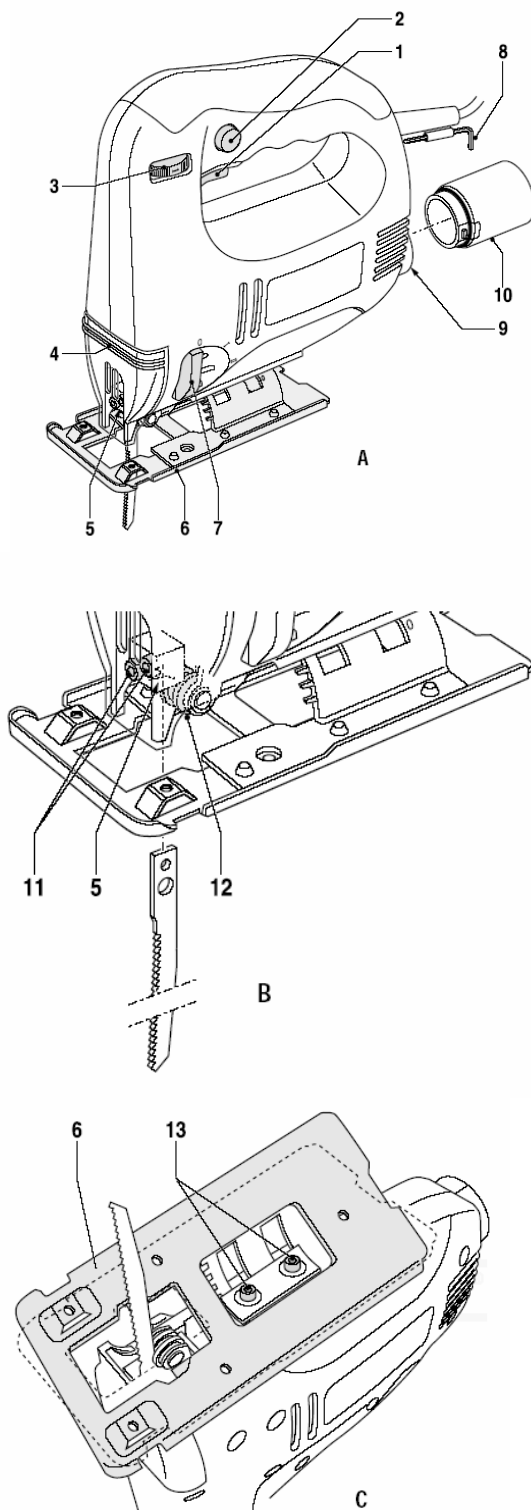

AVERTISMENT

Pentru propria siguranta, cititi acest manual cu atentie inainte de folosire.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Cand folositi masina, respectati instructiunile de siguranta de baza precum si instructiunile de siguranta suplimentare.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA SUPLIMENTARE PENTRU FERASTRU

Asigurati-va ca panza de ferastrau este montata corect inainte de a fi folosita.

Asigurati-va ca, atunci cand masina este folosita, capacul protector este tras in jos cat mai departe posibil.

Nu incarcati niciodata masina atat de mult incat motorul sa ajunga sa se opreasca.

Nu incercati niciodata sa franati panza de ferastrau dupa ce masina a fost oprita.

Folositi doar accesorii originale.

SIGURANTA ELECTRICA

Intotdeauna verificati daca reseaua electrica corespunde cu tensiunea specificata pe placuta cu caracteristicile tehnice.

DESCRIERE (fig. A)

Fierastraul pendular a fost creat pentru taierea lemnului, metalului si plasticului.

Componente :

1. Intrerupator on/off (pornire/oprire)
2. Buton blocare
3. Rotita pentru controlul vitezei de rotatie
4. Capac protector
5. Suport pentru panza de ferastrau
6. Talpa
7. Buton de actionare oscilanta
8. Cheie Allen
9. Racord pentru aspirator

Montarea panzei de ferastrau (fig. B)

Deschiderea port-cutitului panzei de ferastrau (5) trebuie sa fie curata.

Desfaceti suruburile (11).

Rotiti panza de ferastrau pana cand se opreste in suportul (5). Asigurati-va ca spatele panzei de ferastrau se cupleaza in canalul/canelura rolei de ghidare.

Strangeti suruburile (11) ferm.

Datorita vibratiilor, suruburile (11) se pot slabi in timpul folosirii si pot avaria panza de ferastrau. Verificati cu regularitate daca panza de ferastrau este fixata bine si daca este necesar fixati suruburile. Efectuati aceasta inspectie doar atunci cand masina a fost oprita, scoasa din priza si panza de ferastrau este nemiscata!

Panzele de ferastrau ascutite produc cele mai bune rezultate. Inlocuiti la timp panza de ferastrau uzata cu alta noua. De mentionat este ca utilizarea frecventa reduce precizia masinii si poate duce la supraincercarea motorului.

Taierea unghiulara la 45° (fig. C)

Unghiul maxim de taiere stanga/dreapta este de 45°.

Desfaceti suruburile (13).

Inclinati talpa (6) la unghiul dorit.

Strangeti suruburile (13) ferm.

Folosirea butonului de actionare oscilanta (fig.A)

Butonul pentru actionarea oscilanta (7) este folosit pentru setarea corecta a unghiului de taiere pentru material.

Rotiti butonul (7) la pozitia dorita. Pentru alegerea corecta a pozitiei de actionare oscilanta pentru diferite material, urmariti tabelul de mai jos :

Material	Pozitia de actionare oscilanta
Lemn	I-II
Plastic	I
Aluminiu	0-I
Otel	0
Ceramica	0
Cauciuc	0

Folosirea racordului pentru aspirator (fig.A)

Racordul (9) impreuna cu un aspirator de praf extern are rolul de a inlatura aschiile de pe suprafata de lucru.

Pozitionati adaptorul (10) la racordul (9).

Conectati un aspirator de praf la masina **comutand pe pornire sau oprire (fig. A).**

Pentru a porni masina apasati intrerupatorul de pornire/oprire (1).

Pentru a opri masina, deconectati intrerupatorul de pornire/oprire (1).

Pentru a comuta masina pe modul continuu, tineti apasat intrerupatorul de pornire/oprire (1) si simultan apasati butonul de blocare (2). Ulterior deconectati intrerupatorul de pornire/oprire.

Pentru a intrerupe modul continuu, apasati intrerupatorul de pornire/oprire (1) iar.

Cand taiati metal, folositi mereu un lichid de racire (de exemplu ulei sau apa) pentru a preveni ca masina si piesa de lucru sa fie supraincalzite.

Lubrificarea (fig. B)

În mod regulat aplicați un strop de ulei și ungeți rolele de ghidare (12).

Curatarea și întreținerea

Mașina nu necesită îngrijiri speciale.

Curățați frecvent ventilația.

DATE TEHNICE

Tensiunea rețelei	V	230
Frecvența	Hz	50
Puterea furnizată	W	600
Turația în gol	min ⁻¹	0-3000
Lungime cursei	mm	18
Capacitate de tăiere:		
Lemn	mm	65
Oțel	mm	6
Tăierea oblică	45° stânga și dreapta	
Greutate	kg	2,0
Nivelul presiunii sunetului	dB(A)	88.5
Nivelul puterii sunetului	dB(A)	99.5
Nivelul vibrațiilor	m/s ²	5,43

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

E posibil ca mașina dumneavoastră să trebuiască să fie schimbată după o utilizare îndelungată. Vă rugăm să nu o să o depozitați într-o manieră care să protejeze mediul.

Magazine DEDEMAN

Arad

Calea Aurel Vlaicu, nr. 289 C
tel: 0374 203 735

Bacău

str. Republicii, nr. 185
tel: 0234 206 281

Botoșani

sat. Hudum, jud. Botoșani
tel: 0231 581 601
0747 130 752

Brașov

Bd. Griviței, nr. 1
tel: 0374 202 181

Brăila

șos. Baldovinești, nr. 34
tel: 0239 606 160
0748 194 083

București 1

șos. Giurgiului, nr. 333, sector 4
tel: 0374 200 887

București 2

Valea Cascadelor, nr. 26, sector 6
tel: 0374 201 414

Buzău

șos. Nordului, nr. 10 (lângă Vamă)
tel: 0374 200 682

Cluj-Napoca

str. Făbrii de chibrituri, nr. 5-11
tel: 0264 454 234

Comănești

str. Republicii Gară
tel: 0234 371 552

Constanța

sat. Lazu, com. Agigea
tel: 0241 737 215

Craiova

Calea Caracal, nr. 258
tel: 0374 202 185
0374 202 186

Focșani

str. Cuza Vodă, nr. 62
tel: 0237 212 000

Iași 1

str. Manta Roșie, nr. 9
tel: 0232 206 395

Iași 2

sat. Uricani, com. Miroslava
tel: 0374 201 411

Onești

str. Slănicului, nr. 4
tel: 0334 401 455

Piatra Neamț

str. Dumbravei, nr. 29
tel: 0233 232 500

Reșița

Calea Timișorii, nr. 34
tel: 0255 223 130

Roman

com. Cordon, jud. Neamț
tel: 0233 744 202

Suceava

str. Cernăuți, nr. 103
tel: 0230 206 340
0741 816 354

Târgoviște

Aleea Sinaia, nr. 21-25
tel: 0345 401 051
0749 077 792

Timișoara

str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 66
tel: 0256 213 004

Vaslui

str. Ștefan cel Mare, nr. 5
tel: 0235 313 100