


## INSTRUCTIUNI UTILIZARE PENTRU 1041753, 1045410, 1045491

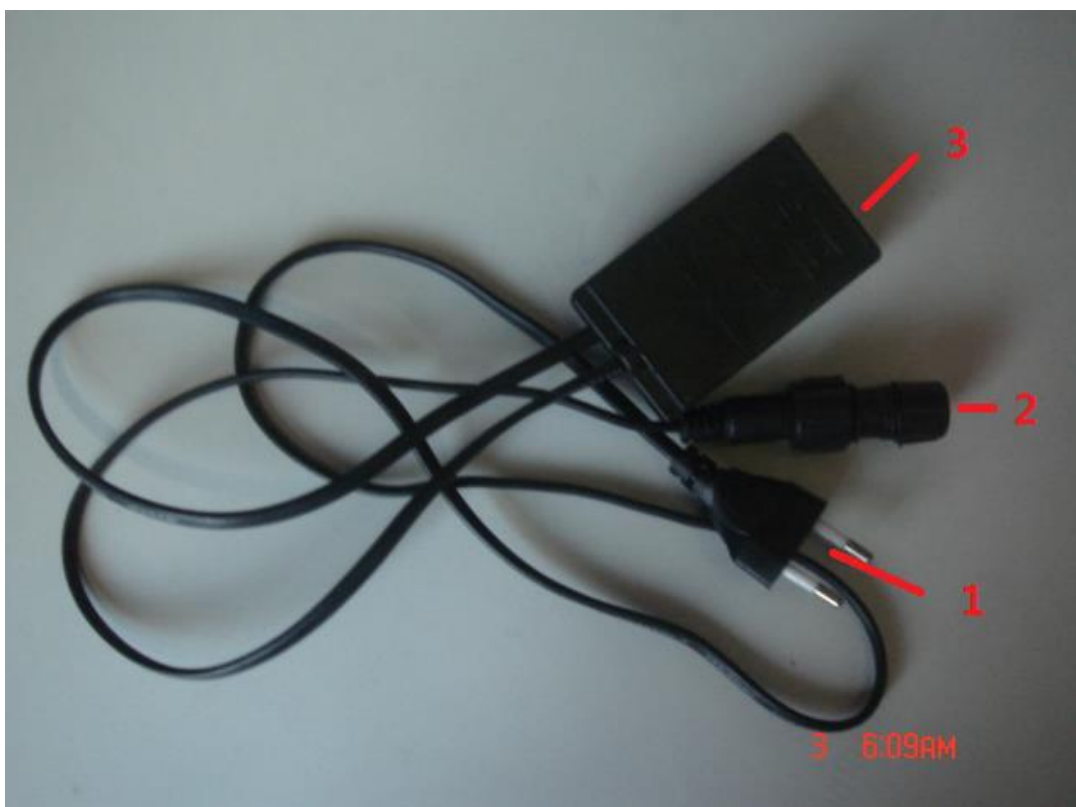

1. Stecher
2. Mufa conectare la cablul luminos
3. Controler (schimba functiile atunci cand apasati butonul)

Produsul se alimenteaza la 220V, va rugam sa verificati inainte de a utiliza. Cu ajutorul butonului puteti seta, prin apasarea acestuia succesiv, mai multe moduri de aprindere a cablului conectat la controler. A se feri de surse de caldura si umezeala. Este normal ca produsul sa se incalzeasca usor in timpul utilizarii. Daca nu utilizati o perioada indelungata, deconectati de la sursa de alimentare.

### ATENTIE:

1041753 se foloseste pentru cablu luminos cu becuri, lungimea recomandata a cablului luminos fiind de max. 20m

1045410 se foloseste pentru cablul luminos LED, lungimea recomandata a cablului luminos fiind de max. 10m

1045491 se foloseste pentru cablul luminos LED, lungimea recomandata a cablului luminos fiind de max. 50m

A nu se depasi lungimile recomandate deoarece acest lucru duce la deteriorarea controlerului.