


尺寸: 145*210mm

Instructiuni utilizare

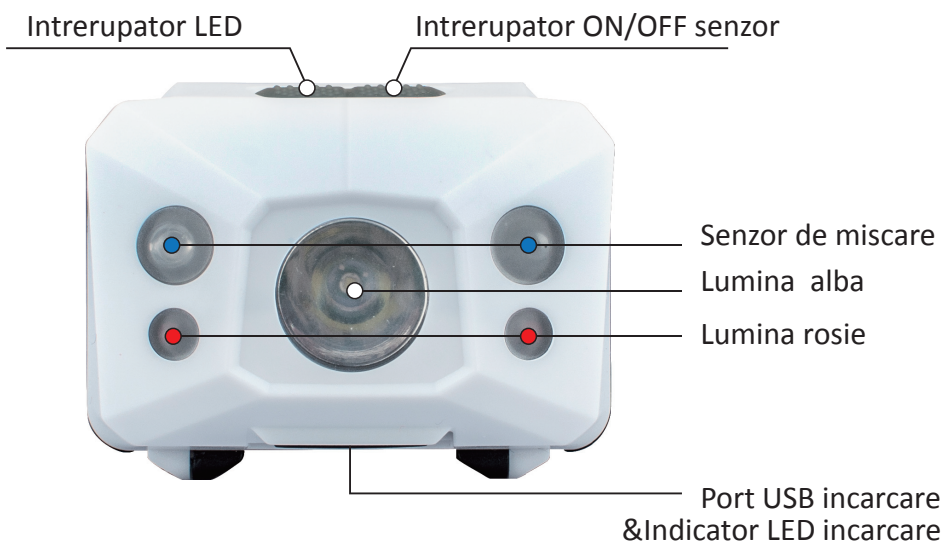

MOD ILUMINARE

Intrerupator alb/rosu

Tineti apasat 3 secunde pentru a schimba culoarea de iluminat

LUMINA ALBA

- apasati o data - flux luminos 100% max. 4ore
- apasati de doua ori - flux luminos 50% max. 10 ore
- apasati de trei ori - flash de lumina max. 20 ore
- apasati de 4 ori - opriti functionarea

LUMINA ROSIE

dupa 3 secunde de la comutare alb pentru rosu
apasati o data - lumina rosie
apasati de doua ori - flash rosu de lumina

Intrerupator ON/OFF senzor

Apasati o data - lumina alba ,luminozitate maxima.
Treceti mana in dreptul lanternei pentru a porni/opri functionarea acesteia.



Apasati inca odata - senzor oprit.

INSTRUCTIUNI INCARCARE

PAS 1	Introduceți capătul micro-USB al cablului în portul de încărcare din partea inferioară a lanternei.
PAS 2	Introduceți partea USB a cablului într-o sursă de alimentare pentru a începe încărcarea. Indicatorul de incarcare va avea culoarea rosie .
PAS 3	Indicatorul LED de incarcare are culoarea verde - incarcarea s-a terminat, deconectati de la sursa.



SPECIFICATII

Material	ABS	Acumulator incorporat	Li-Po 3,7V 1200mAh
Greutate	74g		
Dimensiuni	60x40x35mm	Caracteristici	control senzor, incarcare USB
Timp functionare	max. 20 ore		
Timp incarcare	2,5 ore		

RECOMANDARI

- Lanternă frontala nu necesita utilizarea altor baterii datorita acumulatorului reincarcabil.
- Incărcarea timp de 2,5 ore poate oferi o autonomie de pana la 20 ore lumina constanta.
- Se recomanda , inainte de a utiliza prima data lanternă , a se lasa la incărcat .
- Evitati descărcarea completa a acumulatorului.

ATENTIE!

Dupa incărcarea completa , deconectati cablul de la sursa de alimentare.
A se feri de surse de caldura, a nu se arunca in foc.
Nu incercati sa deschideti compartimentul acumulatorului.
Copii sub 6 ani nu trebuie să foloseasca acest produs fără supravegherea adulților.
Sursele LED nu se inlocuiesc.