


QuickStop Advance

Regulator hidraulic de nivel cu inchidere
instantanee

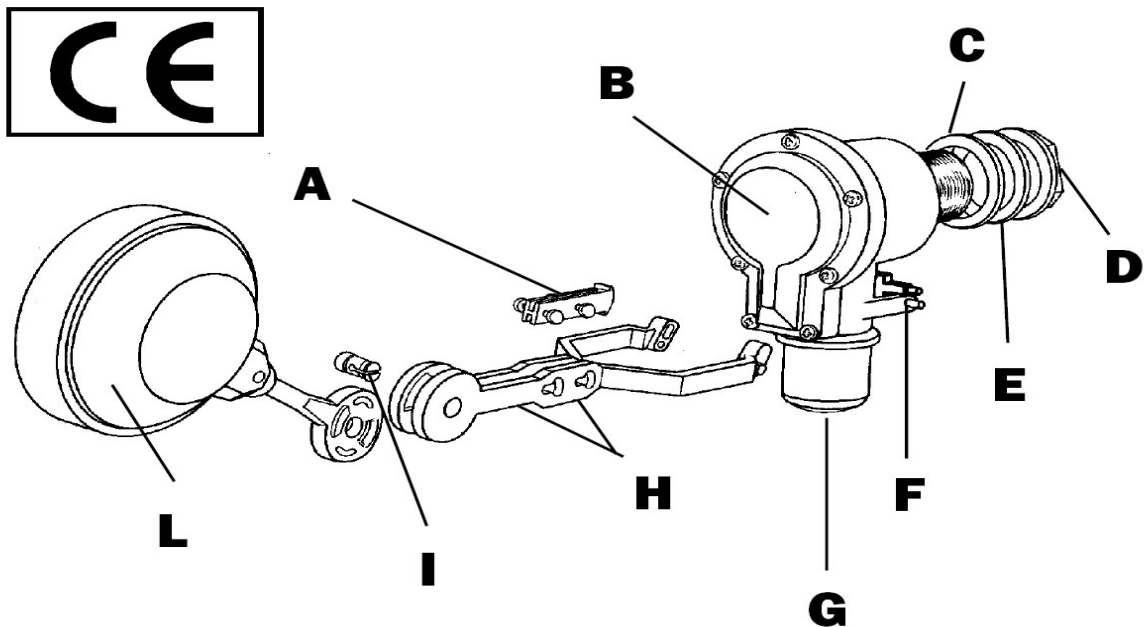


Instructiuni de montaj:

A-pana B-corpul supapei C-saiba D-piulita E-garnitura F-pini G-evacuare H-levier I-stift J-Filtru L-plutitor



1. Inainte de a monta regulatorul la instalatie este necesar sa curatati tevile pentru a indeparta eventuale resturi si reziduuri rezultate din prelucrare. In cazul apei care contine nisip sau reziduuri solide in suspensie, este recomandat sa instalati un filtru de impuritati pe circuit, inaintea regulatorului hidraulic. Nota: orice rezervor pe care se instaleaza un plutitor de nivel, trebuie sa fie prevazut cu un sistem de supraplin. Montati un tub flexibil (30/40 cm.) pe teava de iesire (G) fixandu-l cu colier.

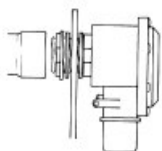


2. Gauriti peretele rezervorului folosind o carota avand un diametru mai mare cu 1-2mm fata de diametrul filetului regulatorului hidraulic. Asamblati elementele asa cum este indicat in figura alaturata si strangeti, fara a forta, piulita (D). Montati cu grija conducta de alimentare la QuickStop folosind banda de etansare.



3. Atasati levierul (H) si plutitorul (L) impingand stiftul (I) in canelura special creata. Nu fortati levierul. Presiunea exercitata asupra levierului se transmite cu o intensitate de 50 ori mai mare inchizatorului.



4. Introduceti pana (A) in canelurile levierului (H), lasand pinii provizoriu in lacasul mai mare.

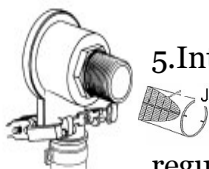

5. Introduceti parghiile levierului (H) cu cele 4 cavitati in cei 4 pini (F) ai regulatorului hidraulic.



6. Pentru a conecta levierul (H) culisați până (A) în direcția plutitorului (L) până tace click. Pentru o funcționare cât mai lungă și sigură a dispozitivului, vă recomandăm să curățați periodic filtrul (J). Acest filtru se îndepărtează folosind un simplu carlig sau clește pensetă.

Caracteristici tehnice:

Material pentru recipient	PC - ABS
Temperatura de funcționare	0°C ÷ + 50°C
Temperatura de depozitare	-20°C ÷ +80°C
Funcționare	Continuă
Presiunea de funcționare	6 bar
Presiunea operațională	0.2-6 bar
Suprapresiune	15 bar
Presiunea de spargere	>20 bar

Garantie:

Garantia acoperă defectele notificate către vânzător în 24 de luni de la comercializare. Pentru a obține înlocuirea ansamblului este necesar să prezentați factura din care să reiasă data achiziționării. Garantia nu acoperă defectele cauzate de manipularea incorectă sau de utilizare defectuoasă a echipamentului.

Cod: _____

Articol: _____

Data achiziționării: _____

Elaborat de:
ing. Alexandru IACOB
Serviciul Consultanță Tehnică