

CUPRINS

1. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA.....	24
2. INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA.....	26
3. DESCRIEREA PRODUSULUI.....	28
4. PANOU DE COMANDĂ.....	29
5. TABELUL CU PROGRAME.....	30
6. OPȚIUNI.....	32
7. SETĂRI.....	34
8. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE.....	35
9. UTILIZAREA ZILNICĂ.....	36
10. INFORMAȚII ȘI SFATURI.....	37
11. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA.....	38
12. DEPANARE.....	40
13. DATE TEHNICE.....	41

NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ

Vă mulțumim pentru că ați achiziționat un aparat Electrolux. Ați ales un produs care include decenii de experiență profesională și de inovație. Ingenios și stilat, a fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizați să aveți întotdeauna aceleași rezultate extraordinare.

Bine ați venit la Electrolux.

Vizitați website-ul la:



Aici găsiți sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații care vă ajută la rezolvarea unor probleme apărute și informații despre service:

www.electrolux.com/webselfservice



Înregistrați-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:

www.registerelectrolux.com



Cumpărați accesorii, consumabile și piese de schimb originale pentru aparatul dvs.:

www.electrolux.com/shop

SERVICIUL DE RELAȚII CU CLIEȚII ȘI SERVICE

Utilizați doar piese de schimb originale.

Atunci când contactați centrul autorizat de service, asigurați-vă că aveți disponibile următoarele informații: Model, PNC, Număr de serie.

Informațiile pot fi găsite pe plăcuța cu datele tehnice.



Avertisment / Atenție-Informații privind siguranța



Informații generale și recomandări



Informații privind mediul înconjurător

Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări.

1. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Înainte de instalarea și de utilizarea aparatului, citiți cu atenție instrucțiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă instalarea și utilizarea incorectă a aparatului provoacă vătămări și daune. Păstrați întotdeauna instrucțiunile împreună cu aparatul pentru consultare ulterioară.



- Citiți instrucțiunile furnizate.

1.1 Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile



AVERTIZARE!

Pericol de sufocare, vătămare sau invaliditate permanentă.

- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără cunoștințe sau experiență doar sub supraveghere sau după o scurtă instruire care să le ofere informațiile necesare despre utilizarea sigură a aparatului și să le permită să înțeleagă pericolele la care se expun.
- Nu lăsați copii să se joace cu aparatul.
- Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsați să se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheați permanent.
- Nu lăsați ambalajul produsului la îndemâna copiilor.
- Nu lăsați detergenții la îndemâna copiilor.
- Nu lăsați copii și animalele să se apropie de ușa aparatului când aceasta este deschisă.
- Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranță pentru copii, vă recomandăm să-l activați.
- Curățarea și întreținerea curentă nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.

1.2 Aspecte generale privind siguranța

- Nu modificați specificațiile acestui aparat.

- Dacă uscătorul este pus deasupra unei mașini de spălat rufe, folosiți setul de stivuire. Setul de stivuire, disponibil la furnizorul autorizat, poate fi utilizat doar cu aparatul specificat în instrucțiunile furnizate împreună cu accesoriul. Înainte de instalare citiți cu atenție instrucțiunile (consultați broșura de instalare).
- Aparatul poate fi montat independent sau sub blatul de bucătărie cu spațiu liber adecvat (consultați broșura de instalare).
- Nu instalați aparatul după o ușă care poate fi încuiată, o ușă culisabilă sau o ușă cu balamale în partea opusă, care împiedică deschiderea completă a ușii aparatului.
- Fantele de aerisire din bază (dacă este cazul) nu trebuie să fie blocate de covoare.
- Introduceți ștecherul în priză numai după încheierea procedurii de instalare. Asigurați accesul la priză după instalare.
- Asigurați-vă că există o bună aerisire în camera de instalare pentru a evita întoarcerea în cameră a debitului de gaze de la aparatele care folosesc alți combustibili, inclusiv flacăra deschisă.
- Aerul evacuat nu trebuie direcționat spre un coș care este utilizat pentru evacuarea fumului de la aparate care ard gaz sau alți combustibili. (dacă este cazul)
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de producător, de centrul autorizat de service al acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a se evita orice pericol.
- Respectați volumul maxim de încărcare de 8 kg (consultați capitolul „Tabelul de programe”).
- Nu utilizați aparatul dacă s-au utilizat produse chimice la curățare.
- Îndepărtați scamele care s-au adunat în jurul aparatului.
- Nu utilizați aparatul fără un filtru. Curățați filtrul de scame înainte sau după fiecare utilizare.

- Nu uscați articole nespălate.
- Articolele pătate cu substanțe precum: ulei de gătit, acetonă, alcool, benzină, kerosen, substanțe de scos petele, terebentină, ceară și substanțe de înlăturat ceara trebuie spălate în apă fierbinte cu mult detergent înainte de a fi uscate în uscător.
- Articolele precum: spuma de cauciuc (spuma de latex), căștile de baie, țesăturile impermeabile, articolele căptușite cu cauciuc și hainele sau pernele care au pernuțe din spumă de cauciuc nu trebuie uscate în uscător.
- Balsamul pentru rufe sau produsele similare trebuie folosite conform instrucțiunilor de utilizare.
- Scoateți toate obiectele din buzunare, cum ar fi brichete sau chibrituri.
- Nu opriți niciodată uscătorul înainte de terminarea ciclului de uscare, în afara cazului în care rufe sunt scoase imediat și întinse, astfel încât căldura să fie disipată.
- Partea finală a unui ciclu de uscare se face fără căldură (ciclul de răcire), pentru ca articolele să rămână la o temperatură care asigură evitarea deteriorării articolelor.
- Înainte de a efectua operațiile de întreținere, dezactivați aparatul și scoateți ștecherul din priză.

2. INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

2.1 Instalarea

- Îndepărtați toate ambalajele.
- Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalați sau utilizați.
- Respectați instrucțiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul.
- Procedați cu atenție sporită atunci când mutați aparatul deoarece acesta este greu. Purtați întotdeauna mănuși de protecție.
- Nu instalați sau utilizați aparatul într-un loc în care temperatura este sub 5°C sau mai mare de 35°C.
- Aparatul se va instala doar pe o podea dreaptă, stabilă, rezistentă la căldură și curată.
- Asigurați circulația aerului între aparat și podea.
- Mutați întotdeauna aparatul în poziție verticală.
- Suprafața din spate a aparatului trebuie orientată spre perete.
- Atunci când aparatul este amplasat în poziția sa permanentă, verificați să fie adus la nivel cu ajutorul unei nivele cu bulă de aer. Dacă nu este, ridicați sau coborâți picioarele acestuia până când este perfect orizontal.

2.2 Conexiunea la rețeaua electrică



AVERTIZARE!

Pericol de incendiu și electrocutare.

- Aparatul trebuie legat la o priză cu împământare.
- Verificați dacă informațiile de natură electrică, specificate pe plăcuța cu datele tehnice, corespund cu cele ale sursei de tensiune. În caz contrar, contactați un electrician.
- Utilizați întotdeauna o priză cu protecție (împământare) contra electrocutării, montată corect.
- Nu folosiți prize multiple și cabluri prelungitoare.
- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a scoate din priză aparatul. Trageți întotdeauna de ștecher.
- Nu atingeți cablul de alimentare sau ștecherul cu mâinile ude.
- Doar pentru Regatul Unit și Irlanda. Aparatul are un ștecher calibrat pentru 13 A. Dacă este necesară schimbarea siguranței din ștecher, folosiți o siguranță tip ASTA (BS 1362) de 13 A.
- Acest aparat este conform cu Directivele C.E.E.

2.3 Utilizarea



AVERTIZARE!

Pericol de rănire, electrocutare, incendiu, arsuri sau de deteriorare a aparatului.

- Utilizați acest aparat doar într-un mediu casnic.
- Nu uscați articolele deteriorate care au căptușeli sau umpluturi.
- Poate usca textile care sunt adecvate pentru uscare într-un uscător de rufe. Respectați instrucțiunile de pe eticheta țesăturii.
- Dacă v-ați spălat rufe cu ajutorul unui agent de îndepărtare a petelor, porniți ciclul de clătire suplimentară înainte de a porni uscătorul.
- Nu consumați sau pregătiți mâncarea cu apa condensată / distilată. Poate

cauza probleme de sănătate oamenilor și animalelor de companie.

- Nu vă așezați și nu vă urcați pe ușa deschisă.
- Nu uscați în uscător haine din care apa curge.

2.4 Bec interior



AVERTIZARE!

Pericol de rănire.

- Radiație vizibilă a LED-ului, nu vă uitați direct în fascicul.
- Tipul de bec sau de lampă cu halogen utilizat pentru acest aparat este destinat exclusiv aparatelor electrocasnice. Nu îl utilizați în alte scopuri.
- Pentru înlocuirea lămpii interioare, contactați centrul autorizat de service.

2.5 Îngrijirea și curățarea



AVERTIZARE!

Pericol de vătămare personală sau deteriorare a aparatului.

- Nu folosiți apă pulverizată și abur pentru curățarea aparatului.
- Curățați aparatul cu o lavetă moale, umedă. Utilizați numai detergenți neutri. Nu folosiți produse abrazive, bureți abrazivi, solvenți sau obiecte metalice.

2.6 Compresorul



AVERTIZARE!

Pericol de deteriorare a aparatului.

- Compresorul și sistemul acestuia din uscătorul de rufe este umplut cu agent special, care nu conține fluoro-cloro-hidrocarburi. Sistemul trebuie să rămână etanș. Deteriorarea sistemului poate provoca o scurgere.

2.7 Gestionarea deșeurilor după încheierea ciclului de viață al aparatului




AVERTIZARE!

Pericol de vătămare sau sufocare.

- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare electrică.
- Tăiați cablul electric și îndepărtați-l.
- Scoateți dispozitivul de blocare a ușii pentru a preveni închiderea copiilor sau a animalelor de companie în aparat.

3. DESCRIEREA PRODUSULUI

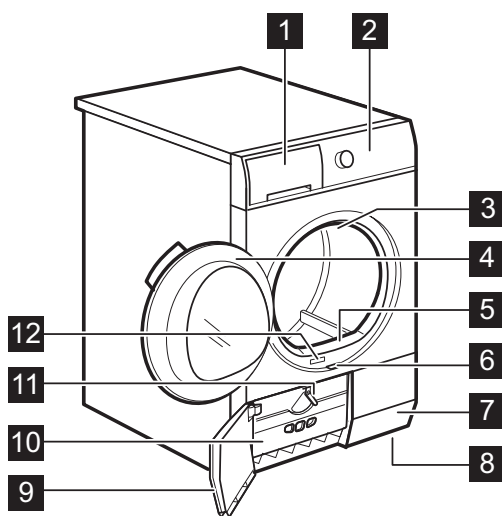


- 1** Recipient pentru apă
- 2** Panou de comandă
- 3** Bec interior
- 4** Ușa aparatului
- 5** Filtru principal
- 6** Buton pentru deschiderea ușii schimbătorului de căldură
- 7** Fante pentru fluxul de aer
- 8** Picioare reglabile
- 9** Ușă schimbător de căldură
- 10** Capac pentru schimbătorul de căldură
- 11** Buton pentru blocarea capacului schimbătorului de căldură
- 12** Plăcuță cu date tehnice



Ușa de încărcare poate fi instalată de utilizator în partea opusă. Aceasta poate ajuta la introducerea și scoaterea rufelor sau dacă există o limitare la instalarea aparatului (consultați broșura separată).

4. PANOU DE COMANDĂ

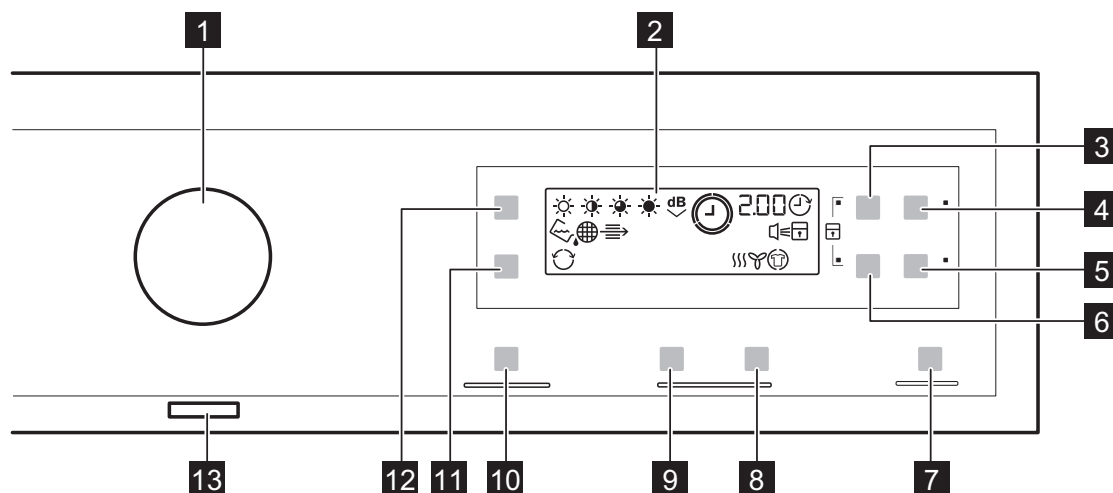

- 1** Buton de selectare a programului
- 2** Afișaj
- 3** Time (Timp) Tasta
- 4** Delay (Întârziere) Tasta
- 5** Anti-crease (Antișifonare) Tasta
- 6** Wool Load (Încărcătură de lână) Tasta
- 7** Start/Pause (Start/Pauză) Tasta
- 8** Tasta de creștere pentru Timp suport pentru uscare
- 9** Tasta de scădere pentru Timp suport pentru uscare
- 10** MyFavourite ☆ Tasta
- 11** Reverse Plus (Reversibil plus) Tasta
- 12** Dryness (Nivel de uscare) Tasta
- 13** Buton Pornit/Oprit



Atingeți tastele cu degetul în zona cu simbolul sau cu numele opțiunii. Nu purtați mănuși când lucrați cu panoul de comandă. Aveți grijă ca panoul de comandă să fie întotdeauna curat și uscat.

4.1 Indicatoare

Indicatoare	Descriere
	Faza de uscare
	Faza de răcire
	Faza de protecție la șifonare
	Condensator
	Recipient pentru apă
	Filtru

Indicatoare	Descriere
	Pornire cu întârziere
	Blocare acces copii
	Semnale acustice
	Reversibil plus
	Nivel de uscare
2 . 0 0	Durata programului
1 0 ' - 2 . 0 0	Durata pentru Timp de uscare
3 0 ' - 2 0 h	Durata pentru Pornirea cu întârziere

5. TABELUL CU PROGRAME

Programe	Tip încărcătură	Încărcătură (max.) ¹⁾ /Etichetă produs
Cotton (Bumbac)	Nivel de uscare: Extra Dry (Super uscat), Cupboard Dry+ (Uscate pentru a fi puse în dulap+), Cupboard Dry (Uscate pentru a fi puse în dulap) ²⁾³⁾ , Iron Dry (Uscate pentru călcat) ³⁾	8kg/
Mixed (Mixt rapid)	Articole din bumbac și materiale sintetice. Program la temperatură redusă. Program delicat cu aer cald.	3kg/
Synthetic (Sintetice)	Nivel de uscare: Extra Dry (Super uscat), Cupboard Dry (Uscate pentru a fi puse în dulap) ³⁾ , Iron Dry (Uscate pentru călcat)	3,5kg/
Easy Iron (Călcare ușoară)	Materiale cu întreținere ușoară pentru care este necesară doar o călcare simplă. Rezultatele la uscare pot diferi de la un tip de material la altul. Scuturați rufole înainte să le introduceți în aparat. Atunci când programul este finalizați scoateți imediat articolele și puneți-le pe un umeras.	1kg (sau 5 cămăși)/
Rapid	Pentru a usca bumbac și țesături sintetice.	2kg/

Programe	Tip încărcătură	Încărcătură (max.) ¹⁾ /Etichetă produs
 Time Drying (Timp de uscare)	Cu acest program puteți utiliza opțiunea Time (Timp) și setați durata programului.	5kg/ 
 Refresh (Împrospătare)	Împrospătarea textilelor care erau depozitate.	1kg
 Drying Rack (Suport pentru uscare) ⁴⁾	Pentru uscarea pantofilor sport doar cu Suport pentru uscare (consultați manualul utilizatorului furnizat separat cu Suport pentru uscare).	1kg (sau 1 pereche de pantofi sport)
 Wool (Lână)	Țesături din lână. Uscarea atentă a articolelor din lână care pot fi spălate manual. Scoateți imediat articolele dacă programul s-a terminat. The image shows a rectangular label with a dark background. On the left is a white circle with a dark, swirling shape inside. On the right is the Woolmark logo, which consists of a stylized wool knot above the word 'WOOLMARK' with a registered trademark symbol. Below these elements, the text 'WOOL HAND WASH SAFE' is written in white capital letters. Ciclul de uscare pentru lână al acestei mașini a fost aprobat de The Woolmark Company pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte din lână care sunt etichetate cu „spălare manuală”, cu condiția ca articolele să fie uscate în conformitate cu instrucțiunile producătorului acestei mașini de spălat rufe. Respectați instrucțiunile de îngrijire de pe eticheta produsului pentru alte tratamente. M1525 În Regatul Unit, Irlanda, Hong Kong și India marca comercială Woolmark este o marcă comercială de Certificare.	1kg
 Silk (Mătase)	Pentru uscarea cu aer cald și mișcări ușoare a articolelor din mătase care pot fi spălate manual.	1kg/ 

Programe	Tip încărcătură	Încărcătură (max.) ¹⁾ / Etichetă produs
 Shirts (Cămăși)	Materiale cu întreținere ușoară pentru care este necesară doar o călcare simplă. Rezultatele la uscare pot diferi de la un tip de material la altul. Scuturați rufele înainte să le introduceți în aparat. Atunci când programul este finalizat scoateți imediat articolele și puneți-le pe un umeras.	1,5kg (sau 7 cămăși) / 
 Duvet (Pilotă)	Pentru uscarea pilotelor, simple sau duble și a pernelor (cu umplutură din pene, puf sau material sintetic).	3kg / 
 Jeans (Blugi)	Articolele destinate timpului liber, de ex. blugi, tricouri cu materiale cu grosimi diferite (de ex. la gât, manșete și cusături).	8kg / 
 Sports (Articole sportive)	Articole pentru sport, țesături subțiri și ușoare, microfibre, poliester, care nu se calcă.	2kg / 

1) Greutatea maximă se referă la articolele uscate.

2) Programul  Cotton (Bumbac) Cupboard Dry (Uscate pentru a fi puse în dulap) este „Programul standard pentru rufe din bumbac” și este adecvat pentru uscarea rufelor din bumbac cu grad normal de umezeală și este cel mai eficient program în ceea ce privește consumul de energie pentru uscarea rufelor ude din bumbac.

3) **Doar pentru institutele de testare:** Programele standard pentru testare sunt specificate în documentul EN 61121.

4) Doar cu Suport de uscare (accesoriu standard sau opțional, în funcție de model).

6. OPȚIUNI

6.1 Time (Timp)

Această opțiune poate fi aplicată doar la programul Time Drying (Timp de uscare). Puteți seta durata programului, de la un minim de 10 minute la un maxim de 2 ore. Setarea duratei depinde de cantitatea de rufe din aparat.



Vă recomandăm să setați o durată scurtă pentru cantități mici de rufe sau pentru doar un singur articol.

6.2 Wool Load (Încărcătură de lână)

Această opțiune poate fi aplicată doar la programul Lână. Pentru a avea rufele mai uscate apăsați în mod repetat tasta Wool Load (Încărcătură de lână)  pentru a mări durata programului.

6.3 Anti-crease (Antișifonare)

Prelungește cu 60 de minute faza standard de antișifonare (30 de minute) la sfârșitul fiecărui ciclu de uscare. Această funcție învârtă încărcătura pentru durata selectată, împiedicând

șifonarea rufelor. Rufe pot fi scoase în timpul etapei antișifonare.

6.4 Timp Suport pentru uscare



Această opțiune poate fi aplicată doar la programul Suport pentru uscare. Puteți seta durata programului, de la un minim de 30 minute la un maxim de 4 ore. Setarea duratei depinde de cantitatea de rufe din aparat.

Vă recomandăm să setați o durată scurtă pentru cantități mici de rufe sau pentru doar un singur articol.

6.5 Reverse Plus (Reversibil plus)



Pentru a usca mai ușor textilele fine sensibile la temperatură (de ex. acrilic, viscoză). Această funcție vă ajută, de asemenea, să reduceți șifonarea rufelor.

Pentru țesături cu simbolul pe eticheta produsului.

6.6 Dryness (Nivel de uscare)



Această funcție vă ajută să uscați mai bine rufe. Sunt disponibile 4 selecții:

- Extra Dry (Super uscat)
- Cupboard Dry+ (Uscate pentru a fi puse în dulap+) (doar pentru Bumbac)
- Cupboard Dry (Uscate pentru a fi puse în dulap)
- Iron Dry (Uscate pentru călcat)

6.7 MyFavourite ☆

Puteți configura programul și opțiunile pentru a le memora în memoria aparatului.

Pentru a memora configurația:

1. Setați programul și opțiunile disponibile.
2. Atingeți MyFavourite pentru câteva secunde.

Sunetul emis și mesajul de pe afișaj confirmă memorarea configurației.

Pentru a activa configurația memorată:

1. Activați aparatul.
2. Atingeți MyFavourite.

6.8 Tabelul cu opțiuni


Programe ¹⁾						
Cotton (Bumbac)			■			■
Mixed (Mixt rapid)			■			
Synthetic (Sintetice)			■		■	■
Easy Iron (Călcare ușoară)			■			
Rapid			■			
Time Drying (Timp de uscare)	■		■			

Programe ¹⁾						
 Refresh (Împrospătare)			■			
 Drying Rack (Suport pentru uscare)				■ 2)		
 Wool (Lână)		■				
 Silk (Mătase)						
 Shirts (Cămași)			■			
 Duvet (Pilotă)						
 Jeans (Blugi)			■			
 Sports (Articole sportive)			■			

¹⁾ Împreună cu programul puteți seta 1 sau mai multe opțiuni. Pentru a le activa sau dezactiva, apăsați tasta corespunzătoare.

²⁾ Doar cu Suport de uscare (accesoriu standard sau opțional, în funcție de model).

7. SETĂRI

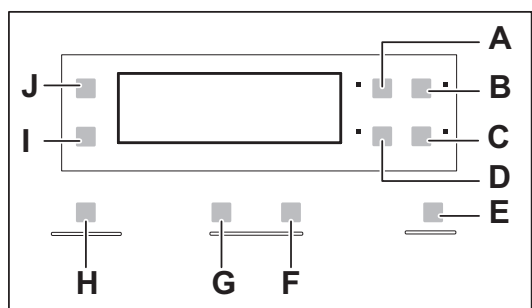

- A. Time (Timp)  Tasta
- B. Delay (Întârziere)  Tasta
- C. Anti-crease (Antișifonare)  Tasta
- D. Wool Load (Încărcătură de lână)  Tasta
- E. Start/Pause (Start/Pauză)  Tasta
- F. Tasta de creștere pentru Timp suport pentru uscare 
- G. Tasta de scădere pentru Timp suport pentru uscare 
- H. MyFavourite ☆ Tasta
- I. Reverse Plus (Reversibil plus)  Tasta

J. Dryness (Nivel de uscare)  Tasta

7.1 Funcția Blocare acces copii

Această opțiune previne joaca copiilor cu aparatul în timpul funcționării unui program. Butonul programului și tastele sunt blocate.

Doar butonul de pornit/oprit este deblocat.

Activarea opțiunii de blocare acces copii:

1. Apăsați butonul pornit/oprit pentru a activa aparatul.
2. Așteptați circa 8 secunde.
3. Apăsați și mențineți apăsată simultan tastele (A) și (D). Indicatorul blocare acces copii se aprinde.

Indicatorul blocare acces copii se aprinde.



Puteți dezactiva opțiunea de blocare acces copii în timpul funcționării unui program. Apăsați lung aceleași taste până când indicatorul de blocare acces copii se stinge.

7.2 Sonerie pornită/oprită

Pentru a dezactiva sau activa semnalele sonore, apăsați simultan și pentru aproximativ 2 secunde tastele **(B)** și **(C)**.

7.3 Reglarea gradului de umezeală remanentă pentru rufe

Pentru a modifica gradul implicit de umezeală remanentă pentru rufe:

1. Apăsați butonul pornit/oprit pentru a activa aparatul.
2. Așteptați circa 8 secunde.
3. Apăsați și mențineți apăstate simultan butoanele **(A)** și **(B)**.

Se aprinde unul din următoarele indicatoare:

-  rufe uscate la maxim
 -  rufe uscate mai bine
 -  rufe uscate la nivelul standard
4. Apăsați în mod repetat butonul **(E)** până când se afișează indicatorul nivelului corect.
 5. Pentru a confirma reglarea, apăsați simultan și pentru aproximativ 2 secunde butoanele **(A)** și **(B)**.

7.4 Indicatorul recipientului pentru apă

Implicit, indicatorul recipientului pentru apă este aprins. Acesta se aprinde la

finalul programului sau când este necesară golirea recipientului pentru apă.



Dacă este montat un set pentru scurgere (accesoriu suplimentar), aparatul evacuează automat apa din recipientul pentru apă. În acest caz, vă recomandăm să dezactivați indicatorul recipientului pentru apă. Pentru accesorii disponibile, consultați informațiile furnizate.

Dezactivarea indicatorului recipientului pentru apă:

1. Apăsați butonul pornit/oprit pentru a activa aparatul.
2. Așteptați circa 8 secunde.
3. Apăsați și mențineți apăstate simultan tastele **(J)** și **(I)**.

Afișajul indică una din următoarele 2 configurații:

- Indicatorul  este oprit și indicatorul  este pornit. Indicatorul recipientului pentru apă este oprit. După aproximativ 4 secunde, cele 2 indicatoare se sting.
- Indicatorul  și  sunt pornite. Indicatorul recipientului pentru apă este pornit. După aproximativ 4 secunde, cele 2 indicatoare se sting.

8. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE



Ambalajul din spatele tamburului este scos automat la prima activare a uscătorului. S-ar putea să auziți unele zgomote.

Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată efectuați următoarele operații:

- Curățați tamburul uscătorului cu o lavetă umedă.
- Porniți un program scurt (de ex. de 30 de minute) cu rufe umede.



La începutul ciclului de uscare (3 - 5 min.) este posibil ca nivelul de zgomot să fie mai ridicat. Această situație este generată de pornirea compresorului, lucru normal în cazul aparatelor acționate de compresor precum: frigidere, congelatoare.

9. UTILIZAREA ZILNICĂ

9.1 Porniți un program fără întârziere

1. Pregătiți rufele și încărcați aparatul.



ATENȚIE!

Verificați dacă la închiderea ușii, rufele nu au rămas prinse între ușa aparatului și garnitura de cauciuc.

2. Apăsați butonul pornit/oprit pentru a activa aparatul.
3. Setați programul și opțiunile corecte pentru tipul de încărcătură. Afișajul indică durata programului.



Durata de uscare pe care o vedeți se referă la o încărcătură de 5 Kg pentru programele de bumbac și jeans. Pentru celelalte programe, durata de uscare corespunde cu încărcăturile recomandate. Durata de uscare pentru programele de bumbac și jeans cu încărcătura mai mare de 5 kg este mai mare.

4. Apăsați tasta Start/Pause (Start/Pauză). Programul începe.

9.2 Inițierea programului cu pornirea cu întârziere

1. Setați programul și opțiunile corecte pentru tipul de încărcătură.
2. Apăsați butonul pentru pornire cu întârziere în mod repetat până când afișajul indică întârzierea dorită.



Puteți întârzia pornirea unui program de la o valoare minimă de 30 minute până la una maximă de 20 de ore.

3. Apăsați tasta Start/Pause (Start/Pauză). Afișajul indică numărătoarea inversă pentru pornirea cu întârziere.

Când numărătoarea inversă se încheie, programul pornește.

9.3 Modificarea unui program

1. Apăsați butonul pornit/oprit pentru a dezactiva aparatul
2. Apăsați butonul pornit/oprit pentru a activa aparatul.
3. Setați programul.

9.4 La terminarea programului

La terminarea programului:

- Este emis un semnal acustic intermitent.
- Indicatorul  se aprinde intermitent.
- Indicatorul  se aprinde intermitent.
- Indicatorul Start/Pause (Start/Pauză) este pornit.

Aparatul continuă să funcționeze cu faza de protecție la șifonare pentru aproximativ alte 30 de minute.

Faza de protecție la șifonare împiedică șifonarea rufelor dvs.

Puteți scoate rufele înainte de terminarea fazei de protecție la șifonare. Pentru rezultate mai bune, vă recomandăm să

scoateți rufele când faza este aproape terminată.

Când faza de protecția la șifonare s-a terminat:

- Indicatorul  este aprins dar nu clipește.
 - Indicatorul  este aprins dar nu clipește.
 - Indicatorul Start/Pause (Start/Pauză) se stinge.
1. Apăsați butonul pornit/oprit pentru a dezactiva aparatul.
 2. Deschideți ușa aparatului.
 3. Scoateți rufele.

4. Închideți ușa aparatului.



Curățați întotdeauna filtrul și goliți recipientul pentru apă după terminarea unui program.

9.5 Funcție oprire automată

Pentru a micșora consumul de energie, această funcție dezactivează automat aparatul:

- După 5 minute, dacă nu porniți programul.
- După 5 minute de la încheierea programului.

10. INFORMAȚII ȘI SFATURI

10.1 Pregătirea rufelor


- Închideți fermoarele.
- Închideți și strângeți sacul pilotei.
- Nu lăsați libere cravatele sau cordoanele (de ex. cordoanele de la șorțuri). Legați-le înainte de a porni un program.
- Scoateți toate articolele din buzunare.
- Dacă un articol are un strat intern din bumbac, întoarceți-l pe dos. Întotdeauna stratul de bumbac trebuie să fie extern
- Vă recomandăm să setați programul corect, aplicabil pentru tipul țesăturilor care se află în aparat.
- Nu puneți țesături cu culori tari împreună cu țesături în culori deschise. Culorile tari pot să păteze.
- Utilizați un program aplicabil pentru jerseuri și tricotaje din bumbac pentru a împiedica intrarea acestora la apă.
- Greutatea rufelor nu trebuie să depășească greutatea maximă specificată în tabelul de programe.
- Uscați doar rufele care se pot usca într-un uscător cu tambur rotativ. Consultați eticheta țesăturii aflată pe articol.
- Nu uscați împreună articole mari și mici. Articolele mici se pot bloca în interiorul celor mari și nu se usucă.

Eticheta țesăturii	Descriere
	Rufe care sunt adecvate pentru uscare în uscător cu tambur rotativ.
	Rufe care sunt adecvate pentru uscare în uscător cu tambur rotativ și rezistă la temperaturi mai ridicate de uscare.
	Rufe care sunt adecvate pentru uscare în uscător cu tambur rotativ însă doar la temperaturi reduse de uscare.
	Rufe care nu sunt adecvate pentru uscare în uscător cu tambur rotativ.


11. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA

11.1 Curățarea filtrului


1.

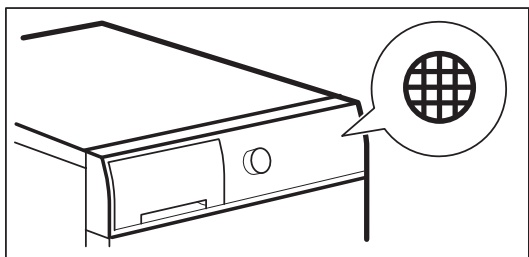


2.

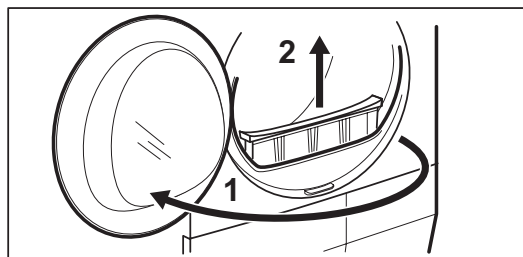


3.

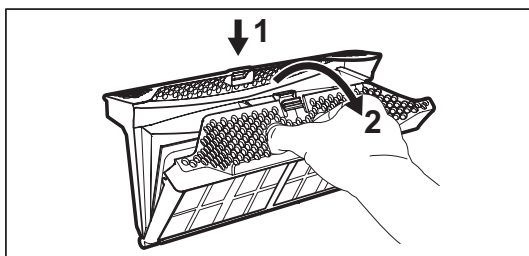


4.

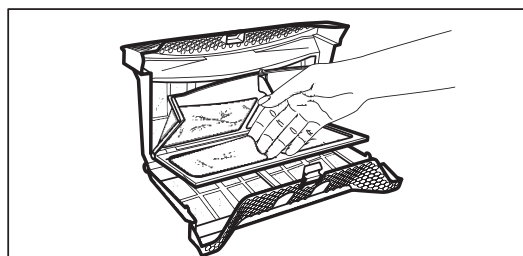

5. 1)

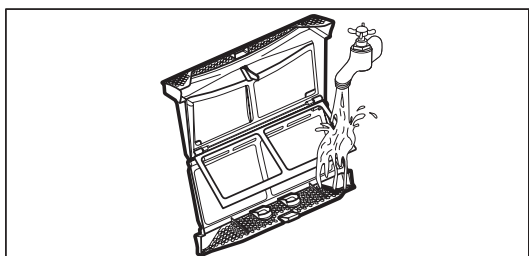


6.

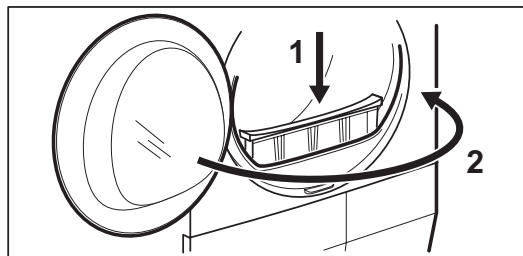


1) Dacă este necesar, curățați filtrul cu apă caldă de la robinet folosind o perie și/sau un aspirator.

11.2 Golirea recipientul pentru apă


1.

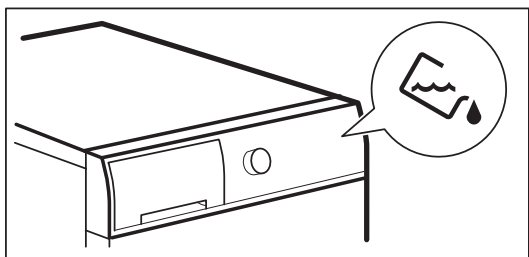


2.

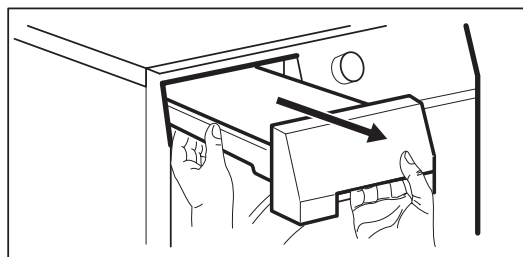

3.

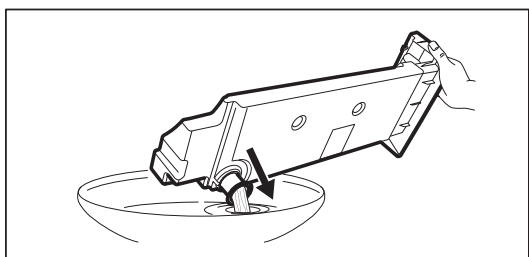

4.

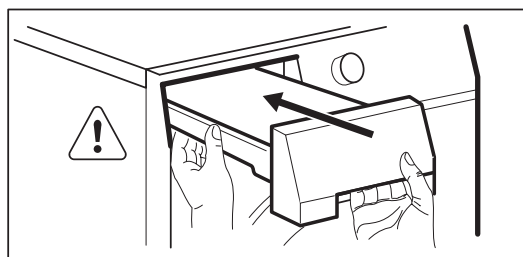





Puteți utiliza apa din recipientul pentru apă ca o alternativă la apa distilată (de ex. pentru călcarea cu abur). Înainte de a utiliza apa, scoateți reziduurile cu ajutorul unui filtru.

11.3 Curățarea condensatorului


1.

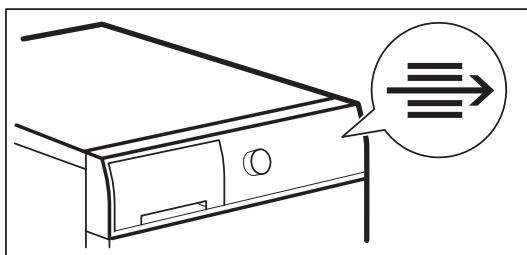


2.

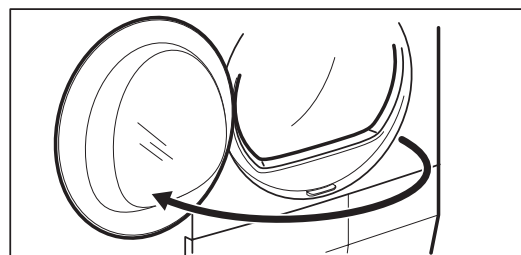


3.

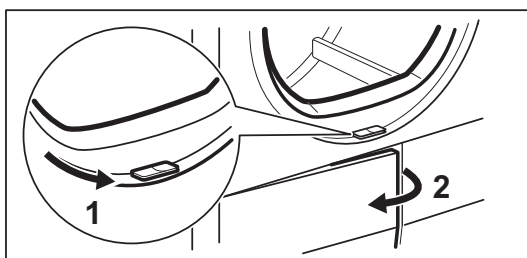


4.

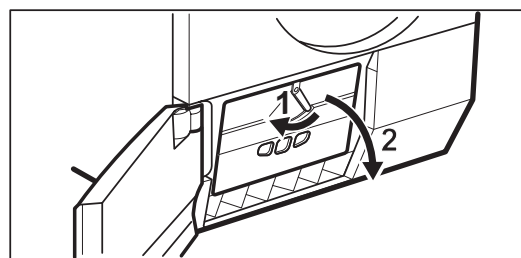


5.

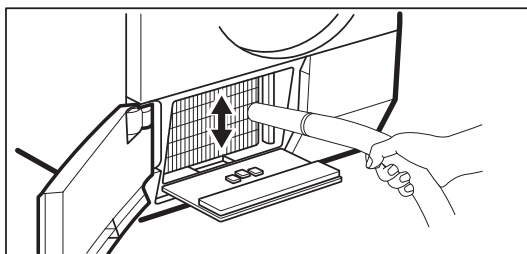

6.

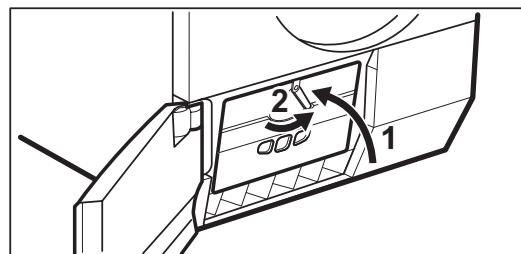

7.

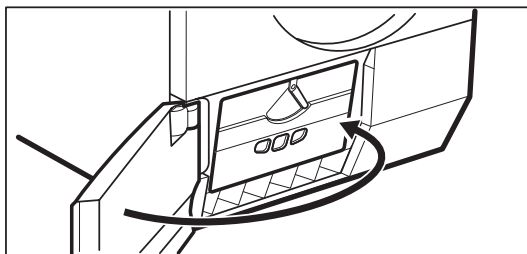

ATENȚIE!

Nu atingeți suprafața metalică cu mâinile goale. Pericol de rănire. Purați mănuși de protecție. Curățați cu atenție pentru a nu deteriora suprafața metalică.

11.4 Curățarea tamburului



AVERTIZARE!

Scoateți din priză aparatul înainte de a-l curăța.

Folosiți un detergent cu săpun neutru pentru a curăța suprafața interioară a

tamburului și striățiile tamburului. Uscați suprafețele curățate cu o cârpă moale.



ATENȚIE!

Nu folosiți substanțe abrazive sau bureți de sârmă pentru a curăța tamburul.

11.5 Curățarea panoului de comandă și a carcasei

Folosiți un detergent cu săpun neutru pentru a curăța panoul de comandă și carcasa.

Pentru curățare folosiți o cârpă umedă. Uscați suprafețele curățate cu o cârpă moale.



ATENȚIE!

Nu folosiți agenți de curățare speciali pentru mobilă sau agenți de curățare care pot cauza coroziune pentru a curăța aparatul.

11.6 Curățarea fantelor pentru fluxul de aer

Utilizați un aspirator pentru a scoate scamele din fantele pentru fluxul de aer.

12. DEPANARE

Problemă	Soluție posibilă
Nu puteți activa aparatul.	Verificați dacă ștecherul este introdus în priză.
	Verificați siguranța din tabloul de siguranțe (instalația locuinței).
Programul nu pornește.	Apăsați Start/Pause (Start/Pauză).
	Verificați dacă ușa aparatului este închisă.
Ușa aparatului nu se închide.	Asigurați-vă că filtrul este instalat corect.
	Verificați dacă rufele au rămas prinse între ușa aparatului și garnitura de cauciuc.
Aparatul se oprește pe durata funcționării.	Verificați dacă recipientul pentru apă este gol. Apăsați Start/Pause (Start/Pauză) pentru a porni programul din nou.
Durata ciclului este prea mare sau rezultate nesatisfăcătoare la uscare. ¹⁾	Verificați dacă greutatea rufelor este adecvată cu durata programului.
	Verificați dacă filtrul este curat.
	Rufele sunt prea ude. Centrifugați rufele din nou în mașina de spălat rufe.
	Asigurați-vă că temperatura camerei este mai mare de +5°C și mai mică de +35°C. Temperatura optimă a camerei este între 19°C și 24°C.

Problemă	Soluție posibilă
	Setați programul Time Drying (Timp de uscare) sau Extra Dry (Super uscat). ²⁾
Afișajul indică Err.	Dacă doriți să setați un program nou, dezactivați și activați aparatul.
	Verificați dacă opțiunile sunt adecvate programului.
Afișajul indică (de ex. E51).	Dezactivați și activați aparatul. Porniți un program nou. Dacă problema apare din nou, contactați centrul de service.

1) După maxim 6 ore, programul se termină automat.

2) Se poate întâmpla ca unele zone să rămână umede la uscarea articolelor mari (de ex. cearceafuri).

Dacă rezultatele uscării sunt nesatisfăcătoare

- Programul setat nu a fost corect.
- Filtrul este înfundat.
- Condensatorul este înfundat.
- Au fost prea multe rufe în aparat.
- Tamburul este murdar.
- Setare incorectă a senzorului de conductivitate (a se vedea capitolul

„Setări - Reglarea gradului de umezeală remanentă pentru rufe” pentru o setare mai bună).

- Fantele pentru fluxul de aer sunt înfundate.
- Temperatura camerei este prea mică sau prea ridicată (temperatura optimă a camerei este între 19°C și 24°C)

13. DATE TEHNICE

Înălțime x Lățime x Adâncime	850 x 600 x 600 mm (maxim 640 mm)
Adâncime maximă cu ușa aparatului deschisă	1090 mm
Lățime maximă cu ușa aparatului deschisă	950 mm
Înălțime reglabilă	850 mm (+ 15 mm - reglajul picioarelor)
Volumul tamburului	118 l
Volumul maxim de încărcare	8 kg
Tensiune	230 V
Frecvență	50 Hz
Siguranța necesară	5 A
Putere totală consumată	900 W
Clasa de eficiență energetică	A++
Consum de energie ¹⁾	1,99 kWh

Consumul anual de energie ²⁾	235 kWh
Putere consumată în modul lăsat pornit (inactiv)	0,13 W
Putere consumată în modul oprit	0,13 W
Tip de utilizare	Casnică
Temperatura permisă a mediului ambiant	între + 5°C și + 35°C
Nivel de protecție împotriva pătrunderii particulelor solide și a umidității asigurat de capacul de protecție, cu excepția cazului în care echipamentul de joasă tensiune nu este deloc protejat împotriva umidității	IPX4
Acest produs conține gaz fluorinat sigilat ermetic	
Denumirea gazului	R134a
Masă	300 g
Potențialul de încălzire globală (GWP)	1430

¹⁾ Cu referință la EN 61121. 8kg de bumbac centrifugat la 1000 rpm.

²⁾ Consumul anual de energie în kWh, bazat pe 160 de cicluri de uscare ale programului standard de bumbac la încărcare completă sau parțială și consumul modurilor economice. Consumul efectiv de energie per ciclu va depinde de modul de utilizare al aparatului (REGLEMENTAREA (UE) Nr. 392/2012).

13.1 Valorile de consum

Program	Centrifugat la / umiditate reziduală	Timp de uscare	Consum de energie
Cotton (Bumbac) 8 kg			
Cupboard Dry (Uscate pentru a fi puse în dulap)	1400 rpm / 50%	130 min.	1,67 kWh
	1000 rpm / 60%	154 min.	1,99 kWh
Iron Dry (Uscate pentru călcat)	1400 rpm / 50%	97 min.	1,21 kWh
	1000 rpm / 60%	118 min.	1,51 kWh
Synthetic (Sintetice) 3,5 kg			
Cupboard Dry (Uscate pentru a fi puse în dulap)	1200 rpm / 40%	55 min.	0,60 kWh
	800 rpm / 50%	67 min.	0,75 kWh

14. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL

Reciclați materialele marcate cu simbolul . Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare. Ajutați la protejarea mediului și a sănătății umane și la reciclarea deșeurilor din aparatele electrice și electrocasnice. Nu aruncați

aparatele marcate cu acest simbol  împreună cu deșeurile menajere. Returnați produsul la centrul local de reciclare sau contactați administrația orașului dvs.