


DOMOVENT

DESTINATIA

Ventilatoarele Domovent sunt destinate pentru ventilarea spatiilor casnice (incaperi de locuit, birouri, magazine, garaje, bucatarii, blocuri sanitare si alte incaperi) incalzite pe timp de iarna.

Ventilatoarele sunt de exhaustare si sunt destinate montajului in perete.

Ventilatoarele Domovent sunt prevazute pentru functionare indelungata fara deconectare de la retea.

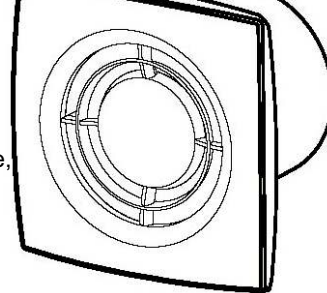

CARACTERISTICI DE BAZA


Ventilatoarele sunt destinate pentru conectarea la rețeaua de curent alternativ cu tensiunea de 220-240V, cu frecvența de 50Hz.

Productivitatea nominală după volumul aerului circulat, clasifică ventilatoarele Domovent astfel:

- pentru ventilatoarele cu diametrul racordului de evacuare 100mm - capacitatea este 82-107 mc/h; putere 9/22W;

- pentru ventilatoarele cu diametrul racordului de evacuare 125mm - capacitatea este 157-232 mc/h; putere 16/26W.

Nivelul presiunii sonore la o distanță de 3 m nu depășește 40dBA. Ventilatoarele sunt destinate pentru exploatare la temperatura aerului între 0 și 45




MONTAJUL VENTILATORULUI



Scoateti grilajul de protectie. Trageti cablul prin gaura 3 (tind preventiv peretele subtire din masa plastica la locul gaurii).

Curatati capetele cablului pe lungime de 7-8 mm, introduceti-le in cleme pana la capatul izolarii in partea metalica a clemei si strangeti suruburile. Fixati cablurile cu ajutorul bridei 2.

Amplasati cablurile de alimentare in canalul de fixare a corpului si fixati-le pe suporturile de fixare a cablurilor. Instalati la loc capacul si grilajul de protectie.

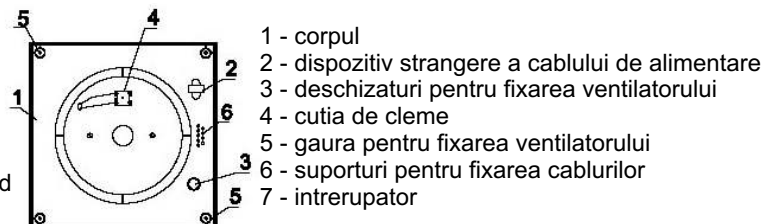

DIMENSIUNI (mm)



Type	a	b	c	D	g
100 X1	151	96	12	100	120
125 X1	178	101	13	125	140

CERINTELE DE SECURITATE

Dupa tipul protectiei impotriva tensiunii electrice, ventilatoarele fac parte din clasa II (220-240V/50Hz) dupa DSZTU 3135.0-95.

Tipul executarii climatice a ventilatoarelor UXL 4.2 dupa GOST 15150-69.

Gradul de protectie contra accesului la partile periculoase si patrunderea apei: IP24.

Conectarea ventilatorului se va face de catre un electrician autorizat.


DOMOVENT

DESTINATIA

Ventilatoarele Domovent sunt destinate pentru ventilarea spatiilor casnice (incaperi de locuit, birouri, magazine, garaje, bucatarii, blocuri sanitare si alte incaperi) incalzite pe timp de iarna.

Ventilatoarele sunt de exhaustare si sunt destinate montajului in perete.

Ventilatoarele Domovent sunt prevazute pentru functionare indelungata fara deconectare de la retea.

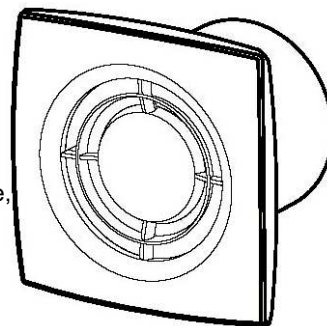

CARACTERISTICI DE BAZA


Ventilatoarele sunt destinate pentru conectarea la rețeaua de curent alternativ cu tensiunea de 220-240V, cu frecvența de 50Hz.

Productivitatea nominală după volumul aerului circulat, clasifică ventilatoarele Domovent astfel:

- pentru ventilatoarele cu diametrul racordului de evacuare 100mm - capacitatea este 82-107 mc/h; putere 9/22W;

- pentru ventilatoarele cu diametrul racordului de evacuare 125mm - capacitatea este 157-232 mc/h; putere 16/26W.

Nivelul presiunii sonore la o distanță de 3 m nu depășește 40dBA. Ventilatoarele sunt destinate pentru exploatare la temperatura aerului între 0 și 45




MONTAJUL VENTILATORULUI



Scoateti grilajul de protectie. Trageti cablul prin gaura 3 (tind preventiv peretele subtire din masa plastica la locul gaurii).

Curatati capetele cablului pe lungime de 7-8 mm, introduceti-le in cleme pana la capatul izolarii in partea metalica a clemei si strangeti suruburile. Fixati cablurile cu ajutorul bridei 2.

Amplasati cablurile de alimentare in canalul de fixare a corpului si fixati-le pe suporturile de fixare a cablurilor. Instalati la loc capacul si grilajul de protectie.

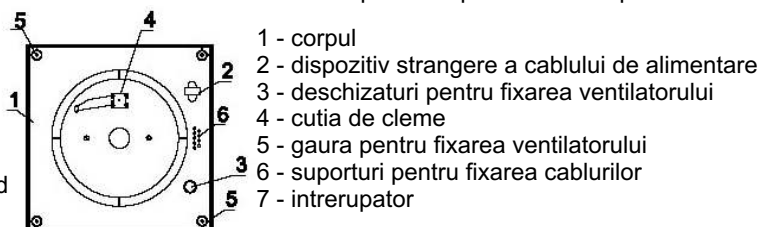

DIMENSIUNI (mm)



Type	a	b	c	D	g
100 X1	151	96	12	100	120
125 X1	178	101	13	125	140

CERINTELE DE SECURITATE

Dupa tipul protectiei impotriva tensiunii electrice, ventilatoarele fac parte din clasa II (220-240V/50Hz) dupa DSZTU 3135.0-95.

Tipul executarii climatice a ventilatoarelor UXL 4.2 dupa GOST 15150-69.

Gradul de protectie contra accesului la partile periculoase si patrunderea apei: IP24.

Conectarea ventilatorului se va face de catre un electrician autorizat.