



INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SOBA EMAILATA DE GATIT "STEFANIA"

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.

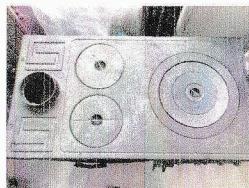

ATENTIE! La receptia produsului va rugam sa va asigurati ca:
PRODUSUL ESTE IN PERFECTA STARE DE FUNCTIONARE SI NU PREZINTA PARTI LIPSA SAU DEFECTIUNI. In cazul in care utilizatorul primeste soba acasa, receptia se va face dupa descarcarea din mijlocul de transport.

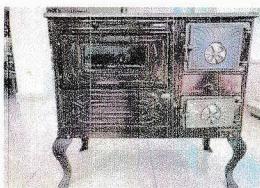

DESTINATIE

Soba de gatit "STEFANIA" este o soba pentru uz casnic cu combustibil solid, cu regim de ardere periodica, destinata in principal:

1. Preparari alimentelor prin fierbere, prajire, incalzire sau coacere pe placă de incalzit din fontă sau în cuptor,
2. Incalzirii încaperii în care este amplasată.

MASURI DE SIGURANTA SI PREVENIREA INCENDIILOR

1. Soba de gatit "STEFANIA" trebuie să fie asamblată și utilizată în locuințe cu risc normal de foc, în conformitate cu regulamentele de prevenire și stingere a incendiilor și a standardelor tehnice aferente.
2. Asigurați-vă că în cameră intra suficient aer proaspăt necesar pentru arderea prin ventilație naturală, mai ales în cazul existenței tamplariei tip "termopan".
3. În cazul funcționării în cameră a aparatelor care creează depresiune (hota, aspirator, ozonator, etc.), este necesar să se oprescă temporar funcționarea lor, în special în timpul aprinderii sobei.
4. La instalarea sobei se va asigura necondițional etanșeitatea burlanelor pentru evitarea reducerii tirajului și a posibilității ca gazele arse să ajungă în încapere.
5. Nu lasați copii nesupravegheți lângă sobă în funcțiune
6. Nu depozitați substanțe inflamabile în apropierea sobei
7. Nu supraîncalziti soba: pericol de explozie sau incendiu
8. Curătați periodic cosul de fum



ATENTIE! Cat timp focul este aprins in soba este strict interzis:

- Parasirea locuintei sau dormitul in incapere.
- Inchiderea completa a regulatorului de aer.

UTILIZARE

MONTAJ

- Soba se monteaza intr-o pozitie orizontala sigura si rigida si se racordeaza direct sau prin intermediul unui recuperator de caldura la cosuri cu burlane obisnuite cu diametrul interior de **120 mm**.
- La racordarea sobei la cos se vor respecta urmatoarele:
 - racordarea se face numai la cos de zidarie cu burlan corespunzator stutului deracordare;
 - inaltimea cosului de zidarie va fi minim de 5 m;
 - lungimea burlanelor de legatura va fi de 1.5-2 m;
 - burlanele montate orizontal vor avea o inclinatie de cel putin 10-15 grade, in sus spre cos;
 - nu se vor utiliza mai mult de 2 coturi pentru racordarea sobei la cos;**NU SE VA MONTA COTUL DIRECT DIN SOBA**
 - se va avea grija ca orice obiect din jurul sobei sa fie asezat la cel putin 50 cm de la latura dinspre focar a sobei si la cel putin 30 cm de celelalte laturi.
 - **PENTRU A EVITA CADEREA JARULUI DIN SOBA IN MOMENTUL ALIMENTARII CU LEMNE, LA BAZA SOBEI IN DREPTUL USII FOCARULUI SE VA AMPLASA O BUCATA DE TABLA SAU ALT MATERIAL IGNIFUG.**

PUNERE IN FUNCTIUNE

La prima punere in functiune a sobei, se va face un foc usor pentru uscarea corecta a captuselii de samot si evitarea deteriorarilii acesteia. Se procedeaza astfel:

- Se deschide usa focarului si se aseaza pe gratarul sobei cca. 0.2 kg aschii de lemn iar deasupra cca. 0.5 kg lemn; Se prefera utilizarea lemnului de esenta tare de fag, stejar, ulm, carpen fata de cel de esenta moale ca plop, tei, pin. Primele tipuri ofera mult mai multa caldura in timpul arderii lor si fac jar de durata.



ATENTIE! Folosirea produselor lemnioase prelucrate in alte scopuri, cum ar fi lemnul pentru traverse, PAL, placaj, etc., este absolut interzisa. Arderea lor produce funingine, gudron, eliminarea substantelor chimice periculoase, ceea ce duce la poluarea sobei, a aerului si la posibile daune

NU UMPLETI FOCARUL CU LEMNE LA CAPACITATE MAXIMA, CI ALIMENTATI-L CONSTANT. In caz contrar va aparea funingine mult mai rapid si fumul nu se va mai evacua eficient

- Se trage la maxim maneta clapetei glisante, pozitionata deasupra cupotorului, pentru asigurarea unui tiraj direct.
- Regulatorul de aer primar de pe usa cenusarului se aduce in pozitia complet deschis;
- Se aprinde focul, utilizand chibrituri sau pastile de aprins focul,



ESTE INTERZISA APRINDEREA FOCULUI CU LICHIDE INFAMABILE (ALCOOL, BENZINA, ETC) - PERICOL DE ACCIDENTE!

- Dupa aprinderea focului se inchide clapeta de pornire, gazele calde circuland in jurul cupotorului.

PREPARARE ALIMENTE

1. La gatit se utilizeaza plita sobei prevazuta cu 1, 2 sau 3 ochiuri de gatit, in functie de model. Pentru fier, vasele pot fi asezate pe ochiuri acoperite cu capace sau descooperite in functie de intensitatea focului si de rapiditatea dorita a fierberii. Timpul de fierbere sau incalzire este in functie de materialul si grosimea peretilor vasului. El poate fi redus prin acoperirea vaselor. Pentru copt si fript se utilizeaza cupotorul sobei. Pentru copt preparatele se introduc in cupotorul preincalzit.