

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE A CAZII CU HYDROMASAJ K-1065

Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare:

1. Instrucțiuni de siguranță

- Pentru evitarea riscurilor, persoanelor cardiace, hipertensive, celor care nu se simt bine și persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice le este interzisă utilizarea căzii cu hidromasaj.
- Copii vor folosi cada numai însoțiți de părinți.
- Conectarea la sursa de curent trebuie făcută cu protecție, cu împământare, iar priza trebuie instalată departe de contactul cu apa.
- Cada cu hidromasaj trebuie montată de un specialist.
- Temperatura apei trebuie reglată astfel încât să fie evitată distrugerea suprafeței produsului.

2. Instrucțiuni de utilizare

- Este interzis ca temperatura apei să depășească 80 ° C, deoarece suprafața căzii poate fi distrusă.
- Așteptați ca nivelul apei să depășească cu cel puțin 2 cm nivelul jeturilor, apoi apăsați comutatorul de aer pentru a pune în funcțiune pompa de apă.
- Este interzisă funcționarea pompei de apă pentru mult timp, fără nivelul corespunzător al apei, sau la o temperatură foarte ridicată a apei, deoarece pompa poate fi distrusă.
- Comutatorul stânga – dreapta pentru jeturile de apă reglează intensitatea și direcția jeturilor de apă.
- După utilizarea căzii, eliminați apa din cada, curățați cada, și porniți pompa de apă pentru curățarea țevilor.
- Dacă hidromasajul nu va fi folosit pentru mult timp, cada va fi deconectată de la sursa de curent.

3. Instrucțiuni de instalare

- Asigurați-vă ca suprafața pe care va fi montată cada este plană, iar pereții drept, conectați furtunul pentru apă caldă și rece corect, montați sistemul de scurgere, și verificați sursa de curent.
- Poziționați cada în locul dorit, reglați toate picioarele căzii astfel încât să atingă pardoseala și reglați la nivel.
- Dați drumul la puțină apă în cada, deschideți sistemul de scurgere și așteptați să se scurgă toată apa. Dacă mai rămâne apă în cada, reglați nivelul picioarelor astfel încât să permită scurgerea apei complet din cada.


- Conectați țevile de apă caldă și rece, fixați corect sistemul de scurgere și montați corect cablul de conectare la priză.
- Poziționați cada în locul dorit, lipit de perete, etanșați cu silicon pentru a nu permite infiltrarea apei.
- Porniți toate funcțiile pentru a vedea dacă funcționează corect.

4. Instrucțiuni de întreținere


- Cada va fi curată după fiecare utilizare folosind substanțe casnice pentru curățare. Este interzisă folosirea substanțelor acide, a substanțelor alcaline, a latexului, acetonei și a substanțelor chimice care conțin acril, formaldehidă, deoarece acestea vor distruge suprafața căzii.
- În cazul apariției de zgârieturi, polsați locul cu hârtie abrazivă, apoi cu o lavetă moale și cu pasta de dinți.
- Înlăturați depunerile de piatră cu acid citric sau cu oțet.
- După utilizarea îndelungată, cada se poate lustrui cu ceara pentru a capata luciu.

5. Analiza greșelilor curente

<u>Utilizare incorectă</u>	<u>Analiza greșelii</u>	<u>Soluție</u>
Pompa de apă nu poate fi pornită	1. Furtunul de aer care este conectat la pompa de apă a fost deteriorat.	Utilizați un alt furtun și conectați-l corespunzător
	2. Comutatorul pentru pompa de apă este stricat	Schimbați-l
	3. Pompa nu a fost conectată corect la sursa de curent	Reconectați pompa.
	4. Turbina pompei a fost blocată de reziduri.	Deconectați pompa și îndepărtați rezidurile
	5. Pompa de apă a fost stricată.	Schimbați-o cu o nouă pompă.
Pierdere de apă	1. Siliconul este vechi și rupt	Înlocuiți siliconul de etanșare

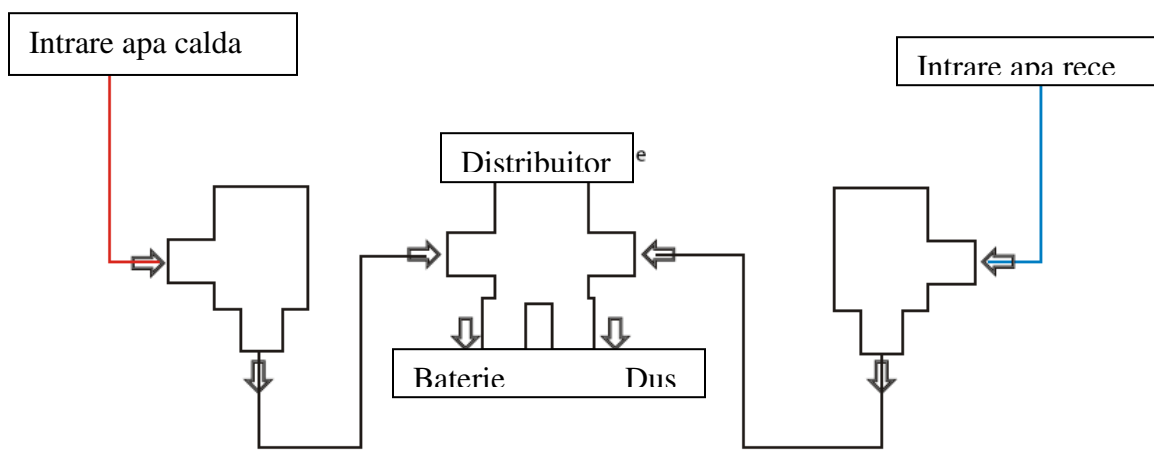


SCHEMA CIRCUITULUI ELECTRIC

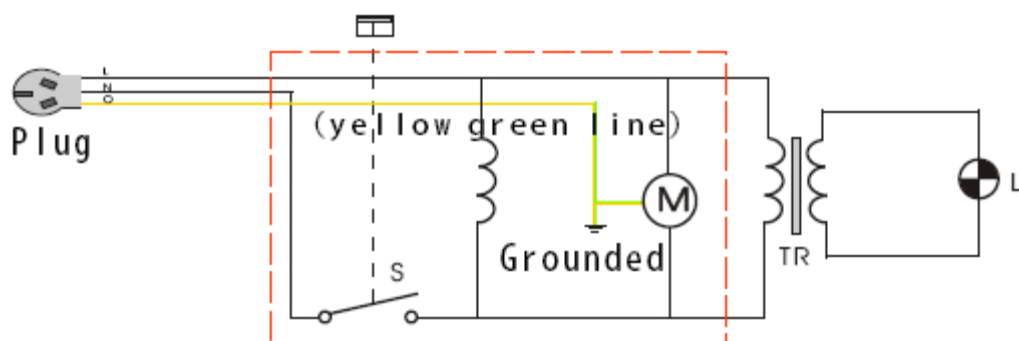



S – întrerupător pompa apa
TR – transformator

M- motor pompa apa
L- spot luminos cada (20W/12V)

SCHEMA INSTALARE CIRCUIT ELECTRIC SI DE APA

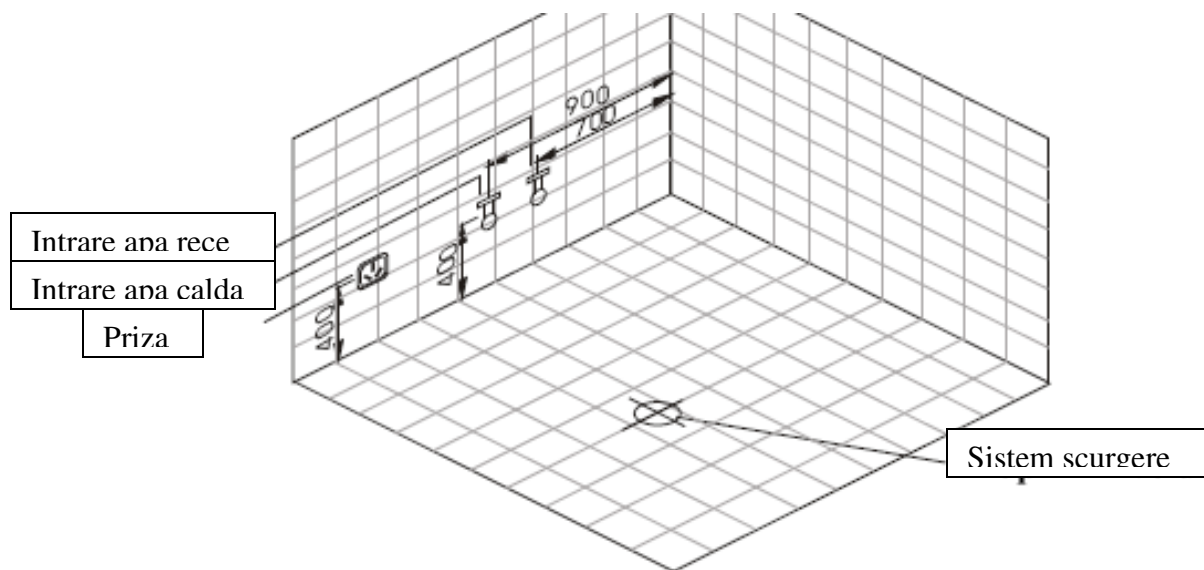

NU DEPASITI NIVELUL MAXIM DE UMLERE

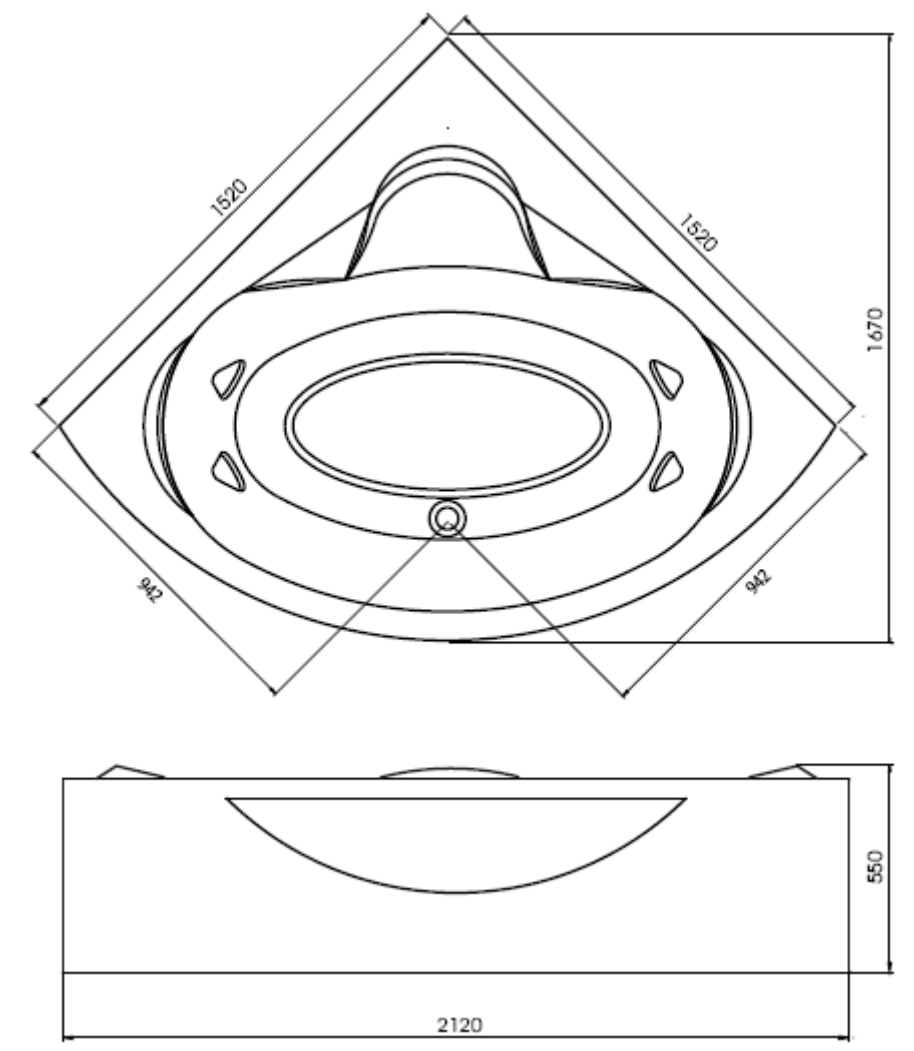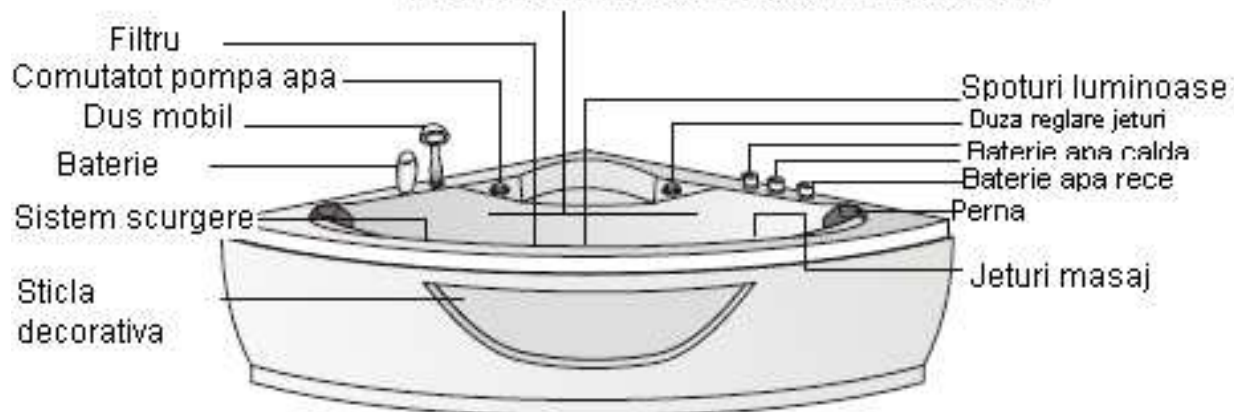

POMPA TDA PENTRU CADA HIDROMASAJ

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

La instalarea si utilizarea echipamentului electric sunt valabile instructiunile generale de siguranta , inclusiv urmatoarele :

- 1.Cititi si respectati toate instructiunile.*
- 2.ATENTIE : pentru a reduce riscul de accidente, nu lasati copiii nesupravegheati in preajma pompei*
- 3.ATENTIE –risc de scurt circuit ! Conectati pompa numai la prize cu impamintare*
- 4.Nu ardeti cablul de legatura*
- 5.Pentru a reduce riscul unui scurt circuit inlocuiti imediat cablul deteriorat si nu folositi prelungitoare.*
- 6.Aceasta pompa este utilizata pentru cazile instalate si nu pentru piscine care se pot demonta pentru a se depozita.*
- 7.Pastrati instructiunile de utilizare.*

GENERALITATI

Aceasta este o pompa centrifugala proiectata pentru a functiona impreuna cu un echipament de hidromasaj.Pompa este echipata cu un sistem de golire completa pentru a preveni eliminarea de lichid rezidual la fiecare pornire.

Aceasta pompa este proiectata sa functioneze cu apa curata si la o temperatura maxima de 50° C.

Producatorul isi declina responsabilitatea pentru orice defect produs ca urmare a nerespectarii instructiunilor de utilizare.

INSTALARE

Pompa ar trebui instalata orizontal si asigurata cu suruburi pentru prevenirea zgomotelor si vibratiilor nedorite.

Partea de aspiratie ar trebui sa fie cit mai scurta posibil.Dupa instalare, placuta indicatoare trebuie sa ramana vizibila.Partile in miscare ,cu exceptia celor furnizate cu tensiune de siguranta scazuta (<12 V) trebuie sa fie inaccesibile persoanelor din baie.Toate reperele din baie inclusiv componentele electrice dar cu exceptia telecomenzilor, trebuie sa fie fixate pentru a nu cadea.

MONTAJ TEVI

Partea de aspiratie si refulare a pompei trebuie sa aiba un diametru egal sau mai mare decat diametrul de admisie al pompei.

Evitati devierile sau obturatiile care pot afecta atat eficienta pompei cat si golirea completa a acesteia.

Tevile de aspiratie si refulare nu se vor sprijini in nici un caz pe pompa..

Etansati toti conectorii si racordurile.Evitati orice picurari in zona motorului deoarece aceasta poate conduce la deteriorarea lui.

CONEXIUNI ELECTRICE

Instalatia electrica trebuie sa aiba un sistem multiplu de separatie cu contacte ce se deschid cel putin 3 mm.

Nu sunt necesare orificii de ventilatie speciale.

Sistemul de protectie trebuie sa se bazeze pe un dispozitiv cu curent rezidual care are un curent nominal de declansare care sa nu depaseasca 30 mA. Cablul de alimentare trebuie sa fie in conformitate cu standardele EEC.

Motoarele monofazate sunt prevazute cu protectii termice.

Schemele din cutii simplifica executia conexiunilor electrice corecte.

Conexiunile electrice se vor executa numai de personal calificat in conformitate cu standardele in vigoare.

Asigurati-va ca impamantarea este executata corect precum si conexiunea echipotentiala dintre pompa si cada.

Cablurile care servesc drept conductori de legatura echipotentiali trebuie sa aiba o sectiune transversala cuprinsa intre 2,5 si 6 mm² si vor fi echipate cu fise de contact corespunzatoare.

CONTROALE ANTERIOARE PORNIRII

Verificati daca axul pompei se roteste liber.

Verificati daca voltajul si frecventa sunt identice cu cele prevazute pe placuta indicatoare.

Sistemul de hidromasaj este prevazut cu un sistem care previne pornirea pompei daca nu este prezent un nivel minim de apa.

Asteptati intotdeauna ca apa sa atinga nivelul solicitat.

Verificati directia de rotatie a motorului care ar trebui sa coincida cu cel indicat pe capacul ventilatorului.

Daca motorul nu porneste incercati intai sa identificati problema in tabelul alaturat.

Pompa nu trebuie niciodata sa functioneze uscata.

PORNIREA

Porniti pompa numai atunci cand sunt conectate conductele de admisie si refulare la racordurile de admisie respective refulare. Verificati sa nu existe obturatii pe traseul conductelor.

Reglati jeturile in conformitate cu debitul dorit.

INTRETINERE SI CURATIRE

Pompele pentru instalatiile de hidromasaj nu necesita o programare sau intretinere speciala. Daca pompa nu va fi folosita pentru o perioada mai mare de timp ,atunci se recomanda sa fie demontata, curatita si depozitata intr-un loc uscat si bine ventilat. Daca este deteriorat cablul trebuie imediat inlocuit.

Daca pompa necesita o curatare, umpleti cu apa pina la depasirea nivelului duzelor, folositi 2-3 minute iar dupa oprirea motorului evacuati apa din cada.

EVENTUALE DEFECTIUNI

Problema semnalata	Posibila cauza	Verificati
<i>Pompa nu functioneaza</i>	<i>Nu are curent</i>	-daca ajunge curentul la pompa -daca circuitul este intrerupt -daca circuitul de impamantare este corespunzator -daca intrerupatorul de aer este conectat
	<i>Intrerupator aer deconectat</i>	-daca conducta intrerupatorului de aer este conectata la pompa -conducta intrerupatorului de aer este conectata la butonul dispozitivului de actionare
<i>Pomparea nu este executata corespunzator</i>	<i>Blocaj sau scurgere de apa</i>	-daca jeturile sunt ascutite la iesirea din orificiile de admisie astfel incat aerul sa nu fie fortat in zona de admisie a pompei -daca orificiul de admisie este blocat sau acoperit -daca sunt depuneri pe carcasa pompei -daca exista pierderi in zona conductelor sau a pompei
	<i>Voltaj scazut</i>	-daca pompa este alimentata la voltajul corespunzator -daca s-a utilizat un prelungitor