


Traducere a instrucțiunilor originale
Tocător de resturi vegetale
GY6610



Traducere a instrucțiunilor originale

TOCATOR RESTURI VEGETALE GY6610

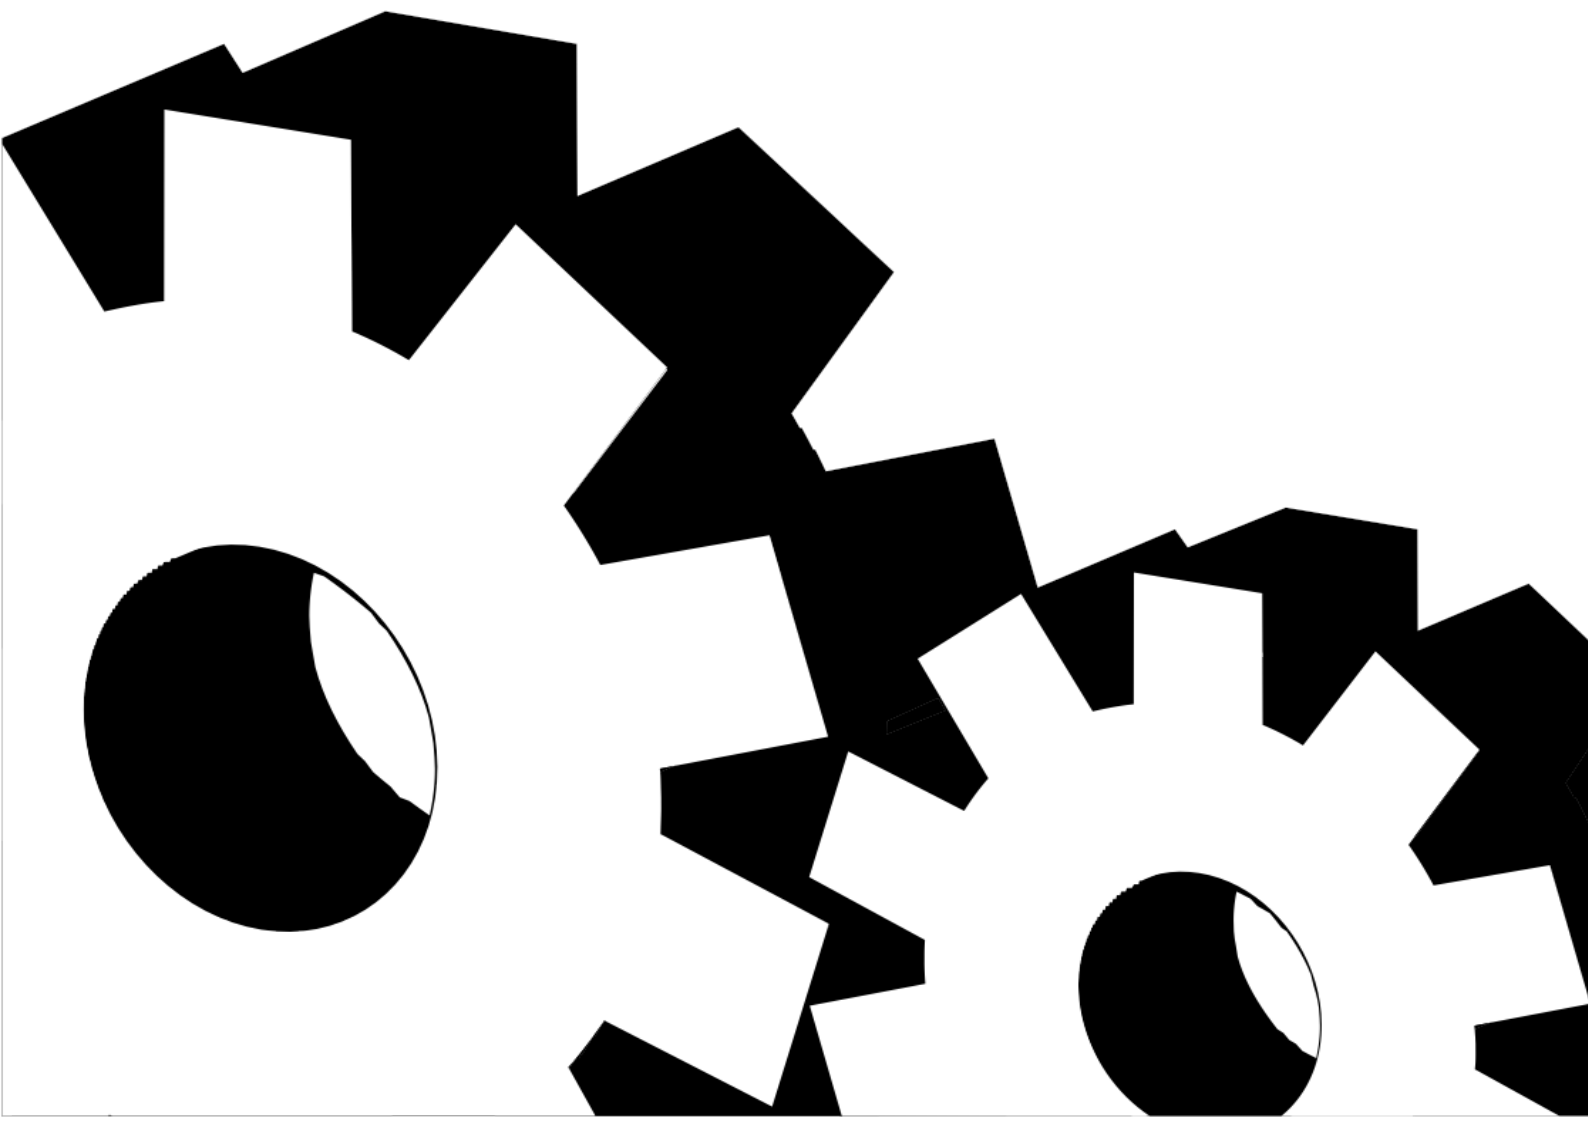

Înainte de punerea în funcțiune citiți instrucțiunile de utilizare!

Cuprins

DESCRIEREA SIMBOLURILOR.....	4
Instrucțiuni de siguranță pentru tocătoarele/mașinile de mărunțit de grădină	7
Măsuri de utilizare în siguranță a tocătoarelor / mașinilor de mărunțit de grădină	7
DOMENII DE UTILIZARE	11
DATE TEHNICE	12
DESCRIEREA PRINCIPALELOR COMPONENTE	13
ASAMBLARE	14
Operare	16
DEPANARE	21
ÎNTREȚINEREA ȘI DEPOZITAREA.....	22
Declarația UE de conformitate.....	23

DESCRIEREA SIMBOLURILOR

Utilizarea simbolurilor în acest manual are scopul de a atrage atenția asupra posibilelor riscuri. Simbolurile de siguranță și explicațiile care le însoțesc trebuie să fie perfect înțelese. Atenționările în sine nu îndepărtează riscurile și nu pot înlocui acțiunile corecte pentru prevenirea accidentelor.



Conform standardelor de siguranță aflate în vigoare.



Acest simbol, când se află înaintea unui comentariu privind siguranța, indică o precauție, un avertisment sau un pericol. Ignorarea acestui avertisment poate conduce la accidentarea dvs. sau a celor din jur. Pentru a limita riscurile de rănire, incendiu sau electrocutare, aplicați întotdeauna recomandările indicate.



CITIȚI MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI!

Înainte oricărei utilizări, consultați secțiunea corespunzătoare din manualul utilizatorului.



Purtați ochelari de protecție și apărători de urechi în timpul folosirii acestui produs.



Purtați întotdeauna mănuși de protecție.



A nu se utiliza ca și treaptă.



Se va feri aparatul de ploaie sau umiditate!



Scoateți imediat ștecherul din priză în cazul care cablul este avariat sau secționat.



Țineți trecătorii la distanță.

Pericol de rănire datorat pieselor ejectate! Întotdeauna mențineți o distanță suficientă de siguranță. Atenție la obiectele aruncate. Distanța dintre mașină și trecători trebuie să fie de minim 15 metri.



Pericol - Lame rotative. Feriți-vă mâinile și picioarele de orificii în timp ce mașina este în funcțiune.




AVERTISMENT! Opriți și scoateți ștecherul din priză înainte de a regla, curăța, efectua operații de service, întreținere sau reparații ori în cazul încurcării sau avarierii cablului.



Clasa de protecție II: echipamentul are izolație dublă și nu trebuie legat la pământ.



Așteptați până când toate componentele mașinii sunt complet oprite înainte de a le atinge.

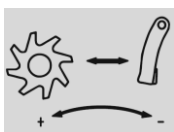

“–” Rotiți butonul în sens orar pentru o distanță mai mică.

“+” Rotiți butonul în sens antiorar pentru o distanță mai mare.



Lacăt

Deblocare



Simbolul indică faptul că produsul trebuie să fie depozitat separat de gunoiul menajer. Produsul trebuie manevrat în conformitate cu reglementările locale cu privire la sortarea deșeurilor. Prin sortarea produselor achiziționate de cele

menajere, se reduce cantitatea de deșeuri și riscul unui impact negativ asupra populației și a mediului.

Instrucțiuni de siguranță pentru tocătoarele/mașinile de mărunțit de grădină

IMPORTANT

CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE.

A SE PĂSTRA PENTRU CONSULTĂRI VIITOARE

- Dacă este deteriorat cablul de alimentare, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service, sau de o persoană calificată în mod similar pentru a se evita orice pericol.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a ne asigura că nu se joacă cu aparatul.

Măsuri de utilizare în siguranță a tocătoarelor / mașinilor de mărunțit de grădină

1. Instruire

- a) Citiți instrucțiunile cu atenție. Familiarizați-vă cu comenzile și utilizarea adecvată a aparatului.
- b) Nu lăsați copii sau persoanele care nu sunt familiarizate cu aceste instrucțiuni să folosească aparatul. Reglementările locale pot restricționa vârsta operatorului.
- c) Țineți minte faptul că operatorul sau utilizatorul este responsabil de accidente sau pericolele care privesc alte persoane sau proprietatea lor.

2. Pregătire

- a) Purtați în permanență echipament de protecție a urechilor și ochelari de protecție când utilizați mașina.
- b) Când tăiați iarba, purtați întotdeauna încălțăminte rezistentă și pantaloni lungi. Nu puneți aparatul în funcțiune dacă sunteți desculț sau purtați sandale deschise. Evitați purtarea articolelor largi de îmbrăcăminte sau care prezintă șnururi ori fire ce atârnă.
- c) Operați mașina într-o poziție recomandată și numai pe o suprafață fermă, dreaptă.

- d) Nu utilizați mașina pe o suprafață pavată sau cu pietriș, unde materialele evacuate pot cauza vătămări.
- e) Înainte de utilizare, întotdeauna inspectați vizual, pentru a vă asigura că **mijloacele de tocure, boțurile acestora** și alte elemente de prindere sunt bine fixate, iar carcasa nu este avariată și apărătorile și **scuturile** sunt fixate. Înlocuiți în seturi componentele uzate sau avariate pentru păstrarea echilibrului. Înlocuiți etichetele distruse sau ilizibile.
- f) Înainte de utilizare, verificați sursa electrică de alimentare și cablul prelungitor în vederea identificării eventualelor semne de deteriorare sau de îmbătrânire. În cazul în care cablul de alimentare este avariât în timpul utilizării, deconectați-l imediat de la priză. **NU ATINGEȚI CABLUL DE ALIMENTARE ÎNAINTE DE A-L DECONECTA DE LA PRIZĂ.** Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat sau uzat cablul de alimentare.
- g) Nu porniți niciodată mașina dacă în apropiere se află oameni, în special copii, sau animale de casă.

3. Operare

- a) Înainte de a porni mașina, camera de alimentare trebuie să fie goală.
- b) Țineți-vă la distanță fața și corpul de **deschiderea de alimentare**.
- c) Nu permiteți mâinilor sau altor părți ale corpului ori hainelor să pătrundă în interiorul camerei de alimentare, **fantei de evacuare** sau să se apropie de vreo componentă în mișcare.
- d) Păstrați-vă stabilitatea și echilibrul în orice moment. Nu vă întindeți prea tare. Nu vă poziționați niciodată la un nivel ce depășește baza mașinii când o alimentați cu material.
- e) Întotdeauna feriți-vă de **zona de evacuare** când utilizați mașina.
- f) Când alimentați mașina cu material, aveți foarte mare grijă să nu includeți bucăți de metal, pietre, sticle sau doze de aluminiu ori alte obiecte străine.
- g) În cazul care mecanismul de tăiere lovește vreun obiect străin sau dacă mașina începe să scoată zgomote

neobișnuite ori vibrații, întrerupeți imediat **alimentarea electrică** și lăsați mașina să se oprească. Deconectați mașina de la alimentare și urmați pașii de mai jos înainte de a reporni și utiliza mașina.

- i. Inspectați pentru depistarea avariilor;
 - ii. Înlocuiți sau reparați piesele deteriorate;
 - iii. Verificați și fixați părțile care sunt slăbite.
- h) Nu permiteți materialului procesat să se acumuleze în zona de evacuare; astfel riscați să împiedicați evacuarea corectă și materialul alimentat prin orificiul de alimentare riscă să reculeze.
- i) Dacă mașina este înfundată, opriți **sursa de alimentare** și deconectați mașina de la alimentare înainte de a îndepărta reziduurile.
- j) Nu puneți niciodată mașina în funcțiune cu apărători sau scuturi defecte, sau fără dispozitive de siguranță montate, precum defletoarele și/sau colector de iarbă.
- k) Mențineți **sursa de alimentare** curată, fără reziduuri și alte depuneri pentru a preveni avarierea **sursei de alimentare** și eventualele incendii.
- l) Nu transportați mașina în timp ce motorul este în funcțiune.
- m) Opriți mașina și scoateți ștecherul din priză. Asigurați-vă că toate piesele mobile sunt complet oprite,
- i. Ori de câte ori plecați de lângă mașină;
 - ii. Înainte de a îndepărta un blocaj sau de a desfunda gura de evacuare;
 - iii. Înainte de a verifica, curăța sau efectua lucrări asupra mașinii;
 - iv. După lovirea unui obiect străin. Inspectați mașina pentru depistarea avariilor și faceți reparațiile necesare înainte de a reporni și utiliza mașina;
 - v. Dacă mașina începe să vibreze anormal, verificați imediat.
- n) Nu înclinați mașina în timpul conectării la o **sursă de alimentare** activă.

- o) Dacă vă aflați în pantă, Întotdeauna păstrați-vă o poziție stabilă a picioarelor. Întotdeauna pășiți, nu alergați niciodată.
- p) Evitați utilizarea mașinii în condiții meteo nefavorabile în special când este risc de fulgere.
- q) Feriți prelungitoarele de componentele în mișcare periculoase pentru a evita avarierea acestora care poate duce la contactul cu piese sub tensiune.
- r) Nu conectați niciodată un cablu avariat sau să-l atingeți înainte de a-l deconecta de la sursa de alimentare deoarece cablurile avariate pot duce la contactul cu piese sub tensiune.

4. Întreținere și depozitare

- a) Când mașina este oprită pentru operațiuni de service, inspecție, depozitare sau înlocuirea unui accesoriu, opriți sursa de alimentare, deconectați ștecherul de la priză și asigurați-vă că toate piesele mobile sunt complet oprite. Lăsați mașina să se răcească înainte de a o inspecta, regla, etc. Întrețineți mașina cu grijă și păstrați-o curată.
- b) Depozitați mașina într-un loc inaccesibil copiilor.
- c) Lăsați întotdeauna mașina să se răcească înainte de a o depozita.
- d) Când efectuați operații de service asupra **mijloacelor de tocare**, rețineți că, în ciuda întreruperii **sursei de alimentare** datorită funcției de interblocare a apărătorii, **mijloacele de tocare** pot continua să se miște.
- e) Pentru siguranță, înlocuiți părțile uzate sau stricate. Utilizați numai piese de schimb și accesorii originale.
- f) Nu încercați niciodată să șuntați funcția de interblocare a apărătorii.

5. Instrucțiuni suplimentare privind siguranța pentru unitățile cu colectoare atașate

Opriți mașina înainte de a atașa sau detașa colectorul.

6. Recomandare

- Utilizați numai prelungitoare aprobate pentru munca în aer liber și protejate împotriva stropilor. Prelungitorul trebuie să conțină conductori de minim 1,5 mm² pentru cablu cu

lungimea mai mică de 25m și de 2,5 mm² dacă lungimea depășește 25m. Înainte de utilizare, întotdeauna desfășurați tamburul cablului. Verificați starea cablului.

- A se conecta la o sursă cu circuit protejat de un întrerupător de curent rezidual (DCR) cu un curent de declanșare de maxim 30mA.
- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a deconecta mașina de la priză. Feriți cablul de căldură, ulei și margini ascuțite.
- Nu vă întindeți excesiv și păstrați-vă echilibrul în permanentă, întotdeauna păstrați-vă o poziție stabilă când vă aflați pe pante și mergeți, nu alergați niciodată.
- Nu atingeți componentele mobile periculoase dacă mașina nu este deconectă de la sursa de alimentare și dacă piesele periculoase mobile nu s-au oprit complet.

DOMENII DE UTILIZARE

Tocătoarele de resturi vegetale au fost concepute pentru tocarea majorității deșeurilor vegetale, inclusiv a ramurilor tăiate, a resturilor de gard viu, crengilor și a altor deșeuri organice de grădină. Deșeurile tocate sunt ideale pentru producerea compostului sau pentru a reduce volumul deșeurilor de care vă puteți debarasa mai ușor.

 Nu introduceți în aparat pietre, sticlă, metal, oase și plastic sau deșeuri textile.

Pentru a evita uzarea prea rapidă a lamelor, nu tocați rădăcini sau porțiuni din plante care mai conțin pământ.

Oricare altă utilizare care nu este permisă în mod expres în aceste instrucțiuni, poate avaria aparatul și reprezenta un pericol pentru utilizator.

Acest aparat este destinat numai uzului casnic. Nu este destinat utilizării în scop comercial sau industrial. Dacă acest aparat este utilizat într-un context comercial sau industrial, garanția va fi anulată.

DATE TEHNICE

Model nr.	GY6610
Tensiune/Frecvență	230-240 V~, 50 Hz
Putere nominală	2800 W (P40)
Nr. rotații	60 min ⁻¹
Diametrul max. de tăiere	44 mm
Greutate	19.5 kg
Nivel de presiune acustică LpA	79.1 dB(A), K=3 dB(A)
Nivel de putere acustică LwA	91.7 dB(A), K=2.67 dB(A)
Nivel garantat de putere sonoră	94 dB(A)
Protecție împotriva șocului electric	Class II
Grad de protecție împotriva lichidelor	IPX4

Explicație a regimului de tip 2800W (P40): regim periodic cu funcționare continuă. Regim periodic cu funcționare continuă 2800 W (P40), urmat de indicarea duratei regimului, după cum este indicată pe eticheta de caracteristici.

Aceasta înseamnă că mașina poate funcționa în mod continuu, cu o secvență de cicluri de funcționare identice, fiecare ciclu constând dintr-o perioadă de funcționare (40%) la o sarcină constantă (2800W) și un timp de funcționare (60%) fără sarcină. Nu este niciun moment lipsită de energie și în repaus.

Informație privind zgomotul

Valorile măsurate au fost determinate conform EN 50434:2014

Valorile indicate pentru nivelul zgomotului reprezintă nivelurile emisiilor, nu neapărat valorile de lucru în condiții de siguranță. Deși există o corelație între nivelul de emisie și cel de expunere, aceasta nu poate fi folosită cu încredere pentru a stabili dacă mai sunt necesare și alte precauții. Printre factorii care influențează nivelul real al expunerii forței de muncă se numără caracteristicile sălii de lucru, celelalte surse de zgomot adică numărul celorlalte mașini și procese adiacente și intervalul de timp cât operatorul este expus zgomotului. De asemenea, nivelul de expunere permis poate varia de la o țară la alta. Totuși, aceste informații îi vor permite utilizatorului mașinii să evalueze mai bine pericolele și riscurile.

Purtați aparat de protecție auditivă!

DESCRIEREA PRINCIPALELOR COMPONENTE



Fig. 1

1.	Comutator sens marșarier	2.	Protecție împotriva suprasarcinii
3.	Întreprupător pornire	4.	Întreprupător oprire
5.	Băț împingător	6.	Cheie
7.	Colier de prindere cablu	8.	ștecher electric
9.	Mâner de blocare	10.	Cutie colectoare
11.	Suport	12.	Ax roată
13.	Capac roată	14.	Roată
15.	Picior	16.	Buton de ajustare
17.	Cheie Allen	18.	Mâner de transport
19.	Canal de alimentare		

ASAMBLARE

Conținutul pachetului

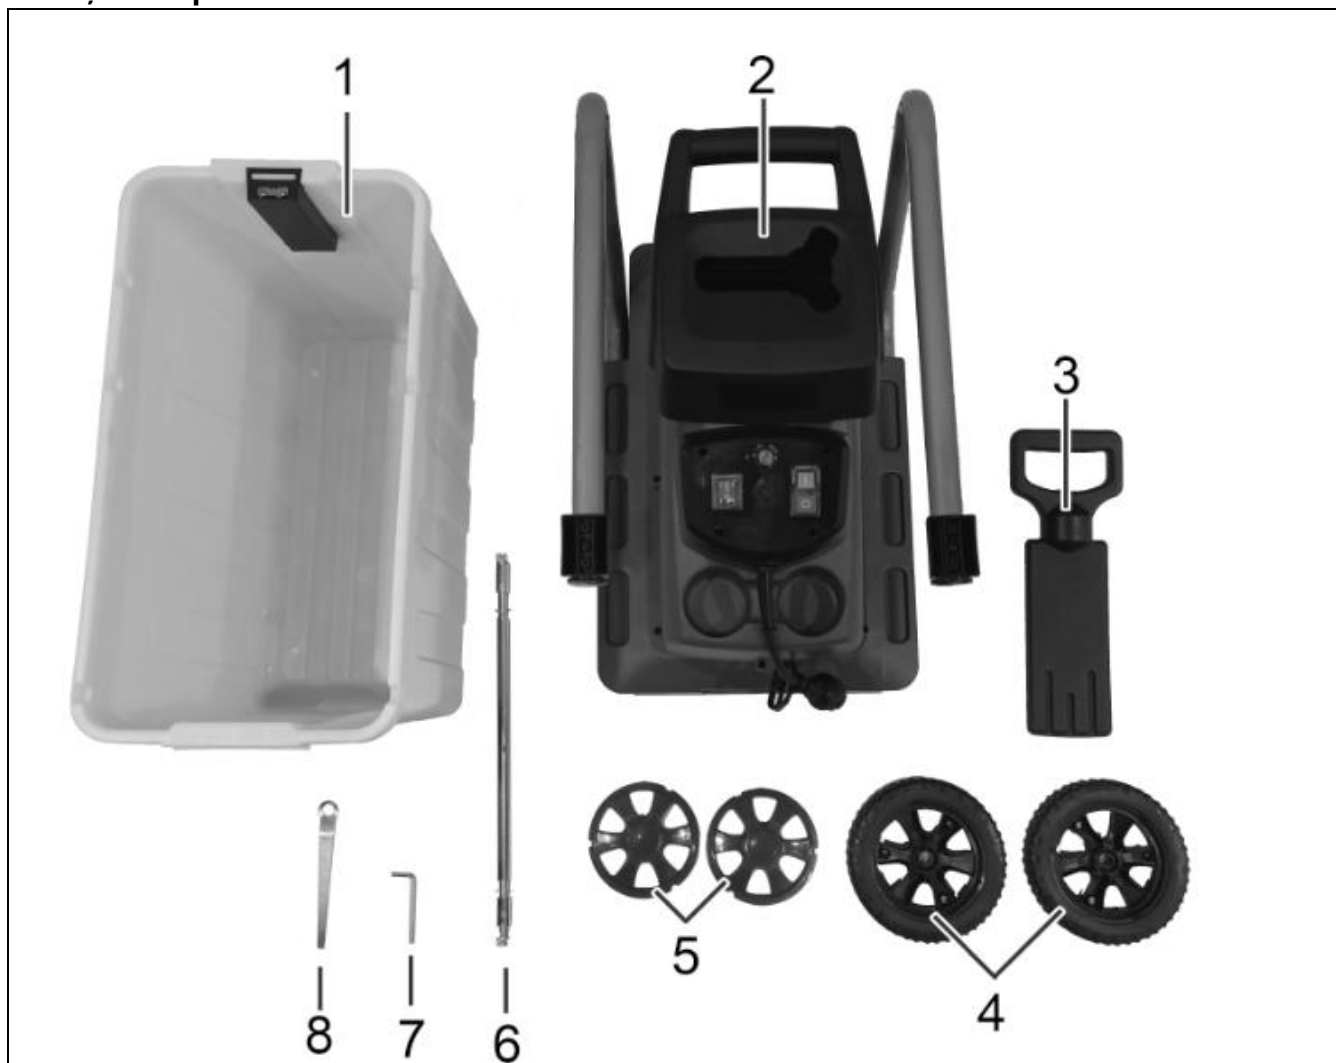


Fig. 2

Nr.	Denumire piesă	Cte.	Nr.	Denumire piesă	Cte.
1.	cutie de colectare	1	2.	Tocător	1
3.	Băț împingător	1	4.	Roată	2
5.	Capac roată	2	6.	Ax roată + cuzineți + șaibe + piulițe	1set
7.	Cheie Allen	1	8.	Cheie	1

Desfaceți cutia colorată, scoateți toate piesele din ambalaj. Asigurați-vă că toate componentele sunt prezente (Fig.2) și că nu au fost avariate în timpul transportului. Dacă o piesă lipsește sau este avariata, vă rugăm contactați vânzătorul. Nu conectați mașina la priză dacă nu este asamblată. Aceasta se aplică și pe durata efectuării reglajelor.

Montarea rotilor

a) Intoarceți tocatorul, cu picioare (suportul) în sus, așa cum se observa în Fig.3.



Fig.3

- b) Introduceci axul (12) prin cele 2 picioare (suportul de sustinere al tocatorului).
- c) Inserati saibele (A) si bucele (B) pe axul rotilor (12).
- d) Asezati rotile pe bucle si strangeti piulitele (C) cu o cheie.
- e) In cele din urma, asezati cele 2 capace (13) pe mijlocul rotilor si apasati pe ele pentru a le fixa foarte bine pe roti.

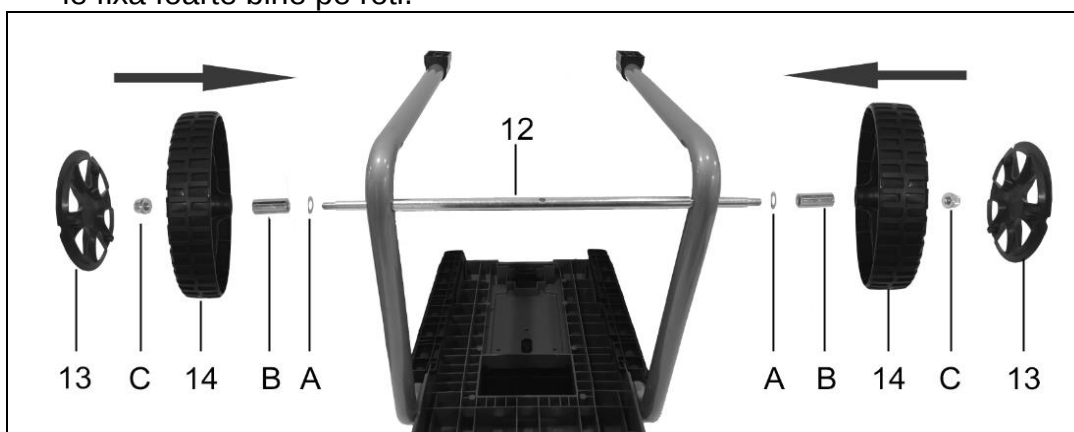


Fig.4

Montare cutie de colectare

Apăsați în jos mânerul de blocare, apoi culisați cutia colectoare în cadrul de bază. Cutia colectoare trebuie să culiseze în șinele de ghidare (A). Apoi blocați cutia colectoare cu mânerul de blocare, împingându-l în sus. (Fig.5) Asamblarea și blocarea cutiei colectoare este ilustrată în Fig.6.



Fig. 5



Fig. 6

Notă: Înainte de livrare, butonul de reglare este setat într-o poziție optimă. Din acest motiv, nu este nevoie să-l reglați la demararea lucrării. Din acest motiv, nu este nevoie să-l reglați înaintea primei utilizări.

Operare

Atenție! Înainte de a porni mașina, familiarizați-vă cu utilizarea ei corectă, citind cu atenție instrucțiunile de utilizare.

Atenție! Înainte de a porni mașina, trebuie să vă asigurați întotdeauna că a fost închisă corect.

ATENȚIE! A nu se folosi aparatul pentru tocarea resturilor vegetale rezultate de la următoarele plante : vita de vie, tulpini de tomate, ardei, vinete si alte tulpini de plante cataratoare).

⚠ PERICOL! Este absolut **INTERZISĂ** utilizarea aparatului fără cutia de colectare instalată.

Întotdeauna utilizați tensiunea corectă furnizată

Tensiunea sursei de alimentare trebuie să corespundă cu informațiile de pe eticheta tehnică a tocătorului dumneavoastră. Tocătoarele cu o tensiune de 230-240 V nu pot fi conectate decât la o sursă de alimentare de 230-240 V.

Tocătorul trebuie alimentat printr-un dispozitiv e curent rezidual (DCR) cu un curent de declanșare de maxim 30mA

Un cablu prelungitor cu o secțiune transversală care este prea mică duce la reducerea considerabilă a rezultatelor mașinii. Pentru cablurile cu lungimea de până la 25 m, o secțiune transversală de cel puțin 3 x 1,5 mm² este necesară; pentru cablurile cu lungimea de peste 25 mm, secțiunea transversală trebuie să fie de minim 2,5mm².

Utilizarea colierului de prindere a cablului (7)

Mașina este echipată cu un colier de prindere a cablului care permite o mai bună fixare a prelungitorului.



Fig.7

Atenție: Operația trebuie efectuată când mașina nu este în funcțiune.

Întrerupătorul pornit/oprit

Apăsați butonul verde (3) pentru a porni tocătorul. Apăsați butonul roșu (4) pentru a opri tocătorul.

Notă: Această mașină este echipată cu un întrerupător electromagnetic care împiedică pornirea accidentală a mașinii

când alimentarea revine.

Comutatorul în sens marșarier

Atenție! Comutatorul în sens marșarier nu poate fi acționat decât atunci când tocătorul este oprit.

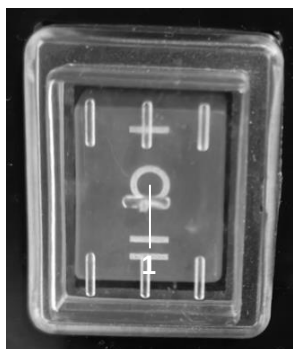


Fig. 8

Există 3 poziții pentru întrerupătorul reversibil: —, = și O. (Fig.8)

Poziția “—”

Comutatorul în sens marșarier a fost setat în poziția “—”. Cuțitul de tocare va trage materialul și-l va toca.

Poziția “=”

Când cuțitul de tocare este blocat astfel încât motorul nu poate funcționa, apăsați mai întâi butonul roșu a întrerupătorului on/off pentru a opri motorul. Apoi rotiți complet comutatorul în sens marșarier pe poziția “=” și apăsați întrerupătorul on/off (butonul verde). Mențineți apăsați butonul verde on/off, cuțitul de tocare se va roti în sens invers și va elibera materialul, permițându-vă să-l îndepărtați. Când eliberați întrerupătorul on/off, tocătorul se va opri automat.

Poziția „O”

Când întrerupătorul reversibil este poziționat pe „O, mașina nu va porni chiar dacă apăsați pe întrerupătorul de pornire (butonul verde).

Protecția împotriva suprasarcinii

Dacă aparatul este supraîncărcat, se va opri automat. Suprasarcina (de ex. blocarea cuțitului de tăiere) va duce la oprirea mașinii după câteva secunde. Pentru a proteja motorul împotriva defectării, întrerupătorul de suprasarcină va întrerupe automat alimentarea electrică. Așteptați cel puțin 1 minut înainte de a-l restarta, apăsând mai întâi butonul de resetare (2), după care întrerupătorul on/off.



Fig. 9

Alimentarea

Un băț împingător este furnizat pentru a vă ajuta să împingeți materialele mai puțin voluminoase precum crenguțele, frunzele și alte deșeuri de grădină și vegetale în orificiul canalului de alimentare. (Fig.10)

1. Încărcați materialele în canalul de alimentare.
2. Introduceți bățul împingător în canalul de alimentare și împingeți materialele înspre cuțitul de tocare.
3. Așteptați ca materialul să fie tocat înainte de a adăuga material suplimentar.

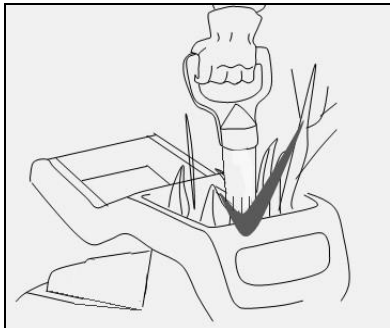


Fig. 10



Fig. 11

⚠ AVERTISMENT! Degetele dumneavoastră nu trebuie să intre în canalul de alimentare. Nu utilizați această mașină dacă partea de sus a tocătorului nu este instalată. Nu vă întindeți prea tare. (Fig 11)

Introduceți materialul ce urmează a fi tocat prin partea dreaptă a orificiului canalului de alimentare. Materialul este automat aspirat de cuțitul de tocare.

Atenție!

Materialele mai lungi ce ies din mașină ar putea biciui în momentul aspirării de către cuțitul de tocare! Păstrați o distanță de siguranță!

Avertisment!

Întotdeauna utilizați **bățul împingător** dacă încercați să împingeți materialul în canalul de alimentare. Nu vă utilizați direct mâinile! Păstrați bățul împingător într-un loc sigur după utilizare.

Nu introduceți cantități excesive de material care să blocheze orificiul canalului de alimentare.

Tăiați deșeurile de grădină care au fost depozitate timp de câteva zile și sunt ofilite și amestecați-le cu crengi.

Acest lucru va preveni blocarea cuțitului de tocare.

Nu introduceți în tocător orice material moale precum deșeuri

menajere în loc de a le transforma în compost. Crengile răsoite cu frunze trebuie să fie tocate complet înainte de alimentarea cu materiale proaspete.

Aveți grijă ca materialele tocate pot fi evacuate fără dificultăți prin canalul de evacuare - pericol de împotmolire!

Fantele de aerisire nu trebuie acoperite cu sacul de deșeuri sau cu materialul tocat.

Golirea cutiei colectoare

Când cutia colectoare este plină, ar trebuie îndepărtată și golită:

Avertisment! Mai întâi scoateți ștecherul din priză!

Nivelul de material tocat din cutia de colectare poate fi verificat privind prin creștăturile din fațada superioară a cadrului de bază. Întotdeauna goliți cutia colectoare la timp pentru a preveni supraumplerea acesteia.



Fig. 12

Pentru a o goli, procedați după cum urmează:

- a) Opriți dispozitivul.
- b) Apăsați în jos mânerul de blocare.
- c) Scoateți cutia colectoare prin față.
- d) Goliți cutia colectoare.
- e) Puneți la loc în mașină cutia colectoare.

Pași de urmat pentru utilizarea corectă a mașinii

Reglarea contra cuțitului

Atenție! Nu rotiți niciodată butonul de reglare până când materialele nu sunt complet zdrobite conform ilustrațiilor din Fig.13.

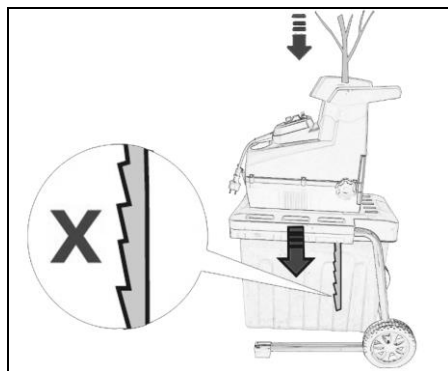


Fig.13

1. Apăsați întrerupătorul reversibil pe poziția „—”. (Fig.14)
2. Apăsați întrerupătorul de pornire (întrerupătorul verde) pentru a pune mașina în funcțiune. **Fig.14**



Fig. 14

Notă: Nu alimentați mașina cu crengi pe durata efectuării reglajelor.

3. Reglați butonul (16) foarte încet în sensul acelor de ceas până când întâmpinați rezistență sau auziți un sunet slab de frecare (cuțitul de tocare (A) atinge contra cuțitul (B), și câteva așchii de aluminiu sunt evacuate) (Fig.15).

Atenție! Pentru reglarea butonului, o jumătate de rotire este suficientă pentru a aduce contra cuțitul mai aproape de cuțitul de tocare. Nu este nevoie să rotiți mai tare.

Avertisment! În cazul unei înfiletări prea mari, contra cuțitul se va propti în cuțitul de tocare, ducând la blocarea motorului, ceea ce va duce la avariarea motorului cu inducție. Sau contra cuțitul se va uza inutil.

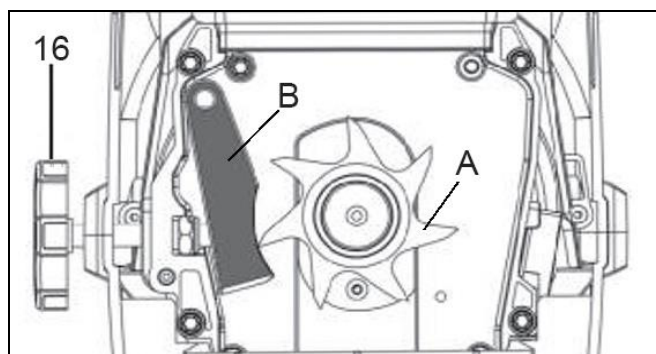


Fig. 15

4. După ajutor, efectuați câteva tăieri de test pentru a verifica dacă creanga poate fi complet zdrobită (Fig.16). În caz de nereușită, rotiți butonul cu încă un sfert de tură în direcția acelor de ceas, efectuați un nou test până când creanga poate fi zdrobită complet.



Fig.16

DEPANARE

PROBLEMĂ	CAUZA POSIBILA	SOLUȚIE
Motorul nu funcționează	Protecția împotriva suprasarcinii a fost activată	Poziționați comutatorul de marșarier pe “  ” și apăsați butonul de resetare, mențineți apăsat butonul on/off pentru a pune tocătorul în funcțiune un timp scurt. După îndepărtarea blocajului, re poziționați comutatorul de marșarier pe “  ”
	Alimentare electrică lipsă	verificați cablul de alimentare, ștecherul, siguranța electrică a locuinței dumneavoastră și DCR-ul.
	Întreprupătorul de siguranță de pe cutia colectoare nu este blocat în poziție	Cutia colectoare trebuie să fie poziționată corect și blocată.
Materialul care urmează a fi tocat nu este aspirat	Cuțitul de tocare rulează în sens invers.	Schimbați direcție de rotație.
	Materialul este blocat în canalul de alimentare	Poziționați comutatorul de marșarier pe “  ” și puneți tocătorul în funcțiune. Scoateți materialul din canalul de alimentare. Realimentați cu crengi groase astfel încât cuțitul de tocare să nu reintre în contact cu creștăturile deja tăiate.
	Lama de tăiere este blocată	Poziționați comutatorul de marșarier pe “  ” și puneți tocătorul în funcțiune. Cuțitul de tocare va rula în sens invers pentru eliberarea materialului blocat.

Atenție! Modificați direcția de rotație în poziția dorită după ce tocătorul este complet oprit.

ÎNTREȚINEREA ȘI DEPOZITAREA

Aveți grijă de mașina dumneavoastră și curățați-o periodic pentru obținerea unor rezultate și a unei eficiențe de durată lungă.

Mențineți fantele de aerisire curate și neobstrucționate cu praf.

Utilizați numai o cârpă ușor umezită și caldă și o perie moale pentru a vă curăța aparatul. Nu udați sau să stropiți aparatul cu apă.

Nu utilizați detergenți sau solvenți deoarece acestea ar putea avaria ireversibil aparatul. Chimicalele pot distruge piesele de plastic.

Verificați periodic dacă șuruburile de sus șasiu sunt bine strânse.

Pentru a proteja tocătorul de coroziune când este depozitat pe termen lung, ungeți cuțitul de tocare cu ulei ecologic.

Când aparatul este oprit pentru efectuarea operațiilor de service, inspecție sau depozitare, ori pentru înlocuirea accesoriilor, opriți motorul, **decuplați cablul de la priză (pentru a deconecta aparatul de la sursa electrică)**, asigurați-vă că toate componentele în mișcare sunt oprite complet. Lăsați aparatul să se răcească înainte de a efectua orice inspecții, reglaje, etc.

Depozitați mașina într-un loc uscat. În caz de depozitări pe termen lung, puneți mașina să funcționeze în gol pentru un timp scurt. Întotdeauna lăsați mașina să se răcească înainte de a o depozita.

Când efectuați operații de service asupra ansamblului cuțitului tocător, aveți grijă că, deși motorul nu va porni datorită dispozitivului de interblocare de pe apărătoare, ansamblul cuțitului tocător continuă să poată fi mișcat datorită mecanismului de pornire manuală.

Declarația UE de conformitate

Telefon: 0040 234 525 525

Serviciul Suport Clienti

