

# MANUAL DE UTILIZARE



## MASTER 70 ECO

### ASPIRATOR DUAL CYCLONE

Vă rugăm să citiți cu atenție și să păstrați acest manual de utilizare pentru o consultare ulterioară.



Cerințele de design și utilizare în mod ecologic au fost testate și sunt în conformitate cu următoarele standarde: EU666/2013, EU 665/2013 și EN 60312-1:2013

Pentru protejarea mediului, vă rugăm să nu aruncați produsul la gunoi ci duceți-l la un centru specializat.



## Prezentare

1. Furtun
2. Rezervor colector de praf
3. Buton de deschidere rezervor de praf
4. Mâner
5. Buton pornit / oprit
6. Tub
7. Buton de retractare a cablului
8. Perie
9. Filtru de evacuare aer
10. Roată mare



## Măsuri de siguranță

### Exclusiv pentru uz casnic!

Folosirea aspiratorului impune respectarea unor măsuri de siguranță elementare. Între acestea, amintim:

1. Nu lăsați aspiratorul nesupravegheat când este în priză. Decuplați-l de la sursa de curent când nu este folosit și înainte de a scoate filtrele.
2. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu folosiți aspiratorul afară sau pe suprafețe ude.
3. Nu permiteți copiilor să se joace cu aspiratorul. Folosiți-l cu atenție în preajma acestora.
4. Respectați întocmai instrucțiunile din acest manual. Nu folosiți decât accesoriile recomandate de producător.
5. Nu folosiți aspiratorul dacă ștecherul sau cablul sunt deteriorate. Nu folosiți aspiratorul dacă a fost trântit, deteriorat, lăsat afară sau scăpat în apă. Trimiteți produsul la un centru service autorizat pentru examinare, reparare sau reglare.
6. Nu trageți aspiratorul de cablu. Nu folosiți cablul în loc de mâner, nu închideți ușa peste fir și nu trageți firul peste colțuri sau margini ascuțite. Nu trageți aspiratorul peste cablu. Feriți cablul de suprafețele fierbinți.
7. Nu scoateți din priză trăgând de cablu. Pentru a decupla de la sursa de curent, prindeți și trageți de ștecher, nu de cablu.
8. Nu umblați cu mâinile ude la ștecher sau aspirator. Nu folosiți aspiratorul afară sau pe suprafețe ude.
9. Nu astupați orificiile aspiratorului. Nu folosiți aspiratorul cu orificiile înfundate și nu restricționați circulația aerului. Îndepărtați din aceste orificii praful, scamele, părul și orice alte obstrucții care ar putea afecta fluxul de aer.
10. Feriți-vă părul, hainele largi, degetele și orice alte părți ale corpului de orificiile și părțile mobile ale aspiratorului.
11. Nu aspirați obiecte tari sau ascuțite precum cioburi, șuruburi, monede, etc.
12. Nu aspirați cărbuni încinși, țigări, chibrituri sau orice alte obiecte fierbinți, fumegânde sau aprinse.
13. Nu folosiți aspiratorul fără filtre montate.
14. Opriti toate comenzile înainte de a cupla /decupla aparatul la /de la sursa de curent.
15. Acționați cu mare atenție când aspirați scările.
16. Nu aspirați materiale inflamabile sau combustibile (gaz lichid, benzină, etc.) și nu folosiți aspiratorul în preajma unor lichide sau vapori explozivi /-i.
17. Nu aspirați substanțe toxice (înălbitori, amoniac, produse de desfundat, etc.).
18. Nu utilizați în spații închise unde există emisii de vapori de la vopsele pe bază de ulei, diluanți de vopsea, insecticide, pulberi inflamabile sau alți vapori explozivi sau toxici.
19. Scoateți întotdeauna aspiratorul din priză înainte de a monta /demonta furtunul de aspirare. Nu lăsați ștecherul să se înfășoare la retractarea cablului.
20. Folosiți aspiratorul doar pe suprafețe uscate, în interior.
21. Nu folosiți aspiratorul în niciun alt scop decât cel prevăzut în ghidul utilizatorului.
22. Depozitați aparatul într-o încăpere răcoroasă, uscată.
23. Mențineți zona de lucru bine uscată.
24. Nu introduceți tubul aspiratorului în apă sau în alte lichide.
25. Țineți capătul furtunului, tuburile și orificiile aspiratorului la distanță de corp și față.
26. Nu folosiți aspiratorul pe animalele de companie.
27. Feriți-vă capul (ochii, urechile, gura, etc.) de orificiile aspiratorului când acesta este în funcțiune sau în priză.

**AVERTISMENT:****Important:**

Dacă orificiile de aspirare, furtunul sau tubul telescopic din crom sunt înfundate, opriți aspiratorul și îndepărtați obstrucția respectivă înainte de a-l reporni.

1. Nu folosiți aspiratorul prea aproape de sursele de încălzire sau de radiatoare.
2. Înainte de a introduce ștecherul în priză, asigurați-vă că aveți mâinile uscate.
3. Înainte de a porni aspiratorul, îndepărtați obiectele mari sau ascuțite care ar putea deteriora rezervorul de praf sau furtunul.
4. Când scoateți ștecherul din priză, trageți de ștecher, nu de cablu.
5. Nu folosiți aspiratorul fără toate filtrele montate.
6. Dacă auziți un zgomot strident /scârțâit în timpul folosirii, este posibil ca procesul de aspirare să fie redus; opriți (asigurați-vă că aspiratorul nu este în priză), apoi curățați toate filtrele de aer.

**Notă:**

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul service al acestuia sau de o persoană cu calificare similară pentru a evita orice pericol.

**AVERTISMENT:**

Țineți ștecherul în mână când retractați cablul. Nu lăsați firul să se răsucescă la strângere.

## Utilizare și funcționare

### Asamblarea aspiratorului

**Notă:**

Scoateți întotdeauna ștecherul din priză înainte de a asambla sau de a scoate accesoriile aspiratorului.

1. Pentru a monta furtunul flexibil la aspirator, potriviți-l la admisia de aer și împingeți până auziți un „click” – aceasta indică fixarea corectă în poziție.



2. Montarea tubului telescopic din oțel inoxidabil în brațul curbat /extensia furtunului. Împingeți tubul telescopic din oțel inoxidabil în brațul curbat /extensia furtunului.



3. Extinderea tubului telescopic din oțel inoxidabil. Împingeți butonul din plastic în față și extrageți tubul telescopic din oțel inoxidabil din interior.
4. Montarea periei de podea la tubul telescopic. Împingeți tubul telescopic în peria de podea. Reglați tubul la lungimea dorită.




#### **Funcția de aspirare variabilă**

##### **Notă:**

După ce toate piesele au fost montate, extindeți cablul suficient de mult și introduceți ștecherul în priză. Marcajul galben de pe fir indică lungimea ideală a cablului. Nu trageți cablul dincolo de marcajul roșu.

1. Introduceți ștecherul în priza de perete.
2. Apăsăți butonul de pornit/oprit (on/off) de pe aparat în poziția pornit („on”).
3. Pentru a strânge cablul, apăsați cu o mână butonul de retractare, iar cu cealaltă mână ghidați-l pentru a evita răsucirea și avarierea acestuia sau accidentarea.
4. Pentru a ajusta puterea de aspirare, glisați butonul de control al vitezei de pe mânerul de aspirare al aparatului.

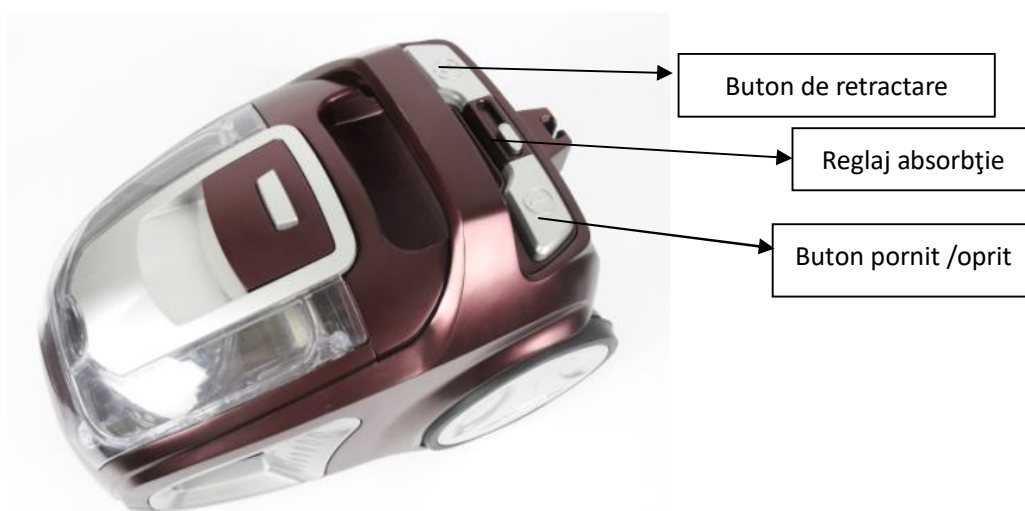

#### **Curățarea rezervorului colector de praf și a filtrelor**

1. Apăsăți butonul de pe mânerul rezervorului de praf.

2. Trageți ușor rezervorul în sus.
3. Apăsați butonul de deblocare pentru a deschide carcasa inferioară a rezervorului de praf.
4. Scoateți filtrul dinăuntru și spălați-l.
5. Scoateți filtrul HEPA din admisia de aer și spălați.

Notă: Asigurați-vă că filtrele sunt bine uscate înainte de a le monta la loc.



#### **Tragerea și deplasarea aspiratorului:**

##### **Notă:**

Aspiratorul este prevăzut în partea superioară cu un mâner. Puteți folosi acest mâner pentru a muta ușor aspiratorul dintr-un loc în altul.



**Curățarea filtrelor de evacuare a aerului****Avertisment:**

**Înainte de a scoate rezervorul colector de praf, scoateți aspiratorul din priză.**

1. Deschideți grilajul.
2. Scoateți filtrul evacuării de aer pentru a-l curăța sau schimba.

**Notă:**

Buretele sau materialul din care este confecționat filtrul HEPA prevăzut la aspirator se îmbâcsește în timp. Acest fenomen este normal și nu afectează performanța sa. Totuși, dacă gradul de îmbâcșire este atât de mare încât performanța aspirării nu este 100%, vă recomandăm să scoateți filtrul, să îl clătiți la robinet și să îl lăsați să se usuce 24 de ore în aer liber (nu în apropierea unor surse de foc sau a unor obiecte cu temperatură ridicată) înainte de a-l monta la loc. Această operațiune trebuie efectuată o dată la șase luni sau când performanța aspirării este evident afectată.

**Important:**

Observați că în interiorul aspiratorului există un buton de siguranță care împiedică folosirea aparatului la valori ridicate de aspirare. Dacă puterea de aspirare este prea mare, butonul de siguranță se va activa. Astfel, valoarea de aspirare se reduce și motorul este protejat.

**Notă:**


Orificiul de aspirare trebuie să fie permanent desfundat. Orice obstrucții trebuie îndepărtate. În caz contrar, motorul se va supraîncălzi și se poate avaria.

**Important:**


Toate filtrele trebuie verificate periodic pentru a depista eventuale semne de deteriorare. Preferabil, această operațiune se va efectua după fiecare curățare. Dacă sunt avariate, filtrele trebuie înlocuite imediat. Scoateți aspiratorul din priză ori de câte ori verificați filtrele.

## FIȘA PRODUSULUI

1. Marca comercială a producătorului: ..... **ALBATROS<sup>®</sup>**
2. Modelul de fabricație: ..... **Master 70 Eco**
3. Tipul aparatului: ..... **Aspirator de praf**
4. Importator: ..... **SC ALF Electrocasnice SRL**
5. Adresă importator: ..... **bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, București, RO**
6. Puterea nominală de intrare(W): ..... **700**
7. Clasa de eficiență energetică: ..... **A+**
8. Consum anual de energie indicativ, bazat pe 50 de sarcini de curățare(kWh per an): ..... **19**
9. Clasa de performanță de curățare a covoarelor: ..... **D**
10. Clasa de performanță de curățare a pardoselilor tari: ..... **A**
11. Clasa de emisii de praf: ..... **A**
12. Nivelul de putere acustică(dB): ..... **<74**
13. Puterea de absorbție(W): ..... **180**
14. Vacuum(kPa): ..... **18**
15. Volum de aer circulat (m<sup>3</sup>/min): ..... **1,7-1,9**
16. Tub: ..... **metalic telescopic**
17. Control variabil al puterii de aspirare: ..... **DA**
18. Recipient colectare praf(volum): ..... **rezervor colector(3 litri)**
19. Filtru HEPA: ..... **DA**
20. Perie mare/mică: ..... **DA(tip ECO)/DA**
21. Accesoriu pentru locuri înguste: ..... **DA(2 în 1)**
22. Cordon alimentare(m): ..... **5**
23. Sistem de rulare a cablului: ..... **DA**
24. Termostat(protecție la supraîncălzire): ..... **DA**
25. Dimensiuni produs(mm): ..... **384x272x245**
26. Dimensiuni cutie(mm): ..... **460x290x290**
27. Greutate netă(produs/kg): ..... **5**
28. Greutate brută(cu ambalaj/kg): ..... **6**
29. Tensiune/Frecvență(V/Hz): ..... **230~50**
30. Fabricat în PRC(China)

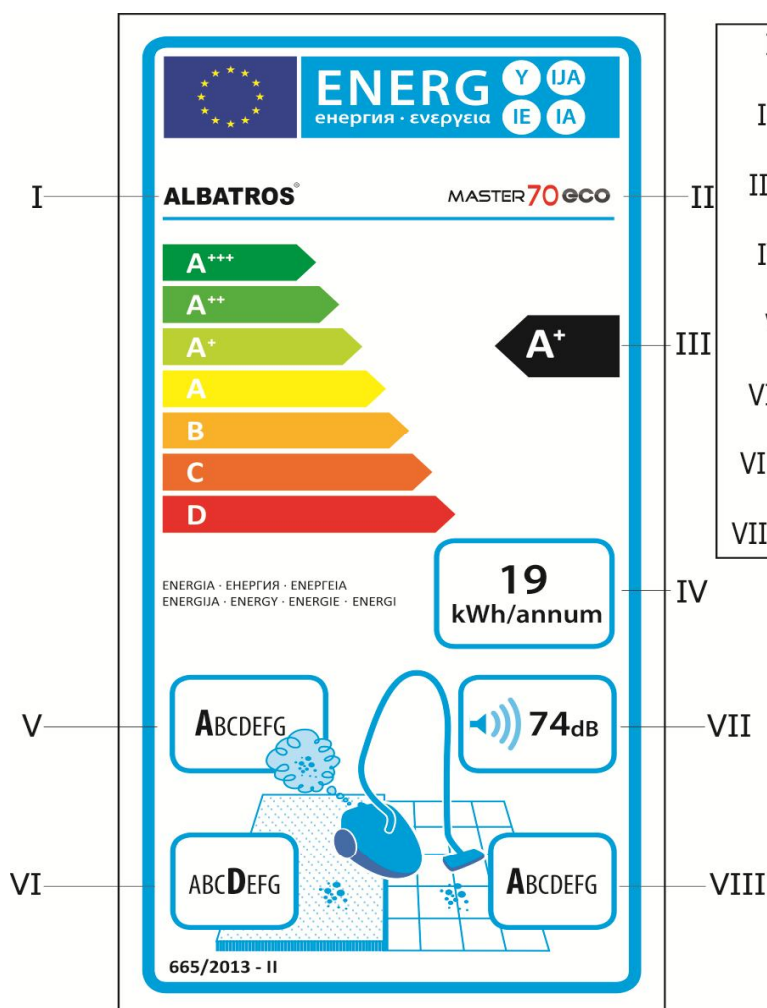

- I. Denumirea sau marca furnizorului;
- II. Identificatorul de model al furnizorului
- III. Clasa de eficiență energetică
- IV. Consumul anual mediu de energie
- V. Clasa de emisii de praf
- VI. Clasa de performanță a curățării covoarelor
- VII. Nivelul de putere acustică
- VIII. Clasa de performanță de curățare a pardoselii tari

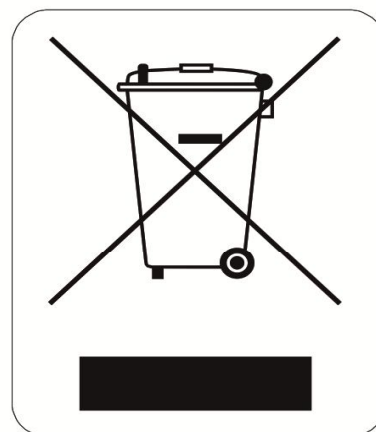

Folosirea simbolului alăturat indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca un gunoi menajer.

*Asigurându-vă că produsele care au acest simbol sunt scoase din uz într-un mod corect, veți ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea oamenilor, consecințe care ar fi putea fi cauzate de manipularea neadecvată a acestor produse.*

Vă rugăm contactați cel mai apropiat Centrul de Colectare a **DEEE** (deșeuri de echipamente electrice și electrocasnice), service-ul local ce se ocupă de scoaterea din uz a acestor tipuri de produse sau magazinul de unde ați achiziționat produsul!



**ALBATROS<sup>®</sup>**  
*De Sufletul Tău!*