


MANUAL DE UTILIZARE

MULTIBLENDER

MODEL: MB700A

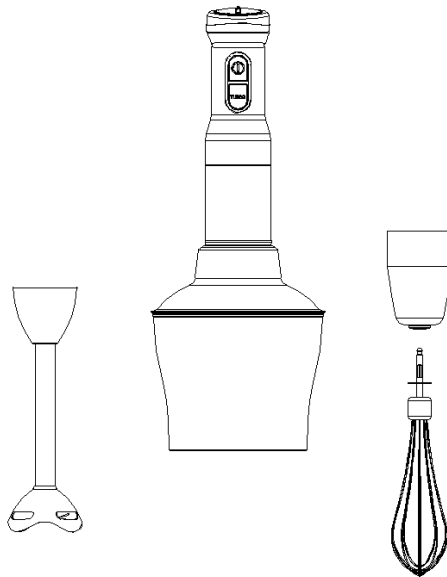

220~240V~ 50/60Hz 700W

Citiți cu atenție manualul de utilizare al multiblenderului înainte de prima utilizare păstrați-l și pentru o cercetare ulterioară!

Importator:

ALF Electrocasnice SRL

Bvd. Basarabia, 256, poarta 3-Faur,
sector 3, București, România

Tel. 0040 21 2423171

Fabricat în PRC

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Nu utilizați aparatul mai mult de 30 sec. în mod continuu.
2. Tăiați bucățile solide și mari în bucăți mici și începeți să amestecați. Este mai bine decât să puneți bucăți mari de fiecare dată în vasul de amestecare.
3. Oprțiți aparatul dacă viteza este evident încetinită și apoi:
 - A: Reduceți cantitatea de alimente dacă este prea mare;
 - B: Tăiați mărunț alimentele dacă acestea au rămas blocate în interiorul vasului.
4. Acest aparat nu poate fi utilizat de către persoane (inclusiv copii sub vârsta de 8 ani) cu capacități fizice, senzoriale sau psihice reduse sau cu un nivel redus de experiență și cunoștințe, decât dacă sunt supravegheați și instruiți de persoane responsabile pentru siguranța lor.
5. Copii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu acest aparat.

ATENȚIE


- Verificați mai întâi voltajul prizei de alimentare. Acesta trebuie să fie 220-240 V.
- Nu introduceți în priză aparatul decât după ce acesta a fost montat.
- Acest aparat este produs pentru a fi folosit de către persoane adulte; NU a fost fabricat pentru copii.
- Acest aparat este destinat utilizării sale în scopuri casnice.
- Nu utilizați aparatul dacă acesta are cablul de alimentare sau ștecherul deteriorate sau dacă acesta nu funcționează corespunzător. În această situație vă rugăm să luați legătura cu service-ul autorizat pentru ca produsul să fie examinat, reparat sau înlocuit.
- Pentru a vă proteja de incendiu și electroșocuri **NU** scufundați partea cu motor în apă.
- Nu folosiți aparatul în continuu; motorul se poate supraîncălzi: lăsați-l în stare de repaos în jur de 30 min.
- Blenderul nu este potrivit pentru a tăia bucăți de alimente foarte tari precum alune, cereale, boabe de cafea sau condimente. Lăsați boabele mai întâi în apă înainte de a le procesa.
- Lama blenderului continuă să se învârtă pentru câteva secunde în plus după ce ați oprit aparatul. Așteptați ca lama să se oprească de tot înainte de a scoate brațul de mixare din preparat și înainte de a manipula aparatul în continuare.
- Nu folosiți substanțe abrazive sau agresive de curățare.
- Asigurați-vă că și cablul de alimentare să nu intre în contact cu corpuri ascuțite

sau suprafețe fierbinți. Nu răsuciți cablul de alimentare în jurul blenderului.

- Nu efectuați nici o modificare a blenderului de mână. De asemenea, nu înlocuiți cablul de alimentare cu unul nou dacă ar fi cazul. Reparația blenderului sau înlocuirea cablului de alimentare se fac de către un centru service.

- Oprțiți aparatul și deconectați-l de la priză înainte de a schimba accesoriile sau alte părți ale aparatului.**
- Vă rugăm să fiți atenți atunci când manevrați lamele de tăiere (ale blenderului și cea din vasul de amestecare, în special când o retrageți din vas sau în timpul curățării lor). Pericol de accidente!!**

PĂRȚI COMPONENTE

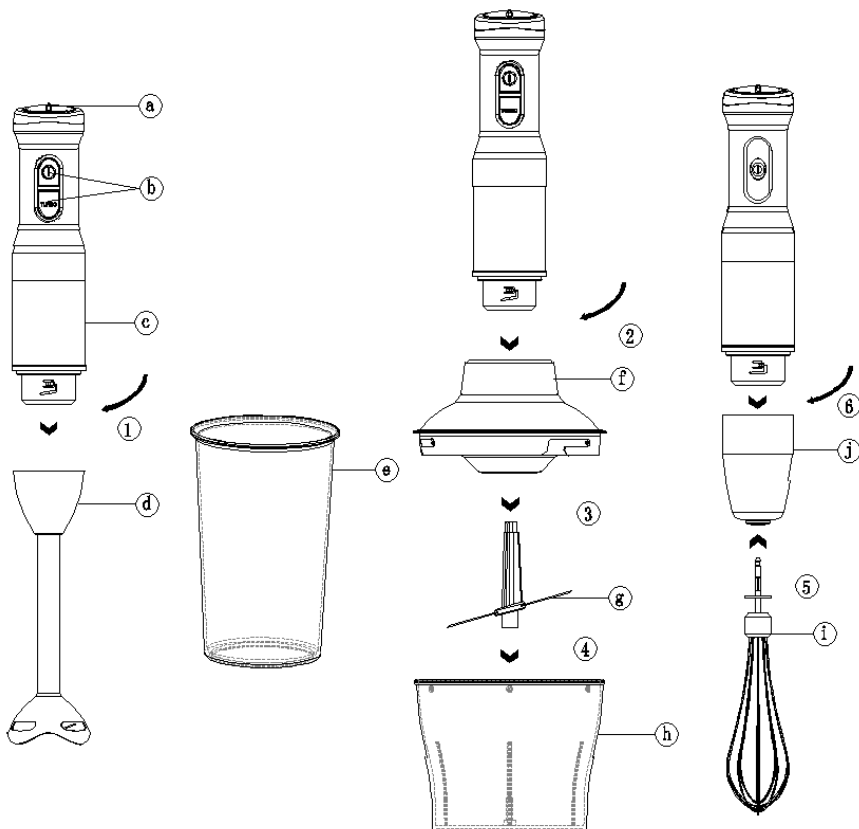

- a. Regulator viteze
- b. Trepte de viteză (1+Turbo)
- c. Corp aparat
- d. Ax (picior) blender pentru pasare
- e. Pahar mixare
- f. Capac-suport tocător
- g. Cuțit pentru tocare
- h. Vas de tocare
- i. Tel
- j. Suport pentru tel

GHID DE UTILIZARE A APARATULUI

Funcția de pasare

Blenderul(aparatul de pasat) este perfect pentru a realiza supe, sosuri, piureuri din legume și fructe fierte/proaspete, maioneză și preparate pentru copii, precum și cocktailuri(cu/fără lapte sau alcool).

1. Vă rugăm să curățați mai întâi toate părțile componente ale blenderului(vă rugăm să citiți cap. "Curățare și întreținere").
2. Introduceți partea cu motor în axul("piciorul") de pasare și răsuciți-o în sensul acelor de ceasornic până se fixează în acesta.
3. Puneți alimentele (de ex. căpșuni) în paharul de amestecare. Bucățile mari trebuie tăiate în bucăți mai mici (1,5 cm x 1,5 cm x 1,5 cm)
4. Introduceți cablul de alimentare al blenderului în priză și poziționați aparatul în interiorul paharului de amestecare astfel fiind pregătit pentru a prepara mâncarea dorită. Apoi apăsați comutatorul la viteza 1 sau 2(Turbo), după preferințe.
5. Mișcați blenderul în sus și în jos pentru a procesa mâncarea uniform. Dacă blenderul rămâne blocat în interiorul paharului atunci opriți temporar funcționarea lui pentru a-l putea ridica cu ușurință.
 - Puteți folosi blenderul în orice tip de pahar.
 - Temperatura ingredientelor nu poate fi mai mare de 80°C atunci când aparatul este în funcțiune.
6. După utilizare, opriți comutatorul și apoi scoateți cablul de alimentare din priză. Răsuciți partea cu motor în sens invers acelor de ceasornic până se desprinde de axul de pasare.


7. Scoateți din pahar preparatul și spălați axul blenderului cu apă înainte ca alimentele să se usuze pe el (cap. "Curățare și întreținere").

UTILIZAREA TELULUI

Această funcție are, cu aproximație, aceeași pași de operare ca și cea a utilizării blenderului. Doar înlocuiți axul de pasare cu cel de amestecare (tel). Acesta poate fi folosit la amestecarea/omogenizarea de ouă și alte lichide.

UTILIZAREA TOCĂTORULUI (VASULUI DE AMESTECARE)

1. Așezați lama de tăiere în axul corespunzător.
2. Introduceți ingredientele (sau lichidele) în interiorul vasului.
3. Introduceți partea cu motor a blenderului în capacul tocătorului și răsuțiți partea cu motor până se fixează în locul respectiv.
4. Așezați capacul împreună cu partea cu motor a blenderului deasupra vasului de tocat și răsuțiți apoi până axul cu lama de tăiere se fixează în partea cu motor. Introduceți apoi cablul de alimentare în priză și apăsați comutatorul de pornit-oprit pentru a începe operarea.
5. După utilizare, răsuțiți partea cu motor pentru a o scoate din capacul vasului de tocare.

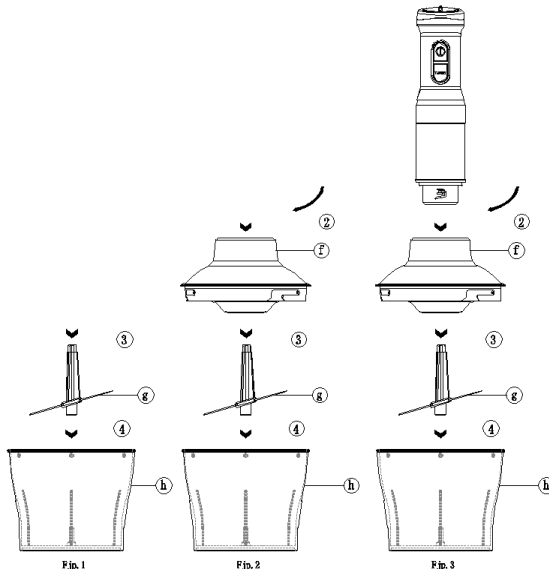

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

- Scoateți aparatul din priză înainte de orice operațiune de curățare a lui.
- Vă rugăm să curățați partea cu motor doar cu o cârpă umedă și moale.
- Picioar/ax-ul de inox, paharul și capacul pot fi spălate în mașina de spălat vase pentru a fi curățate. De asemenea, pot fi curățate în apă caldă și soluție de detergent vase.
- În vasul de amestecare, dacă mai rămân reziduuri pe lamă, puneți puțină apă caldă pt. a-l curăța. Montați blenderul în locul potrivit și porniți aparatul. Apoi scoateți apa și opriți aparatul.
- Lăsați toate părțile componente să se usuce după ce le curățați.

LISTA DE INGREDIENTE:

FUNCȚIE	INGREDIENT	CANT. MAXIMĂ	TTMP MAX(sec)
TĂIERE/AMESTECARE & PASARE	CARNE	300g(aprox 10g/buc.)	30s
	ȘUNCĂ	300g(aprox 15g/buc.)	30s
	CEAPĂ	400g(aprox 20g/buc.)	30s
	CĂPȘUNI	200g	25s
	BRÂNZĂ	100g	20s
	MIGDALE	100g	20s
	ALUNE	100g	20s
	NUCI	100g	20s
UTILIZARE TEL	OUĂ	6 GĂLBENUȘURI	25s



Folosirea simbolului alăturat indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca un gunoi menajer.

Asigurându-vă că produsele care au acest simbol sunt scoase din uz într-un mod corect, veți ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea oamenilor, consecințe care ar fi putea fi cauzate de manipularea neadecvată a acestor produse.

Vă rugăm contactați cel mai apropiat Centrul de Colectare a **DEEE** (deșeuri de echipamente electrice și electrocasnice), service-ul local ce se ocupă de scoaterea din uz a acestor tipuri de produse sau magazinul de unde ați achiziționat produsul!

ALBATROS[®]
Pe Sufletul Tău!