


MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

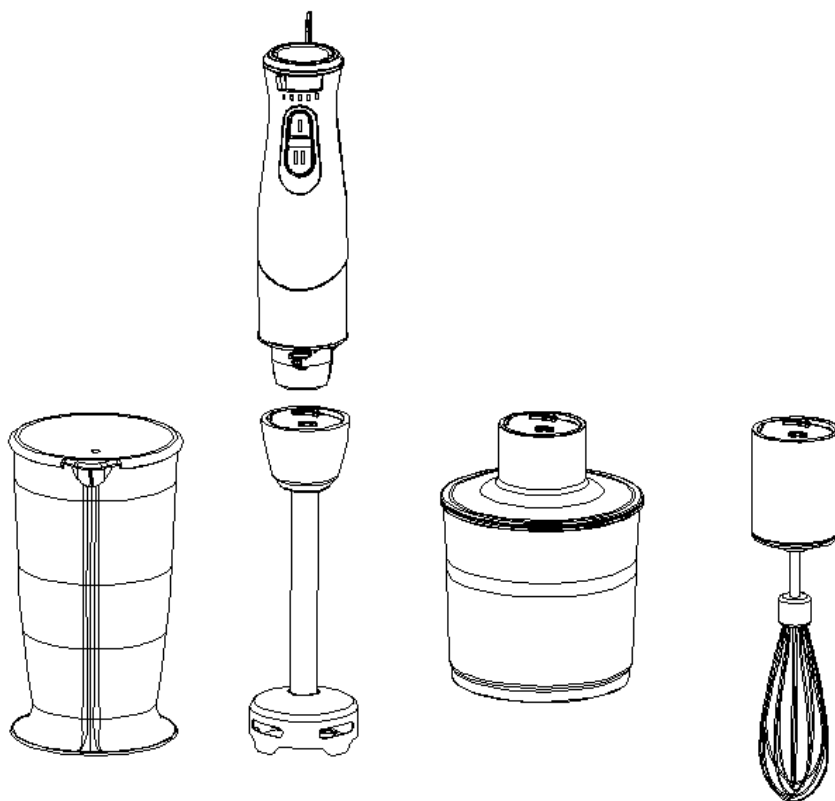

BLENDER MANUAL

Model: R-579

CITITI ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE UTILIZARE ȘI PASTRAȚI-LE PENTRU O INFORMARE ULTERIOARĂ

ATENȚIE: Cititi cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea aparatului.

1. Înainte de conectarea la priză, verificați dacă voltajul prizei dvs. corespunde cu cel al aparatului.
2. Nu folosiți aparatul cu cablul deteriorat, sau dacă aparatul a fost scapat sau avariat în vreun fel. Duceți aparatul la un centru service autorizat pentru examinare sau reparare.
3. Întotdeauna deconectați de la priză dacă lăsați aparatul nesupravegheat și înainte de asamblare, dezasamblare, curățare.
4. Nu lăsați excesul de cablu să atarne peste colturile mesei de lucru sau să atingă suprafețe fierbinti

5. Pentru a va proteja impotriva electro-socurilor, nu puneti unitatea motor, cordonul sau stecherul in apa sau alte lichide.

6. Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre copii sau alte persoane fara a fi supravegheate de catre o persoana responsabila de siguranta lor.

7. Cutitele sunt foarte ascutite! Aveti grija cand le utilizati!

Buton reglare viteza I

Buton viteza redusa II

Buton Turbo

Picior pasator

Cutit

8. Tineti mainile si ustensilele departe de recipient daca amestecati pentru a reduce riscul de ranire a dvs. Si de deteriorare a aparatului. Puteti folosi o spatula, dar numai daca blender-ul nu functioneaza

9. Aparatul nu poate fi utilizat pentru procesarea substantelor solide și uscate; în caz contrar, lama poate fi blocată

10.. Nu utilizați aparatul decât în scopul prevăzut

11 Deconectați întotdeauna blenderul de la sursa de alimentare dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de asamblare, dezasamblare și curățare;

12 Acest aparat nu trebuie utilizat de catre copii sau in preajma copiilor.

13. Aparatele pot fi utilizate de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate.

14.. Copiii nu se pot juca cu aparatul

15.. Asigurați-vă ca ati blocat capacul aparatului înainte de a folosi aparatul

16 Utilizarea unui accesoriu nerecomandat de către producător poate provoca vătămări corporale

17Înainte de a scoate capacul aparatului, eliberați butonul și deconectați aparatul,

așteptați până când lamele au ajuns la oprirea completă.

18. Scoateți întotdeauna lama înainte de a turna conținutul din borcan.

19. Asigurați-vă că ați oprit aparatul după fiecare utilizare. Asigurați-vă că motorul se oprește complet înainte de dezasamblare.


20. Cutitele sunt foarte ascutite! Aveti grija cand le utilizati!

21. Țineți întotdeauna tija lamei în loc când manevrați și curățați lama.

22. Pastrati aceste instructiuni

UTILIZATI DOAR IN SCOP CASNIC

COMPONENTE:

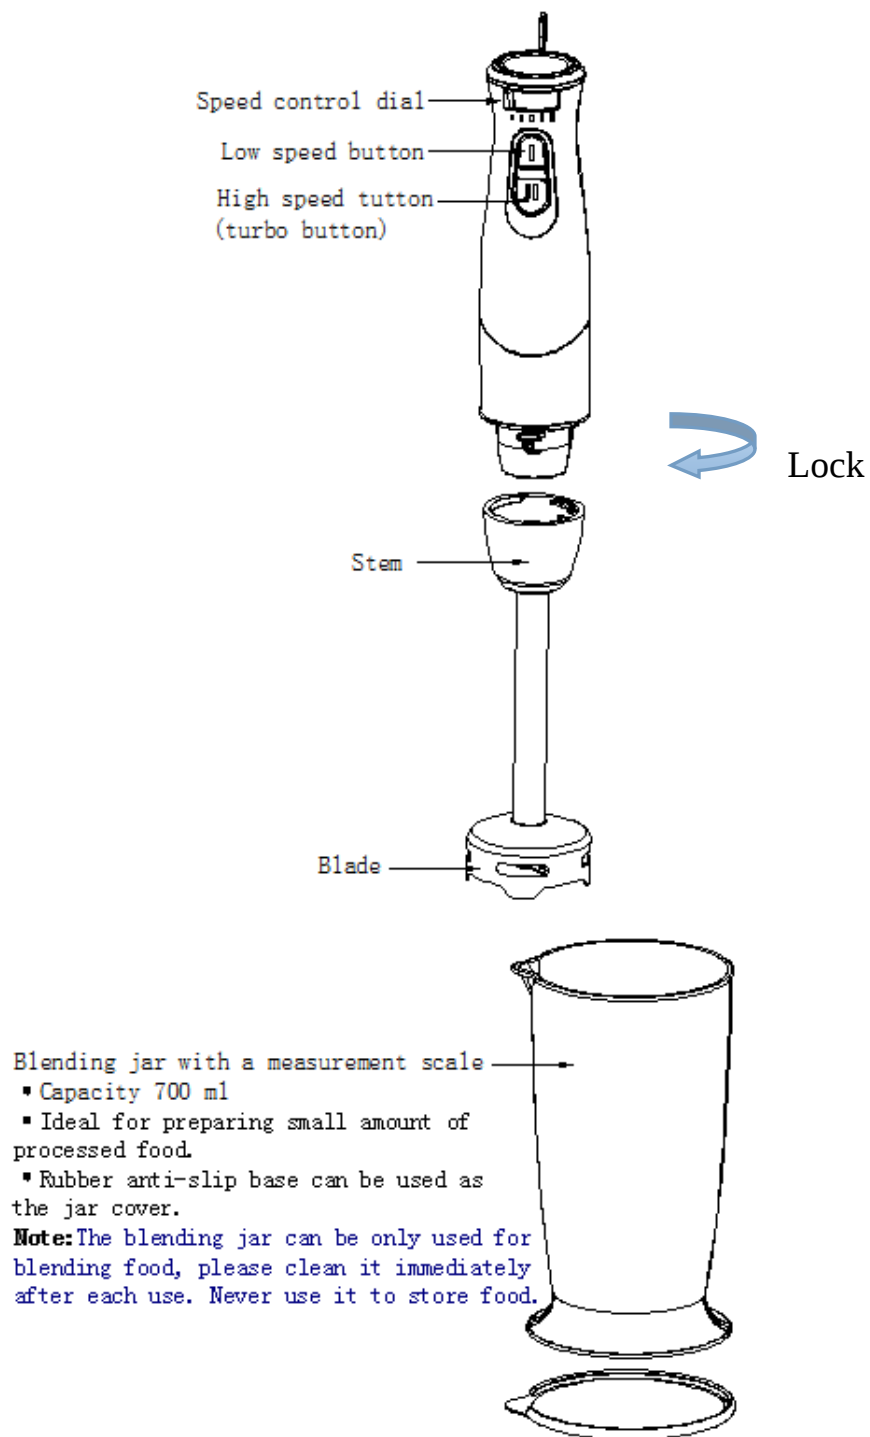

Pahar gradat

Capacitate 700 ml

Ideal pentru prepararea unei cantitati mici de alimente.

Paharul trebuie utilizat doar pentru amestecarea alimentelor ,trebuie curatat dupa fiecare utilizare.


Nu folositi paharul pentru depozitarea alimentelor.

Cum sa utilizati chopper-ul:

Chopper-ul este perfect pentru alimente dure, precum tocarea carni, branzei, cepei, verdeturilor, usturoiului, morcovilor, migdalelor, nucilor, etc.

B: Componente Chopper:

- .Regulator viteza I
- .Buton viteza redusa II
- .Buton Turbo
- .Unitate motor
- Capac bol
- Bol

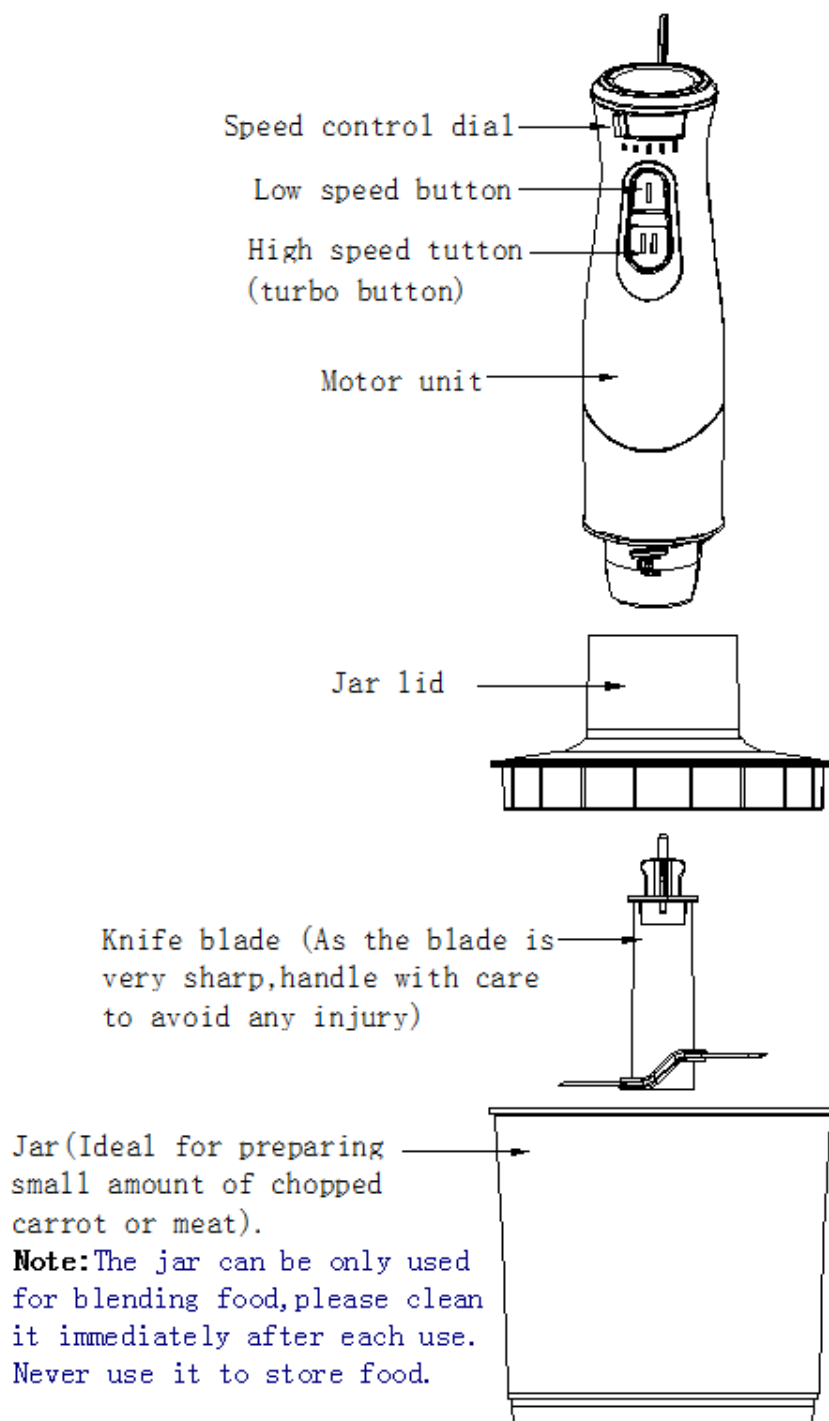

1. **Atentie: cutitul este foarte ascutit!** Intotdeauna tineti-l de partea din plastic.

2. Bol-Ideal pentru prepararea unei cantitati mici de carne tocata sau morcov.


Atentie: Bolul trebuie folosit doar pentru amestecarea alimentelor ,trebuie curatat dupa fiecare utilizare.

Nu folositi bolul pentru depozitarea alimentelor.

C:Componente Tel

Unitate motor

Introduceti telul in suport si apoi puneti pe unitatea motor pana se fixeaza
Tel-Ideal pentru amestecarea albusului de ou

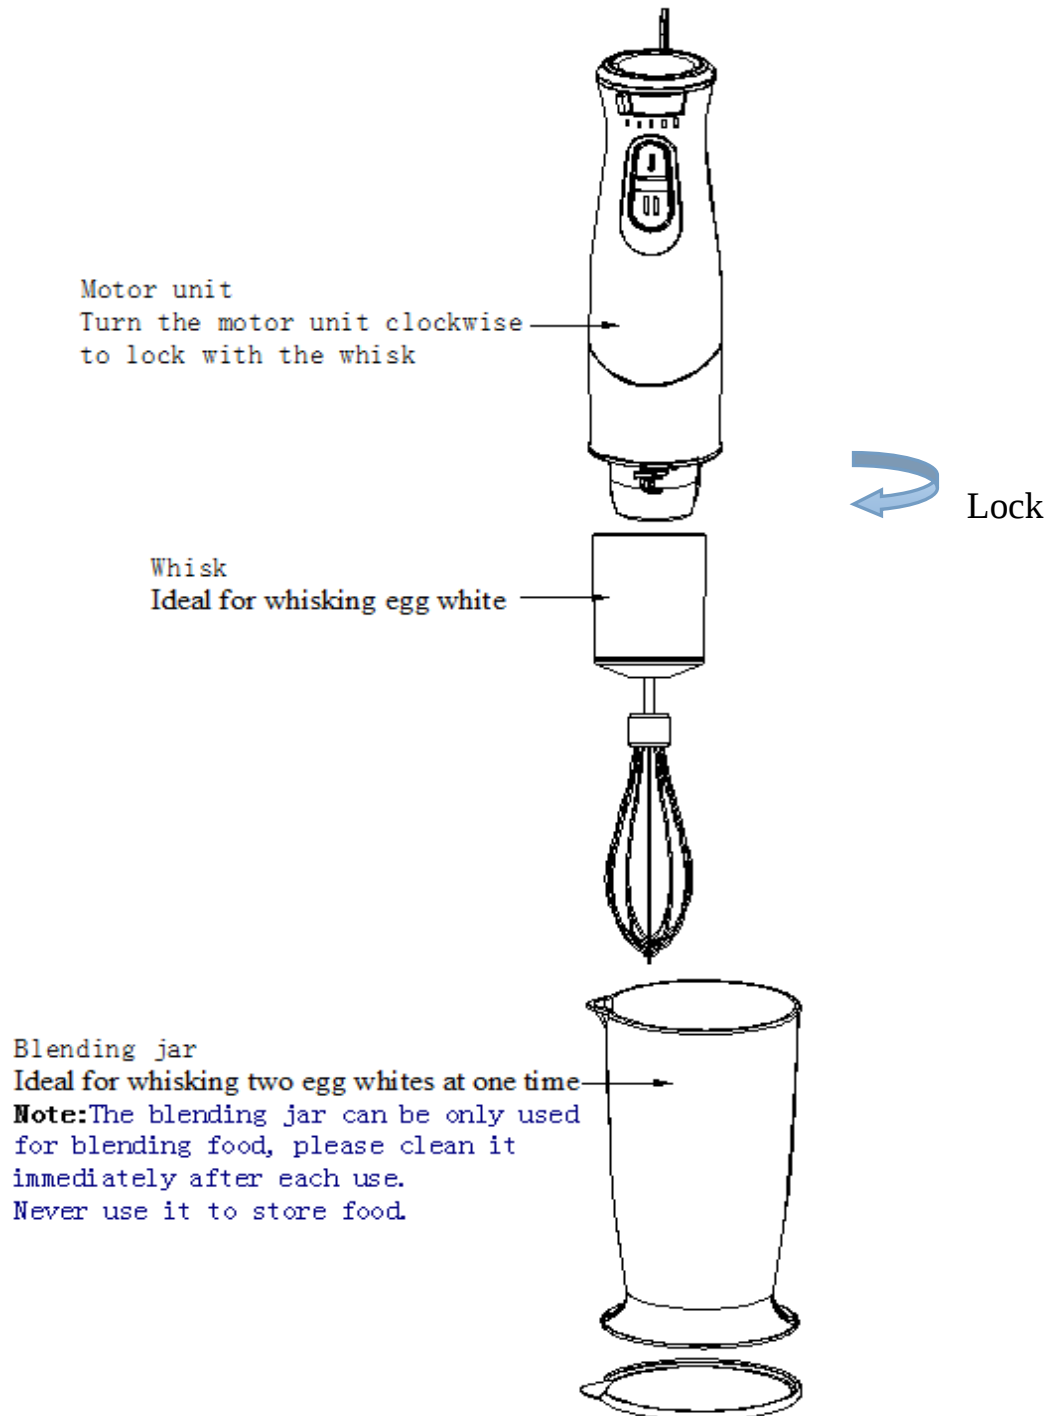

Pahar gradat-Poate fi folosit pentru amestecarea mai multor alimente in acelasi timp.

Atentie:Folositi paharul doar pentru amestecarea alimentelor ,trebuie curatat dupa fiecare utilizare.

Nu folositi paharul pentru depozitarea alimentelor.

Inainte de prima utilizare:

Verificați dacă toate accesoriile sunt complete și nu sunt deteriorate. Curățați temeinic toate piesele detașabile conform secțiunii "CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE"

. Important: lamele cutitului sunt foarte ascuțite, manevrați cu grijă

UTILIZAREA APARATULUI

În funcție de rețeta dorită, selectați atașamentul adecvat pentru utilizare:

A:Blender manual

.B: Tocator(chopper)

C:Tel..

A: Utilizare blender manual

Important: Asigurați-vă că blender-ul manual este deconectat de la priza de alimentare înainte de asamblarea sau scoaterea accesoriilor.

Notă: Nu folosiți blender-ul mai mult de 15s. Durată maximă de operare la viteză mare nu trebuie să fie mai mare de 30 de secunde. Timpul minim de repaus de 3 minute trebuie menținut între două cicluri continue.

1. Utilizare Pahar

Pentru a asambla piciorul pasator cu unitatea motorului, rotiți piciorul în sens invers acelor de ceasornic până se fixează.

2 Trebuie să decojiți fructele și apoi să le tăiați în mici cubulețe. (aproximativ 15mm x 15mm x 15mm), puneți cubulețele de fructe sau legumele în pahar.. De obicei, pentru a facilita buna funcționare, trebuie adăugată o anumită cantitate de apă purific

Cantitatea de amestec nu trebuie să depășească capacitatea maximă a paharului.

3.Introduceți aparatul în priză.

4. Introduceți blenderul în pahar. Apoi apăsați comutatorul I sau comutatorul II.

Deconectați și apoi apăsați butonul de evacuare pentru a îndepărta pasatorul după utilizare.

Puteti folosi blenderul în pahar sau în orice alt vas.

NOTĂ: selectorul de reglare a vitezei nu este potrivit dacă folosiți butonul de mare viteză(TURBO)

5. Eliberați butonul de viteză pentru a opri funcționarea atunci când este obținută consistența dorită

B: Cum sa utilizati chopper-ul.

Chopper-ul este potrivit în principal pentru tăierea morcovilor sau a cărnii

1. Puneți cutitul în centrul bolului chopper-ului. Impingeți cutitul și blocați bolul. Intotdeauna puneți bolul pe baza care nu aluneca.

2. Puneți alimentele în bolul chopper-ului.

3. Puneți capacul pe bol.

4. Puneți unitatea motor pe capac și blocați.

5. Apăsați comutatorul pentru a opera chopper-ul. În timpul procesării, țineți unitatea motor cu o mână și bolul cu cealaltă.

6. După utilizare, deconectați și apoi apăsați butonul de evacuare pentru a îndepărta unitatea motor.

7. Apoi îndepărtați capacul de pe bol.

8. Cu grijă îndepărtați cutitul.

9. Îndepărtați alimentele procesate din bol

Notă: Cantitatea maximă de alimente nu poate depăși 200g pentru fiecare operație.

Notă: Durata maximă de funcționare la viteză mare nu trebuie să depășească 20 de secunde.

10. Bolul și chopper-ul pot fi folosite pentru tăierea cărnii, dar carnea trebuie să fie dezosată și tăiată în

cuburi mici, iar cantitatea maximă nu trebuie să depășească 30g.

Notă: Durata maximă de funcționare nu trebuie să depășească 20 de secunde.

11. Puneți capacul pe bol.

Notă: Capacul bolului trebuie blocat bine în poziție înainte de a acționa aparatul

12. Introduceți aparatul în priză.

13. Selectați butonul de viteză corespunzător pentru a apăsa și menține. Când utilizați butonul de viteză redusă, puteți folosi butonul de reglare a vitezei a unității motorului pentru o viteză diferită.

NOTĂ: selectorul de reglare a vitezei nu este potrivit dacă folosiți butonul de mare viteză (TURBO)

14. Eliberați butonul de viteză pentru a opri funcționarea atunci când mâncarea este la consistența dorită de dumneavoastră.

15. Rotiți unitatea motorului în sens invers acelor de ceasornic pentru a o detașa de capacul vasului.

16. Înainte de a turna conținutul în borcan, scoateți întotdeauna cutitul.

Ghid de procesare (pentru bolul de tocare de 500ml)

Aliment		Maxim	Timp de operare
carne		250g	15sec
verdeturi		50g	10sec
nuci, migdale		150g	15sec
branza		100g	10sec
paine		80g	10sec
ceapa		200g	10sec
biscuiti		150g	10sec
Fructe moi		200g	10sec
Aluat cu drojdie	faina	250g	10sec
	apa	165g	
	crema	2.5g	
	praf	1.0g	
	zahar	1.5g	

C: Utilizare Tel

. Utilizați telul doar pentru a face crême, a bate oua și deserturi.

1. Introduceți telul în suport și apoi puneți pe unitatea motor până se fixează.

2. Puneți telul în vas și apoi apăsați comutatorul pentru a-l utiliza.

3. Deconectați de la priză și apoi apăsați butonul de evacuare pentru a îndepărta suportul după utilizare.

Apoi scoateți telul din suport.

Notă: Durata maximă de funcționare la viteză mare nu trebuie să depășească 1min.

Curatare

Curățați unitatea motor și capacul chopper-ului cu un servetel umed. Nu scufundați unitatea motor în apă!

1. Toate celelalte componente pot fi spălate în mașina de spălat vase. Oricum, după procesarea alimentelor foarte sarate, trebuie să clătiți cutitele imediat.

2. Deasemenea, aveți grijă să nu utilizați o supradoză de agent de curățare sau decalcifiant în mașina de spălat vase.

Notă: Nu introduceți piciorul pasator în apă.

Spălați paharul, bolul, discurile și capacul vasului în apă caldă cu săpun. Doar vasul de tocat și recipientul de tocat pot fi curățate în mașina de spălat vase, iar celelalte componente nu vor fi curățate în mașina de spălat vase deoarece anumite componente din material plastic se pot deteriora.

3. Ștergeți unitatea motorului cu o cârpă umedă. Nu îl scufundați niciodată în apă pentru curățare, deoarece poate apărea șoc electric.

4. Baza anti-alunecare de pe partea inferioară a borcanului poate fi detașată și curățată, asigurați-vă că este în poziția inițială înainte de a fi utilizată ulterior.

5. Ușați componentele cu atenție.

Atenție: lamele cutitului sunt foarte ascuțite, manevrați cu grijă.

- 6 Pentru a curăța rapid între sarcinile de procesare, umpleți paharul sau bolul cu apă până la jumătate, asamblați piciorul pasator portabil conform descrierii secțiunii de operare și porniți-l pentru a amesteca sau tăia câteva secunde.



INFORMATII IMPORTANTE PENTRU DEPOZITAREA CORECTA A PRODUSULUI, IN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2002/96/EC.

La sfârșitul perioadei de valabilitate, produsul nu trebuie aruncat asemeni deșeurilor menajere.

Trebuie dus la un centru de colectare a deșeurilor cu regim special sau unui dealer care se ocupa de astfel de servicii speciale de salubritate.

Depozitarea separată a aparatelor electrocasnice evita riscul apariției unor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății, ce pot decurge din aruncarea necorespunzătoare a acestora și face posibilă recuperarea materialelor reciclabile astfel încât să ducă la economisirea energiei și resurselor. Pentru atenționarea mențiunilor de mai sus, produsul este marcat cu o ladă de gunoi încercuită.