

Boxă audio fără fir

Model: **MONSTER**

MANUAL DE UTILIZARE

Mulțumim pentru alegerea făcută. Înainte de utilizare, citiți cu atenție manualul în întregime. Acesta conține informații de referință care vă vor permite să folosiți produsul la capacitatea optimă. Aprecieri înțelegerea dumneavoastră pentru orice posibilă eroare de tipar sau de traducere.

Prezentarea funcțiilor


- Audio wireless: Sunet stereo cu rază de recepție de MAX 10m.
- Comunicare wireless: Redare clară a sunetului cu ajutorul unui cip wireless de mare fidelitate, fără ecou sau voce scăzută
- Funcție impermeabilitate IPX7.
- Funcții TF: Funcție de memorare la închidere și funcție de redare în buclă.
- Funcții USB: Funcție de memorare la închidere și funcție de redare în buclă.
- Tensiune de ieșire USB: DC 5V/1A.
- Aux-in: Ușor de conectat la laptop, telefon mobil și alt dispozitiv cu un cablu audio de 3,5mm.
- Funcție TWS (True wireless): Dispozitivul A și dispozitivul B pot reda aceeași sursă de muzică în modul Bluetooth și AUX-IN (line in).

În cutie veți găsi:

- 1X boxă audio
- 1X adaptor de încărcare
- 1X cablu audio de 3,5mm
- 1X manual de utilizare

Comenzi & Funcții:

1. Mod wireless /buton TWS
2. Indicator luminos TWS

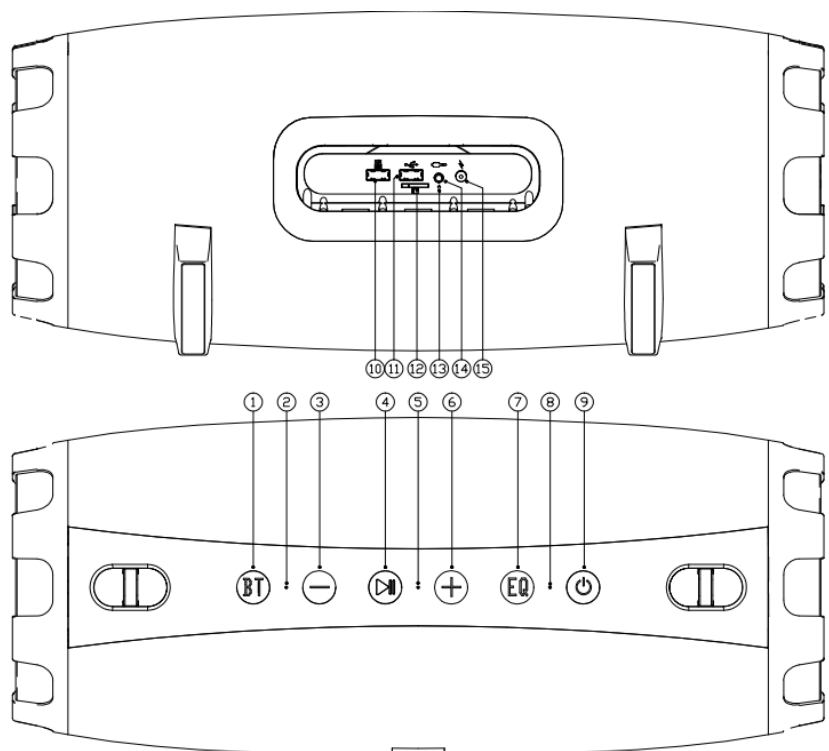

3. Piesa anterioară/reducere
volum /redare /pauză /închidere /
preluare apel
4. MIC
5. Piesa următoare /creștere volum
6. Mod EQ
7. Indicator luminos stare funcționare
8. Pornire /Oprire/
9. Buton mod
- 10.Port USB
- 11.Port ieșire 5V
- 12.Slot card TF
- 13.Buton resetare și indicator luminos de încărcare
- 14.Port AUX-IN
- 15.Port încărcare DC10V

Instrucțiuni de operare pornire & oprire

Pornire: Mențineți apăsat timp de două secunde butonul de pornire până când se aprinde indicatorul luminos albastru. Boxa va intra în modul de asociere după notificarea vocală.

Oprire: Mențineți apăsat timp de două secunde butonul de pornire. Indiferent de modul în care boxa se află, aceasta se va opri după notificarea vocală.

Oprire automată în caz de tensiune joasă: Încărcați boxa cât mai curând posibil dacă aceasta funcționează anormal sau dacă se oprește din cauza tensiunii joase.

Prezentarea funcției fără fir: Căutați prin Bluetooth numele de asociere „Explorer Plus” pe telefonul dumneavoastră mobil după ce boxa a fost pornită, apoi dați clic pe „Explorer Plus”, iar dispozitivul Bluetooth se va conecta automat cu succes în câteva secunde; parola (în caz că se solicită) este „0000”. Boxa va conecta automat dispozitivul conectat ultima dată.

Wireless /buton de deconectare: Va sări în modul wireless după o apăsare scurtă a butonului wireless; Se deconectează și caută alt dispozitiv după apăsarea butonului timp de două secunde.

Funcțiile butoanelor în modul wireless: apăsați butonul „-” scurt pentru a reduce volumul și lung pentru a reda piesa anterioară. Apăsați butonul „+” scurt pentru a crește volumul și lung pentru a reda piesa următoare. Apăsați scurt butonul „▶||” pentru pauză sau funcția de redare.

Apăsați butonul „▶||” scurt pentru a prelua un apel sau pentru a închide și lung pentru a respinge un apel. Puteți controla volumul cu degetele apăsând pe butonul de volum.

Funcția de comunicare wireless: Puteți răspunde la telefon apăsând butoanele corespunzătoare în momentul intrării unui apel. O redare optimă a unui apel se realizează la o distanță de 1m de boxă; puteți ajusta volumul în funcție de preferințe.

Prezentarea funcțiilor cardului TF:

Funcția de redare de pe card TF: Comutați pe modul de redare de pe card TF acționând butonul mode sau puneți cardul TF direct în slot; boxa are funcție de memorare la închidere și funcție de redare în buclă.

Funcțiile butoanelor în modul card TF: apăsați butonul „-” scurt pentru a reduce volumul și lung pentru a reda piesa anterioară. Apăsați butonul „+” scurt pentru a crește volumul și lung pentru a reda piesa următoare. Apăsați scurt butonul „▶||” pentru pauză sau funcția de redare.

Prezentarea funcțiilor USB:

Funcția USB: Comutați pe modul USB apăsând butonul mode sau puneți direct discul USB în portul USB. Boxa are memorie de închidere și funcție de redare în buclă.

Funcțiile butoanelor în modul USB: Apăsați butonul „-” scurt pentru a reduce volumul și lung pentru a reda piesa anterioară. Apăsați butonul „+” scurt pentru a crește volumul și lung pentru a reda piesa următoare. Apăsați scurt butonul „▶||” pentru pauză sau funcția de redare.

Prezentarea funcțiilor AUX-IN:

Prezentarea funcțiilor modului AUX-IN: Comutați pe modul AUX-IN conectând un cablu audio, notificare vocală de mod „AUX IN”. Dacă ați conectat cablul audio la boxă înainte de a o porni, pur și simplu apăsați butonul MODE pentru a selecta modul AUX IN.

Funcțiile butoanelor în modul AUX-IN: Apăsați scurt butonul „▶” pentru pauză sau funcția de redare. Apăsați scurt butonul „-” pentru a reduce volumul și butonul „+” pentru a crește volumul.

Funcțiile TWS (True wireless):

Atenție: Asigurați-vă că cele două boxe NU sunt conectate la niciun dispozitiv mobil înainte de activarea funcției TWS.

- Să presupunem că A este boxa principală și B cea secundară. Porniți-le una câte una, pe rând, A și B. Mențineți apăsat (3-5 secunde) butonul TWS al dispozitivului A și luați degetul de pe butonul TWS. Veți constata că lumina albă a butonului TWS clipește, apoi se aprinde prelung când B se conectează corect cu A. Căutați apoi numele de asociere prin Bluetooth „Explorer Plus” pe telefonul mobil și dați click pe „Explorer Plus”. Dispozitivul A poate reda muzică odată ce asocierea s-a realizat cu succes. B va reda aceeași muzică în același timp.
- Puteți ajusta volumul, selecta piese, pune pe pauză, reda sau închide apăsând butoanele oricăruia dintre dispozitive (A sau B) în timpul redării.
- Mențineți apăsat (3-5 secunde) butonul TWS dacă doriți să anulați această funcție.
- **Funcția TWS poate fi acționată DOAR în modul Bluetooth, în niciun alt mod.**

Prezentarea funcției de încărcare

Boxa nu va funcționa normal dacă bateria este descărcată. Aveți grijă să o încărcați la timp. Conectați cablul de încărcare și indicatorul luminos se aprinde; acesta se va stinge când boxa este complet încărcată.

Indicatori luminoși în diferite moduri:

- Mod wireless: Lumina albastră clipește încet în timpul redării, rapid când se efectuează o căutare și se menține prelung aprinsă la suspendare.
- Modul card TF: Lumina albă clipește încet în timpul redării și se menține prelung aprinsă la suspendare.
- Modul AUX-IN: Lumina albastră clipește încet în timpul redării și se menține prelung aprinsă la suspendare.


Parametri tehnici:

- Putere de ieșire(RMS): 40W+15W+15W, în total 70W.
- Tensiune de funcționare: DC 7,4V
- Baterie integrată: 7,4V / 5400mAh. (6pcs 3.7v/1800mAh baterie în interior).
- Tensiune de intrare: DC 10V/1.3A
- Tensiune de ieșire: DC 10 V/1A
- Frecvență: 60 Hz-20 KHz
- Versiune Bluetooth: 5.0
- Rază de acțiune BT: 10m (distanță fără obstacole)
- Timp de incarcare: 4-5 ore
- Timp de redare: ~6 ore la volum mediu
- Dimensiune produs: 466*195*200 mm
- SNR: >90 dB
- Distorsiune: <10%
- Suport MP3: viteză de transmisie, 32kbps-320kbps
- Functii: IPX7/TF/AUX IN/Bluetooth/USB/Power bank/EQ/TWS

Avertismente

Trebuie să vă asigurați că respectați următoarele instrucțiuni de siguranță pentru a garanta utilizarea sigură și fidelă a produsului.

- Nu trântiți sau loviți aparatul.
- Nu folosiți aparatul în apropierea unui câmp magnetic înalt.
- Nu folosiți aparatul în apropierea unei surse de temperaturi ridicate sau nu uscați sau ventilați produsul la temperaturi înalte.
- Nu este permisă demontarea, repararea sau reconstituirea produsului.
- Nu ascultați muzică la volum maxim o perioadă lungă de timp pentru a nu vă fi afectat auzul.
- Nu folosiți apă pentru a curăța boxa; este suficient să folosiți o cârpă umedă.
- Încărcați boxa la timp și deconectați cablul de încărcare când este complet încărcată pentru a extinde viața bateriei.
- Manevrați cu atenție ambalajele, bateria și orice aparate electronice ieșite din uz respectând clasificarea corespunzătoare.

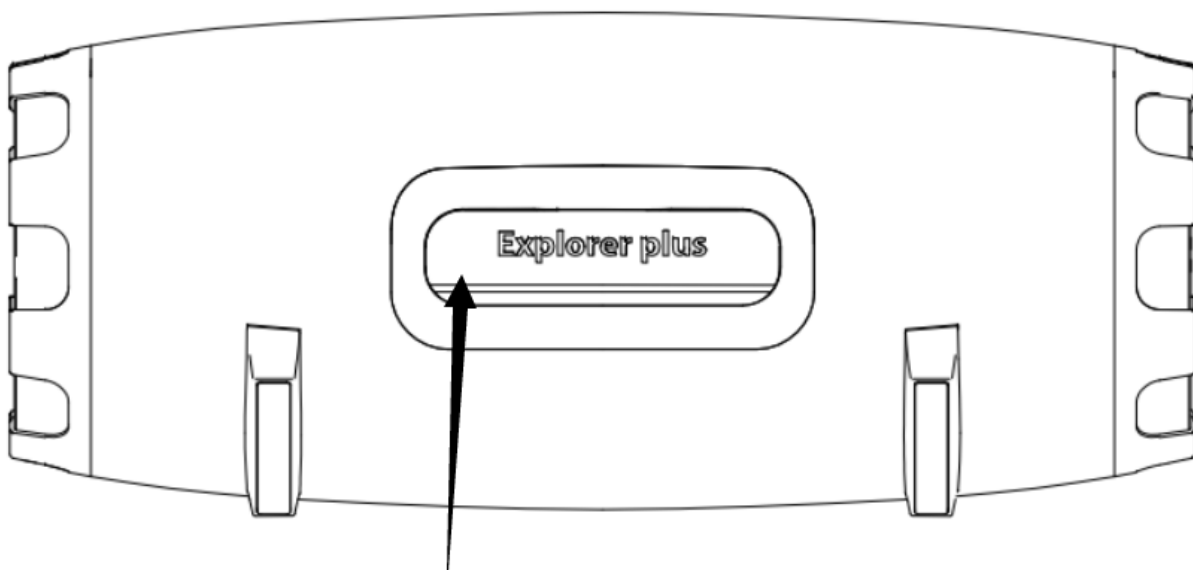

Asigurați-vă că protecția din cauciuc este perfect etanșă când folosiți boxa într-un mediu umed, în caz contrar, există riscul de a se produce un scurt circuit, ceea ce poate afecta durata de viață a produsului.

