


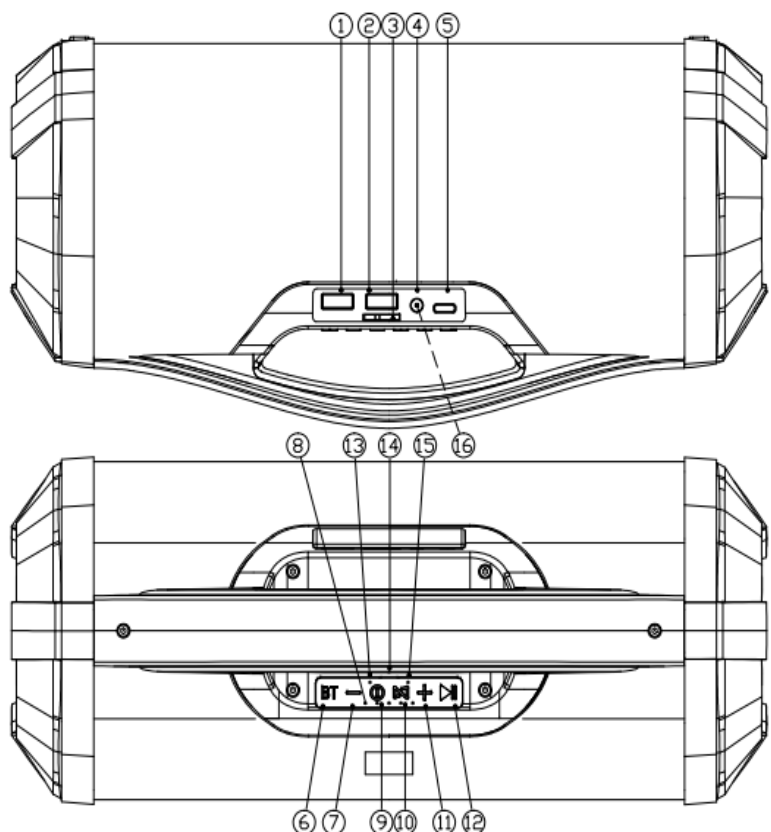

4. AUX-IN
5. Port încărcare TIP C
6. Comandă rapidă wireless
7. Piesa anterioară /reducere volum
8. Indicator luminos baterie
9. Buton pornire /mod
10. Buton TWS
11. Piesa următoare /creștere volum
12. Redare /pauză /preluare apel
/închidere apel /respingere apel
13. Indicator luminos redare muzică
14. MIC
15. Indicator luminos asociere TWS
16. Buton de resetare (ascuns în orificiul line-in)

Instrucțiuni de operare pornire & oprire

Pornire: Mențineți apăsat timp de două secunde butonul de pornire până când se aprinde indicatorul luminos albastru. Boxa va intra în modul de asociere după notificarea vocală.

Oprire: Mențineți apăsat timp de două secunde butonul de pornire. Indiferent de modul în care boxa se află, aceasta se va opri după notificarea vocală.

Oprire automată în caz de tensiune joasă: Încărcați boxa cât mai curând posibil dacă aceasta funcționează anormal sau dacă se oprește din cauza tensiunii joase.

Prezentarea funcției fără fir: Căutați prin Bluetooth numele de asociere **SAMUS SOUNDCORE** pe telefonul dumneavoastră mobil după ce boxa a fost pornită, apoi dați clic pe **SAMUS SOUNDCORE**, iar dispozitivul Bluetooth se va conecta automat cu succes în câteva secunde; parola (în caz că se solicită) este „0000”. După asociere, puteți reda muzică.

Comenzi rapide wireless /buton de deconectare: Va sări în modul wireless după o apăsare scurtă a butonului wireless; Se deconectează și caută alt dispozitiv după apăsarea butonului timp de două secunde.

Funcțiile butoanelor în modul wireless: apăsați butonul „-” scurt pentru a reduce volumul și lung pentru a reda piesa anterioară. Apăsați butonul „+” scurt pentru a crește volumul și lung pentru a reda piesa următoare. Apăsați scurt butonul „▶||” pentru pauză sau funcția de redare.

Apăsați butonul „▶||” scurt pentru a prelua un apel sau pentru a închide și lung pentru a respinge un apel. Puteți controla volumul cu degetele apăsând pe butonul de volum.

Funcția de comunicare wireless: Puteți răspunde la telefon apăsând butoanele corespunzătoare în momentul intrării unui apel. O redare optimă a unui apel se realizează la o distanță de 1m de boxă; puteți ajusta volumul în funcție de preferințe.

Prezentarea funcțiilor cardului TF:

Funcția de redare de pe card TF: Comutați pe modul de redare de pe card TF acționând butonul mode sau puneți cardul TF direct în slot; boxa are funcție de memorare la închidere și funcție de redare în buclă.

Funcțiile butoanelor în modul card TF: apăsați butonul „-” scurt pentru a reduce volumul și lung pentru a reda piesa anterioară. Apăsați butonul „+” scurt pentru a crește volumul și lung pentru a reda piesa următoare. Apăsați scurt butonul „▶||” pentru pauză sau funcția de redare.

Prezentarea funcțiilor USB:

Funcția USB: Comutați pe modul USB apăsând butonul mode sau puneți direct discul USB în portul USB. Boxa are funcție de memorare la închidere și funcție de redare în buclă.

Funcțiile butoanelor în modul USB: Apăsați butonul „-” scurt pentru a reduce volumul și lung pentru a reda piesa anterioară. Apăsați butonul „+” scurt pentru a crește volumul și lung pentru a reda piesa următoare. Apăsați scurt butonul „▶||” pentru pauză sau funcția de redare.

Prezentarea funcțiilor AUX-IN:

Prezentarea funcțiilor modului AUX-IN: Comutați pe modul AUX-IN conectând un cablu audio, notificare vocală de mod „AUX IN”. Dacă ați conectat cablul audio la boxă înainte de a o porni, pur și simplu apăsați butonul MODE pentru a selecta modul AUX IN.

Funcțiile butoanelor în modul AUX-IN: Apăsați scurt butonul „▶” pentru pauză sau funcția de redare. Apăsați scurt butonul „-” pentru a reduce volumul și butonul „+” pentru a crește volumul.

Funcțiile TWS (True wireless):

Atenție: Asigurați-vă că cele două boxe NU sunt conectate la niciun dispozitiv mobil înainte de activarea funcției TWS.

- Să presupunem că A este boxa principală și B cea secundară. Porniți-le una câte una, pe rând, A și B. Mențineți apăsat (3-5 secunde) butonul TWS al dispozitivului A și luați degetul de pe butonul TWS. Veți constata că lumina albă a butonului TWS clipește, apoi se aprinde prelung când B se conectează corect cu A. Căutați apoi numele de asociere prin Bluetooth „**SAMUS SOUNDCORE**” pe telefonul mobil și dați click pe „**SAMUS SOUNDCORE**”. Dispozitivul A poate reda muzică odată ce asocierea s-a realizat cu succes. B va reda aceeași muzică în același timp.
- Puteți ajusta volumul, selecta piese, pune pe pauză, reda sau închide apăsând butoanele oricăruia dintre dispozitive (A sau B) în timpul redării.
- Mențineți apăsat (3-5 secunde) butonul TWS dacă doriți să anulați această funcție.
- **Funcția TWS poate fi acționată DOAR în modul Bluetooth, în niciun alt mod.**

Prezentarea funcției de încărcare

Boxa nu va funcționa normal dacă bateria este descărcată. Aveți grijă să o încărcați la timp.

Conectați cablul de încărcare, fie cel furnizat (tip C->USB 2.0) sau alt cablu de același tip care poate fi conectat la un încărcător de tip USB(de ex. computer / ștecher / încărcător auto). Indicatorul luminos se va aprinde; acesta se va stinge când boxa este complet încărcată.

Indicatori luminoși în diferite moduri:

- Mod wireless: Lumina albastră clipește încet în timpul redării, rapid când se efectuează o căutare și se menține prelung aprinsă la suspendare.
- Modul card TF: Lumina albă clipește încet în timpul redării și se menține prelung aprinsă la suspendare.
- Modul AUX-IN: Lumina albastră clipește încet în timpul redării și se menține prelung aprinsă la suspendare.

Butonul de resetare: Este ascuns în orificiul line-in. Dacă boxa nu mai răspunde la comenzi și nu poate fi oprită din cauza unei folosiri necorespunzătoare, folosiți un fir metalic subțire sau o scobitoare pentru a acționa butonul de resetare, iar boxa va reveni la normal.

Parametri tehnici:

- Putere de ieșire: 18 W pentru bass, 6 W pentru alto și 6 W pentru înalte, în total 30W.
- Tensiune de funcționare: DC 7.4V
- Baterie integrată: 7,4V / 2000mAh (2 buc. 3,7 V/2000mAh baterie în interior).
- Frecvență: 50Hz-20 KHz
- Versiune Bluetooth: 5.0
- Rază de acțiune BT: 10m (distanță fără obstacole)
- Timp incarcare: 3-4 ore
- Timp redare: 4-5 ore la volum mediu
- Dimensiuni difuzoare: 2* ϕ 72mm + 1* ϕ 93mm
- Voltaj de incarcare: DC 9V
- Dimensiune produs: 319x152x135 mm
- SNR: >85dB
- Distorsiune: <10%
- Suport MP3: viteză de transmisie, 32kbps-320kbps
- Functii: TF Card/AUX IN/BT/USB/handsfree/Power bank/TWS

Avertismente

Trebuie să vă asigurați că respectați următoarele instrucțiuni de siguranță pentru a garanta utilizarea sigură și fidelă a produsului.

- Nu trântiți sau loviți aparatul.
- Nu folosiți aparatul în apropierea unui câmp magnetic înalt.
- Nu folosiți aparatul în apropierea unei surse de temperaturi ridicate sau nu uscați sau ventilați produsul la temperaturi înalte.
- Nu este permisă demontarea, repararea sau reconstituirea produsului.
- Nu ascultați muzică la volum maxim o perioadă lungă de timp pentru a nu vă fi afectat auzul.
- Nu folosiți apă pentru a curăța boxa; este suficient să folosiți o cârpă umedă.
- Încărcați boxa la timp și deconectați cablul de încărcare când este complet încărcată pentru a extinde viața bateriei.
- Manevrați cu atenție ambalajele, bateria și orice aparate electronice ieșite din uz respectând clasificarea corespunzătoare.

