

Boxă audio fără fir


Model: **VIBE**

MANUAL DE UTILIZARE

Mulțumim pentru alegerea făcută. Înainte de utilizare, citiți cu atenție manualul în întregime. Acesta conține informații de referință care vă vor permite să folosiți produsul la capacitatea optimă. Apreciam înțelegerea dumneavoastră pentru orice posibilă eroare de tipar sau de traducere.

Prezentarea funcțiilor

- Audio wireless: Sunet stereo cu o rază de recepție de MAX 10m
- Comunicare wireless: Redare clară a sunetului cu ajutorul unui cip wireless de mare fidelitate, fără ecou sau voce scăzută
- Funcții TF: Funcție de memorare la închidere și funcție de redare în buclă
- Aux-in: Ușor de conectat la laptop, telefon mobil și alt tip de dispozitiv cu un cablu audio de 3,5mm

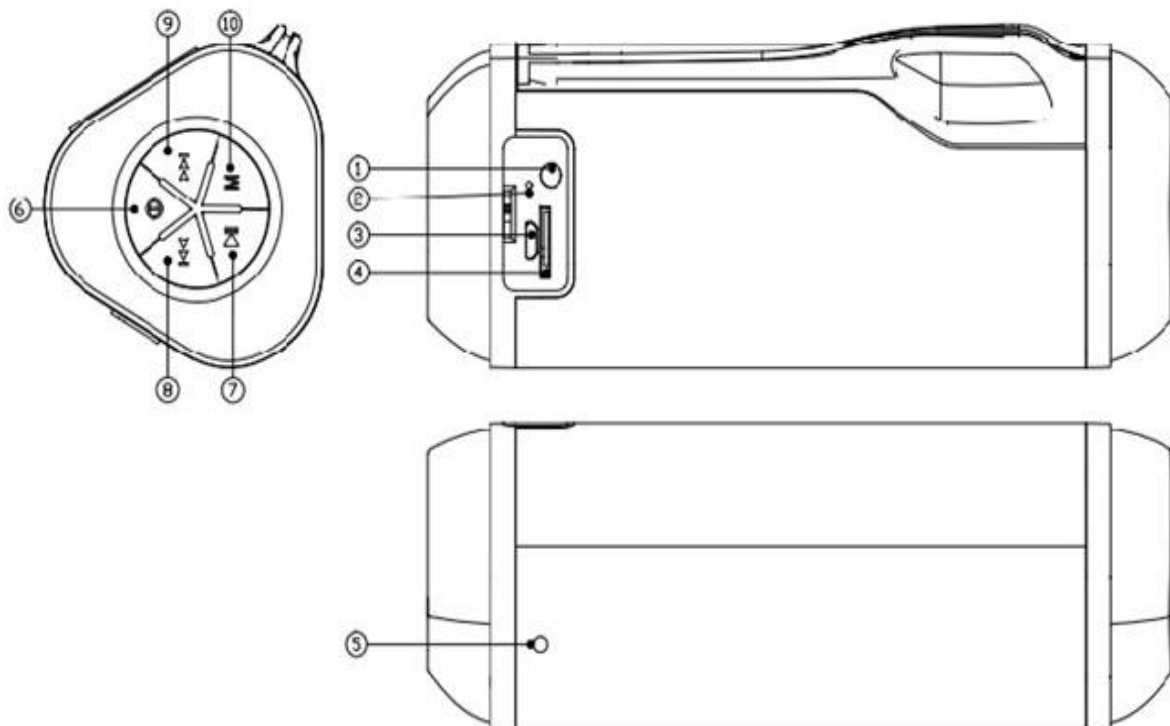

Comenzi & Funcții:

1. AUX-IN
2. Indicator luminos de încărcare /buton de resetare
3. Port de încărcare
4. Slot pentru card TF
5. Mic
6. Pornire /Oprire
7. Redare /pauză /preluare apel /închidere apel /respingere apel
8. Piesa anterioară /Reducere volum
9. Piesa următoare /Creștere volum
10. Buton mod

În cutie veți găsi:

- 1X Boxă audio
- 1X Cablu de încărcare cu micro USB
- 1X Cablu audio de 3,5mm
- 1X Manual de utilizare

INSTRUCȚIUNI DE PORNIRE & OPRIRE

Pornire: Mențineți apăsat butonul de pornire timp de trei secunde până când indicatorul luminos devine albastru; boxa va trece pe modul de asociere după notificarea vocală.

Oprire: Mențineți apăsat timp de trei secunde; indiferent de modul în care se află boxa, aceasta se va închide după notificarea vocală. (În caz de eroare din cauza unei folosiri necorespunzătoare a produsului, introduceți și mențineți timp de o secundă o scobitoare sau o sârmă subțire în orificiul de resetare, iar boxa se va reseta)

Oprire automată în caz de tensiune joasă: Încărcați boxa cât mai curând posibil dacă aceasta funcționează anormal sau dacă se oprește din cauza tensiunii joase.

Prezentarea funcției wireless

Căutați prin Bluetooth numele de asociere CY-24 pe telefonul dumneavoastră mobil după ce boxa a fost pornită, apoi dați clic pe CY-24, iar dispozitivul Bluetooth se va conecta automat cu succes în câteva secunde; parola (în caz că se solicită) este „0000”. După asociere, puteți reda muzică. După deconectare, căutarea și conectarea dispozitivului se va face automat. Oricum, dacă aceasta nu se realizează în 10 secunde, va fi nevoie să efectuați conectarea manual.

Deconectare: Deconectați și conectați alt dispozitiv fără fir după ce ați acționat butonul „▶||” timp de trei secunde.

Funcționarea butoanelor în modul wireless: apăsați butonul „◀◀” scurt pentru a reduce volumul și lung pentru a reda piesa anterioară; apăsați butonul „▶▶|” scurt pentru a crește volumul și lung pentru a reda piesa următoare; apăsați butonul „▶||” scurt pentru a pune pe pauză sau pentru a reda. Apăsați butonul „▶||” scurt pentru a prelua sau închide un apel și lung pentru a respinge un apel.

Funcția de comunicare wireless: puteți prelua un apel telefonic apăsând butonul corespunzător atunci când intră un apel. O redare optimă a unui apel se realizează la o distanță de 1m de boxă; puteți ajusta volumul în funcție de preferințe.

Prezentarea funcțiilor cardului TF:

Funcția de redare de pe cardul TF: Comutați pe modul de redare de pe card TF acționând butonul mode sau puneți cardul TF direct în slot; boxa are funcție de memorare la închidere și funcție de redare în buclă.

Funcțiile butoanelor în modul card TF: apăsați butonul „◀◀” scurt pentru a reduce volumul și lung pentru a reda piesa anterioară; apăsați butonul „▶▶|” scurt pentru a crește volumul și lung pentru a reda piesa următoare; Apăsați scurt butonul „▶||” pentru pauză sau redare.

Prezentarea funcțiilor AUX-IN:

Prezentarea funcțiilor modului AUX-IN: Comutați pe modul AUX-IN conectând un cablu audio, notificare vocală de mod „AUX IN”. Dacă ați conectat cablul audio la boxă înainte de a o porni, pur și simplu

apăsați butonul MODE pentru a selecta modul AUX IN.

Funcțiile butoanelor în modul AUX-IN: Apăsați butonul „▶||” scurt pentru a activa pauza sau funcția de redare; apăsați scurt butonul „◀◀” pentru a reduce volumul și butonul „▶▶” pentru a crește volumul.

Prezentarea funcțiilor FM

Modul FM: Comutați pe modul FM acționând butonul Mode.

Funcțiile butoanelor în modul FM: Apăsați butonul „▶||” scurt pentru pauză sau redare și lung, timp de trei secunde, iar canalul boxei va căuta și memora automat ; apăsați scurt butonul „◀◀” pentru a reduce volumul și butonul „▶▶” pentru a crește volumul.

Prezentarea funcțiilor de încărcare micro USB

Boxa nu va funcționa normal dacă bateria este descărcată. Aveți grijă să o încărcați la timp. Conectați cablul de încărcare și indicatorul luminos se aprinde; acesta se va stinge când boxa este complet încărcată.

Indicatori luminoși în diferite moduri:

- Mod wireless: Lumina albastră clipește încet în timpul redării, rapid când se efectuează o căutare și se menține prelung aprinsă la suspendare.
- Modul card TF: Lumina albă clipește încet în timpul redării și se menține prelung aprinsă la suspendare.
- Modul AUX-IN: Lumina albastră clipește încet în timpul redării și se menține prelung aprinsă la suspendare.

PARAMETRI TEHNICI

- Putere de ieșire: 1x3W
- Tensiunea de funcționare: DC 3.7V
- Baterie integrată: 3.7V / 1200mAh
- Frecvență: 60Hz-18 KHz
- Versiune Bluetooth: 4.2
- Dimensiune difuzor: 1*φ 55mm
- Rază de acțiune BT: 10m (distanță fără obstacole)

- Voltaj incarcare: DC 5V
- Timp de incarcare: 2-3 ore
- Autonomie baterie: 2-3 ore la nivel de volum mediu
- SNR: >75 dB
- Distorsiune: <10%
- Dimensiune produs: 176,5x74x66,8 mm
- Suport MP3: viteză transmisie, 32kbps-320kbps
- Function:Bluetooth/TF Card/FM/AUX IN/Handsfree

Avertismente

Trebuie să vă asigurați că respectați următoarele instrucțiuni de siguranță pentru a garanta utilizarea sigură și fidelă a produsului.

- Nu trântiți sau loviți aparatul.
- Nu folosiți aparatul în apropierea unui câmp magnetic înalt.
- Nu folosiți aparatul în apropierea unei surse de temperaturi ridicate sau nu uscați sau ventilați produsul la temperaturi înalte.
- Nu este permisă demontarea, repararea sau reconstituirea produsului.
- Nu ascultați muzică la volum maxim o perioadă lungă de timp pentru a nu vă fi afectat auzul.
- Nu folosiți apă pentru a curăța boxa; este suficient să folosiți o cârpă umedă.
- Încărcați boxa la timp și deconectați cablul de încărcare când este complet încărcată pentru a extinde viața bateriei.
- Manevrați cu atenție ambalajele, bateria și orice aparate electronice ieșite din uz respectând clasificarea corespunzătoare.

