


Manual de utilizare
Congelator No-Frost
SCXE342NF

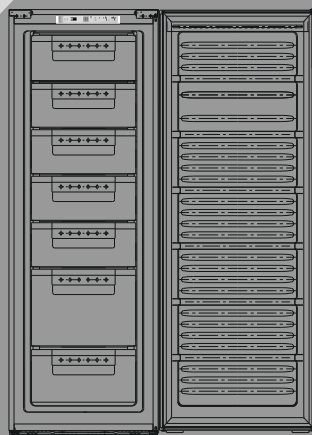

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare și păstrați-le cu grijă și în siguranță pentru orice consultare ulterioară!

Va multumim pentru alegerea dvs. de a achizitiona acest aparat frigorific.

In vederea unei bune utilizari si in conditii de siguranta, va rugam sa parcurgeti cu atentie acest manual de utilizare si pastrati-l si pentru o consultare ulterioara.

Ghid de utilizare a manualului de instructiuni

Urmatoarele simboluri vor fi gasite pe parcursul manualului si vor avea urmatoarele semnificatii:



Instructiuni de siguranta



Sfaturi si ponturi



Instructiuni detaliate pentru o anumita operatiune



Informatie pentru mediul inconjurator

MASURI IMPORTANTE DE SIGURANTA

Aceste atentionari sunt furnizate pentru siguranta dvs. Asigurati-va ca le-ati inteles in totalitate inainte de instalarea si utilizarea acestui aparat. Siguranta dvs. este cu adevarat cea mai importanta. Daca aveti anumite incertitudini referitoare la intelesul unor anumite cuvinte, va rugam sa contactati magazinul de unde ati achizitionat produsul.

Instalarea

- Acest aparat este greu. Aveti grija cand il mutati sau transportati.
- Este periculos sa modificati caracteristicile tehnice ale acestui produs in orice fel.
- Asigurati-va ca aparatul nu este pozitionat pe cablul de alimentare. Daca observati deteriorari ale cablului de alimentare acesta ar trebui inlocuit de catre un service local autorizat al importatorului.
- Orice actiune electrica legata de acest aparat trebuie efectuata de catre un electrician sau de catre o persoana competenta.
- Partile care se incalzesc nu trebuie sa fie expuse. Ori de cate ori este posibil, spatele aparatului trebuie sa fie aproape de un perete dar pastrand distanta necesara pentru ventilatie conform cu instructiunile din acest manual.
- Aparatul trebuie lasat cel putin 2 ore inainte de a-l porni, pentru ca agentul frigorific sa se stabilizeze.

Siguranta pentru copii

- Nu permiteti copiilor sa manipuleze sau sa se joace cu si in interiorul aparatului.
- Copiilor cu varsta mai mare de 8 ani le este permis sa introduca si sa scoata alimente in/din interiorul congelatorului

In timpul utilizarii

- Acest aparat a fost creat doar pentru uz casnic, putandu-se depozita in interiorul sau doar produse alimentare.
- Alimentele inghetate dup ce au fost dezghetate nu mai pot fi recongelate.
- Nu asezati in congelator nici un ambalaj cu bauturi carbogazoase.
- Inghetatele pot provoca degeraturi daca sunt consumate direct din congelator.
- Nu scoateti alimente din congelator avand mainile ude/umede, aceasta putand cauza degeraturi rapide.

Curatarea si Intretinerea

- Opriti congelatorul, scoateti-l din priza inainte de a efectua operatiunile de curatare si de intretinere.
- Nu folositi ustensile ascutite pentru a elimina gheata in timpul decongelarii (v. cap. Decongelarea).

Service-ul

- Acest produs trebuie reparat de catre personalul service autorizat, care va folosi doar piese original furnizate de catre importator.
- In nici o circumstanta nu incercati sa reparati reparatul dvs. insiva. Altfel, pot aparea accidente sau disfunctionalitati ale aparatului. Contactati cel mai apropiat service autorizat al importatorului

La sfarsitul "vietii" aparatului

- Cand doriti sa eliminati acest aparat va rugam sa luati legatura cu un centru de colectare.
- Scoateti aparatul din priza, asigurati-va ca ati taiat cablul de alimentare, iar in interiorul aparatului nu a mai ramas nimic.



Va rugam sa cititi cu atentie aceste instructiuni inainte de utilizare si pastrati-le pentru consultari ulterioare.

-  **AVERTIZARE!** Păstrați orificiile de ventilație, în incinta aparatului sau în structura încorporată, fără obstacole.
-  **AVERTIZARE!** Nu folosiți dispozitive mecanice sau alte mijloace accelerați procesul de decongelare, altele decât cele recomandate de producător.
-  **AVERTIZARE!** Nu deteriorați circuitul agentului refrigerant.
-  **AVERTIZARE!** Nu folosiți alte aparate electrice (cum ar fi producătorii de înghețată) în interiorul aparatelor frigorifice, cu excepția cazului în care acestea sunt autorizate în acest scop de fabricație.
-  **AVERTIZARE!** Nu atingeți becul dacă a fost aprins o perioadă lungă de timp, deoarece ar putea fi foarte cald.
-  **AVERTIZARE!** Când poziționați aparatul, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este prins sau deteriorat.
-  **AVERTIZARE!** Nu localizați mai multe prize de priză portabile sau furnizori de energie portabilă în spatele aparatului.
- Nu depozitați substanțe explozive, cum ar fi cutii de aerosoli, cu un propulsor inflamabil în acest aparat.
 - Izobutanul refrigerant (R-600a) este conținut în agentul frigorific circuitul aparatului, un gaz natural care este totuși inflamabil.
 - Asigurați-vă că în timpul efectuării transportului și al instalării aparatului niciuna din componentele circuitului de refrigerare să nu se deterioreze.
 - evitați flăcările deschise și sursele de aprindere
 - ventilați complet camera în care se află aparatul
 - Este periculos să modificați specificațiile sau să modificați acest produs în orice cale. Orice deteriorare a cablului poate provoca un scurtcircuit, incendiu și / sau soc electric.
 - Acest aparat este destinat să fie utilizat în gospodărie și similar în aplicații precum
 - zone de bucătărie pentru personal din magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - de către clienți din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
 - pensiuni de tip “Bed& Breakfast”;
 - catering și aplicații similare.
-  **AVERTIZARE!** Orice componentă electrică (mufă, cablu de alimentare, compresorul etc.) trebuie înlocuită de un agent de service certificat sau personal de service calificat.
-  **AVERTIZARE!** Becul furnizat cu acest aparat este un „bec de uz special” utilizabil numai la aparatul furnizat. Această „lampă cu uz special” nu poate fi utilizată pentru iluminatul casnic.

- Cablul de alimentare nu trebuie să fie întins.
- Asigurați-vă că ștecherul nu este stropit sau deteriorat de partea din spate a aparatului. Un cablu de alimentare strângut sau deteriorat se poate supraîncălzi și poate provoca un incendiu.
- Asigurați-vă că puteți accesa ștecherul cablului de alimentare al aparatului.
- Nu trageți de cablul de alimentare.
- Dacă simțiți ca priza de alimentare poate avea probleme, nu introduceți ștecherul în ea. Există riscul de electrocutare sau incendiu.
- Nu trebuie să utilizați aparatul fără becul din interior.
- Acest aparat este greu. Trebuie să aveți grijă atunci când îl mutați.
- Nu îndepărtați și nu atingeți obiectele din compartimentul congelatorului dacă mâinile sunt umede / umede, deoarece acest lucru ar putea provoca abraziuni ale pielii sau arsuri de îngheț.
- Evitați expunerea prelungită a aparatului la lumina directă a soarelui.
- Nu puneți obiecte fierbinți pe piesele din plastic ale aparatului.
- Nu așezați produsele alimentare direct pe peretele din spate.
- Alimentele congelate nu trebuie re-congelate odată ce au fost dezghețate.
- Depozitați alimentele congelate preambalate în conformitate cu indicațiile de pe ambalajele alimentelor congelate.
- Nu așezați gaze carbogazoase în compartimentul congelator, deoarece creează presiune pe recipient, ceea ce poate provoca explozie, ceea ce duce la deteriorarea aparatului.
- Așchiile de gheață pot provoca arsuri de îngheț dacă sunt consumate direct din aparat.
- Deschiderea ușii pentru perioade lungi poate provoca o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
- Curățați cu regularitate suprafețele care pot intra în contact cu alimentele și sistemele de drenare accesibile.
- Depozitați carnea crudă și peștele în recipiente adecvate congelării, astfel încât să nu intre în contact cu alte alimente sau să se scurgă pe acestea.
- Compartimentele cu două stele pentru alimente congelate (dacă sunt prezente în aparat) sunt potrivite pentru depozitarea alimentelor pre-congelate, depozitarea sau fabricarea înghețatei și fabricarea cuburilor de gheață.
- Compartimente cu una, două și trei stele (dacă sunt prezente în aparat) nu sunt potrivite pentru congelarea alimentelor proaspete.
- Dacă aparatul este lăsat gol timp îndelungat, opriți, decongețați, curățați, uscați și lăsați ușa deschisă pentru a împiedica dezvoltarea bacteriilor în interiorul aparatului.

- Înainte de efectuarea operațiunilor de întreținere, opriți aparatul și deconectați mufa de la priză.
- Nu curățați aparatul cu obiecte metalice.
- Nu folosiți obiecte ascuțite pentru a îndepărta înghețul din aparat. Folosiți un raclet din plastic.

INSTALAREA APARATULUI

Important! Pentru conexiunea electrică, urmați cu atenție instrucțiunile din paragrafele specifice.

- Despachetați aparatul și verificați dacă există deteriorari ale acestuia. Nu conectați aparatul dacă este deteriorat. Raportați posibile daune imediat la magazinul de unde l-ați cumpărat. În acest caz, păstrați ambalajul.
- Este recomandabil să așteptați cel puțin patru ore înainte de conectarea aparatului la priză pentru a permite uleiului să revină în compresor după efectuarea transportului.
- Dacă nu se permite circulația adecvată a aerului în jurul aparatului, aceasta ar putea conduce la supraîncălzire. Pentru a se realiza o ventilație corespunzătoare, urmați instrucțiuni relevante pentru instalare.
- Ori de câte ori este posibil, distanțierele produsului trebuie să fie instalate în locul potrivit pentru a evita atingerea sau prinderea unor părți calde (compresor, condensator) de perețele din spate prevenind astfel o supraîncălzire a aparatului.
- Aparatul nu trebuie să fie amplasat în apropierea caloriferelor sau aragazelor.
- Asigurați-vă că priza de alimentare este accesibilă după instalarea aparatului.
- Orice lucrare electrică necesară pentru repararea aparatului trebuie efectuată de un electrician calificat sau de o persoană competentă.
- Acest produs trebuie deservit de un centru de service autorizat și trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- Nu puneți alimente calde în aparat;
- Nu împachetați alimentele strâns, deoarece acest lucru împiedică circulația aerului.
- Asigurați-vă că alimentele nu ating partea din spate a congelatorului.
- Dacă alimentarea cu energie electrică se oprește, nu deschideți ușile;
- Nu deschideți ușile (ușile) frecvent;
- Nu țineți ușile (ușile) deschise prea mult timp;
- Nu setați termostatul la depășirea temperaturilor reci;
- Unele accesorii, cum ar fi sertarele, pot fi îndepărtate pentru a obține un volum mai mare de stocare și un consum de energie mai mic.

 Acest aparat nu conține gaze care ar putea deteriora stratul de ozon, fie în circuitul său de refrigerare, fie în materialele de izolare. Aparatul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere. Spuma de izolare conține gaze inflamabile: aparatul se va elimina conform reglementărilor autorităților locale. Evitați deteriorarea aparatului, în special a schimbătorului de căldură. Materialele utilizate pe acest aparat marcate de simbolul  sunt reciclabile.

MATERIALE DE AMBALARE

Materialele cu simbolul sunt reciclabile. Eliminați ambalajul într-un recipient de colectare adecvat pentru a-l recicla.

ELIMINAREA APARATULUI

1. Deconectați mufa de la priza de alimentare.
2. Tăiați cablul de alimentare și aruncați-l.




AVERTIZARE! În timpul utilizării, deservirii și eliminării aparat, vă rugăm să acordați atenție simbolului din partea stângă, care este amplasat pe partea din spate a aparatului (panoul posterior sau compresor)

Este riscul simbolului de avertizare la incendiu. Există materiale inflamabile în conductele de refrigerare și compresor.

Vă rugăm să fiți departe de surse de incendiu în timpul utilizării și al eliminării aparatului.

Descrierea congelatorului

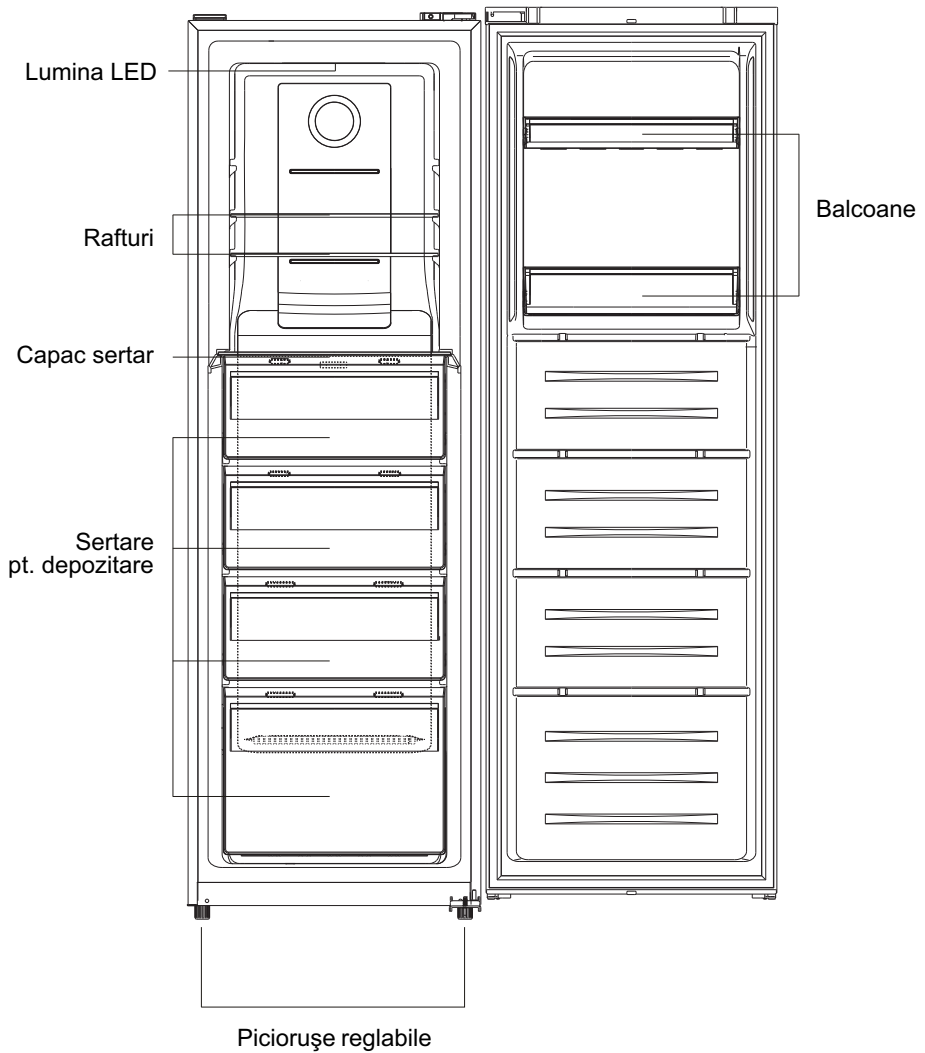

INAINTE DE UTILIZARE

Eliminati toate benzile adezive de siguranta

Spalati interiorul aparatului cu apa calduta cu putin bicarbonat de sodiu (5 ml la 0,5 litri de apa)

Nu folositi sapun sau detergent pentru ca mirosul lor poate persista.

Stergeti apoi cu o carpa uscata intreaga suprafata.

POZITIONAREA APARATULUI .

AVERTIZARE! Inainte de instalare cititi cu atentie instructiunile despre siguranta dumneavoastra si operarea corecta a aparatului.

· Alegeti o zona unde, odata aparatul fiind amplasat, usa se poate deschide cu usurinta;

· Asezati congelatorul pe o suprafata neteda, plana;

· Cautati sa existe spatiu suficient pentru instalarea frigiderului dvs.;

· Pastrati o distanta de minim 10 cm. în spatele frigiderului pentru a exista spatiu suficient de ventilare a circuitelor de racire. Aceasta va reduce pe cat posibil consumul de energie al aparatului dvs.

Instalați congelatorul cât mai departe de surse de căldură. Instalarea acestuia în mediu fierbinte, fie expus razelor solare, fie lângă surse de căldură, va crește consumul de energie electrică, ceea ce încercăm cu toții să evităm.

Dacă nu este posibil acest lucru atunci încercați să păstrați următoarele distanțe minime:

- 30 cm față de sobe cu cărbune sau ulei;

- 10 cm de sobe electrice sau pe gaz

Potrivii distanțierile (daca sunt livrate) pe grilajul condensatorului poziționat în spatele congelatorului;

Pentru a optimiza funcționarea congelatorului, lăsați un spațiu gol de 5 cm deasupra acestuia și asigurați-vă că toate celelalte aparate din bucătărie sunt la distanțe suficient de mari pentru o mai bună ventilare a aerului;

Instalați congelatorul într-un spațiu uscat și bine ventilat și asigurați-vă că acesta este așezat corespunzător pe podea folosind picioarele reglabile.

- curățați interiorul congelatorului;

- așezați accesoriile.

ASEZAREA LA NIVEL A CONGELATORULUI DVS.

Realizati aceasta operatiune prin reglarea picioruselor aflate la baza aparatului dvs. Acest aparat ar trebui sa fie pozitionat pe o suprafata de acelasi nivel pentru a elimina vibratiile.

Pentru a aseza drept aparatul, acesta ar trebui sa stea vertical si amandoua picioarele de reglare sa fie complet in contact cu podeaua.

Puteti regla nivelul prin desurubarea picioarelor de reglare la nivelul potrivit (cu degetele sau cu o cheie potrivita)..

Amplasați congelatorul într-un loc uscat și bine ventilat. Acesta este setat pentru a funcționa într-un ambient specific, în concordanță cu clasa climatică a produsului înscrisă pe eticheta acestuia;

Aparatul poate prezenta defecțiuni dacă este instalat la o temperatură ambientală mai joasă sau mai ridicată decât cea recomandată

CLASA CLIMATICĂ TEMPERATURA ÎN GRADE CELSIUS

CLASA CLIMATICĂ	TEMPERATURA ÎN GRADE CELSIUS
SN	+10 – +32
N	+16 – +32
ST	+18 – +38
T	+18 – +43

- Amplasati aparatul departe de sursele de caldura precum sobe, radiatoare, lumina directa a soarelui, etc.
- Performanta si siguranta maxima sunt garantate prin mentinerea unei temperaturi de interior corecte pentru clasa din care face parte aparatul, asa cum este specificat in placa de caracteristici.


CONECTAREA ELECTRICA

Dupa transport, pozitionati aparatul vertical si asteptati cel putin 3 ore înainte de a-l cupla la retea. Înainte de a introduce stecherul în priză, asigurați-vă ca:


- priza sa fie cu împământare si conform prevederilor de lege;
- caracteristicile prizei sa fie astfel încât sa suporte sarcina de putere a aparatului, indicata pe tablita de caracteristici de pe spatele frigiderului;
- tensiunea de alimentare trebuie sa fie cuprinsa în rangul valorilor indicate în placuta de caracteristici de pe spatele frigiderului - de ex. 220-240V;
- priza sa fie compatibila cu stecherul aparatului. În caz contrar, apelati la serviciile unui electrician autorizat; nu folositi prelungitoare si prize multiple.

- Dupa instalare, cablul de alimentare si priza de curent trebuie sa fie usor accesibile.
 - Cablul nu trebuie sa fie îndoit sau comprimat.
 - Cablul trebuie sa fie controlat periodic si înlocuit de electricieni autorizati;
 - Aparatul nu trebuie sa fie conectat la rețeaua electrica in timpul curatarii.
- Înainte de curatare, opriți aparatul si scoateți-l din priza sau opriți întrerupătorul circuitului electric sau siguranța.
- Firma își declina orice responsabilitate în cazul în care aceste norme nu se respecta.


Schimbarea sensului de deschidere al usii

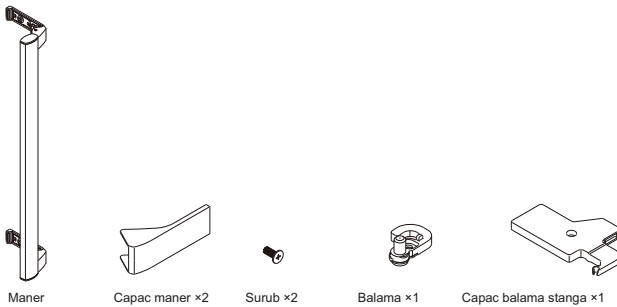



1.Îndepărtați capacul cutiei superioare de fire.

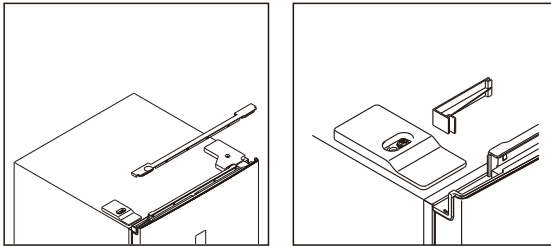



2.Deșurubați capacul balamalei din dreapta sus și deconectați conectorii întrerupătorului și ai afișajului.

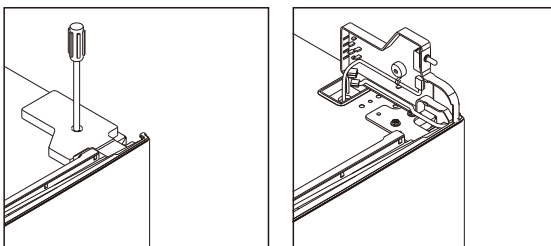



3. Deșurubați și îndepărtați balamaua superioară și apoi scoateți ușa.

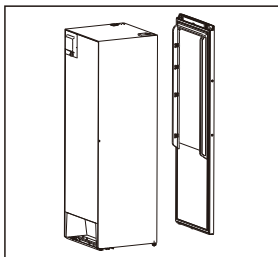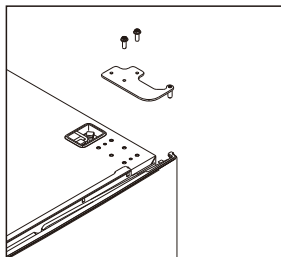



4. Îndepărtați balamaua superioara și scoateți suportul stânga din punga de accesorii și instalați-l în partea stângă

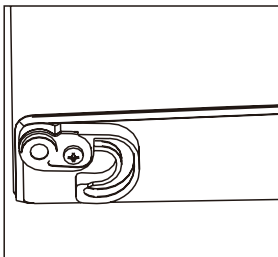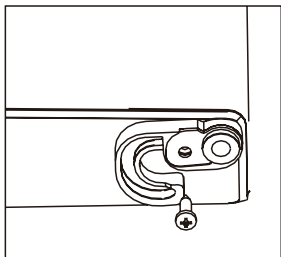



5. Deșurubați balamaua de jos și mutați piciorul reglabil din partea stângă în partea dreaptă

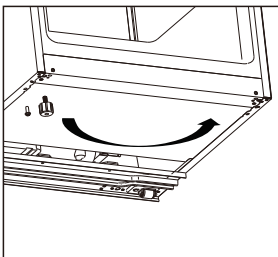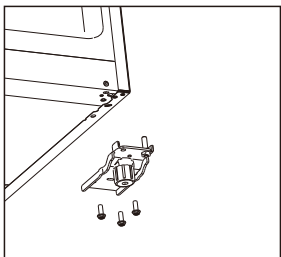



6. Deșurubați și mutați știftul balamalei inferioare din partea dreaptă spre stânga, apoi instalați balamaua din partea inferioară din partea stângă a aparatului

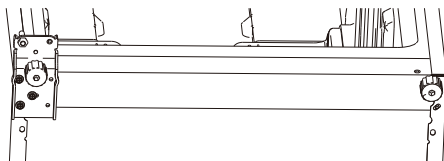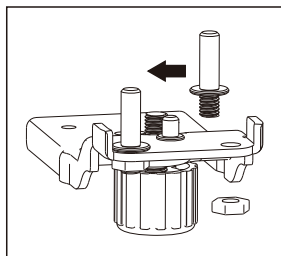



7. Deșurubați și mutați știftul balamalei de sus din partea de jos în partea superioară. Îndepărtați comutatorul ușii de la capacul balamalei drepte și apoi instalați-l în capacul balamalei din stânga, care se află în punga de accesorii

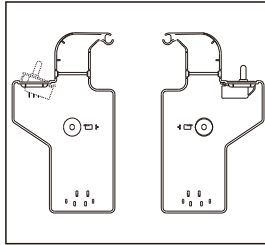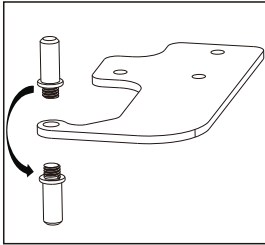


8. Deșurubați și mutați capacul decorativ superior pe partea stângă și instalați-l în partea dreaptă

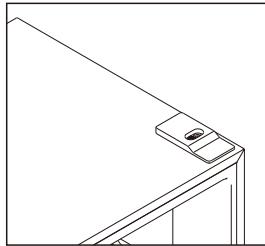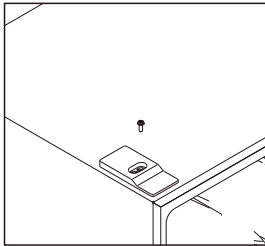



9. Instalați ușa și apoi mutați firele de conectare de la dreapta la stânga

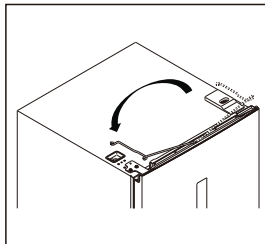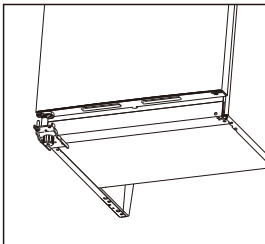



10. Instalați balamaua superioară pe partea stângă, vă rugăm să reglați ușor balamaua superioară în timp ce o instalați pentru a vă asigura că garnitura se etanșează perfect

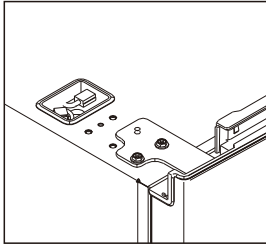

11. Conectați conectorii întrerupătorului de ușă și ai afișajului și instalați capacul balamalei superioare

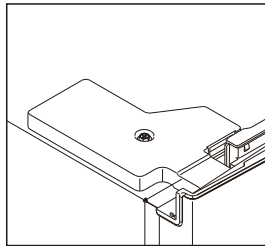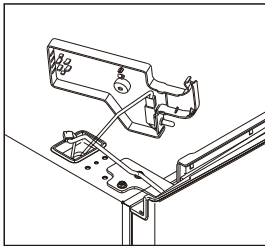


12. Montați capacul cutiei superioare de fire în partea dreaptă.

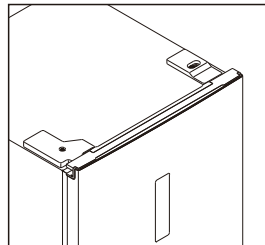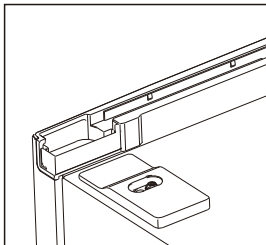

Instalarea manerului usii congelatorului


1. Scoateți capacul orificiului șurubului

pasul 1

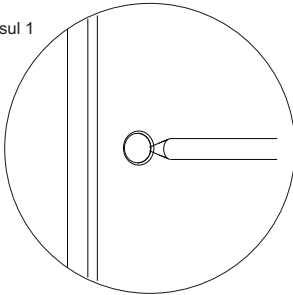


2. Scoateți mânerul care este așezat într-unul din sertare și instalați-l

pasul 2

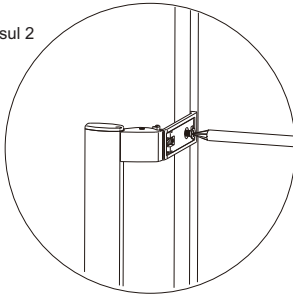

3. Montați capacul orificiului șurubului la loc

pasul 3

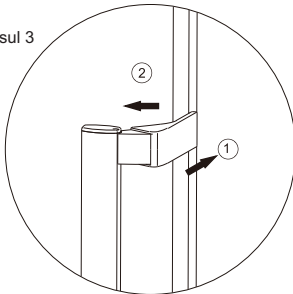

Conditii de instalare

Pentru a va asigura ca acest aparat este instalat corect verificati ca temperatura mediului ambiant sa nu fie mai mica decat 16°C si nici mai mare decat 32°C

Evitati urmatoarele locatii: bucatarii neventilate, in exterior, garaj, pivnite. Pentru o operare corecta acest aparat trebuie sa fie instalat:

- intr-un mediu uscat.
- sa nu fie expus direct razelor solare.
- departe de o sursa de caldura (aragaz sau o sursa de incalzire a incaperii).

Aparatul devine foarte greu atunci cand este incarcat cu alimente si astfel el are nevoie sa fie pozitionat pe o suprafata plana si neteda.

Ventilatia

Plasati congelatorul catre un perete din spatele sau dar fata de care trebuie sa pastreze o distanta de cel putin 50 mm (2") pentru ca aerul sa poata circula. Aceasta distanta trebuie mentinuta.

Daca nu poate fi pastrat un spatiu deasupra congelatorului de circa 25 mm (1") cel putin pe partile laterale aceasta distanta trebuie mentinuta.

 **Asigurati-va ca aparatul nu este pozitionat pe cablul de alimentare.**

Partile care se incalzesc nu trebuie sa fie expuse. Ori de cate ori este posibil , spatele aparatului trebuie sa fie pozitionat langa un perete dar unde trebuie lasat un spatiu pentru ca aerul sa poata circula.

Echilibrarea la nivel



Aparatul trebuie mentinut la nivel orizontal, astfel:

- asigurati-va ca aparatul este in pozitie verticala iar piciorusele ajustabile sunt in contact ferm cu podeaua.

Echilibrati nivelul aparatului desuruband piciorusul cel mai apropiat de partea inferioara (folosind degetele sau o cheie).

 **Acest aparat este greu. Aveti grija cand il transportati sau il mutati.**


* Pentru specificatii tehnice detaliate , puteti vizualiza eticheta de pe spatele congelatorului. Acestea se pot schimba fara o notificare prealabila.

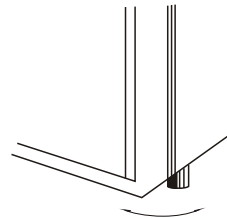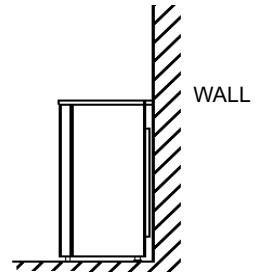

UTILIZAREA APARATULUI

FOLOSIREA PANOULUI DE CONTROL

1.0 Introducerea interfeței utilizatorului

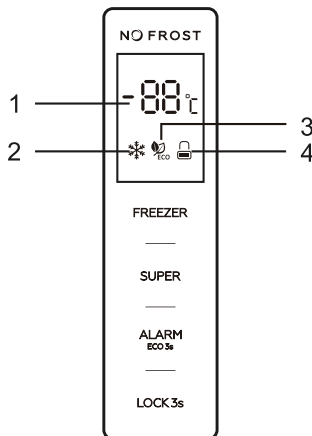

1.1 Interfața de operare

FREEZER(CONGELATOR): Controlul temperaturii interioare a aparatului

SUPER: Selectați și deselectați controlul super-mod

ALARM/ECO: Anulați alarma pentru deschiderea ușii, selectați și deselectați modul ECO

LOCK: Blocarea și deblocarea panoului

1.2 Afisajul LED

1. Afisarea ferestrei pentru temperatura presetata
2. Iconita Super Mode
3. Iconita Mod ECO
4. Simbolul de blocare/deblocare

2.0 Ilustrarea butoanelor

Toate butoanele sunt functionale in statusul de deblocare.

Sunet scurt la fiecare atingere de buton.

UTILIZAREA APARATULUI

2.1 FREEZER(CONGELATOR):Controlul temperaturii interioare valabil doar pentru Modul utilizator

Atingând butonul „FREEZER” consecutiv, temperatura se va schimba în mod ciclic de la -14 °C ~ -22 °C,daca tasta nu nu se mai atinge, după 5 secunde clipește, iar temperatura este setată.

2.2. SUPER: selectarea si deselectionarea modului SUPER

Apasati butonul **“SUPER”** pentru a aselecta modul SUPER. Dupa 5 secunde iconita Super Mode clipeste, apoi modul Super ramane selectat.

Cand modul Super este selectat, iconita modului Super este iluminata si afisajul va arata -25°C.

In modul Super, atingand butonul **“FREEZER”**, modul Super va clipi de 3 ori, dar emperatura interioara a congelatorului nu poate fi schimbata.

Pentru a iesi din modul Super,

- Apasati butonul **“SUPER”** pentru a deselectiona modul Super.
- Sau dupa 50 ore de functionare in modul Super, congelatorul va iesi automat din functia Super si va reveni la setarea anterioara

In modul Super, zgomotul aparatului poate fi usor mai mare decat in perioada de functionare normala.

2.3. ALARM/ECO: Oprirea alarmei de uşă deschisă și a celei de temperatură ridicată / selectarea sau deselectionarea modului ECO

Atingere scurta a butonului **“ALARM/ECO”** pentru a opri alarma de usa deschisa sau pe cea de temperatura ridicata..

Atingand butonul **“ALARM/ECO”** timp de 3 secunde pentru a selecta modul ECO.Dupa 5 secunde va clipi iconita modului ECO si astfel modul ECO este selectat.

Când este selectat modul ECO, pictograma modului ECO se va aprinde, iar pe fereastra afișată vor apărea diferite temperaturi prestabilite, în funcție de temperatura ambientală (Ta) a locului în care aparatul „a fost așezat, dupa cum urmeaza:

Temperatura Ambientala (Ta)	$T_a \leq 13^{\circ}\text{C}$	$14^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 20^{\circ}\text{C}$	$21^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 27^{\circ}\text{C}$	$28^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 34^{\circ}\text{C}$	$35^{\circ}\text{C} \leq T_a$
Temperatura Presetata	-18	-18	-18	-16	-15

In modul ECO: butonul “FREEZER” va fi inactiv

Apasati butonul Alarm/ECO timp de secunde pentru a dezactiva odul ECO.

2.4. LOCK(Blocare): Blocare si deblocare a tastelor

Apasand butonul "**LOCK**" timp de 3 secunde pentru a bloca panoul de control, apoi iconita de blocare/deblocare va arata 

Daca in starea de blocare atingeți orice buton, pictograma de blocare și deblocare va clipi de 3 ori.

Apasand butonul "**LOCK**" timp de 3 secunde pentru a debloca panoul de control, apoi iconita de blocare/deblocare va arata 

În starea de deblocare, toate butoanele sunt disponibile.

Dacă nu există nicio operațiune timp de 25 de secunde, panoul de control va fi blocat automat.

3.0 Alarma usa deschisa:

Dacă ușa se mentine deschisa timp de 90 de secunde, alarma de deschidere a ușii va porni.

Închideți ușa pentru a opri alarma de deschidere a ușii.

Sau atingeți scurt butonul „ALARM / ECO” pentru a anula alarma de deschidere a ușii.

4.0 Alarma temperatura inalta: Blocare si dblocare a butoanelor

Dacă este detectată o temperatură internă ridicată a aparatului, va suna alarmă de temperatură ridicată, „ht” și temperatura detectată vor apărea alternativ pe afișaj.

Atingeți scurt butonul „ALARM / ECO” pentru a opri alarma de deschidere a ușii.

Afișajul de temperaturi ridicate va dispărea automat numai dacă temperatura detectată revine la normal.

Simbolul  arata ca acest aparat poate mentine alimentele la un interval de -18°C<->-24°C care permite atat pastrarea alimentelor pe un termen lung, cat si congelarea alimentelor proaspete. Temperatura interioara este controlata automat cu ajutorul termostatlui aflat pe panoul de control.

Datorita diverselor solutii de instalare, a metodelor de utilizare si a conditiilor ambientale, reglarile termostatlui sunt foarte necesare.

 Cea mai buna metoda de stabilirii a temperaturii interioare, este de a citi un termometru introdus in alimentele inghetate. Citirea trebuie efectuata rapid deoarece temp. va creste foarte rapid la scoaterea termometrului.

Congelarea alimentelor proaspete

Canitatea maxima ce poate fi congelata cu acest congelator este de 11 kg. Asezati alimentele proaspete in cosurile congelatorului. Pentru a se realiza acest lucru e posibil ca alimentele congelate sa fie reasezate. In timpul procesului de congelare temp. alimentelor proaspete poate fi coborata rapid, astfel cristalele de gheata mentinandu-se la dim. mici pentru a nu deteriora structura alimentelor. Daca procesul de este lent, atunci se vor forma cristale mari iar acestea vor afecta calitatea alimentelor atunci cand vor fi dezghetate.

Pachetele care se doresc a fi congelate trebuie asezate cat mai departe posibil de peretii sertarelor in asa fel incat spatiile dintre ele sa permita aerului rece sa circule. Ele nu ar trebui sa se atinga de pachetele deja congelate.

Daca uitati sa opriti butonul FAST FREEZE dupa 24 de ore nu va faceti probleme, dar din ratiuni de economie a energiei electrice, incercati sa tineti minte sa opriti congelarea rapida dupa ce procesul de congelare a luat sfarsit.

Daca doriti sa congelati alimente de dimensiuni puteti scoate sertarul din partea superioara.

 *Alimentele congelate nu mai pot fi din nou inghetate dupa ce au fost decongelate. Nu scoateti alimente congelate din interior daca aveti mainile umede/ude, aceasta putand cauza degeraturi sau raniri.*

Din motive de siguranta, sertarele congelatorului sunt montate avand "opritoare", asadar, puteti sa le trageți inafara pana ajungeti la "opritor", iar apoi ridicati si trageți de to sertarul inafara aparatului. Pentru reintroducerea lor, efectuati operatiunile in sens invers.

Depozitarea alimentelor congelate

Acest aparat are capacitatea neta de 212 litri

Acesta este un tip de masurare standard dar capacitatea actuala depinde de dimensiunile si densitatile alimentelor ce se doresc a fi congelate, calcule bazate pe o densitate medie de 0,32 kg la litru.

Pachetele cu alimente congelate procurate din comert trebuiesc pastrate conform cu recomandarile producatorului, si trebuiesc reintroduse in congelator in cel mai scurt timp posibil dupa cumparare. Congelatorul dvs. va poate oferi un timp de pastrare care in general este de 3 luni dar aceasta durata poate varia in functie de perioadele recomandate pe pachetele congelate procurate din comert.



Nu asezati recipiente sigilate sau lichidate carbogazoase in interiorul congelatorului, deoarece acestea pot crea presiune asupra recipientului putand rezulta explozii si astfel deteriorarea congelatorului.

Cuburile de gheata si inghetata nu trebuiesc consumate imediat dupa ce le-ati scos din congelator, pentru ca pot aparea degeraturi sau raniri.



Sfaturi si ponturi

- Orice pachet deschis de alimente congelate trebuie impachetat din nou ermetic pentru a preveni evaporarea suprafetei alimentului, provocand uscarea lui.
- Alimentele congelate care s-au dezghetat accidental trebuie fie consumate imediat fie aruncate. Altfel, daca alimentele sunt nepreparate si au fost dezghetate partial, atunci ele pot fi preparate si apoi recongelate.
- O congelare optima presupune rotirea alimentelor in congelator in mod regulat. Altfel, cu timpul, aroma si textura originala a alimentelor se vor modifica.

CURATAREA SI INTRETINEREA

 *Inaintea oricaror operatiuni de curatare sau intretinere, trebuie sa **DECONNECTATI** aparatul de la **PRIZA DE ALIMENTARE**!!*

Curatarea interioara

Curatati interiorul si accesoriile cu apa calduta si bicarbonat de sodiu(5 ml la 0.5 litre de apa).Clatiti si apoi stergeti cu o carpa uscata.

 *Nu folositi detergenti sau solutii abrazive produse de curatare parfumate, ceara de lustruit sau produse de curatare care contin solutii de albire sau alcool.*

Curatarea exterioara

Stergeti exteriorul carcasei congelatorului cu solutie de apa cu sapun.

 *NU folositi substante sau solutii abrazive. Totodata, alimentele congelate au margini ascutite asa ca fiti atenti atunci cand le scoateti din congelator pentru a efectua curatarea sau intretinerea acestuia.*

O data sau de doua ori pe an stergeti compresorul aflat in spatele aparatului, cu o perie sau cu un aspirator, deoarece o acumulare de praf pe el poate afecta performantele aparatului si totodata poate genera consum excesiv de electricitate.

Dezghetarea congelatorului

1. Impachetati alimentele congelate in bucati de hartie de ziar.
2. Opriti aparatul scotand in acelasi timp stecherul cablului de alimentare din priza.
3. Deschideti usa congelatorului.
4. Asezati un recipient potrivit pentru a colecta apa rezultata in urma dezghetarii.
5. Dupa dezghetare, curatati si uscati interiorul.
6. Porniti din nou aparatul si reintroduceti alimentele congelate.



- Dezghetarea poate fi grabita introducand vae cu apa calda(nu fiarta) in congelator si indepartand cu grija cu o spatula de gheata care se desprinde usor.
- Daca temperatura alimentelor inghetate va creste pe durata dezghetarii atunci durata de viata a alimentelor se va scurta.

Cand aparatul nu este in uz

Cand aparatul nu este folosit un timp indeungat, deconectati-l de la priza de alimentare, goliti-l de alimente si curatati-l, lasand usa deschisa pentru a preveni formarea de mirosuri neplacute.

GHID DE PROBLEME SI REZOLVARILE LOR

Inainte de a contacta service-ul autorizat al importatorului, verificati urmatoarele:

Simptom	Solutie
Aparatul nu este alimentat cu energie electrica	Verificati daca priza dvs. are curent electric.
	Asigurati-va ca nu aveti probleme cu alimentarea generala de energie electrica
	Verificati daca sigurantele nu sunt cazute.
Temperatura interioara este prea ridicata	Verificati ca temperatura mediului ambiant in care functioneaza aparatul este cuprinsa intre 16°C to 38°C.Repozitionati aparatul daca este necesar.
	Verificati daca termostatul este pozitionat corect avand in vedere temperatura mediului ambiant.
Usa congelatorului nu se mai deschide	Usa congelatorului tocmai a fost inchisa? Daca da, lasati-o cateva minute inchisa, pentru a se egaliza presiunea din interior si apoi deschideti-o.
Compresorul functioneaza fara intrerupere.	Reglati termostatul pentru a avea temperatura potrivita
	Verificati daca usa este inchisa bine.
	Au fost introduse in ultimul timp cantitati mari de alimente in interior / si sau usa a fost deschisa cu o frecventa mare.
	Asigurati-va ca nu este blocata circulatia aerului.
S-a format un strat excesiv de gheata.	Asigurati-va ca usa este inchisa bine.
	Verificati ca nici un produs din interior sa nu forteze deschiderea usii congelatorului.
	Asigurati-va ca garnitura usii este intacta si curata.
	Va rugam sa efectuati dezghetarea periodica a aparatului.
Zgomot redus	In anumite limite este normal sa se auda.


Daca si dupa aceste verificari aparatul arata semne de nefunctionalitate, va rugam sa apelati centrul service autorizat, de pe certificatul de garantie.

Daca defectiunile aparute vor fi constatate ca se datoreaza caderilor de tensiune sau a unor defecte mecanice sau a unei interventii neautorizate, este posibil ca aparatul sa nu mai faca obiectul unui produs in garantie(vezi certificatul de garantie).

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

1. Marca comercială a producătorului:	SAMUS[®]
2. Modelul de fabricație:	SCX342NF
3. Tipul aparatului:	Congelator
4. Importator:	SC Smart Electro-Distribution SRL
5. Adresă importator:	bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, București, România
6. Clasa de eficiență energetică a modelului:	F
7. Afișaj electronic al funcțiilor/temperaturii:	DA
8. Consumul de energie(kwh/an):	308,22
9. Volumul util al compartimentului de alimente congelate(litri):	274
10. Număr de compresoare:	1
11. Număr de stele ale compartimentului de congelare:	****
12. Depunere de gheață:	NU(NO Frost)
13. Dezghețare manuală:	-
14. Autonomia în caz de nealimentare cu energie(h):	9
15. Capacitatea de congelare(kg/24h):	17
16. Clasa de climă(temp. încăperii în care ap. funcț. la param. normali/°C)	SN,N,ST(10-38)
17. Nivelul de zgomot[dB(A)]:	40
18. Dimensiuni nete(LxAxÎ/mm):	600x650x1850
19. Dimensiuni brute(LxAxÎ/mm):	640x690x1931
19. Greutate netă/brută(kg):	72/78
19. Voltaj/Frecvență:	220-240/50
20. Culoare:	inox(uși)+laterale argintii
21. Fabricat în PRC	

Parametrii energetici sunt măsurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și LVU Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

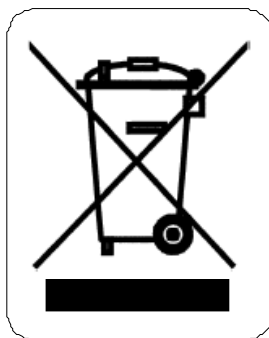

Folosirea simbolului alăturat indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca un gunoi menajer.

Asigurându-vă că produsele care au acest symbol sunt scoase din uz într-un mod corect, veți ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea oamenilor, consecințe care ar fi putea fi cauzate de manipularea neadecvată a acestor produse.

Vă rugăm contactați cel mai apropiat Centrul de Colectare a DEEE (deșeuri de echipamente electrice și electrocasnice),service-ul local ce se ocupă de scoaterea din uz a acestor tipuri de produse sau magazinul de unde ați achiziționat produsul!

SAMUS[®]
Aproape de tine!