

ZASS[®]

GERMANY

Confortul la îndemâna oricui

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Fierbător apă (ceainic)

model: ZCK 10 BL

blackline



Vă rugăm citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea aparatului.


Unic importator în România: ZASS Romania srl (CUI RO15328988)

Ungheni nr. 40 A, cod 547605, jud. Mureș

Telefon: 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670

www.zassromania.ro, e-mail: office@zass.ro

PREZENTARE

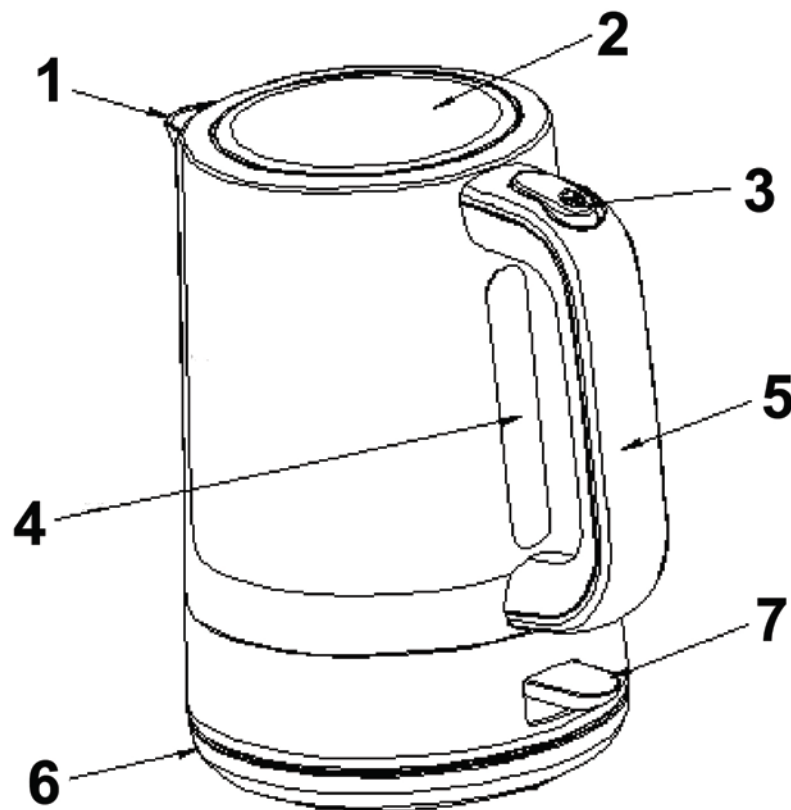

DESCRIERE PRODUS

- 1 – Gură de scurgere
- 2 – Capac fierbător
- 3 – Sistem deschidere/siguranță capac
- 4 – Indicator nivel apă
- 5 – Mâner
- 6 – Bază (soclu alimentare)
- 7 – Întrerupător pornit/oprit cu lampă de control integrată

Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS, și acesta a fost conceput pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și s-au utilizat în fabricație cele mai fiabile și moderne componente electrice/electronice. Înainte de a pune aparatul în funcțiune, vă rugăm să acordați câteva minute citirii instrucțiunilor de utilizare care urmează.

Vă mulțumim !

ATENȚIE ! - MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Vă rugăm păstrați instrucțiunile de utilizare, certificatul de garanție, chitanța de cumpărare și ambalajul produsului.
- Asigurați-vă că tensiunea și frecvența corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului.
- Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceți cordonul, ștecherul sau ceainicul în apă sau în alte lichide.
- Nu folosiți aparatul în exterior.
- Este necesară o atență supraveghere a aparatului când este folosit în preajma copiilor.
- Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de ZASS poate duce la accidente sau la distrugerea aparatului.
- Utilizați aparatul doar cu mâinile uscate.
- Nu lăsați cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau să atingă suprafețe fierbinți.
- Verificați starea aparatului și a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice tip, nu folosiți aparatul. Apelați la un Service autorizat ZASS pentru a verifica și/sau repara aparatul. Nu reparați singur aparatul.
- Ștecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează, se curăță, se montează sau se demontează accesoriile.
- Aparatul trebuie scos din priză trăgând de ștecher și nu de cordonul de alimentare; nu răsuciți cablul.
- Aparatul este destinat numai utilizării casnice. Nu folosiți aparatul pentru alte scopuri decât cele menționate în instrucțiuni.
- Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile, lângă perdele sau alte asemenea materiale combustibile. Nu-l utilizați sau nu-l lăsați lângă suprafețe fierbinți.
- Pentru a evita producerea unui incendiu, nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul utilizării.
- Nu utilizați aparatul fără apă!
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.

INSTRUCȚIUNI SPECIFICE DE SIGURANȚĂ

- Folosiți doar apă rece pentru umplerea aparatului. Nivelul apei trebuie să fie între inscripționările MAX. și MIN.
- Opriti aparatul înainte de scoaterea de pe "bază".
- Asigurați-vă întotdeauna că ați închis bine capacul. Nu umpleți cu apă peste nivelul MAX, apa fiartă ar putea curge afară.
- Aveți grijă ca "baza" și exteriorul aparatului să nu fie udate.

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

La prima folosire a aparatului, apa ar trebui fiartă de minim două ori, pentru a realiza o curățare a aparatului, care, datorită procesului de fabricație, poate conține urme de praf sau alte materiale.

Utilizare

Puneți aparatul pe o suprafață plană și stabilă. Deschideți capacul (2) prin apăsarea pe sistemul de deschidere (3). Umpleți aparatul cu apă, având grijă să vă încadrați între semnele MIN. și MAX. Închideți capacul (2) prin apăsare (sistemul de siguranță (3) blocând capacul).

Puneți partea mobilă pe bază.

Asigurați-vă că priza la care conectați aparatul este una de 230V și 50 Hz. Introduceți ștecherul cablului de alimentare în priză.

Porniți aparatul apăsând întrerupătorul de pornire (7) de la poziția 0 la poziția 1. Lampa de control (integrată) aprinsă semnalizează că a început fierberea apei. Nu deschideți capacul în timpul fierberii apei.

După fierbere, aparatul se oprește automat (butonul de pornire se ridică în poziția 0), lampa de control se stinge. Scoateți aparatul din priză. Nu deschideți capacul în timp ce scoateți apa din aparat.

Procesul de fierbere se poate opri în orice moment, prin ridicarea aparatului de pe soclul de alimentare (bază).

Depozitare

Pentru depozitarea mai ușoară a fierbătorului acesta dispune de un locaș pentru cablul de alimentare situat în soclul de alimentare (6).

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de a începe operația de curățire, asigurați-vă că aparatul este scos din priză și este complet răcit.

Curățați exteriorul cu o cârpă ușor umezită și cu câteva picături de detergent, după care ștergeți cu o cârpă uscată.

Nu introduceți aparatul și/sau baza sa în apă sau în alte lichide.

Nu folosiți agenți de curățare abrazivi.

Nici o altă întreținere, în afara celor menționate, nu este necesară. Dacă trebuie schimbat cordonul de alimentare sau sunt necesare reparații, contactați un centru Service autorizat ZASS.

Curățarea calcarului depus

Intervalul de curățare depinde de duritatea apei și de frecvența utilizării aparatului. În condiții normale de utilizare, decalcifierea trebuie făcută la intervale de 3-4 luni. Dacă aparatul se oprește automat înainte ca apa să fiarbă, probabil trebuie decalcificat. Nu folosiți oțet, ci un agent detartrant (decalcifiant) comercial pe bază de acid citric. Folosiți cantitățile prescrise în instrucțiunile substanței utilizate.

GARANȚIE

Perioada de garanție este de 2 ani de la data cumpărării. Condițiile valabilității garanției sunt menționate în certificatul de garanție al produsului.

INFORMAȚII TEHNICE:

Tensiune: 230V c.a., 50 Hz

Putere nominală: 2200W

Capacitate: 1.7 litri



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică.



Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).



INFORMAȚII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DEZAFECTAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2012/19/EU

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoii menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție. Înlăturând separat dispozitivele electrocasnice, veți evita eventualele consecințe negative pe care le-ar putea avea asupra mediului și sănătății înlăturarea incorectă, și veți permite valorificarea materialelor constitutive pentru economisirea energiei și a resurselor. Detalii suplimentare se pot solicita la administrația locală sau la cel mai apropiat punct de colectare. Îndepărtarea necorespunzătoare a deșeurilor poate fi, în conformitate cu reglementările naționale, amendată. Dezafectarea separată a unui dispozitiv electrocasnic este specificată prin marcarea produsului cu imaginea unei pubele tăiate.