

Manual de utilizare



Frigider cu două uși

Modele: FA20+ / FA28+

Importator
Smart Electro-Distribution SRL
Bvd. Basarabia, nr. 256,
sector 3, București, România
Tel. 0040 21 2423171
Fabricat în PRC

Pentru o folosire cât mai bună a aparatului frigorific, citiți cu atenție instrucțiunile din manualul de utilizare! Păstrați cu grijă manualul și pentru o consultare ulterioară!

Cuprins:

- * Înaintea folosirii frigiderului
- * Protejarea mediului
- * Precauții și recomandări generale
- * Folosirea compartimentului răcitor
- * Folosirea compartimentului congelator
- * Dezghețarea și curățirea
- * Întreținerea
- * Instalarea
- * Ghid de probleme
- * Service-ul după vânzare
- * Fișele tehnice

Înainte de folosirea frigiderului

Aparatul dumneavoastră este destinat uzului casnic!!

Pentru o folosire mai bună a frigiderului, citiți cu atenție instrucțiunile din manualul de utilizare. Păstrați manualul pentru o studiere ulterioară.

1. După dezasamblare, asigurați-vă că frigiderul nu prezintă lovituri iar ușile se închid corespunzător.
2. Așteptați cel puțin 2 ore înainte de a conecta aparatul la sursa de energie electrică, astfel încât agentul frigorific să se stabilizeze pentru a funcționa eficient.
3. Conectarea la sursa de energie electrică trebuie făcută de un electrician autorizat, în concordanță cu instrucțiunile producătorului și siguranța dumneavoastră.
4. Curățați interiorul frigiderului înainte de prima folosire.

Protejarea mediului înconjurător

Materialul ambalajului este în întregime reciclabil și este însoțit de simbolul



Aruncați ambalajul în conformitate cu legile în vigoare. Nu lăsați ambalajul la îndemâna copiilor.

Frigiderul este fabricat din materiale reciclabile. Acest aparat respectă Directiva Europeană 2002/96/EC (WEEE).

Asigurați-vă că ambalajul a fost aruncat corespunzător; protejați astfel, mediul înconjurător.

Simbolul  de pe frigider sau de pe documentele oficiale ale acestuia, indică faptul că acesta nu trebuie tratat ca un deșeu menajer, ci trebuie dus la un centru de colectare specializat.

Înainte de aruncarea frigiderului, tăiați cablul de alimentare, desfaceți ușile și scoateți rafturile acestuia.

Transportul acestuia până la centrul de colectare se va face în concordanță cu legile locale.

Pentru mai multe informații despre reciclarea acestui aparat, apălați la autoritațile locale specializate, centrul de colectare sau la magazinul de unde l-ați cumpărat.

Informații:

Acest aparat nu conține CFCs (ag. frigorific poate fi R134a) sau HFCs (ag. frigorific poate fi R600a) – vă rugăm să citiți eticheta produsului.

Aparatele ce folosesc izobutan R600a:

Izobutanul este un gaz cu un impact foarte redus asupra mediului înconjurător. Manevrați cu grijă acest produs, gazul fiind inflamabil. Totuși verificați ca tevile circuitului să nu fie deteriorate.

Declarația de conformitate:

- acest aparat este fabricat pentru păstrarea și depozitarea alimentelor, în conformitate cu Directivele Europene: 90/128/EEC, 02/72/EEC și EC nr 1935/2004
- acest aparat este fabricat și vândut în conformitate cu:
 1. obiectivele de siguranță cu Directiva Voltajului Scăzut 73/23/EEC
 2. prevederile de protecție cerute de Directiva EMC 89/336/EEC și amendată de Directiva 93/68/EEC
- ***Siguranța electrică a produsului nu poate fi garantată decât dacă aparatul a fost conectat la o priză cu împământare.***

Precauții și recomandări generale



1. Folosiți răcitorul doar pentru depozitarea și păstrarea alimentelor proaspete și băuturi, iar congelatorul pentru păstrarea și depozitarea produselor congelate, pentru congelarea și producerea cuburilor de gheață;
2. În timpul instalării asigurați-vă că aparatul nu prezintă defecțiuni la cablul de alimentare;
3. Nu depozitați sticle sau borcane din sticlă în congelator. Acestea se vor sparge;
4. Nu consumați cuburi de gheață sau înghețată direct din congelator. Acestea pot provoca arsuri;
5. Înainte de curățarea frigiderului, deconectați-l de la sursa de energie electrică;

6. Asigurați-vă că frigiderul nu se află lângă o sursă de căldură;
7. Nu depozitați benzină, gaz, sau lichide inflamabile în apropierea frigiderului. Acestea pot provoca explozii;
8. Pentru a asigura ventilarea frigiderului, lăsați spațiu între frigider și pereți; citiți cu atenție instrucțiunile;
9. Păstrați gurile de ventilație ale frigiderului, neacoperite;
10. Instalați frigiderul pe o suprafață plană și solidă în concordanță cu greutatea acestuia și într-un spațiu potrivit dimensiunilor acestuia;
11. Frigiderul trebuie instalat și manevrat de minim 2 persoane;
12. Amplasați frigiderul într-un loc uscat și bine ventilat. Acesta este setat pentru a funcționa într-un ambient specific, în concordanță cu clasa climatică a produsului înscrisă pe eticheta acestuia;
13. Frigiderul poate prezenta defecțiuni dacă este instalat la o temperatură ambientală mai joasă sau mai ridicată decât cea recomandată:

CLASA CLIMATICĂ	TEMPERATURA ÎN GRADE CELSIUS
SN	10 – 32
N	16 – 32
ST	18 – 38
T	18 – 43

14. Când mutați frigiderul, aveți grijă să nu distrugeți suprafața podelei;
15. Nu folosiți produse chimice, electrice sau mecanice, în afară de cele recomandate de producător pentru procesul de dezghețare;
16. Nu distrugeți țevile circuitului frigorific;
17. Nu introduceți aparate electrice în frigider, dacă nu sunt recomandate expres de către producător;
18. Frigiderul nu este produs pentru a putea fi folosit de către copii sau persoane cu handicap fără supraveghetor;
19. Pentru a evita ca minorii să rămână blocați sau pentru a evita sufocarea nu-i lăsați să se joace sau să se ascundă în acesta;
20. Înlocuirea sau repararea cablului de alimentare trebuie făcută de personal calificat;
21. Nu folosiți adaptoare sau prelungitoare pentru alimentarea cu energie electrică;

22. Facilități posibila deconectare rapidă a frigiderului de la rețeaua de energie electrică, prin scoaterea ștecherului din priză sau întreruperea curentului electric;

23. Asigurați-vă ca voltajul indicat pe eticheta produsului este același cu cel din rețeaua dumneavoastră electrică;

24. Nu înghițiți conținutul (non-toxic) al cutiilor de gheață (dacă v-au fost livrate);

25. Producătorul (importatorul) declină orice responsabilitate, dacă recomandările de mai sus nu au fost respectate.

Folosirea compartimentului răcitor

♦ Pornirea frigiderului

Conectați frigiderul la rețeaua de energie electrică.

Când aparatul este conectat, lumina din interiorul frigiderului se aprinde de fiecare dată când se deschide ușa acestuia. Termostatul aflat în interiorul răcitorului, ajută la reglarea temperaturii din ambele compartimente ale acestuia, răcitor și congelator(dacă este cazul).



♦ Reglarea temperaturii

Termostatul reglează automat temperatura internă atât a răcitorului cât și a congelatorului. Butonul termostatului poate fi reglat de la 1 la 5, 1 fiind cea mai ridicată, iar 5 cea mai scăzută temperatură.

Dacă setați termostatul la 0 frigiderul se va opri din funcționare.

Pentru păstrarea alimentelor pentru o scurtă perioadă de timp, setați termostatul la o valoare între 1 și 3.

Pentru păstrarea alimentelor o lungă perioadă de timp, setați termostatul la o valoare între 3 și 4.

NOTĂ:

Pentru a garanta corectitudinea operațiunilor la o temperatură ambientală de sub 16 grade, apăsați butonul de lângă termostat. Apăsați din nou dacă temperatura ambientală este peste 16 grade, pentru a-l închide (doar dacă este cazul).

Temperatura ambientală, poziționarea frigiderului și frecvența deschiderii ușilor, afectează temperatura din interiorul frigiderului. Acești factori trebuie luați în calcul la setarea termostatului.

Folosirea corespunzătoare a compartimentelor. Poziționarea alimentelor ca în figura alăturată:

- A - pește, carne
- B - mâncare gătită
- C - fructe și legume
- D - sticle
- E – brânzeturi



NOTA:

Spatiul dintre rafturi si peretii racitorului, trebuie sa fie cat mai aerisit pentru o mai buna circulatie a aerului rece

Nu puneti alimentele in contact cu peretele interior din spatele racitorului

- Nu puneti mancare fierbinte sau caldă in frigider
- Tineti lichidele in pet-uri sigilate

IMPORTANT: depozitarea legumelor si fructelor cu continut mare de apa, poate crea condens pe rafturi si pe peretii racitorului, insa aceasta nu impiedica buna functionare a racitorului.

Folosirea compartimentului de congelare

Congelatorul reprezentat prin  este folosit pentru congelarea alimentelor. Cantitatea de alimente ce poate fi congelata in 24 de ore este trecuta pe eticheta produsului.

NOTA: in eventualitatea unei caderi de curent, congelatorul va mentine o temperatura destul de buna pentru a evita stricarea alimentelor. Evitati deschiderea usilor in aceasta perioada.



♦ Congelarea produselor proaspete:

IMPORTANT: înainte de congelare, impachetați alimentele proaspete în folie de aluminiu, folii de plastic, pungi de plastic, cassolette din plastic, etc.

Puneți alimentele în compartimentul de sus, lăsând destul spațiu pentru o aerisire mai bună. Pentru o congelare optimă, rotiți butonul termostatului cu o jumătate de punct în jos.

Alimentele vor fi complet congelate în 24 de ore.

Tabelul alăturat arată perioada maximă recomandată pentru păstrarea diferitelor tipuri de alimente proaspete.

MONTHS	FOOD		
1-3			
4-7			
8-12			

♦ Când cumpărați alimente congelate

Asigurați-vă că pachetele nu sunt deteriorate (alimentele pot fi de asemenea deteriorate). Dacă pachetele sunt umflate sau prezintă urme de umezeală, acestea nu au fost păstrate în condiții optime și decongelarea a început.

Când cumpărați produse înghețate, lăsați-le la sfârșitul listei de cumpărături și transportați-le în pungi speciale.

Puneți-le imediat în congelator, înainte să înceapă procesul de dezghețare. Dacă a început deja dezghețarea, nu le puneți în congelator, ci consumați-le în maxim 24 de ore.

Reduceti variațiile de temperatură la minim, și respectați datele de pe ambalaj. Întotdeauna să observați modul de depozitare a produselor pe care vreți să le cumpărați.

♦ Producerea cuburilor de gheață

Umpleți tavitele pentru cuburi de gheață (dacă sunt furnizate) cu 2/3 apă și puneți-le în congelator. Nu folosiți obiecte metalice pentru îndepărtarea acestora din congelator. Îndoiti tavitele și cuburile de gheață se vor desprinde singure.

Dezghețarea și curățarea

Pentru a începe curatarea și dezghețarea frigiderului, scoateți-l din priză sau deconectați-l de la sursa de energie electrică.

♦ **Dezghețarea racitorului se face în mod automat.**

Picaturile de pe pereții interiori din spate al racitorului, arată că dezghețarea periodică a acestuia a început deja. Apa dezghețată se adună într-un canal de drenaj de unde se evaporă. Curățați frecvent acest canal cu o cârpă moale.

♦ **Dezghețarea congelatorului**

Dezghețați congelatorul o dată sau de două ori pe an, sau și atunci când există gheață excesivă în congelator. Este perfect normal să se formeze gheață în congelator, cantitatea depinzând de temperatura ambientală și de frecvența deschiderii ușii congelatorului. Gheața se formează în partea de sus a sertarelor și nu afectează cu nimic buna funcționare a congelatorului.

De preferat să dezghețați congelatorul când acesta este gol.

Scoateți alimentele din congelator și înveliți-le în ziar, urmând să le grupați și să le puneți într-un loc răcoros;

Lasăți ușa deschisă ca gheața să se topească; curățați interiorul cu un burețel cu apă caldă sau detergenți neutri. Nu folosiți substanțe abrazive;

- Clătiți și uscați bine;
 - Puneți înapoi alimentele congelate;
 - Închideți ușa;
 - Conectați frigiderul la sursa de curent electric;
- Porniți frigiderul.



Întreținerea

- Curățați periodic ventilatorul și condensatorul din racitor cu un aspirator sau cu

o perie moale.

- Curatati exteriorul cu o carpa moale.

Nefolosirea indelungata

- Goliti frigiderul
- Deconectati frigiderul de la sursa de curent electric
- Decongelati si curatati interiorul

In cazul in care nu il folositi o lunga perioada de timp, lasati usa frigiderului deschisa pentru a preveni aparitia mucegaiului, a ruginii si a mirosurilor neplacute

Curatarea frigiderului

- Curatati congelatorul numai dupa dezghetare
- Periodic curatati interiorul cu un burete cu apa calduta sau detergenti neutri.
- Nu folositi pasta abraziva. Clatiti si uscati bine.
- Curatati exteriorul cu o carpa moale si curate.
- Nu folositi otet, clor sau pasta abraziva.

Inlocuirea becului

- Scoateti frigiderul din priza
- Scoateti grilajul ce acopera becul
- Inlocuiti becul cu unul nou de maxim 10W
- Puneti carcasa de plastic(grilajul) la loc si



asteptati 5 minute inainte de a-l conecta din nou la sursa de energie electrica.

Instalarea

Instalati frigiderul cat mai departe de surse de caldura. Instalarea acestuia in mediu fierbinte, expus razelor solare, langa surse de caldura, va creste consumul de eergie electrica, ceea ce incercam sa evitam.

Daca nu este posibil acest lucru atunci incercati sa pastrati urmatoarele distante minime:

- 30 cm fata de sobe de carbune sau ulei

- 3 cm de sobe electrice sau pe gaz

Potriviti distantierele (daca sunt livrate) pe spatele condensatorului pozitionat in spatele frigiderului;

Pentru a optimiza eficienta frigiderului, lasati un spatiu gol de 5 cm deasupra acestuia si asigurati-va ca toate celelalte aparate din bucatarie sunt la distante suficiente pentru o mai bun⁹ ventilare a aerului;

Instalati frigiderul intr-un spatiu uscat si bine ventilat si asigurati-va ca acesta este asezat corespunzator pe podea folosind picioarele reglabile.

- Curatati interiorul frigiderului
- Asezati accesoriile

♦ **Conectarea electrica**

Aceasta trebuie facuta in concordanta cu legile locale.

- Voltajul si consumul sunt indicate pe o placuta in interiorul frigiderului.

- **FOLOSITI O PRIZA CU IMPAMANTARE!!!**

– Producatorul si importatorul declina orice responsabilitate in ceea ce priveste accidentele provenite din nerespectarea acestor reguli.

– Daca stecherul si priza nu se potrivesc, chemati un specialist sa va inlocuiasca priza cu una corespunzatoare.

- Nu folositi adaptoare sau prelungitoare.

♦ **Deconectarea frigiderului**


Trebuie sa faceti posibila decuplarea frigiderului de la sursa de curent electric.

♦ **Schimbarea directiei de deschidere a usilor**


Frigiderul are capacitatea de a deschide usile in ambele sensuri (stanga dreapta).

Frigiderul va este livrat cu deschiderea usilor din partea stanga spre dreapta. Pentru a schimba directia de deschidere a usilor, urmati pasii urmatoari:

1. Desfaceti surubul (1) tinand ridicat capacul (2) frigiderului

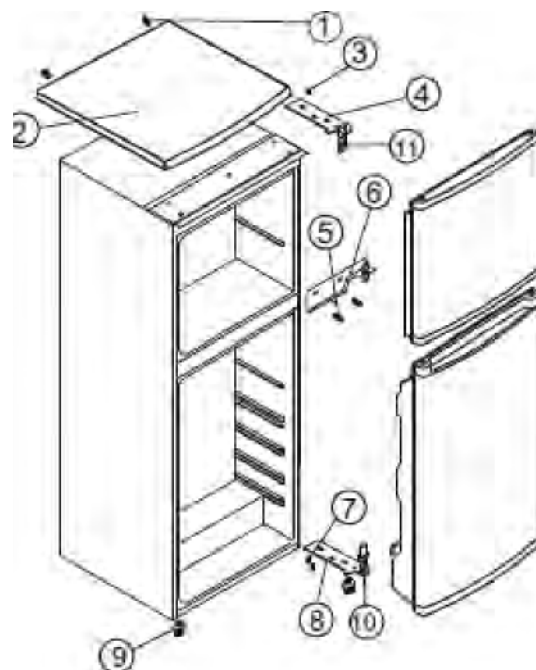

2. Desfaceti cele 2 suruburi (3) ce tin balamaua (4) prinsa de cadru. Indepartati balamaua (4)
3. Scoateti usa din balamaua (6) din mijloc si asezati-o pe o suprafata moale
4. Desfaceti cele 2 suruburi (5) de la balamaua (6). Indepartati balamaua (6)
5. Ridicati usa din balamaua (8) si asezati-o pe o suprafata moale
6. Desfaceti cele 2 suruburi (7) ce tin balamaua (8)
7. Desfaceti piciorul stang (9) si mutati-l in partea dreapta
8. Inainte de asamblarea balamalei (8) scoateti pinul (10) si intoarcati balamaua (8) Reasamblati balamaua (8) insuruband cele 2 suruburi (7)
9. Reasezati pinul (10)
10. Tineti usa in pozitia inchis in timp ce reasamblati balamaua (6) in partea stanga strangand cele 2 suruburi (5) nu strangeti foarte tare inainte de a fixa ambele usi
11. Inainte de asamblarea balamalei (4) scoateti pinul (11) si schimbati directia acesteia. Reasezati pinul (11) in balamaua (4)
12. Asezati usa de sus in balamaua (6)
13. Tineti usa de sus inchisa in timp ce reasamblati balamaua (4) folosind cele 2 suruburi (3) nu strangeti bine pana nu verificati pozitiile usilor sa se inchida bine
14. Reasezati capacul (2) folosind suruburile (1)

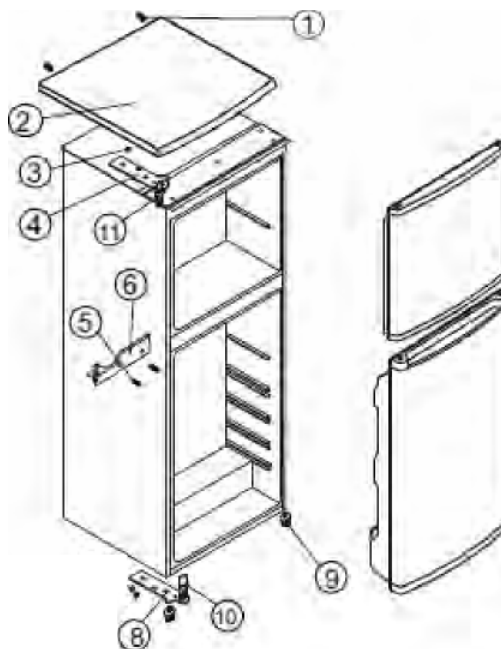

NOTA: Directia usilor poate fi schimbata

Daca operatiunea de schimbare a usilor este facuta dupa vanzarea produsului, garantia nu va acoperi aceasta schimbare.

Ghid de probleme

1. Frigiderul nu functioneaza

- Este cadere de curent?
- Este introdus stecherul in priza?

- Butonul este in pozitia Pornit?
- Siguranta arsa?
- Cablul de alimentare deteriorat?
- Termostatul este setat pe 0 (oprit)?

2. Temperatura nu este destul de scazuta

- Usile sunt inchise bine?
- Alimentele obstructioneaza inchiderea usilor?

- Este termostatul setat corect?
- Este instalat langa o sursa de caldura?
- Sunt gurile de ventilare blocate?

3. Temperatura este prea scazuta

- Este termostatul setat corect?

4. Frigiderul este prea zgomotos

- A fost instalat corect?
- Tevile circuitului frigorific ating vreun obiect si vibreaza?

5. Apa se aduna in racitor

- Este canalul de scurgere blocate?

6. Gheata excesiva in congelator

- Alimentele blocheaza inchiderea usilor?
- Sunt usile inchise?

NOTA: Unele sunete sunt absolut normale!!!

Service-ul dupa vanzare

Inainte de a contacta service-ul:

1. Vedeti daca puteti rezolva problema cu ajutorul ghidului de probleme
2. Inchideti si reporniti frigiderul sa vedeti daca s-a remediat problema
3. Repetati pornirea frigiderului dupa ce a fost 5 minute oprit
4. Daca problema persista, anuntati cel mai apropiat service

Cand apelati service-ul specificati urmatoarele:

- Natura problemei
- Modelul frigiderului
- Adresa dumneavoastra completa
- Numarul dumneavoastra de telefon

NOTA:

Daca operatiunea de schimbare a usilor este facuta dupa vanzarea produsului, garantia nu va acoperi aceasta schimbare.

SPECIFICAȚII TEHNICE

– pentru specificațiile tehnice detaliate, vă rugăm să consultați atât etichetele produselor de pe spatele aparatelor frigorifice, cât și fișele tehnice ale acestora, prezentate mai jos;

– producătorul își rezervă dreptul de a face modificări fără o notificare în prealabil.

FIȘELE PRODUSELOR

1. Frigider cu două uși Albatros – FA20+

1. Denumirea / marca de comerț a producătorului / importatorului	ALBATROS [®]
2. Identificatorul de model al producătorului / importatorului	FA20+
3. Adresa importatorului	bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, București, România
4. Tip aparat frigorific	Frigider cu două uși
5. Clasă de eficiență energetică	A+
6. Consumul anual de energie(kWh/an)	197
7. Capacitate netă(volum de depozitare) la compartimentul de răcire(litri)	115
8. Capacitate netă(volum de depozitare) la compartimentul de congelare(litri)	40
9. Clasificare după numărul de stele(compartimentul de congelare)	4(****)
10. Autonomie de funcționare în caz de nealimentare cu energie(h)	14
11. Metoda de dezghețare a compartimentului de răcire	Automată
12. Metoda de dezghețare a compartimentului de congelare	Manuală
13. Capacitatea de congelare(kg/24h)	2
14. Clasa de climă(temperatura încăperii în care ap. funcț. la param. normali / °C)	N (16-32)
15. Nivelul emisiilor de zgomot transmise prin aer[dB(A) re 1pW]	42
16. Greutate brută (cu ambalaj) / netă (fără ambalaj, kg)	44/40
17. Dimensiuni brute(cu ambalaj,LxAxH, mm)	530 x 618 x 1284
18. Dimensiuni nete(fără ambalaj,LxAxH, mm)	500 x 580 x 1230
19. Voltaj/Frecvență(V/Hz)	220-240/50
20. Culoare	Albă
21. Fabricat în China	

Parametrii energetici sunt măsurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 89/336/EEC și 93/68/EEC cu privire la compatibilitatea electromagnetică și EMC Directive 73/23/EEC și 93/68/EEC pentru joasă tensiune.

2. Frigider cu două uși Albatros – FA28+

1. Denumirea / marca de comerț a producătorului / importatorului	ALBATROS [®]
2. Identificatorul de model al producătorului / importatorului	FA28+
3. Adresa importatorului	bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, București, România
4. Tip aparat frigorific	Frigider cu două uși
5. Clasă de eficiență energetică	A+
6. Consumul anual de energie(kWh/an)	226
7. Capacitate netă(volum de depozitare) la compartimentul de răcire(litri)	171
8. Capacitate netă(volum de depozitare) la compartimentul de congelare(litri)	41
9. Clasificare după numărul de stele(compartimentul de congelare)	4(****)
10. Autonomie de funcționare în caz de nealimentare cu energie(h)	14
11. Metoda de dezghețare a compartimentului de răcire	Automată
12. Metoda de dezghețare a compartimentului de congelare	Manuală
13. Capacitatea de congelare(kg/24h)	2
14. Clasa de climă(temperatura încăperii în care ap. funcț. la param. normali / °C)	N-ST (16-38)
15. Nivelul emisiilor de zgomot transmise prin aer[dB(A) re 1pW]	42
16. Greutate brută (cu ambalaj) / netă (fără ambalaj, kg)	50/45
17. Dimensiuni brute(cu ambalaj,LxAxH, mm)	575 x 605 x 1480
18. Dimensiuni nete(fără ambalaj,LxAxH, mm)	550 x 580 x 1430
19. Voltaj/Frecvență(V/Hz)	220-240/50
20. Culoare	Albă
21. Fabricat în China	

Parametrii energetici sunt măsurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 89/336/EEC și 93/68/EEC cu privire la compatibilitatea electromagnetică și EMC Directive 73/23/EEC și 93/68/EEC pentru joasă tensiune.



Folosirea simbolului alăturat indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca un gunoi menajer.

Asigurându-vă că produsele care au acest simbol sunt scoase din uz într-un mod corect, veți ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea oamenilor, consecințe care ar fi putea fi cauzate de manipularea neadecvată a acestor produse.

*Vă rugăm contactați cel mai apropiat Centrul de Colectare a **DEEE** (deșeuri de echipamente electrice și electrocasnice), service-ul local ce se ocupă de scoaterea din uz a acestor tipuri de produse sau magazinul de unde ați achiziționat produsul!*

