

MANUAL DE UTILIZARE

Smart Contact-Grill (Prăjitor tip grill, pentru sandwich-uri, carne, legume, etc.) **GTS-2030ACX**



Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea Smart Contact-Grill-ului și păstrați-le pentru o studiere ulterioară!!! Acest produs poate fi utilizat doar în scopuri casnice.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Definițiile cuvintelor de avertizare

PERICOL – Indică un pericol iminent care, dacă nu este evitat, se va solda cu deces sau accidentare gravă. Folosirea acestui termen este limitată doar la cele mai extreme situații.

AVERTISMENT – Indică un pericol posibil care, dacă nu este evitat, se poate solda cu deces sau accidentare gravă.

ATENȚIE – Indică un pericol posibil care, dacă nu este evitat, se poate solda cu accidentări minore/moderate sau avarierea produsului/proprietății. De asemenea, atrage atenția asupra practicilor considerate nesigure.

Când folosiți acest aparat sau orice alt aparat electrocasnic, respectați întocmai următoarele precauții elementare:



CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE.



AVERTISMENT — Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau accidentare personală gravă:

- Acest aparat nu a fost conceput pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și discernământ dacă nu sunt supravegheate sau nu au primit instrucțiuni privind folosirea aparatului de la o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
- Folosiți întotdeauna aparatul pe o suprafață plată, stabilă, rezistentă la căldură.
- Aparatul trebuie folosit cu ambele plăci corect instalate.
- Temperatura suprafețelor accesibile poate fi ridicată când aparatul este în funcțiune. Asigurați-vă că nu atingeți aceste părți fierbinți ale aparatului.
- Folosiți produsul într-o zonă bine ventilată. Mențineți pe toate laturile aparatului un spațiu liber de cel puțin 10-15 cm pentru a permite o circulație adecvată a aerului.
- Nu așezați produsul pe sau în apropierea unui aragaz electric sau cu gaz, și nici în interiorul sau deasupra unui cuptor încins sau a altei surse de căldură.
- În timpul funcționării, produsul nu trebuie să vină în contact cu perdelele, tapetele, articolele de îmbrăcăminte, prosoapele de bucătărie sau alte materiale inflamabile.
- Nu atingeți suprafețele fierbinți ale produsului. Nu mutați produsul cât timp acesta este conectat la priză. Așteptați ca produsul să se răcească bine înainte de a-l muta.
- Nu puneți folie de aluminiu sau orice alt material în Tava de Picurare.

- Nu folosiți accesorii nededicate sau nerecomandate de către producător.
- Nu folosiți produsul lângă vase cu apă sau alte lichide.
- Nu puneți și nu scufundați produsul în apă sau alte lichide. Dacă produsul cade în apă, deconectați-l imediat de la sursa de curent. **Nu atingeți produsul cu apă!**
- Nu lăsați produsul nesupravegheat în timpul funcționării. Produsul nu funcționează cu ajutorul unui cronometru extern sau al unui dispozitiv telecomandat.
- Nu forțați cablul de alimentare în punctul de conectare pentru a nu se rupe sau destrăma.
- Nu conectați sau deconectați produsul la /de la priză cu mâinile ude.
- Țineți produsul și cablul acestuia departe de suprafețele fierbinți.
- Nu acționați niciodată produsul dacă ștecherul sau cablul acestuia sunt deteriorate, nu funcționează corect, au fost trântite sau deteriorate sau expuse la apă sau alte lichide.
- Dacă firul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de agentul service al acestuia sau de o persoană cu calificare similară pentru a evita orice pericol.



ATENȚIE – Pentru a reduce riscul de accidentare sau deteriorare a produsului /proprietății:

- Acest produs a fost conceput pentru a fi folosit în spații interioare, neindustriale, necomerciale, exclusiv casnice, ca aparat de făcut sandvișuri și grătare sănătoase. Nu folosiți aparatul afară, și nici în orice alte scopuri decât cel menționate!
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne pentru a nu vă împiedica de el sau a nu-l smulge din greșeală (de ex. peste muchia mesei sau a blatului de lucru).


INSTRUCȚIUNI SPECIALE:

- Pentru a evita supraîncărcarea circuitului în timpul funcționării acestui produs, nu folosiți pe același circuit electric, în același timp, un alt aparat de mare consum.
- Aparatul este prevăzut cu un cablu de alimentare scurt. Nu se recomandă folosirea unui prelungitor dar, dacă totuși trebuie folosit unul,
 - valorile electrice înscrise pe acesta trebuie să fie cel puțin la fel de mari ca ale aparatului;
 - cablul prelungitorului trebuie aranjat astfel încât să nu atârne pentru a nu vă împiedica de el și a nu-l smulge din greșeală.

PĂRȚI COMPONENTE ȘI CARACTERISTICI



1. AFIȘAJUL:

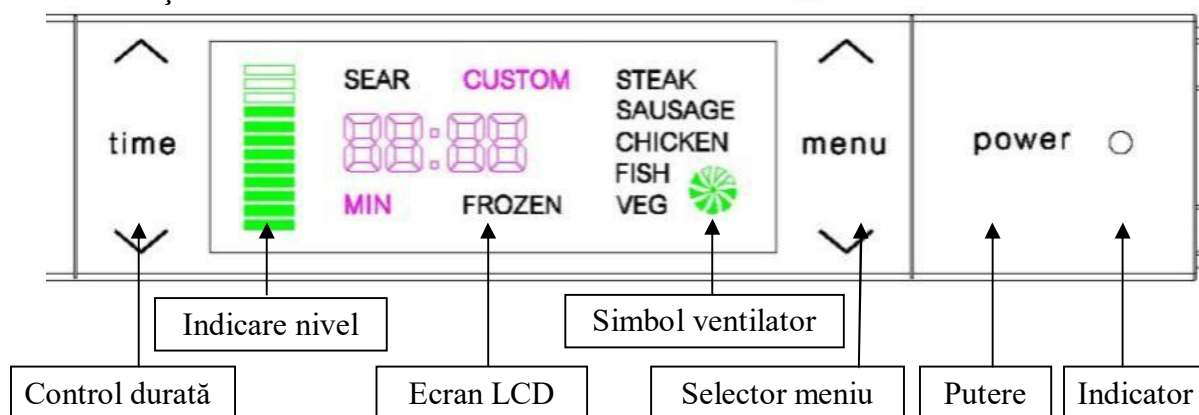

2. DESCRIEREA FUNCȚIILOR BUTOANELOR

- Power** - buton pornit/oprit (atingeți butonul pentru 1-2 secunde; indicator luminos aprins sau stins)
- Menu** (“^” și “v”) – selecție vizualizare listă meniu alimente și mod de lucru pe ecranul LCD; tipul simbolului se va aprinde la alegerea opțiunilor de alimente și a modului de lucru corespunzător
- Time** (“^” și “v”) – reglare durată de la 0 la 60 minute
- Simbol ventilator** - avertisment de aparat în funcțiune. La selectarea acestei opțiuni, ventilatorul începe să se învârtă spre dreapta.
- Indicator nivel** - indicare durată condiție dinamică. Când selectați *time*, intervalul de timp de pe ecranul LCD va începe să se scurgă, iar indicatorul de nivel se va completa treptat, de jos în sus

3. UTILIZAREA APARATULUI

- Pregătire**: deschideți pachetul; scoateți aparatul; puneți tava de ulei în poziția corectă
- Preîncălzire**
 - pentru ca alimentele să nu se lipească de placă, puteți unge placa cu puțin ulei;
 - ștergeți excesul de ulei;
 - conectați la priză;
 - apăsați butonul *power*; aparatul pornește;
 - dacă alimentele sunt înghețate, trebuie să apăsați mai întâi butonul Frozen Food (Alimente congelate).

c. Mod de gătire și control manual

1. selectați din *menu* opțiunea dorită, în funcție de diferite tipuri de alimente; *custom* înseamnă control manual, personalizat;
2. după ce alegeți modul, sistemul se va întrerupe pentru trei secunde; modul automat va începe procesul de încălzire; tipul caracterului corespunzător opțiunii selectate va clipi și ventilatorul se va pune în funcțiune; indicatorul de nivel se va completa treptat, de jos în sus.
3. Când ajunge la intervalul de timp fixat, veți auzi un sunet de avertizare; indicatorul luminos va clipi acum; procesul de preîncălzire se încheie.

d. Gătirea

După preîncălzire, deschideți capacul aparatului și puneți alimentele pe placa de gătit.

Închideți capacul; aparatul începe să se încălzească.

Intervalul de timp de pe ecranul LCD începe să „curgă”;

Când ajunge la nivelul fixat, aparatul va emite un semnal de avertizare pentru a vă avertiza că mâncarea este gata.

e. Funcția de menținere la cald

Când procesul de gătire s-a încheiat, avertismentul sonor se va auzi de două ori.

Procesul de avertizare se încheie acum și, dacă nu se dă nicio altă comandă, aparatul trece automat pe nivelul inferior de menținere la cald, încă 60 minute.

Ulterior, dacă tot nu se dă nicio altă comandă aparatului, avertismentul sonor va fi emis de trei ori, iar aparatul se va opri automat.

4. CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

- a. apăsați butonul *power* oprind astfel alimentarea electrică;
- b. scoateți ștecherul din priză;
- c. pentru a evita orice risc de incendiu, aparatul trebuie lăsat o oră să se răcească;
- d. înainte de curățare, scoateți placa de gătit cu atenție; îndepărtați orice reziduuri de pe placă;
- e. puneți tava de ulei și placa de gătit în mașina de spălat vase pentru a le curăța;
- f. aparatul poate fi curățat și manual; nu folosiți palete metalice, cuțite, bureți de sârmă sau abrazivi pentru a curăța aparatul;
- g. puteți folosi un burete moale pentru a curăța aparatul și o cârpă uscată moale pentru a-l șterge;
- h. nu scufundați aparatul în apă sau alt lichid.
- i. țineți aparatul într-un loc uscat și curat.

5. FUNCȚIA DE SCHIMBARE A CULORII DE PE ECRANUL LCD

Alegeți opțiunea **STEAK** (friptură) pentru a găti.

După preîncălzire, deschideți capacul și puneți alimentele pe placă; închideți capacul la loc și aparatul va începe să se încălzească; intervalul de timp de pe ecranul LCD va începe să se scurgă; când ajunge la 270 secunde, culoarea ecranului se va schimba din verde în albastru; în acest moment, se va auzi un semnal sonor timp de două secunde.

Apoi, după ce intervalul de gătire ajunge la 480 secunde, culoarea ecranului se va schimba din albastru în roșu. În acest moment, se vor emite două sunete.

Când procesul de gătire s-a încheiat, avertismentul sonor va fi emis de două ori. În acest moment, întreg procesul de avertizare s-a încheiat, apoi, dacă nu se dă nicio altă comandă timp de trei minute, aparatul va intra automat pe nivelul inferior de încălzire pentru menținere la cald; culoarea ecranului va reveni la verde. Va rămâne așa 60 minute.

Dacă în acest interval iar nu se dă nicio comandă, avertismentul sonor va suna de trei ori, după care aparatul se va închide automat.

Când ecranul devine albastru și se aude un semnal sonor, înseamnă că alimentele sunt gătite pe jumătate; când ecranul devine roșu și se aude un semnal sonor, înseamnă că alimentele sunt bine făcute.

Observații : funcția de schimbare a culorii este valabilă doar pentru opțiunea **STEAK**.

6. CASAREA CORECTĂ A PRODUSULUI



Acest simbol indică faptul că aparatul nu trebuie aruncat la un loc cu deșeurile menajere pe teritoriul UE. Pentru a preveni orice prejudiciu adus mediului înconjurător printr-o gestionare necorespunzătoare a deșeurilor menajere, reciclați cu responsabilitate, promovând reutilizarea susținută a resurselor materiale. Pentru a returna un produs ieșit din uz, apălați la sistemele locale de returnare și colectare sau contactați vânzătorul. Astfel, produsul poate fi reciclat cu respectarea normelor de mediu.

FIȘA PRODUSULUI

1. Marca comercială a producătorului:	SAMUS
2. Modelul de fabricație:	GTS-2030ACX
3. Tipul aparatului:	Smart Contact-Grill
4. Importator:	SC ALF Electrocasnice SRL
5. Adresă importator:	bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, București, Ro
6. Puterea nominală(W):	2000
7. Tip plăci de lucru:	Grill(non-aderente)
8. Dimensiuni plăci de lucru(mm):	290x230
9. Termostat(control al temperaturii):	DA(70°C- 235°C)
10. Tip afisaj:	LCD
11. Temporizator:	DA(30 min.)
12. Funcție menținere la cald:	DA(60 min.)
13. Mâner termorezistent:	DA
14. Deschidere la 180°:	DA
15. Tăviță colectare pentru ulei în exces	DA
16. Carcasă:	Inox
17. Protecție la supraîncălzire:	DA
18. Tensiune de alimentare(V/Hz):	220-240/50
19. Culoare carcasă:	Inox+Gri
20. Dimensiuni nete(produs,mm):	363x331x152
21. Dimensiuni brute(cutie,mm):	399x369x196
22. Greutate netă(produs,kg):	3,90
23. Greutate brută(kg):	4,45
24. Fabricat în PRC	

Parametrii energetici sunt măsurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și LVD Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

SAMUS[®]
Aproape de tine!