


Traducere a instructiunilor originale



POLIZOR UNGHIULAR

580W - 125MM

MANUAL DE UTILIZARE

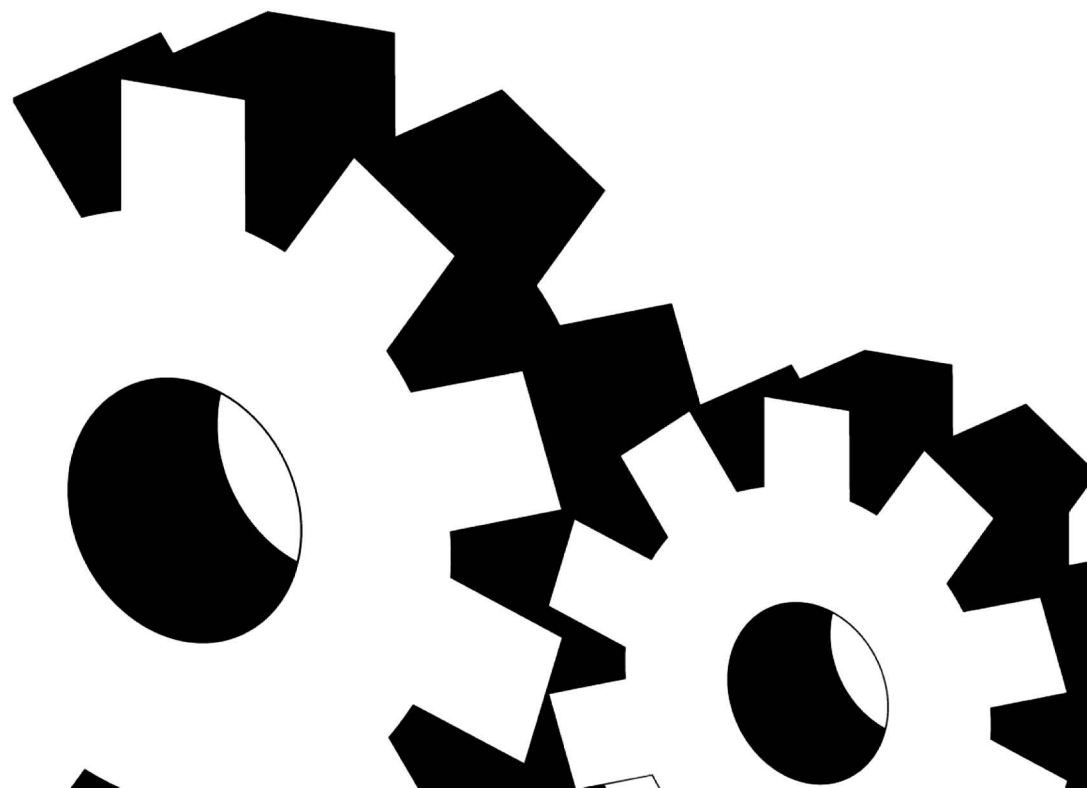

MANUAL DE UTILIZARE

POLIZOR UNGHIULAR



MOD. PT81006




INAINTE DE UTILIZARE CITITI CU ATENTIE ACEST MANUAL ATENTIE !!!

**ACEST PRODUS SE VA FOLOSI IN ACTIVITATI CASNICE –DESTINATIE HOBBY,
EL NEFIIND CONSTRUIT PENTRU ACTIVITATI INDUSTRIALE INTENSE . UTILIZAREA ACESTUI
PRODUS IN ALTE CONDITII CONDUCE LA PIERDEREA GARANTIEI.**

**FELICITARI ! Ati ales o unealta PANZER . Scopul nostru este de a va furniza unelte de calitate la
un pret accesibil. Speram sa profitati de aceasta unealta timp indelungat.**

Aceasta unealta a fost fabricata pentru o utilizare exclusiv casnica.

Prezentare generala

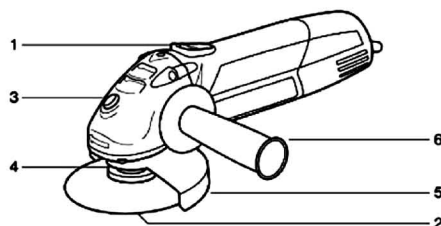

1. Buton On / Off
2. Disc
3. Buton de blocare pentru ax motor
4. Ax
5. Aparatoare de siguranta
6. Mâner suplimentar

Mod de livrare

- După despachetarea, dar înainte de asamblare, vă rugăm să verificați toate elementele componente:
 - Polizor unghiular
 - Capac de siguranță (aparatoare)
 - Mâner suplimentar
 - Piuliță de prindere .
- 1 Set flanse
- Set piulite
- 1 Set perii carbon
- Manual de instrucțiuni

CERTIFICAT DE CALITATE ȘI GARANȚIE

1. Denumire produs: __SCULE ȘI ACCESORII PANZER/HOBBYST__
2. Tip-model: _____
3. S/N: _____
4. Cumpărător: _____
5. Adresă, telefon: _____
6. Importator: SC Dedeman SRL, Str. Tolstoi, nr.8, Bacău
7. Adresă producător: _____
8. Declarație de Conformitate nr: _____
9. Factura (bon) nr/data: _____

Prezentul certificat atestă legal ca produsul facturat corespunde documentației de execuție a producătorului, încadrându-se în parametrii de calitate funcționali și de durabilitate prevăzuți, conform Declarației de Conformitate emise. Produsul este comercializat cu respectarea prevederilor O.G. 21/1992 și Legii 449/2003.

Prin prezentul certificat se garantează caracteristicile produsului, în situația în care clientul respectă prescripțiile de montare, utilizare, depozitare, conservare și transport. Produsul nu este garantat împotriva utilizării defectuoase. În cazul depozitării sau utilizării necorespunzătoare, a lovirii, deteriorării prin alte mijloace sau a intervențiilor neautorizate produsul își pierde garanția.

Perioada de garanție este de 24 luni de la data cumpărării pentru defectele de fabricație și de material, în cazul achiziționării de către persoane fizice și utilizării pentru uz casnic.

Perioada de garanție este de 6 luni de la data cumpărării pentru defectele de fabricație și de material, în cazul achiziționării de către persoane juridice și utilizării în regim normal (exclus uz profesional).

Durata medie de utilizare a produsului este de 3 ani cu condiția respectării instrucțiunilor de montaj și utilizare ce însoțesc produsul.

Pentru remedierea defectelor aparute în perioada de garanție sau înlocuirea produsului, clienții se vor adresa unității vânzătoare. Remedierea defectelor apărute se realizează în 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului.

Certificatul este valabil numai însoțit de factura sau bonul fiscal emise de unitatea vânzătoare.

Vânzător,
Semnatura și stampila

Cumpărător,
Am primit indicațiile de utilizare, depozitare,
manipulare, conservare, și transport.



SEDIU CENTRAL
Str. Al. Tolstoi nr. 8
600093 Bacău
T. 0234 513 330
F. 0234 581 539
secretariat@dedeman.ro
www.dedeman.ro

REPARAȚII EFECTUATE ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

1	2	3
Data intrării	Data intrării	Data intrării
Data ieșirii	Data ieșirii	Data ieșirii
Tehnician Service	Tehnician Service	Tehnician Service
Semnătura și ștampila	Semnătura și ștampila	Semnătura și ștampila

Mențiunile privind reparațiile efectuate în perioada de garanție se fac pe verso.

Traducere a instructiunilor originale

SPECIFICATII TEHNICE

Tensiunea de alimentare	220 V
Frecventa	50 Hz
Putere la mers in gol	580W
Viteza de mers in gol	min ⁻¹ 10000
Diametrul maxim al discului	mm Ø125
Filetul axului motorului	M14
Clasa de protectie	II
Greutatea	kg 1.8
LpA : (nivelul presiunii sonore)	92 dB(A)
LwA : (nivelul puterii acustice)	103 dB(A)
Aw : (nivelul vibratiilor)	< 4.5 m/s ²

REGULI GENERALE DE PROTECTIE



AVERTISMENT :

Cititi instructiunile ! Nerespectarea instructiunilor mentionate in acest manual poate conduce la: socuri electrice, focl si/sau leziuni corporale.

Cititi instructiunile	Conformitate	Omologare	Dimensiunea discului
Dispozitiv de fixare filetat	Purtati ochelari de protectie	Purtati antifoane	Purtati masca

VA RUGAM SA RETINETI URMATOARELE INSTRUCIUNI :

1. ZONA DE LUCRU

- Pastratii zona de lucru curata si luminoasa** – o zona de lucru dezordonata si intunecoasa poate duce la accidentari.
- Nu manipulati masina electrica in prezenta lichidelor inflamabile, gaze sau pulbere** – sculele electrice produc scantei care pot aprinde pulberea sau vaporii.
- In timpul utilizarii sculei electrice, nu permiteti accesul copiilor in zona de lucru**, distragerea atentiei poate conduce la pierderea controlului asupra aparatului.

2. Protectia cu privire la electricitate

- Sculele dublu izolate sunt echipate cu capete polarizate .Daca stecherul nu intra perfect in priza,intoarceți-l. Daca nici unul din capete nu se potrivește cu priza , contactati un electrician calificat pentru a va instala o priza polarizata. Nu schimbati stecherul. Dubla izolare elimina necesitatea impamantarii.
- Evitati contactul uneltei cu suprafete cum ar fi : conducte, radiatoare, cabluri si ventilatoare – contactul uneltei cu astfel de suprafete poate provoca socuri electrice.
- Nu expuneti masina de polizat in ploaie sau in conditii de umezeala - infiltrarea apei in dispozitivul electric mareste riscul socului electric.
- Nu folositi in mod abuziv cablul masinei de polizat pentru manuirea/deplasarea masinei, scoaterea din priza. Tineti cablul departe de caldura, ulei, margini ascutite sau elemente in miscare. Inlocuiti urgent cablul deteriorat. Riscul unui soc electric creste in cazul in care cablul este deteriorat sau incalzit.
- La utilizarea in exterior a polizorului , folositi un cablu prelungitor potrivit pentru uzul extern ,marcat "W-A" sau "W".

3. Siguranta umana

- In timpul utilizarii concentrati-va atentia asupra lucrului . Nu lucrati cu o astfel de masina daca sunteti obosit, sub influenta drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor – un moment de neatenție poate provoca leziuni corporale.
- Imbracati-va potrivit. Nu purtati bijuterii sau haine foarte largi. Pastrati-va parul , hainele si manusile cat mai departe de partile mobile – respectati aceasta regula pentru a evita prinderea lor in elementele mobile ale masinii.
- Evitati pornirea accidentala. Inainte de conectarea la sursa electrica, asigurati-va ca intrerupatorul este pe pozitia "oprit/off".
- Indepartati orice cheie inainte de conectarea masinii de polizat. O cheie lasata atasata la una din partile rotative a masinii poate provoca leziuni.
- In timpul lucrului trebuie sa aveti o pozitie stabila si echilibrata care sa va permita utilizarea cu usurinta a masinii.
- Intotdeauna purtati echipament de protectie – ochelari, masca de protectie, incaltaminte anti-alunecare, casca, casti de protectie. Utilizarea acestor echipamente va reduce riscul leziunilor corporale.

4. Intretinerea si utilizarea sculei electrice

- Utilizati cleme sau alte sisteme de prindere a piesei de prelucrat - tinerea piesei de lucru cu mana poate duce la pierderea controlului asupra piesei.
- Nu folositi in mod abuziv masina - va functiona la cote maxime daca destinatia utilizarii este cea corespunzatoare.
- Nu utilizati masina daca intrerupatorul nu functioneaza .Daca intrerupatorul masinii nu poate fi controlat, trebuie reparat.
- Inainte de orice reglare, schimbare de accesorii, deconectati masina de la sursa de curent.
- Intretineti masina - mentineti partile pentru taiere ascutite si curate.
- Depozitati masina in afara zonei de joaca a copiilor si nu permiteti persoanelor nefamiliarizate cu sculele electrice sa utilizeze aparatul – sculele electrice sunt periculoase in mana unor persoane neinstruite.
- Verificati daca partile mobile functioneaza ireprosabil sau daca acestea sunt deteriorate intrucat aceste cauze care ar putea afecta functionarea masinii . Daca se constata pagube, inainte de reutilizare, reparati masina - multe accidente sunt cauzate de intretinerea necorespunzatoare.

Magazine DEDEMAN

Arad

Calea Aurel Vlaicu, nr. 289 C
tel: 0374 203 735/

Bacău

str. Republicii, nr. 185
tel: 0234 206 281

Botoșani

sat. Hudum, jud. Botoșani
tel: 0231 581 601
0747 130 752

Brașov

Bd. Griviței , nr. 1
tel: 0374 202 181

Brăila

șos.Baldovinești. nr. 34
tel: 0239 606 160
0748 194 083

București 1

șoseaua Giurgiului nr.333,
sector 4
tel: 0374 200 887

București 2

Valea Cascadelor, nr. 26, sector 6
tel: 0374 201 414

Buzău

șoseaua Nordului, nr.10
(lângă Vamă)
tel: 0374 200 682

Constanța

sat Lazu, com Agigea
tel: 0241 737 215

Craiova

Calea Caracal, nr. 258
tel: 0374 202 185/
0374 202 186

Comănești

str. Republicii Gara
tel: 0234 371 552

Focșani

str. Cuza Vodă, nr. 62
tel: 0237 212 000

Iași 1

str. Manta Roșie, nr. 9
tel: 0232 206 395

Iași 2

sat Uricani, com. Miroslava
tel: 0374 201 411

Onești

str. Slănicului, nr. 4
tel: 0334 401 455

Platru Neamț

str. Dumbravei, nr.29
tel: 0233 232 500

Roman

com. Cordun, jud. Neamț
tel: 0233 744 202

Suceava

str. Cernauți, nr. 103
tel: 0230 206 340
0741 816 354

Târgoviște

Aleea Sinaia, nr. 21-25
tel: 0345 401 051
0749 077 792

Timișoara

str. Divizia 9 Cavalerie, nr.66
tel: 0256 213 004

Vaslui

str. Ștefan cel Mare, nr. 5
tel: 0235 313 100

Reșița

Calea Timișorii, nr. 34
tel: 0255 223 130

Traducere a instructiunilor originale

Discurile.

Cand taiati aveti grija ca unghiul de taiere sa fie optim pentru a nu bloca discul in material. Discul de tăiere trebuie să aibă marginea de tăiere curată.

Pentru a tăia piatră dură, vă rugăm să folosiți un disc de tăiere diamantat.

Atentie!

Când se lucrează cu piatră, praful rezultat ar putea fi periculos pentru sănătate. Purtați masca de respirație și ochelari de protecție!

Întreținere, curățenie, piese de schimb, reciclare.

Întreținere, curățenie

Deconectați cablul de alimentare înainte de a efectua orice operațiune asupra mașinii. Folosiți o cârpă umedă și săpun lichid pentru a curăța aparatul. Nu folosiți niciodată agenți de curățare sau solvenți; aceste substanțe ar putea deteriora partile de plastic ale aparatului.

DEPOZITAREA, TRANSPORTUL POLIZORULUI SI A DISCURIILOR DE SLEFUIRE

a) Intotdeauna lăsați polizorul să se răcească după utilizare.

b) Asigurați-vă de o bună depozitare și transportul corect în special pentru discuri, acestea nu trebuie să fie lovite sau deteriorate.

c) Polizorul și celelalte accesorii trebuie depozitate în locuri întinse și uscate, ferite de îngheț. Temperatura de depozitare ideală este între 10 și 30 de grade. A nu se lăsa la îndemana copiilor.

Înlocuirea perilor de carbon



Atenție!

Dacă este necesar, perile de carbon trebuie înlocuite de un electrician profesionist.

Reparațiile

Trebuie să fie reparate exclusiv de către personal calificat.



Reciclarea și Protecția Mediului

Aparate electrice scoase din uz sunt reciclabile și nu trebuie să fie aruncate în gunoierul menajer!

Traducere a instructiunilor originale

h. Utilizați doar accesorii care sunt recomandate de producător. Utilizarea accesoriilor ce nu sunt indicate pentru aparatul în cauză poate conduce la o situație riscantă/periculoasă.

5. Reparații

Repararea sculei electrice trebuie făcută de către o persoană calificată și numai cu piese de schimb originale. Când reparați aparatul, folosiți piese de schimb identice. Respectați instrucțiunile menționate în acest manual.

INSTRUCȚIUNI SPECIFICE DE PROTECȚIE

Atenționări speciale pentru polizare și tăiere :

a) Această sculă electrică poate fi folosită pentru tăiere / polizare. Vă rugăm să respectați și să citiți înainte toate avertismentele, instrucțiunile, diagramele și datele livrate odată cu aparatul. Nerespectarea instrucțiunilor specifice poate duce la electrocutare, incendiu și / sau răni grave.

b) Acest aparat nu este adecvat pentru slefuire cu hârtie, lucrul cu perii de sarmă sau lustruire. Folosind acest aparat pentru alte scopuri decât cel destinat poate duce la situații periculoase și poate cauza leziuni.

c) Nu folosiți alte accesorii, cu excepția accesoriilor recomandate de producător pentru această sculă electrică. Faptul că accesoriul poate fi atașat la scula electrică nu garantează o funcționare sigură.

d) Viteza de rotație admisă trebuie să fie cel puțin la fel de mare ca viteza de rotație maximă afișată pe mașina electrică. Accesorii care se rotesc mai repede pot fi deteriorate.

e) Diametrul exterior și grosimea de fixare utilizate trebuie să corespundă specificațiilor mașinii dumneavoastră electrice. Accesorii care nu sunt folosite corect sau cele necorespunzătoare modelului de polizor, nu vor putea fi controlate.

f) Discurile de slefuire, flansele, plăcile de slefuire sau alte accesorii trebuie să se potrivească exact pe axul polizorului. Accesorii care nu se potrivesc exact pe axul polizorului se vor roti neuniform, vor vibra puternic și pot duce la pierderea controlului asupra polizorului.

g) Nu folosiți niciodată polizoare sau accesorii deteriorate. Înainte de fiecare utilizare, vă rugăm să verificați accesorii, cum ar fi: discurile de slefuire și polizare, plăcile de slefuit, perile de sarmă. Vă rugăm să verificați dacă polizorul este deteriorat, în cazul în care este scapat de la înălțime.

h) Purtați echipament de protecție. În funcție de utilizare, vă rugăm să purtați mască, protecție pentru ochi sau ochelari de protecție. Este necesar să se poarte o mască de respirație, antifoane pentru protecție auzului, mănuși sau șorț, ceea ce va împiedica particule mici rezultate în urma polizării să ranească utilizatorul.

i) Dacă există și alte persoane în spațiul de lucru, acestea trebuie să stea la distanță și trebuie să poarte echipament de protecție pentru a nu suferi leziuni provocate de materialele rezultate în urma slefuirii / tăierii.

j) Polizorul trebuie ținut numai de mânerul izolat în timp ce-l utilizați, deoarece ar putea intra în contact cu fire electrice sau chiar cu cordonul electric propriu.

k) Nu așezați aparatul până nu se oprește discul din rotație deoarece poate veni în contact cu suprafața pe care se așează, ducând la pierderea controlului asupra aparatului.

Traducere a instructiunilor originale

l) Nu transportați polizorul în timp ce acesta este pornit, îmbrăcăminteaa dumneavoastră ar putea accidental fi prinsă datorită rotirii discului, acest lucru ducând la accidentări.

m) Curățați cu regularitate deschiderile de aerisire a polizorului dumneavoastră, deoarece fantele pot atrage praf în carcasa, alterând motorul.

n) Nu folosiți niciodată polizorul în apropierea materialelor inflamabile. Scânteile pot aprinde aceste materiale.

o) Nu folosiți niciodată accesorii care necesită agenți de răcire lichizi. Folosirea apei sau a lichidelor de răcire poate provoca șoc electric.

Recul (blocarea discului) și avertismentele corespunzătoare

Recul este reacția bruscă cauzată de agatarea sau blocarea discului rotativ (disc de tăiere, placa de tăiere, perie de sârmă, etc). Acest lucru va face ca polizorul să devină necontrolabil.

Recul este cauzat de utilizarea improprie a polizorului. Acesta poate fi prevenită prin următoarele măsuri de siguranță adecvate:

a) Țineți bine scula electrică și țineți-vă corpul și brațele într-o poziție care vă va permite să rezistați în caz de recul. Folosiți întotdeauna mânerul suplimentar, dacă acesta este disponibil, pentru a avea cel mai bun control posibil, în caz de recul. Operatorul poate controla forțele de recul cu măsuri adecvate de prevenire.

b) Niciodată nu puneți mâna pe discul polizorului în timpul funcționării.

c) Evitați deplasarea corpului în zona în care polizorul ar putea fi împins în caz de recul. Reculul va deplasa polizorul în direcția opusă celei de tăiere.

d) Atenția trebuie să fie maximă când polizorul este utilizat pe colțuri și muchii ascuțite.

e) Nu folosiți niciodată lanțuri sau o lamă de fierăstrău dințată. Astfel de atasamente cauzează adesea reculul sau pierderea controlului asupra sculei electrice.

Informații referitoare la siguranță

Atenționări speciale privind polizarea și tăierea.

a) Pentru orice fel de polizare, atunci când se folosește aparatul, utilizați întotdeauna aparatul pentru discul de polizat. Capacul de protecție trebuie să fie corect fixat de polizor și, de asemenea, trebuie să fie perfect fixat pentru a obține un nivel maxim de siguranță. Acest lucru înseamnă că spre utilizator va fi poziționată cea mai mică deschidere a polizorului. Capacul de protecție trebuie să protejeze operatorul de bucatile rezultate în urma tăierii sau polizării.

b) Pentru slefuire folosiți numai accesorii recomandate pentru polizorul dumneavoastră și capacul de protecție recomandat.

c) Discurile de slefuire pot fi folosite doar pentru suprafețele recomandate. De exemplu, nu folosiți niciodată partea laterală a unui disc de tăiere pentru slefuire. Discurile de tăiere sunt destinate pentru îndepărtarea materialului utilizând marginea discului.

d) Folosiți numai flanșe de disc intacte, de forma și mărimea potrivită pentru discul de tăiere selectate. Flanșa potrivită va sprijini discul de tăiere și va reduce riscurile de rupere. Flanșele pentru discurile de tăiere pot fi diferite față de flanșele pentru discurile de slefuire.

Traducere a instructiunilor originale

MASURI SPECIALE DE PROTECTIE



Purtati ochelari de protectie




Purtati antifoane



Purtati masca de protectie



Nu taiati materiale care contin azbest !

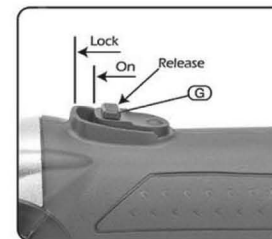

Din cauza riscului de pornire accidentală, polizorul unghiular necesită două acționări separate și diferite pentru a porni scula. Glisați și țineți butonul (G).

Aceasta permite ca întrerupătorul pornire/oprire (on/off) să fie împins pentru a porni polizorul. Pentru a opri polizorul, eliberați întrerupătorul. Pentru o folosire prelungită, eliberați și apăsați întrerupătorul până la capăt până ce se blochează în poziția "ON". Apăsati jumătatea din spate a întrerupătorului pentru a elibera pedicla.

Pentru a preveni pornirea accidentală, asigurați-vă ca pedicla întrerupătorului este eliberată înainte de a conecta unealta la sursa de alimentare cu energie.



Atenție: discul va continua să se rotească pentru aprox. 10 secunde după ce este oprit.




Nota de lucru :

Asigurați-vă că piesa de lucru este fixată. Vă rugăm să folosiți un dispozitiv de strângere sau o menghină.

Nu folosiți niciodată discuri pentru tăieri înclinate !

Țineți discul de tăiere la un unghi de cca. 30 ° față de piesa de lucru, astfel încât discul să taie din exterior spre interior.

În timpul tăierii mișcați polizorul înainte și înapoi.

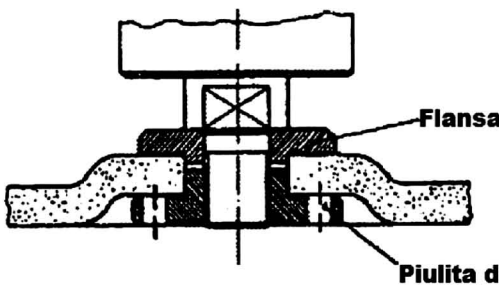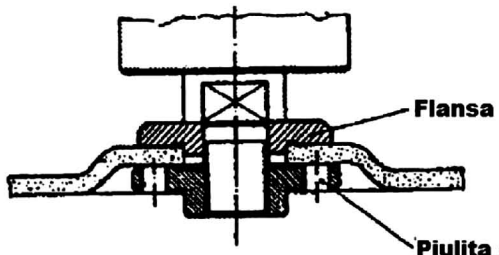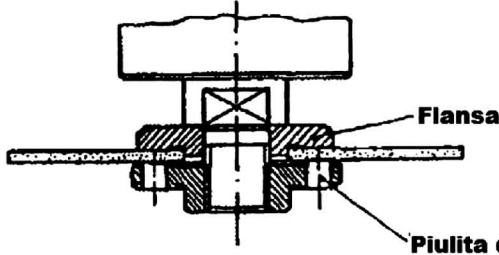Instalarea piuliței de prindere atunci când se folosesc discuri groase (exemplu, pentru tăierea obiectelor cu grosimi mai mari de 3 mm)	 Partea plana a piulitei de prindere va fi catre exterior
Instalarea piuliței de prindere atunci când se folosesc discuri subțiri	 Partea plana a piulitei de prindere va fi catre ax
Instalarea piuliței de prindere atunci când se folosesc discuri subțiri, diamantate	 Partea plana a piulitei de prindere va fi catre ax

Nu împingeți niciodată butonul de blocare atunci când aparatul este pornit sau pentru a opri discul !

Înainte de începerea lucrului , asigurați-vă că discul de tăiere este introdus corect și fixat foarte bine . Lasati polizorul cel puțin un minut după încetarea lucrului dacă doriți să-l refoșosiți ulterior. Opriti polizorul imediat dacă apar vibrații semnificative sau în cazul în care recunoașteți posibile defecte . În acest caz, inspectati atent polizorul pentru a determina cauza și a repara polizorul.

Atenție: discul va continua să se rotească pentru aprox. 10 secunde după ce este oprit .

e) Nu folosiți niciodată discuri cu diametrul mai mare decât diametrul maxim impus pentru unealta d-voastră .

Informații referitoare la siguranță

Avertismente privind tăierea cu polizorul.

a) Evitați blocarea discului de tăiere sau presiunea excesivă asupra acestuia. Nu efectuați tăieturi foarte adânci. Supraîncărcarea discului de tăiere va crește uzura și probabilitatea de a se bloca va crește, prin urmare va crește și posibilitatea de recul sau distrugere .

b) Evitați zona din față și din spatele discului de tăiere . Atunci când folosiți polizorul departe de corpul dumneavoastră în timp ce acesta se rotește în piesa de lucru , în caz de recul discul polizorului ar putea fi propulsat direct spre utilizator.

c) Dacă discul de tăiere se blochează sau dacă întrerupeti munca, opriți aparatul și țineți-l până când se oprește discul . Nu încercați niciodată să scoateți discul în timpul operațiunii de tăiere , deoarece aceasta poate provoca recul.

d) Nu porniți polizorul spre înapoi dacă acesta este încă situat în piesa de lucru. Lăsați discul să atingă viteza maximă de rotație înainte de continuarea operațiunii. În caz contrar, discul s-ar putea bloca , chiar în piesa de lucru sau provoca recul.

e) Capetele piesei de lucru trebuie fixate pentru a reduce riscul blocării discului , cauzând blocarea și reculul . Piese mari de lucru se pot îndoi sub propria greutate.


f) Aveți grijă când tăiați în locuri slab luminate deoarece puteți tăia țevi de gaz , apă sau cabluri electrice .

Pregătirea polizorului pentru lucru.

Acest dispozitiv poate fi utilizat fără pericole doar dacă citiți acest manual de utilizare și instrucțiuni de protecție.

Înainte de a începe, asigurați-vă că tensiunea rețelei electrice dvs. respectă tensiunea înscrisă pe plăcuța polizorului și că este echipat cu cablul de alimentare corect. Înainte de a porni polizorul unghiular, vă rugăm să atașați capacul de protecție (punctul 5) și să montați mânerul suplimentar (punctul 6). Acesta poate fi instalat pe partea care este potrivită utilizatorului .

Montarea capacului de protectie a discului si a manerului.

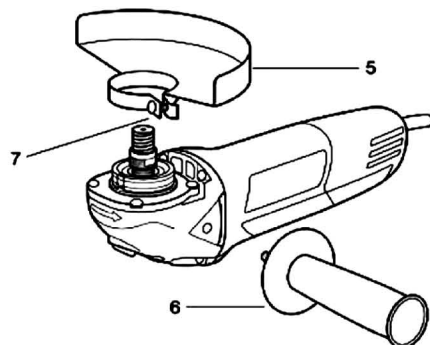

Înainte de a începe montarea , cablul de alimentare al polizorului trebuie să fie deconectat și polizorul oprit!

Asigurați-vă ca inelul de prindere al capacului de siguranță este corect poziționat pe axul polizorului (7). Dacă este necesar, slăbiți piulița de strângere pentru a facilita instalarea flânsei pe axul polizorului. Introduceți capacul de siguranță așa cum reiese din imaginea de mai sus .

Fixați capacul de siguranță prin strângerea piuliței de strângere, folosind o șurubelniță potrivită.

Mânerul suplimentar

Instalați mânerul prin înșurubare în partea stângă sau dreaptă. Un dreptaci va ține polizorul în mâna dreaptă și mânerul trebuie să fie montat pe partea stângă. Montați pe partea opusă pentru persoanele stângace (vezi imaginea).

Mânerul suplimentar trebuie să se ataseze polizorului pentru toate lucrările. Niciodată nu folosiți polizorul fără a avea montat un mâner suplimentar.

Asigurați-vă întotdeauna că , mânerul suplimentar și capacul de siguranță sunt instalate și fixate corect înainte de a începe munca , astfel încât să evitați accidentele și vătămările corporale.


Instalarea și înlocuirea discului de slefuire.

Asigurați-vă că polizorul unghiular este oprit înainte de a instala discul și cablul de alimentare este deconectat!

Nu folosiți niciodată discuri deformate sau deteriorate !

Viteza maximă admisibilă de rotație a discului trebuie să fie mai mare decât viteza de rotație maximă a polizorului !

Discurile sunt foarte fierbinti în timpul folosirii , de aceea trebuie să se răcească înainte de a reîncepe operațiunea .

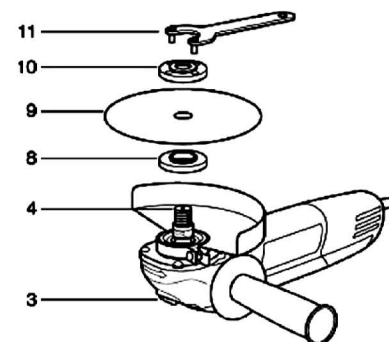

În primul rând, introduceți flanșa (8) pe ax (4), vezi imaginea. Discul de taiere (9) este montat pe flanșa . Puteți utiliza discuri de slefuire disponibile în comerț cu un diametru de 125 mm. Diametrul orificiului discului trebuie să se potrivească flânsei.

Nu folosiți niciodată adaptoare în loc de flanse !

În cazul în care direcția recomandată de rotație a discului este marcată , asigurați-vă că acesta corespunde cu marcajele de pe polizor !

Pentru a bloca axul, împingeți butonul de blocare (3) și rotiți axul în sens invers , până la blocare.

Discul de taiere va fi strâns cu ajutorul piuliței de strângere (10). Utilizați cheia specială de strângere a piuliței (11).

Vă rugăm să consultați următoarele diagrame.