


Hotă de bucătărie Model HS6020TX / HS6020TB

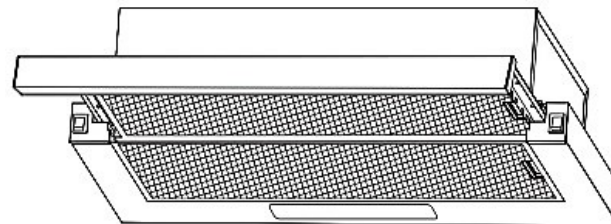

Manual de utilizare



Importator:
ALF Electrocasnice SRL
Bvd. Basarabia nr. 256
Sector 3, București, România
Tel./fax: 004 021 2423171
Fabricat în PRC

Informații și sugestii



ATENȚIE: Piesele accesibile ale hotei se pot înfierbânta în timpul folosirii aragazului!

.....

În anumite circumstanțe, acest aparat poate prezenta anumite pericole.

- A. Este important să asigurați ventilarea corespunzătoare a încăperii ori de câte ori folosiți hota împreună cu alte aparate care funcționează pe gaz sau alt tip de combustibil.
- B. Nu verificați starea filtrelor în timp ce hota este în funcțiune.
- C. Nu atingeți becul timp de o oră după folosire.
- D. Nu aprindeți flacără în spațiul de sub hotă.
- E. Evitați să aprindeți ochiul aragazului dacă nu este pusă nicio tigaie/crațiță pe el pentru a nu se deteriora filtrele și pentru a elimina riscul de incendiu.
- F. Verificați permanent alimentele în curs de gătire pentru a evita stropirea cu ulei supraîncălzit și riscul de incendiu.
- G. Scoateți ștecherul hotei din priză înainte de a efectua orice lucrări de întreținere.
- H. Respectați toate reglementările privind evacuarea aerului.
- I. Când hota și aparatele alimentate cu alt tip de energie decât electricitate sunt simultan în funcțiune, presiunea negativă din încăpere nu trebuie să depășească 4 Pa (4×10^{-5} bar).




Informații și sugestii


ATENȚIE: Piesele accesibile ale hotei se pot înfierbânta în timpul folosirii aragazului!

- J. În cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul service al acestuia sau alte persoane cu calificări similare pentru a evita orice pericol.
- K. Aparatul poate fi folosit de copii cu vârsta peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și discernământ doar sub supraveghere și dacă au primit instrucțiuni de utilizare în condiții de siguranță și înțeleg pericolele presupuse. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul. Operațiunile de curățare și întreținere realizabile de către utilizator nu vor fi efectuate de copii cu vârsta mai mică de 8 ani și care nu sunt supravegheați.
- L. Hota a fost concepută pentru a fi instalată deasupra unei plite cu maxim patru ochiuri de gătit.
- M. Exclusiv pentru uz interior și casnic!
- N. Când nu este în funcțiune și înainte de curățare, deconectați hota de la priză.
- O. Atenție! Respectați avertismentul de pe pagina cu instrucțiuni de utilizare a hotei la evacuarea aerului din încăpere.
- P. Dacă operațiunile de curățare nu sunt efectuate în conformitate cu instrucțiunile prezentate, există risc de incendiu.

Informații și sugestii

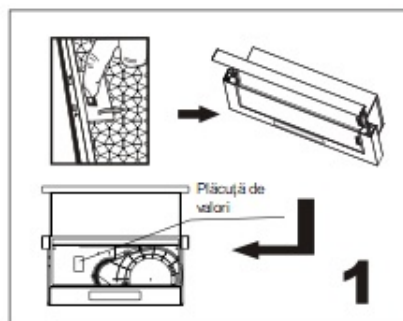

Verificați valorile de tensiune și frecvență prezentate pe plăcuța de specificații tehnice de pe partea interioară a hotei.

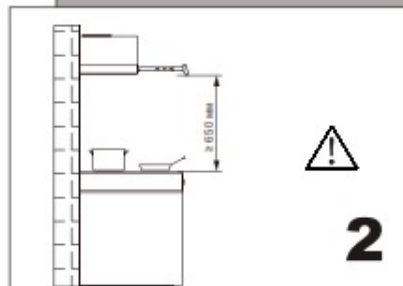


Vă recomandăm ca, după instalare, partea inferioară a hotei să nu fie mai jos de 650 mm și nici mai sus de 750 mm față de elementele de încălzire și arzătoare.



Informații


Aerul nu trebuie evacuat în canalul folosit pentru eliminarea fumului produs de aparatele care funcționează cu gaz sau alți combustibili (nu se aplică în cazul aparatelor care evacuează aerul doar înapoi în încăpere).

Pentru a selecta funcționarea canalizată, introduceți blocul mare de mod în poziția indicată în fig. 3.

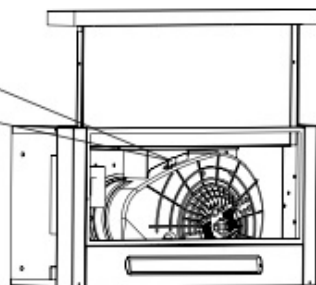

3

Pentru a selecta modul de recirculare, scoateți blocul de mod așa cum se arată în fig. 4.

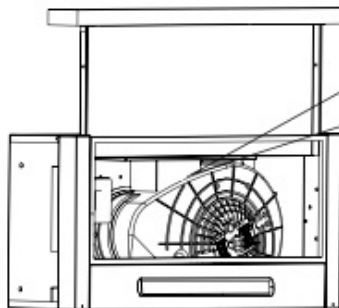

Blocul de mod

4





Informații

Strângeți șuruburile pe ambele părți ale deflectorului de recirculare pentru a evita vibrarea în timpul funcționării hotei.

Instalarea



Asigurați-vă că alimentarea electrică a hotei este oprită înainte de a începe instalarea!

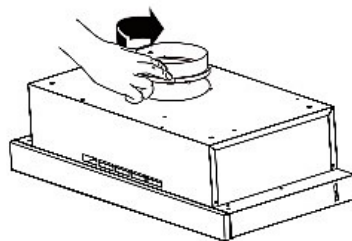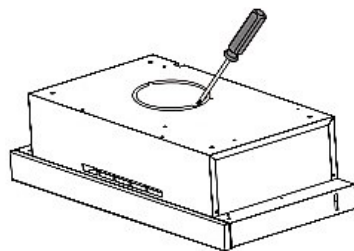



5



Informații

Conectați
furtunul
universal,
selectând ușor
direcția de
evacuare.

Înainte de a instala hota, fixați clapeta deflectorului pe evacuarea de aer a hotei.

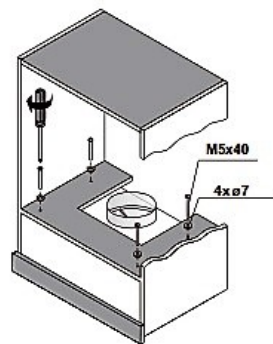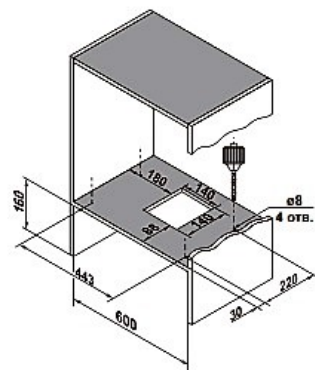

6


i

Informații

Când tăiați sau perforați peretele sau tavanul, aveți grijă să nu avariați cablurile electrice sau alte utilități ascunse.


Potrivit indicațiilor din Fig. 4, determinați poziția hotei pe dulap. Cu ajutorul șablonului, dați apoi patru găuri cu $\varnothing 7$ în dulap. Fixați 4 seturi de conexiuni în cele patru orificii. Distanța optimă între baza hotei și dulap pe ambele părți trebuie să fie mai mică de 2 mm. Trebuie să vă asigurați că nu rămâne spațiu între partea superioară a hotei și dulap. În spate, distanța nu trebuie să fie mai mare de 10 mm. Ștecherul trebuie să fie ușor accesibil. Montarea se va face apoi ușor.

Hota este complet convertibilă pentru a putea schimba direcția de ventilare.

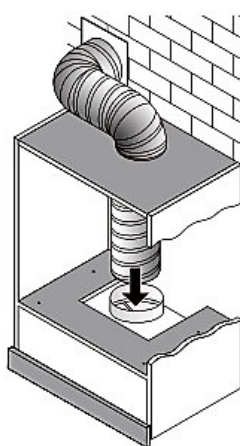

7

Conectați tubul (neinclus în pachet)
la canalul de aerisire.

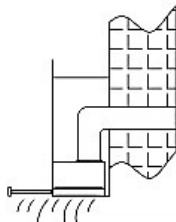

8


Cea mai obișnuită poziție
este cea verticală. Dacă
deasupra bucătăriei se află
o mansardă, conducta
poate fi trasă prin dulap și
mansardă până pe
acoperiș.



Informații

Aerul nu
trebuie evacuat
într-un canal
folosit pentru
eliminarea
fumului produs
de aparatele
care
funcționează
cu gaz sau alți
combustibili.

Butoane:

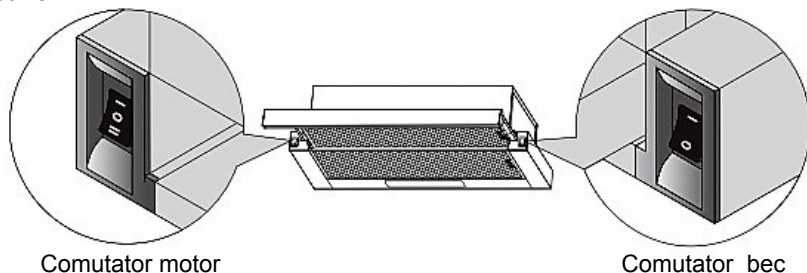

9

Panoul telescopic controlează alimentarea cu curent electric. Prin simpla tragere a panoului telescopic, hota este alimentată. Prin împingerea panoului telescopic la loc, hota nu mai este alimentată.


Deo parte și de alta și dedesubtul panoului frontal se află comutatoarele de acționare a motorului și de aprindere a becului. Pentru comutatorul becului: în poziția 0, becul nu este aprins; în poziția „I”, becul este aprins. În cealaltă parte se află comutatorul motorului. În poziția „0”, motorul este oprit; în poziția „I”, motorul funcționează la viteză mică; în poziția „II”, motorul funcționează la viteză mare.

i


Informații

Nu atingeți becul timp de o jumătate de oră după ce hota a fost folosită. Acesta nu are izolație termică sau de alt fel.

În cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul service al acestuia sau de o altă persoană cu calificări similare pentru a evita orice pericol.

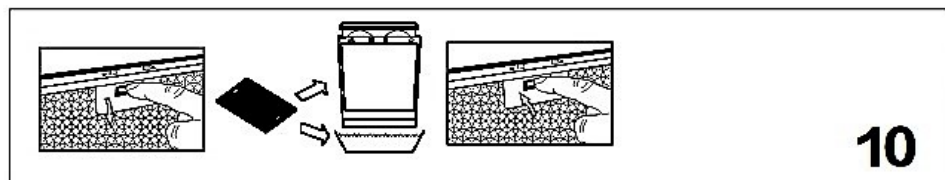

10

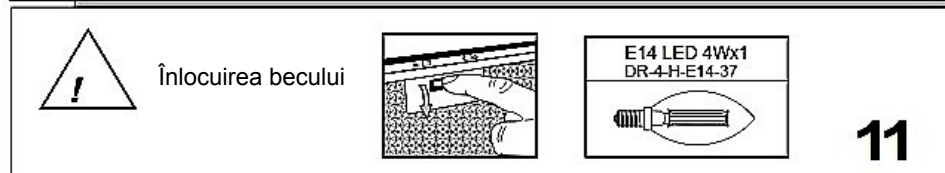

11

*Se recomandă curățarea filtrului metalic o dată la trei luni cu respectarea următoarelor instrucțiuni:

- Scoateți filtrul metalic din hotă și spălați-l într-o soluție de apă și detergent lichid neutru, lăsându-l la înmuiat.
- Clătiți bine cu apă caldă și lăsați-l la uscat.
- Filtrul metalic se poate spăla și la mașina de spălat vase.

Culoarea filtrului metalic se poate deteriora după mai multe spălări. Aceasta nu constituie însă un motiv de reclamație sau înlocuire a filtrului.



Informații

Există riscul de a se produce un incendiu dacă operațiunile de curățare nu se efectuează cu respectarea instrucțiunilor prezentate.

Eliminarea corectă a produsului

Acest marcaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat la un loc cu deșeurile menajere pe teritoriul UE. Pentru a preveni efectele adverse asupra mediului înconjurător și a sănătății umane cauzate de gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor, reciclați cu responsabilitate, promovând reutilizarea susținută a resurselor materiale.

Pentru a returna produsul folosit, folosiți sistemele de returnare și colectare sau contactați vânzătorul de la care l-ați achiziționat. Astfel, produsul va fi preluat în vederea unei reciclări sigure și ecologice.

Producătorul declină orice răspundere în caz de nerespectare și neaplicare a recomandărilor și instrucțiunilor de mai sus privind instalarea, întreținerea și utilizarea hotei.

Cooker hood / Hotă de bucătărie

Data sheet / Fișa tehnică

Valid only for appliances which are provided with the Energy Label 65/2014

Valabil numai pentru aparatele care sunt furnizate cu eticheta energetică 65/2014

Brand name <i>Numele mărcii comerciale</i>	SAMUS			
Type / Model <i>Tip / Model</i>	HOTĂ INCORPORABILĂ TELESOPICĂ HS6020TX / HS6020TB			
Annual Energy Consumption <i>Consum anual de energie</i>	AEC hood	26,7	kWh	
Energy Efficiency Class (G to A+++) <i>Clasa de eficiență energetică</i>	EEl hood	A		
Fluid Dynamic Efficiency <i>Eficiența fluido-dinamică</i>	FDE hood	Rate / Class Valoare/ Clasa	8,2	E
Lighting efficiency (in watts) <i>Eficiența iluminării (Watt)</i>	LE hood	Rate / Class Valoare/ Clasa	23	B
Grease Filtering rate (in %) <i>Eficiența de filtrare a grăsimilor(în %)</i>		Rate / Class Valoare/ Clasa	45,4	F
Air flow rate at best efficiency point <i>Debitul de aer în punctul cu cea mai bună eficiență</i>	Q BEP	Rate / Unit Valoare/ UM	92,5	m³/h
Air pressure at best efficiency point <i>Presiunea aerului în punctul cu cea mai bună eficiență</i>	P BEP	Rate / Unit Valoare/ UM	123	Pa

Maximum air flow <i>Debit maxim de aer</i>	Q max	Rate / Unit <i>Valoare/ UM</i>	200,5	m ³ /h
Electric power input at best efficiency point <i>Putere electrică de intrare în cel mai bun punct de eficiență</i>	W BEP	Rate / Unit <i>Valoare/ UM</i>	38,4	W
Nominal power of the lighting system <i>Puterea nominală a sistemului de iluminat</i>	W L	Rate / Unit <i>Valoare/ UM</i>	4,0	W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface <i>Iluminarea medie a sistemului de iluminare pe suprafața de gătit</i>	E middle	Rate / Unit <i>Valoare/ UM</i>	91	LUX
Power consumption in standby mode <i>Consum de energie în modul de așteptare</i>	Ps	Rate / Unit <i>Valoare/ UM</i>	N/A	W
Power consumption in off mode <i>Consum de energie în modul oprit</i>	Po	Rate / Unit <i>Valoare/ UM</i>	0,0	W
Sound power level <i>Nivelul de zgomot</i>	Lwa	Min./Max.dB	61	
		Min./Max.dB		

Parametrii energetici sunt măsurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și LV Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

1. „Eficiența iluminării” (*lighting efficiency* – LE_{hotă}), în lux/W, înseamnă raportul dintre iluminarea medie a sistemului de iluminat al hotei de bucătărie și puterea sistemului de iluminat;
2. „Eficiența de filtrare a grăsimilor” (*grease filtering efficiency* – GFE_{hotă}) înseamnă partea relativă de grăsimi reținute în filtrele de grăsimi ale hotei de bucătărie.

SAMUS[®]
Aproape de tine!