

# Manual de utilizare

## Mixer de bucătărie



Model: **SMX-500**



Pentru protejarea mediului, vă rugăm să nu aruncați produsul la gunoi ci să-l duceți la un centru specializat.



## **MĂSURI DE SIGURANȚĂ**

Când folosiți acest aparat electrocasnic, trebuie să urmați anumite măsuri de siguranță, inclusiv următoarele:

1. Citiți cu atenție toate instrucțiunile. Păstrați acest manual și pentru o utilizare ulterioară;
2. Pentru a vă proteja împotriva riscurilor de șocuri electrice, nu scufundați aparatul în apă sau alt lichid;
3. Verificați dacă voltajul scris pe plăcuța de identificare(eticheta de pe spatele produsului) este același cu cel al sistemului electric al dumneavoastră;
4. Scoateți cablul de alimentare din priză atunci când nu îl folosiți, atunci când scoateți telurile/cârligele sau înainte de curățarea lui;
5. Evitați contactul cu părțile în mișcare. Păstrați-vă părul, mâinile, hainele, ca și spatulele sau alte ustensile departe de teluri în timp ce aparatul funcționează. În acest fel se reduce riscul de rănire a persoanelor sau deteriorarea mixerului;
6. Nu utilizați aparatul dacă acesta are cablul de alimentare sau ștecherul deteriorate sau dacă acesta nu funcționează corespunzător. În această situație vă rugăm să luați legătura cu service-ul autorizat pentru ca produsul să fie examinat, reparat sau înlocuit.
7. Utilizarea altor accesorii decât cele furnizate de producător pot

cauza incendiilor, scurt-circuite sau răniri.

8. Nu folosiți produsul în exterior.

9. Nu lăsați să atârne cablul de alimentare pe marginea mesei.

10. Nu lăsați cablul să intre în contact cu suprafețe fierbinți, inclusiv aragazuri.

11. Scoateți brațele de mixare din aparat înainte ca acestea să fie spălate;

12. Este interzisă amestecarea substanțelor necomestibile inflamabile;

13. Nu folosiți aparatul sub o altă formă decât cea pentru care a fost construit;

14. Acest aparat este destinat utilizării sale în scopuri casnice;


15. Nu forțați cablul de alimentare! Nu transportați niciodată mixerul ținând de cablu. Nu scoateți aparatul din priză trăgând de cablu ci țineți de ștecher;

16. Orice intervenții asupra aparatului alta decât curățarea sau acțiuni de întreținere trebuie efectuate de către un service autorizat;

17. Acest aparat nu poate fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau psihice reduse sau cu un nivel redus de experiență și cunoștințe, doar dacă sunt supravegheați și instruiți de persoane responsabile pentru siguranța lor;

18. Copii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu acest aparat electrocasnic;

## DESCRIEREA PRODUSULUI

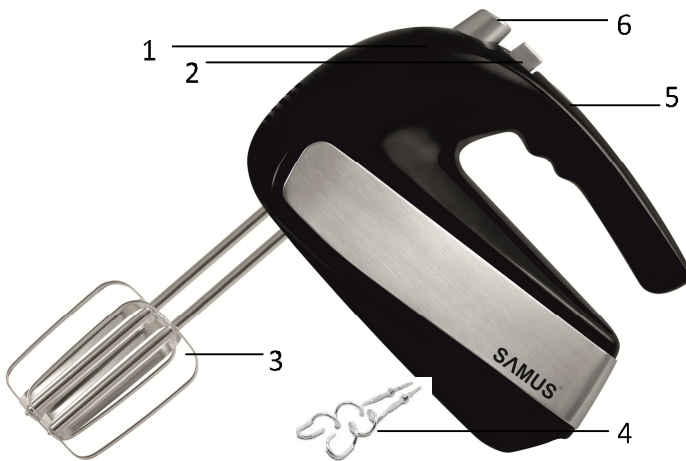

- |                     |
|---------------------|
| 1.Carcasă           |
| 2.Comutator viteze  |
| 3.Teluri            |
| 4.Cârlige pt. aluat |
| 5.Buton Turbo       |
| 6.Buton Eject       |

1. Porniți mixerul alegând viteza dorită cu ajutorul selectorului.
2. Cu selectorul de viteze în poziția 0 paletetele pot fi scoase prin simpla apăsare a butonului EJECT.

## **FOLOSIREA MIXERULUI**

1. Înainte de a instala telurile pentru amestecare sau cârligele pentru frământarea de aluaturi ușoare asigurați-vă că nu este cablul de alimentare introdus în priză, iar butonul de selectare a vitezelor este la poziția O(oprit).
2. Introduceți brațul de mixare în locul corespunzător cu o mână, ținând cu cealaltă mână mânerul aparatului. Răsuciți telul până se fixează în locaș. Procedați la fel și cu celălalt tel. Montați de fiecare dată același tip de braț de mixare. Nu le combinați niciodată!
3. Introduceți ștecherul cablului de alimentare în priză.
4. Așezați ingredientele într-un vas cu "pereții" mai înalți, prindeți mixerul de mâner și poziționați-l în mijlocul produselor ce se doresc a fi amestecate.
5. Alegeți viteza dorită pentru amestecare.
6. Ghidați brațele de mixare prin întreaga compoziție pentru o amestecare uniformă, omogenă. Atunci când doriți să amestecați compoziția rămasă pe pereții vasului, comutați aparatul pe poziția 0, așezați aparatul în așa fel încât brațele de mixare să rămână deasupra vasului și apoi cu o lingură aduceți resturile de compoziție spre centrul vasului.
7. Cu mixerul având montate telurile puteți prepara creme ușoare cum ar fi cele din albuș de ouă, sos de salate, creme pentru prăjituri; cu cârligele montate puteți amesteca aluaturi mai

consistente cum ar fi: brișe, cozonac, pâine, etc.

8. Pentru o viață îndelungată a aparatului, vă rugăm să folosiți pentru început o treaptă de viteză redusă (1-2) timp de 30 secunde și apoi o treaptă mai ridicată(3-5). Atunci când apăsați butonul Turbo, aparatul va funcționa la treapta maximă instantaneu. **După o folosire a aparatului în mod continuu timp de 3 min. acesta trebuie menținut oprit timp de 10-20 de minute.**

## **CURĂȚAREA APARATULUI**

1. Înainte de curățarea aparatului și a accesoriilor asigurați-vă că butonul de reglare al vitezelor este la poziția 0(oprit) iar cablul de alimentare este scos din priză. Scoateți telurile / "cârligele" apăsând pe butonul "Eject".
2. Spălați telurile / cârligele în apă caldă sau în mașina de spălat vase. Uscați toate părțile acestora înainte de a le depozita.
3. Curățați aparatul și cablul de alimentare cu o cârpă moale și uscată. Pentru a curăța petele mai dificile utilizați un burete de vase înmuiat în apă caldă și detergent de vase. Apoi ștergeți accesoriile cu o cârpă uscată și moale. Nu folosiți substanțe abrazive pentru a curăța mixerul și accesoriile sale.

## **DEPOZITAREA MIXERULUI ȘI A ACCESORIILOR**

1. Evitați ștrangularea cablului de alimentare. Pentru depozitare, răsuciți cablul în bucle și apoi legați-l cu sârma modelabilă. Nu răsuciți cablul în jurul corpului aparatului.
2. Depozitați accesoriile (telurile, cârligele) într-un sertar sau în ambalajul original.

## **SFATURI UTILE**

1. Pentru cele mai bune rezultate, când amestecați ouă, folosiți un vas de inox, cupru sau sticlă. Nu folosiți un vas de aluminiu sau de plastic!
2. Pentru a obține cele mai bune rezultate atunci când doriți să faceți creme, frișcă, răciți telurile și vasul în care acestea se doresc a fi făcute. Porniți mixerul la treapta cea mai mică și treptat creșteți viteza pe măsură ce crema se îngroașă.
3. Când viteza de amestecare a crescut, atunci și puterea mixerului crește proporțional. Așa că atunci când aveți de amestecat compoziții mai dure folosiți o treaptă mai mare.
4. Viteza TURBO se folosește pentru a grăbi amestecarea ingredientelor, pentru a da un volum mai mare și pentru o fermitate mai mare a amestecului sau atunci când paletele nu se învârt suficient de repede pentru a prepara aluaturile grele.



## **MINI-GHID DE UTILIZARE**

### **VITEZA    DESCRIERE**

- 1-2            Pentru amestecare de ingrediente uscate cu lichide, obținerea de spumă din albușuri, frișcă din smântână, sosuri din legume mărunțite și lichide.
- 3-4            Pentru creme, aluaturi ușoare de prăjituri, budinci sau maioneză. Folosiți cârligele când doriți să realizați aluaturi sau amestecuri mai dificile pentru prăjituri.
- 5              Pentru frișcă, lapte obținut din lapte praf, albușuri sau ouă întregi chiar.  
Pentru amestecare de carne tocată sau frământarea de aluaturi mai grele(folosiți cârligele).

TURBO    La fel ca la treapta "5"

**NOTĂ: Dacă aparatul are cablul de alimentare / ștecherul deteriorate, ele trebuie să fie înlocuite doar de către importator sau reprezentanții săi autorizați.**

### **INDICAȚII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR**


Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui

adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.

## **NU LĂSAȚI COPII SĂ SE JOACE CU ACEST APARAT!!**

Folosirea simbolului alăturat indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca un gunoi menajer.

Asigurându-vă că produsele care au acest simbol sunt scoase din uz într-un mod corect, veți ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea oamenilor, consecințe care ar fi putea fi cauzate de manipularea neadecvată a acestor produse.

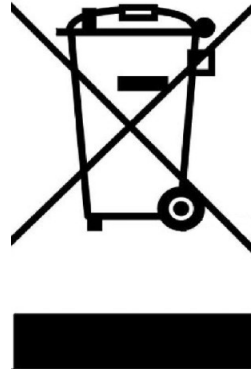

Vă rugăm contactați cel mai apropiat Centrul de Colectare a **DEEE** (deșeuri de echipamente electrice și electrocasnice), service-ul local ce se ocupă de scoaterea din uz a acestor tipuri de produse sau magazinul de unde ați achiziționat produsul!

### **Garanția:**

**Acest aparat este în garanție pe o durată de 24 luni din momentul cumpărării!**

**FIȘA PRODUSULUI**

1. Marca comercială a producătorului: ..... **SAMUS**<sup>®</sup>
2. Modelul de fabricație: ..... **SMX-500**
3. Tipul aparatului: ..... **Mixer de bucătărie**
4. Importator: ..... **SC SMART ELECTRO-DISTRIBUTION SRL**
5. Adresă importator: **bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, București, România**
6. Putere motor instalată(W): ..... **500**
7. Număr viteze: ..... **5 + viteză Turbo**
8. Număr rotații ax motor(rpm): ..... **23.000-25.000**
9. Accesorii de amestecat(teluri): ..... **DA(2 buc.)**
10. Accesorii de frământat(cârliche): ..... **DA(2 buc.)**
11. Buton scoatere brațe de mixare: ..... **DA**
12. Culoare carcasă: ..... **negru+inox**
13. Material carcasă: ..... **plastic+inox**
14. Material accesorii de amestecat/ frământat: ..... **metal cromat**
15. Greutate netă(produs/kg): ..... **1,14**
16. Greutate brută(cu ambalaj/kg): ..... **1,27**
17. Dimensiuni produs(mm): ..... **205x100x144**
18. Dimensiuni cutie(mm): ..... **211x123x153**
19. Tensiune/Frecvență(V/Hz): ..... **220-240/50**
20. Nivelul emisiilor de zgomot transmise prin aer(dB A) ..... **< 88**
21. Tip ștecher ..... **Euroștecher fără împământare**
22. Fabricat în China

Parametrii energetici sunt mășurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 89/336/EEC și 93/68/EEC cu privire la compatibilitatea electromagnetică și EMC Directive 73/23/EEC și 93/68/EEC pentru joasă tensiune.

**SAMUS**<sup>®</sup>  
Aproape de tine!