



Importator: CSI Exclusive Enterprise SRL
Adresa: Strada Matei Basarab nr. 7-9, Voluntari, Judetul Ilfov
Telefon: 0742200000
e-mail: office@livingsolutions.ro
www.livingsolutions.ro



MANUAL DE UTILIZARE

Purificator de apă

Design compact


Inlocuire usoara a filtrelor

Filtrare ultraperformanta

Duza detasabila pentru curatare

Nu se racordeaza la electricitate

Tavita detasabila

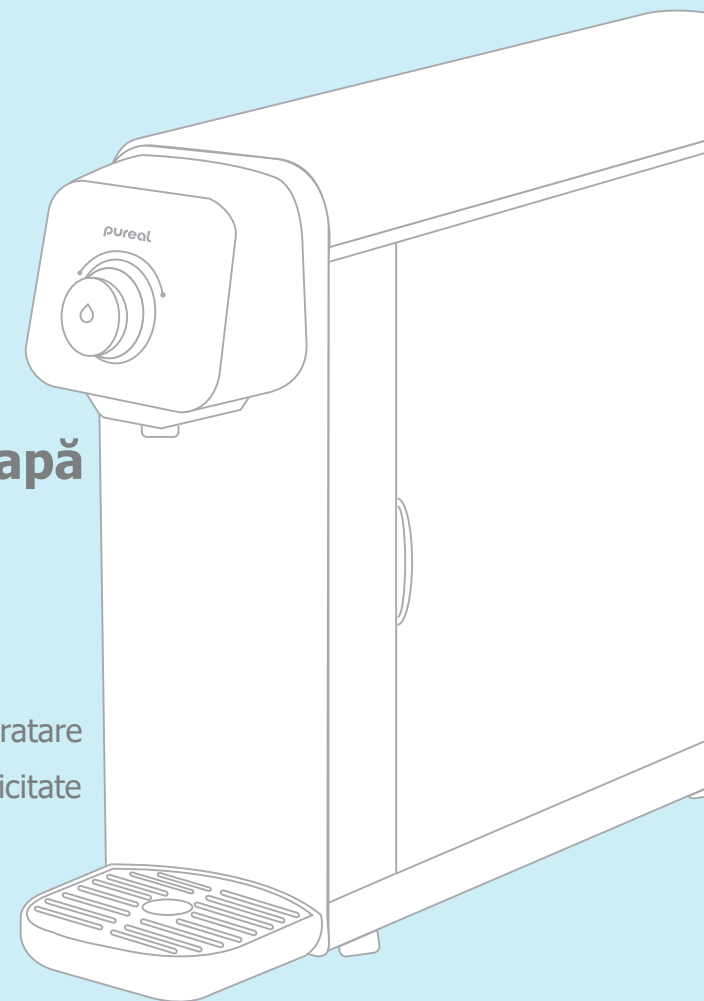

www.livingsolutions.ro
www.pureal.co.kr

Certificat de garanție Declarație de conformitate

S.C. CSI EXCLUSIVE ENTERPRISE SRL, în calitate de reprezentant în România a firmei producătoare Picogram Co.Ltd. Korea, declarăm pe propria răspundere ca produsul "Purificator apa Pureal" este fabricat într-un sistem de calitate certificat ISO 9001 și corespunde standardelor de calitate și conformitate specifice produselor din clasa lor. Produsul beneficiază de garanție conform Legii 449/2003.

Firma noastră se obligă să acorde **24 luni** de garanție pentru acest produs în următoarele condiții:

CONDITII GENERALE DE GARANTIE

1. Produsele cumparate sunt însoțite de Manualul de Utilizare care cuprinde : instrucțiuni de instalare, utilizare și întreținere în limba română.
2. Termenul de garanție se scurge de la data vânzării produsului către utilizator.
3. Durata termenului de garanție se prelungește cu termenul scurs de la data înregistrării reclamației până la data repunerii în funcțiune a produsului.
4. Pentru efectuarea reparațiilor în perioada de garanție, produsul defect va fi însoțit de Certificatul de Garanție și Factura de achiziție.
5. Pentru valabilitatea garanției sunteți obligați să respectați instrucțiunile de manipulare, instalare, utilizare și întreținere prevăzute în Manualul de Utilizare.
6. Deteriorările datorate zgarieturilor, socurilor sau rupturilor elementelor nedemontabile sau demontabile care nu au fost aduse la cunoștința vânzătorului în momentul achiziționării nu intra în garanție.
7. Vânzătorul înlocuiește produsul sau restituie contravaloarea acestuia la cererea beneficiarului în următoarele situații: produsul nu poate fi reparat; se defectează de trei ori în prima jumătate a termenului de garanție; produsul înlocuit anterior s-a defectat; durata de nefuncționare depășește 10% din termenul de garanție.
8. Filtrele de schimb nu fac obiectul prezentei garanții.

PIERDEREA GARANTIEI

1. Neprezentarea în momentul solicitării reparației a facturii originale de cumpărare a produsului, însoțită de prezentul Certificat de Garanție.
2. Nerespectarea de către cumpărător a condițiilor de transport, manipulare, instalare, utilizare și întreținere specificate de producător în Manualul de Utilizare
3. Constatarea de către specialistii firmei a faptului că defectul reclamat se datorează în exclusivitate utilizării necorespunzătoare a produsului sau racordării acestuia la o rețea de apă caldă fără a fi utilizate filtre specifice.
4. Modificarea /repararea produsului de către persoane/firme neautorizate de SC CSI EXCLUSIVE ENTERPRISE.

Reparațiile se vor executa unitatea service: SC CSI EXCLUSIVE ENTERPRISE SRL din Voluntari, strada Matei Basarab nr.7-9, județul Ilfov; Telefon 0742 200 000; e-mail: office@livingsolutions.ro Program de lucru: Luni-Joi 09⁰⁰-17⁰⁰; Vineri 09⁰⁰-15⁰⁰

Nr. crt.	Data înregistrării reclamației	Defecțiunea reclamată	Operațiune efectuată	Data remedierii defectiunii	Prelungire garanție	Semnatura depanator

Semnatura și stampila
IMPORTATORULUI

Semnatura și stampila
VANZATORULUI

Data vânzării _____



Introducere

- Instrucțiuni generale ----- 04
- Instrucțiuni de siguranță ----- 06
- Parti componente ----- 07

Instalare

- Diagrama/Descrierea filtrelor - ----- 08
- De verificat înaintea instalării ----- 09
- Instalare ----- 10
- De verificat înaintea utilizării ----- 11
- Întreținere ----- 12
- Curățarea și înlocuirea filtrelor ----- 13
- Recomandări utilizare ----- 14

Utile

- Verificări înainte de raportarea unei defectiuni --- 15

INSTRUCTIUNI GENERALE


pureal

Pentru protectia si siguranta dumneavoastra si buna functionare a produsului cititi cu atentie instructiunile care urmeaza!

! Avertizare Daca nu sunt respectate, pot provoca rani minore sau defectarea produsului.

! Atentionare Daca nu sunt respectate, pot provoca rani majore sau defectarea produsului.

! Pericol Daca nu sunt respectate, pot provoca rani majore sau chiar moartea.

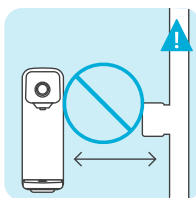


A nu se instala aproape de surse de combustibili/ gaz sau aparatura electrica de incalzire.

Scurgerile de combustibil pot cauza incendii.



A se folosi doar pentru filtrarea apei de la retea orașului. Nu folosiți apă din puturi, râuri, sau apă nepotabilă. Acestea pot provoca deteriorarea produsului.

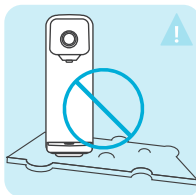

A nu se instala pe suprafețe înclinate, covorase, suporturi improvizate. Poate cauza defectarea produsului sau chiar rănirea utilizatorului.



A se racorda doar la alimentarea cu apă rece.

Racordarea la apă caldă cauzează defectarea produsului.



A nu se instala în zone unde temperatura scade sub 0 grade celsius.


Cauzează defectarea aparatului prin acumularea de gheață în interior.



A se instala în zone curate. Astfel se previne contaminarea apei filtrate.


INSTRUCTIUNI GENERALE

pureal

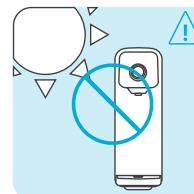


Evitați expunerea produsului lângă surse de căldură sau sub lumină directă a soarelui.

Poate cauza decolorarea produsului.

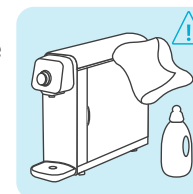


Curățați produsul periodic sau ori de câte ori este necesar.

Evitați astfel deteriorarea prematură a produsului.

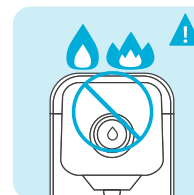


Nu poziționați surse de căldură sau substanțe inflamabile lângă produs.

Poate cauza incendii sau deteriorarea produsului.

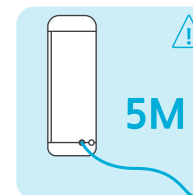


Nu racordați produsul la o distanță mai mare de 5 metri față de sursa de alimentare cu apă.

Poate cauza scăderea parametrilor de filtrare.

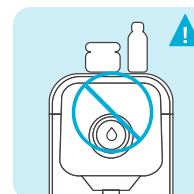

Nu puneți obiecte sau sticle cu lichide pe aparat.

Poate cauza deteriorarea produsului.

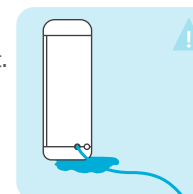


Verificați conectarea furtunului pentru a nu exista scurgeri de apă.

Conectarea greșită poate cauza scurgeri de apă.




Nu lăsați apa să patrundă în interiorul aparatului.

Poate cauza deteriorarea produsului.

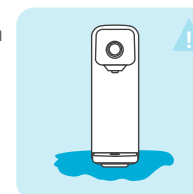


În cazul în care scurgerile de apă persistă, opriți alimentarea cu apă a produsului și contactați unitatea de service la tel. 0742 200 000

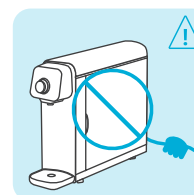


Nu trageți de furtunul de racordare dacă doriți să mutați produsul.

Poate cauza deteriorarea produsului sau apariția scurgerilor de apă.

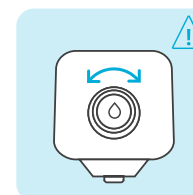

Nu lăsați copii să umble nesupravegheați la aparat.

Pot cauza deteriorarea produsului sau scurgeri de apă în jurul produsului.

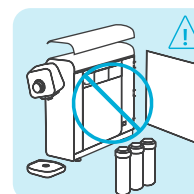

Nu dezmembrați și nu aduceți modificări produsului. Intervențiile asupra produsului sunt permise doar de către personalul autorizat de producător.



Avertizare Daca nu sunt respectate, pot provoca rani minore sau defectarea produsului.



Atentionare Daca nu sunt respectate, pot provoca rani majore sau defectarea produsului.




Pericol Daca nu sunt respectate, pot provoca rani majore sau chiar moartea.




Nu lasati apa sa patrunda in interiorul aparatului.

Poate cauza deteriorarea produsului.

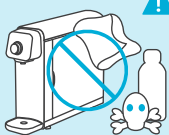

Nu folositi substante pe baza de benzina, alcool sau alte substante chimice pentru curatarea produsului. Poate cauza deteriorarea produsului.

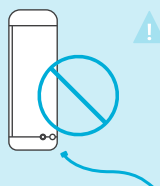


Nu deconectati furtunul de alimentare cu apa cand acesta este sub presiune.

Poate cauza deteriorarea produsului si scurgeri de apa.



Nu folositi apa filtrata pentru acvarii cu pesti.

Apa filtrata poate sa dauneze pestilor.

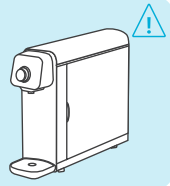


Pastrati usa de acces la filtre inchisa in timpul utilizarii pentru a prevenii patrunderea insectelor sau a altor substante daunatoare.

5 min



Dupa o perioada mai lunga de nefolosire a puricatorului, lasati apa sa curga mai mult de 5 minute inainte de a fi consumata.

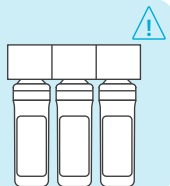

Respectati intervalul de schimbare al filtrelor. Daca nu sunt schimbate la timp, filtrele pot cauza aparitia mirosurilor neplacute si scaderea parametrelor de filtrare. Vezi pag 13 pentru informatii despre schimbul de filtre.



Folositi doar filtre de schimb produse de POCOGRAM Korea. Utilizarea altor tipuri de filtre nu garanteaza functionarea in parametrii a produsului.

Denumire parti componente

• Față

• Spate



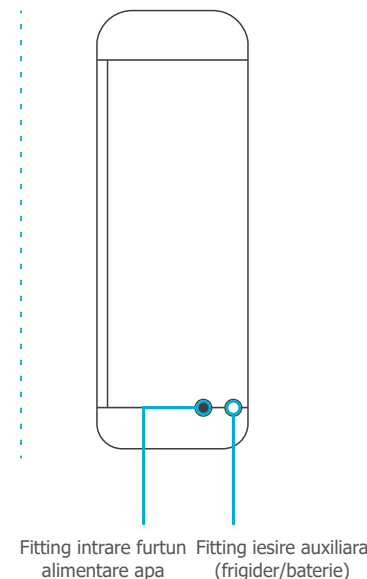


Diagrama montaj

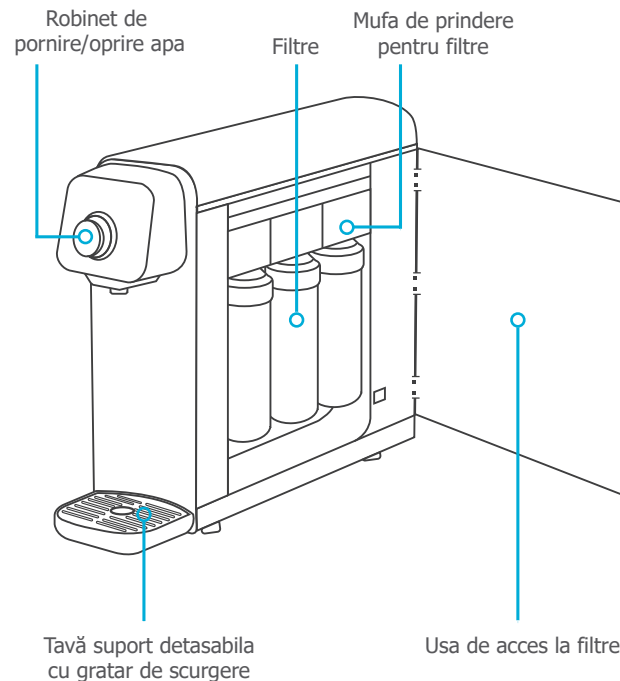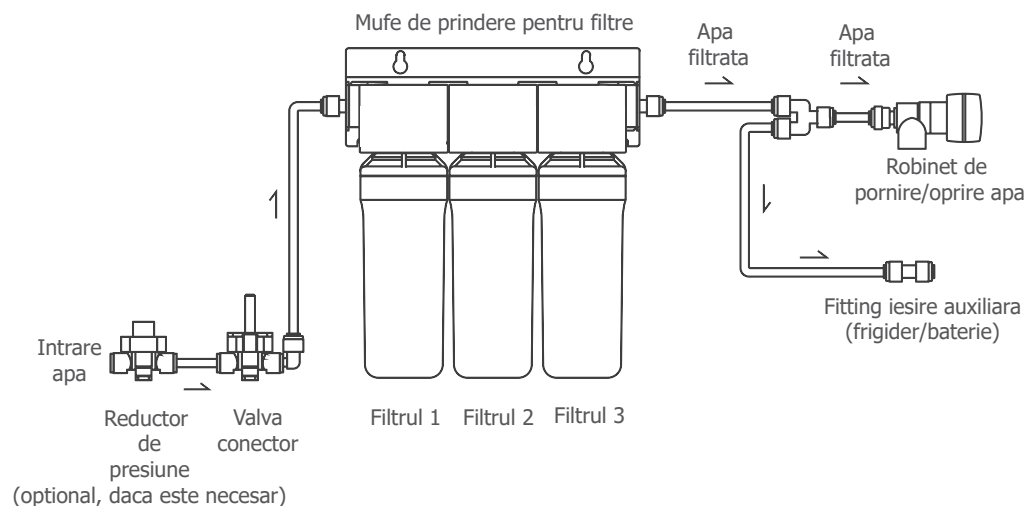


Descrierea filtrelor

Produs	Denumire	Funcție
Filtrul 1	DS Carbon Ag Filter	Retine particule, rugina, clor, substante volatile organice si previne aparitia bacteriilor datorita Argintului din compozitia filtrului.
Filtrul 2	Nano Stream PAC Ag Filter	Retine bacterii, virusi, microbi, metale grele si impiedica dezvoltarea bacteriilor datorita Argintului din compozitia filtrului.
Filtrul 3	Silver Carbon Block Filter	Retine clorul, substantele chimice organice si impiedica dezvoltarea bacteriilor datorita Argintului din componenta filtrului. Imbunatateste gustul apei filtrate.

- Daca nu sunt folosite filtrele originale sau nu sunt inlocuite la timp, nu se obtin parametrii de filtrare garantati.
- Durata de viata a filtrelor depinde in mod direct de calitatea apei de la intrare.


Locul instalarii

- Avertizare** Daca nu sunt respectate, pot provoca rani minore sau defectarea produsului.
- Atentionare** Daca nu sunt respectate, pot provoca rani majore sau defectarea produsului.
- Pericol** Daca nu sunt respectate, pot provoca rani majore sau chiar moartea.

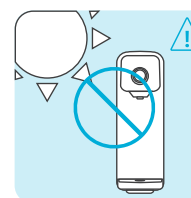

Evitati instalarea produsului langa surse de caldura sau sub lumina directa a soarelui.

Poate cauza decolorarea produsului.

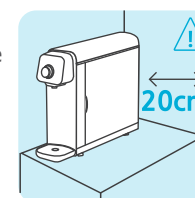


Nu instalati produsul la o distanta mai mica de 20cm de perete pentru a putea avea acces facil la filtre.



Nu instalati produsul intr-un loc cu umiditate ridicata sa unde poate fi stropit cu apa.

Poate cauza deteriorarea produsului.

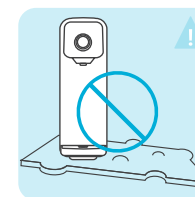

A nu se instala pe suprafete inclinate, covorase, suporturi improvizate. Poate cauza defectarea produsului sau chiar ranirea utilizatorului.



A nu se instala in zone unde temperatura scade sub 0 grade celsius.

Cauzeaza defectarea aparatului prin acumularea de gheata in interior.




A se instala in zone curate. Astfel se previne contaminarea apei filtrate.

Conectarea furtunului de alimentare

- Racordul se face doar la robinetul de apa rece! Conectarea produsului la apa calda cauzeaza defectarea filtrelor si a produsului.

Diagrama montaj

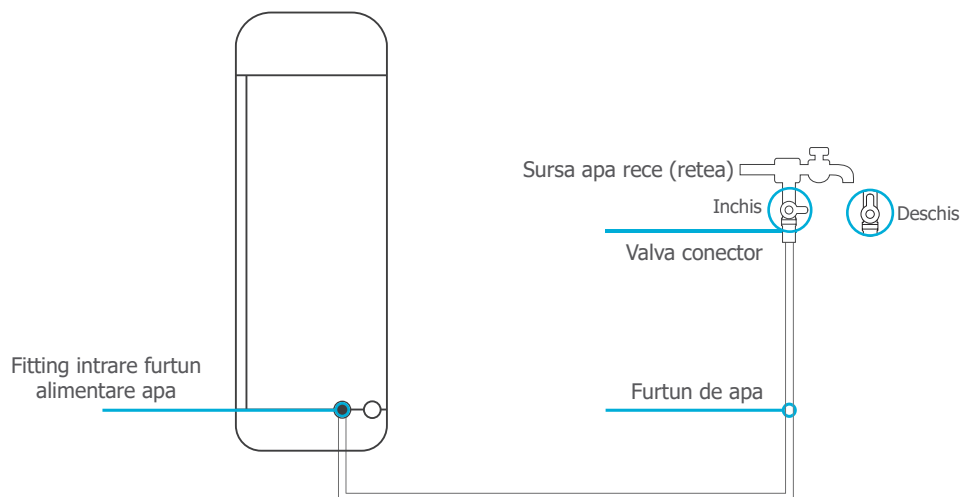

Instalare


- 01 Opriti robinetul de alimentare cu apa rece a bateriei de la chiuveta si intercalati valva conector.
- 02 Conectati furtunul de apa de la valva conector la fittingul de intrare din purificator.
- 03 Porniti robinetul de alimentare cu apa rece si deschideti valva conector.
- 04 Asigurati-va ca nu sunt scurgeri de apa in interiorul purificatorului si inchideti usa de acces la filtre.
- 05 Asigurati-va ca nu sunt scurgeri de apa la valva conector si la fittingul de intrare.

※ A se instala doar la o rețea de apă potabilă. Nu folosiți surse de apă neverificate.




Deschideți valva conector înainte de utilizare.

Asigurați-vă că robinetul de alimentare este deschis.

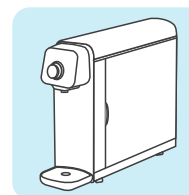

Asigurați-vă că ușa de acces la filtre este închisă.

În caz contrar purificatorul nu funcționează.

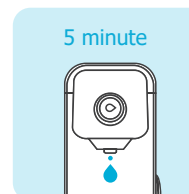


Lasăți apa să curgă mai mult de 5 minute înainte de a fi consumată.




Opriti alimentarea cu apă a purificatorului în cazul unei perioade mai lungi de nefolosire.

- Pentru pornire rotiți robinetul de apă spre dreapta

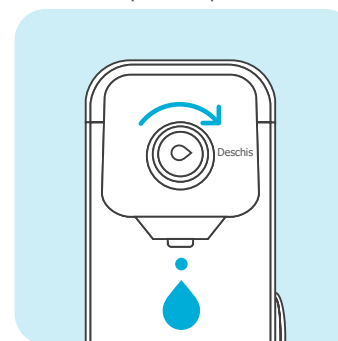

- Pentru oprire rotiți robinetul de apă spre stânga

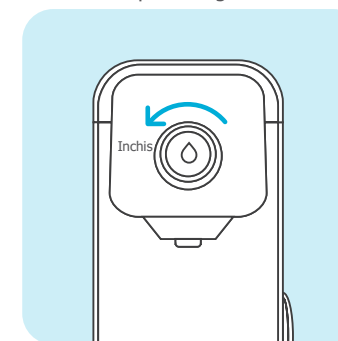


CURATAREA EXTERIOARA

pureal

01 Inchideti valva de alimentare cu apa.

02 Folositi un detergent neutru pentru curatarea exterioara a produsului si stergeti folosind o carpa moale si uscata.

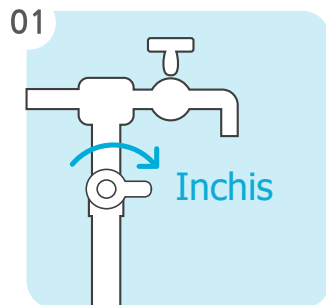

CURATAREA TAVITEI DE SCURGERE


pureal

01 Indepartati tavita de corpul puricatorului.

02 Detasati gratarul tavitei.

03 Scurgeti apa colectata si stergeti cu o carpa moale.

04 Reasamblati tavita si atasati-o puricatorului.

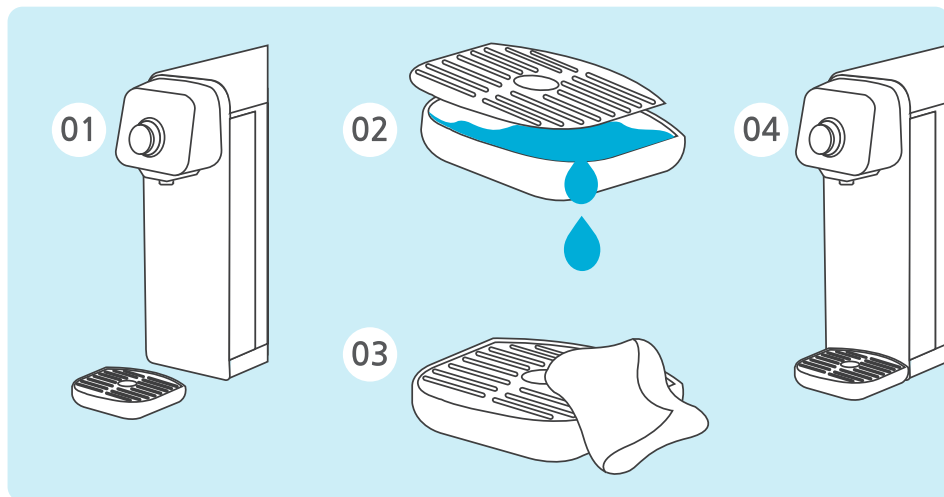




CURATAREA DUZEI

pureal

01 Rasuciti duza spre dreapta.

02 Curatati duza sub jet de apa.

03 Montati la loc duza, rasucind-o spre stanga.

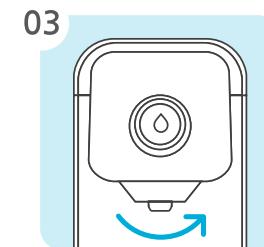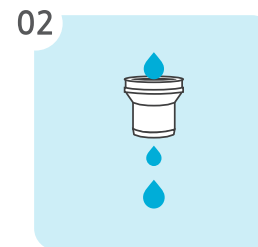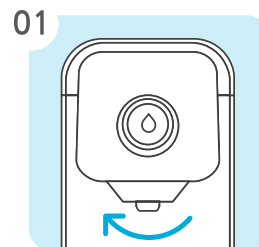

INLOCUIREA FILTRELOR

pureal

01 Deschideti usa de acces la filtre.

Alimentarea cu apa se opreste automat in momentul deschiderii usii. Nu fortati deschiderea usii la un unghi mai mare de 90°.







02 Deschideti robinetul de curgere pentru a permite apei ramase in aparat sa se scurga.

03 Ridicati filtrul pe care doriti sa il schimbati la un unghi de 45° si rasuciti la stanga pentru indepartarea acestuia. Cateva picaturi de apa pot sa apara in timpul procesului.

04 Introduceti noul filtru in conector si rasuciti catre dreapta pentru fixare.

05 Notati pe filtru data la care a-ti efectuat schimbarea acestuia. Astfel veti putea avea o evidenta a duratei de viata a fiecarui filtru.

06 Lasati apa sa curga pentru cel putin 5 minute pentru a aduce filtrele in parametrii normali de functionare. In toata aceasta perioada apa filtrata poate avea o culoare neagra din cauza activarii filtrului de carbune sau poate fi tulbure pana cand celelalte filtre vor intra in parametrii normali de functionare.

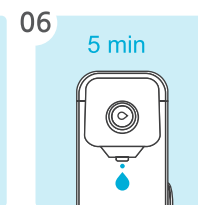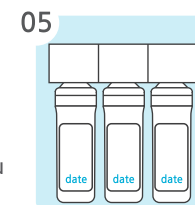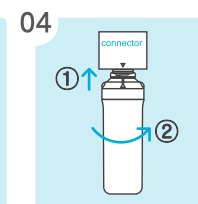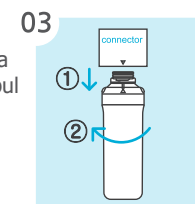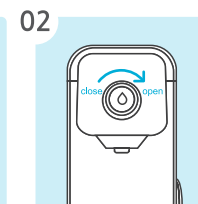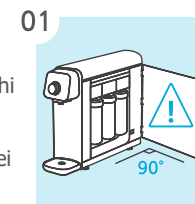


RECOMANDARI UTILIZARE

pureal

Recomandari

- Capacitatea standard de filtrare este calculata pe baza ratei de reducere a clorului.
- Perioada de inlocuire a filtrelor este calculata pe baza unui consum mediu de 10L pe zi. Daca consumul depaseste aceasta valoare, durata de viata a filtrului va scadea.

Componenta filtrelor (Vezi pagina 8)

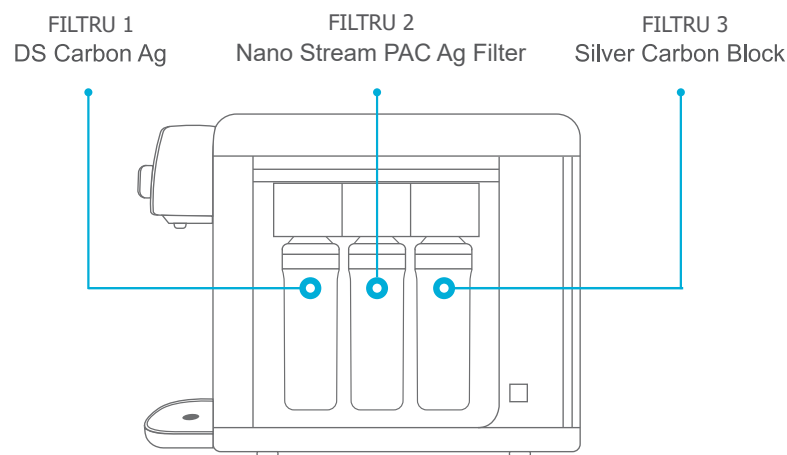

Filtrul 1 se inlocuieste dupa 4 luni de utilizare luandu-se in calcul un consum mediu de 10L pe zi.

Filtrul 2 se inlocuieste anual luandu-se in calcul un consum mediu de 10L pe zi.

Filtrul 3 se inlocuieste anual luandu-se in calcul un consum mediu de 10L pe zi.

NOTA: O calitate foarte proasta a apei la intrarea in purificator reduce durata de viata a filtrelor.

DE VERIFICAT

pureal

In cazul aparitiei unei functionari anormale, inainte de a contacta unitatea de service, verificati urmatoarele:

Simptom	Verificati	Efectuati
Gustul apei este ciudat.	Purificatorul nu a fost folosit pentru o perioada lunga de timp? Au fost schimbate la timp filtrele?	Lasati apa sa curga prin purificator pentru cel putin 10 minute. Inlocuiti filtrele expirate.
Nu curge apa.	Este realizata corect conexiunea la retea de apa?	Deschideti valva de alimentare la apa. Verificati daca furtunul nu este strangulat. Verificati daca retea de apa este operationala.
Debitul de apa filtrata a scazut brusc.	A expirat durata de viata a filtrelor? Este valva conector inchisa?	Inlocuiti filtrele expirate. Deschideti valva conector.
Purificatorul scoate sunete ciudate.	Este purificatorul asezat pe o suprafata plana? Se sprijina/stau alte obiecte pe purificator? Sunetul apare doar in momentul utilizarii?	Asezati purificatorul pe o suprafata plana. Nu lasati alte obiecte sa intre in contact cu purificatorul. Purificatorul nu are rezervor de acumulare, prin urmare apa care curge prin filtre/duze poate produce un mic zgomot.
Apa filtrata contine particule.	A expirat durata de viata a filtrelor?	Inlocuiti filtrele expirate.
Exista scurgeri de apa.	Purificatorul este instalat intr-un loc cu umiditate ridicata?	Poate aparea condens din cauza diferentei de temperatura dintre apa filtrata si temperatura exterioara.

SPECIFICATII

pureal

Numele produsului	PUREAL WATER PURIFIER
Producator	PICOGRAM CO.,LTD. / KOREA
Utilizare	Casa/Birou
Greutate	4 kg
Dimensiuni	W115 × D436 × H341 mm
Presiune de lucru	0.7 ~ 7 kgf / cm ²
Temperatura de lucru	4 ~ 38 °C