



Easy Cool

RĂCITOR DE AER

AIR COOLER



Instruction manual

RO

EN

RO: CONTENT

A.	INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA	3
B.	AVERTISMENTE PRIVIND UTILIZAREA	3
C.	DESCRIEREA PĂRȚILOR COMPONENTE	4
D.	SPECIFICAȚII TEHNICE	4
E.	DESCRIERE FUNCȚII	5
H.	INSTRUCȚIUNI PRIVIND FUNCȚIONAREA	6
I.	UTILIZAREA APARATULUI	7
J.	CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	8
K.	DEPOZITAREA APARATULUI	9

Înainte de a folosi aparatul, citiți acest manual de instrucțiuni. Vă rugăm să păstrați manualul pentru referințe viitoare. Dacă aspectul sau culoarea produsului din cutie sunt diferite, vă rugăm să luați aparatul prezentat în manual drept model.

A. INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

- Acest aparat este proiectat pentru alimentarea la o priză electrică de 220-240V / 50-60Hz.
- Înainte de a curăța sau muta aparatul, asigurați-vă că este deconectat de la priză. Când îl deconectați, prindeți de ștecher și nu trageți de cablu.
- Nu apucați ștecherul cu mâna umedă pentru a evita șocurile electrice.
- Nu deteriorați cablul, nu îl îndoiți excesiv, nu îl întindeți și nu apăsați pe el. Nu înlocuiți singur cablul electric. Dacă este deteriorat, cablul electric trebuie înlocuit de o persoană calificată pentru a evita pericolele.
- Nu introduceți corpuri străine în orificiu de admisie sau evacuare a aerului pentru a evita pericolele și a nu diminua fluxul de aer.
- Nu stropiți aparatul cu apă sau alte lichide și nu îl așezați în apropierea surselor de flacără. Nu inhalați substanțe inflamabile sau periculoase.
- Nu pulverizați pesticide sau detergent pe ventilator pentru a evita deteriorarea marginii de cauciuc.
- Când aparatul nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să îl deconectați de la priza de curent.
- Nu încercați să reparați singur acest aparat. Reparațiile pot fi desfășurate doar de o persoană calificată.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copiii începând cu vârsta de 8 ani sau de către persoane cu capacități mentale sau senzoriale reduse sau persoane care nu sunt familiarizate cu modul de operare al aparatului anti-insecte doar sub supravegherea unor persoane adulte responsabile pentru siguranța lor astfel încât să fie informați cu referire la potențialele pericole și riscuri.
- Aparatul trebuie deconectat de la priza electrică înainte de curățare sau întreținere.


B. AVERTISMENTE PRIVIND UTILIZAREA

- Nu anulați funcția de perdea de apă.
- Asigurați-vă că aparatul este așezat în poziție orizontală și stabilă. Nu utilizați aparatul dacă este înclinat sau se află pe o suprafață moale.
- Deconectați cablul de alimentare înainte de a muta aparatul. Vă rugăm să apucați de mânerul situat în spatele aparatului dacă doriți să îl mutați.
- Nu folosiți ventilatorul într-un mediu cu umiditate ridicată sau în locuri prăfuite.
- Nu lăsați aparatele electrice la îndemâna copiilor sau a persoanelor infirme. Nu-i lăsați să utilizeze aparatele fără supraveghere.
- Asigurați-vă că nivelul apei din rezervor nu scade sub linia marcată pe rezervor,

altfel funcția de răcire nu funcționează.

- Nu introduceți niciodată degetele sau alte obiecte în grilajele aparatului când acesta este conectat la priza electrică.

C. DESCRIEREA PĂRȚILOR COMPONENTE

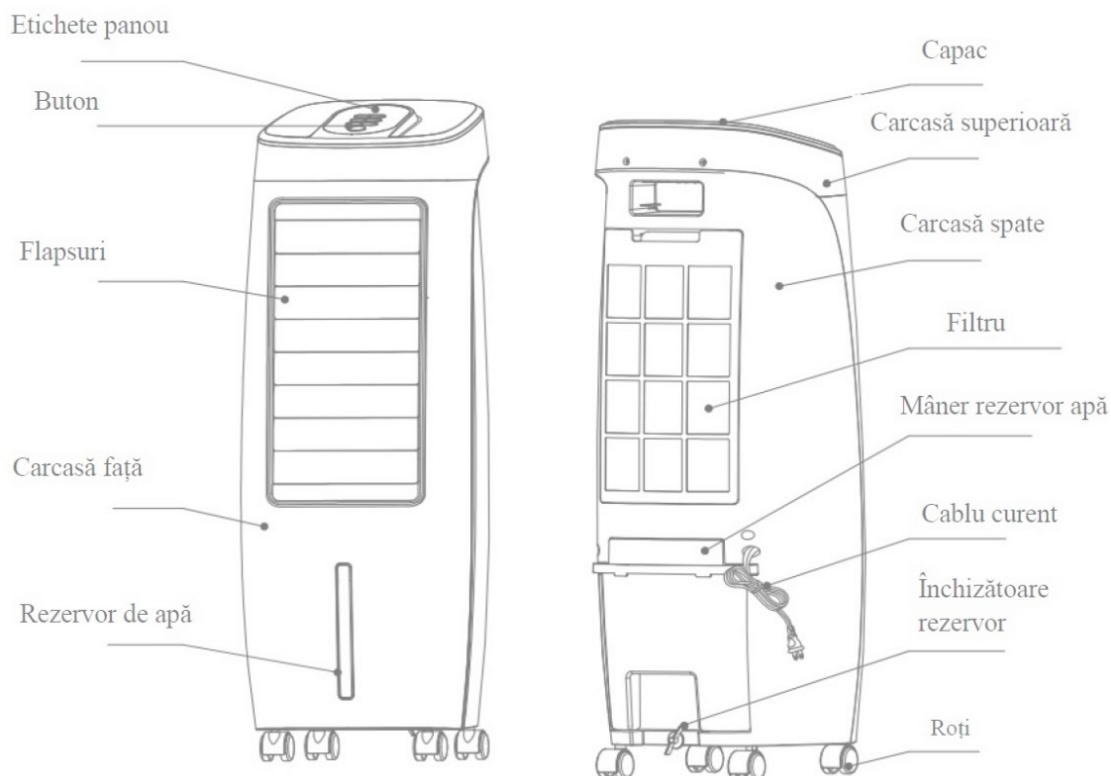

D. SPECIFICAȚII TEHNICE

Model	Easy Cool	Consum apă	Aproape 200ml/h
Sursa	220V-240V 50-60Hz	Dimensiune netă	266x275x750mm
Putere consumată	50W	Dimensiune brută	305x305x795
Funcții	Răcire / timer / automat / oscilare	Greutate netă	6 Kg

	sus-jos / oscilare stânga-dreapta Reglare răcire: Natural / Sleep / ECO Selectare 3 trepte viteză		
Rezervor apă	7L	Greutate brută	8 Kg

E. DESCRIERE FUNCȚII

1. Folosește apa pentru a răci aerul prin intermediul tehnologiei evaporative, capacitatea rezervorului este mare, refrigerarea mai rapidă iar cuburile de gheață mai rezistente;
2. Pentru un volum de aer mai mare, se folosește pompă tubulară.
3. Ioni negativi generează oxigen și purifică aerul;
4. Timer: permite programarea funcționării de la 1h până la 8h;
5. Telecomandă ușor de utilizat
6. Filtru dublu de aer care poate fi scos pentru o curățare facilă.
7. Funcție de protecție la epuizarea apei: mai ușor de utilizat

F. PANOUL DE CONTROL ȘI TELECOMANDA

Butoane:

Timer = Temporizator

Cool = Răcire

Speed = Viteză



OSC(U/D) =

Oscilații(sus/jos)

OSC(L/R) =


Oscilații(stânga/dreapta)

ON/OFF= Pornit/Oprit

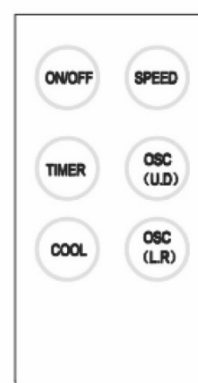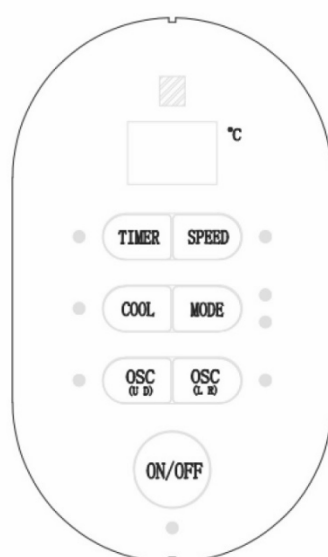


G. PROTECȚIE LA DESCHIDEREA FILTRULUI


Când filtrul carcasei din spate este deschis, alimentarea cu curent va fi întreruptă imediat pentru a preveni ca apa să fie atrasă în aparat în timpul răcirii și să ducă, astfel, la arderea motorului.

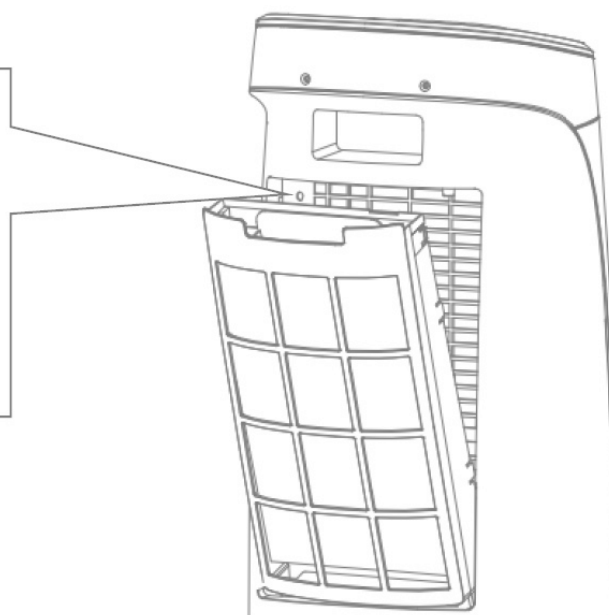

H. INSTRUCȚIUNI PRIVIND FUNCȚIONAREA

Vă rugăm să adăugați apă curată în rezervor înainte de utilizarea aparatului, după cum este explicat mai jos.

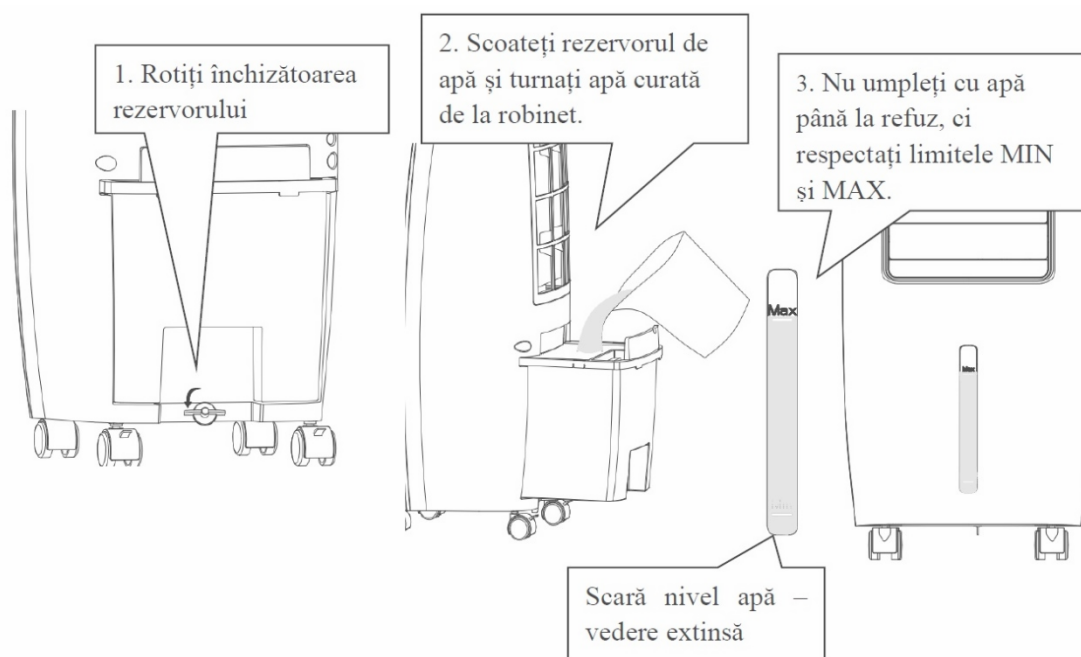

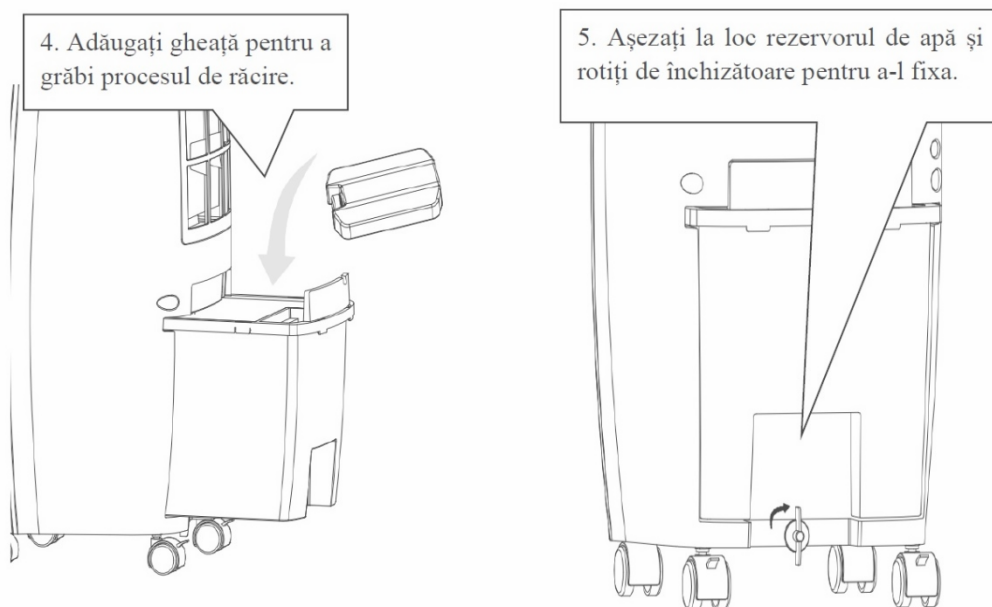

I. UTILIZAREA APARATULUI



Funcție de oprire automată: după 10 ore se va opri automat

- **PORNIRE:** După conectare, aparatul emite un sunet acustic iar pe panoul LCD se va aprinde indicatorul corespunzător alimentării.
- **ON/OFF:** apăsați acest buton pentru a porni ventilatorul și funcția de ionizare. Pe display este afișată temperatura ambiantă pentru 3 secunde. Apăsați acest buton din nou pentru a dezactiva toate funcțiile și pentru a vă reîntoarce la modul standby.
- **VITEZĂ:** când aparatul funcționează, apăsați acest buton pentru setarea treptei de viteză. Dacă țineți apăsat acest buton, veți putea selecta treapta de viteză joasă, medie sau înaltă. Pe display se afișează valorile 01 / 02 / 03 în timpul funcționării, iar temperatura ambiantă este afișată după 3 secunde.
- **RĂCIRE:** Când ventilatorul funcționează, apăsați acest buton pentru a activa funcția de răcire. Pe display se va aprinde indicatorul corespunzător funcției (cu 3 minute înainte de a începe procesul de răcire, ventilatorul va funcționa automat la o treaptă de viteză redusă). Apăsați acest buton din nou pentru dezactivarea funcției de răcire, iar indicatorul luminos aflat pe display se va stinge. Dacă sistemul de răcire nu detectează apă în termen de 10 secunde, va declanșa alarma. Aparatul va emite trei semnale acustice, va opri pompa de apă iar indicatorul funcției de răcire va ilumina intermitent pentru 20 de secunde.

- **MOD DE FUNCȚIONARE:** dacă ventilatorul funcționează, apăsați acest buton pentru a activa modul SLEEP (repaos). Indicatorul corespunzător funcției SLEEP se va aprinde. Apăsați din nou acest buton pentru a activa modul NATURAL. Indicatorul corespunzător funcției NATURAL se va aprinde, iar cel corespunzător funcției SLEEP se va stinge.
- **OSCILAȚII (STÂNGA/DREAPTA):** când ventilatorul funcționează, apăsați acest buton pentru a activa funcția de oscilare la dreapta și stânga. Indicatorul luminos corespunzător funcției se va aprinde. Apăsați acest buton din nou pentru a dezactiva funcția de oscilare.
- **OSCILAȚII (SUS/JOS):** când ventilatorul funcționează, apăsați acest buton pentru a activa funcția de oscilare în sus și în jos. Indicatorul luminos corespunzător funcției se va aprinde. Apăsați acest buton din nou pentru a dezactiva funcția de oscilare.
- **TIMER:** când ventilatorul funcționează, apăsați acest buton pentru a activa funcția de temporizare TIMER. Indicatorul luminos corespunzător funcției se va aprinde (va afișa temperatura ambiantă după 3 secunde). Timpul afișat va avea următoarele valori: 1H – 2H – 4H Pe display va fi afișat mesajul 8H – oprire timer pentru a anunța că ventilatorul a funcționat până la epuizarea timpului setat sau până la oprirea manuală.
- **TELECOMANDĂ:** butoanele aflate pe telecomandă activează aceleași funcții aflate pe panoul de control. Telecomanda recepționează semnal de la maxim 5 metri, la unghi de 30°-45° de centru. Dacă telecomanda este utilizată în parametrii menționați mai sus, dar totuși nu funcționează, vă recomandăm să înlocuiți bateriile. Nu lăsați telecomanda la îndemâna copiilor.


J. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Vă rugăm să desfășurați cablul înainte de utilizarea aparatului. Curățați rezervorul de apă cu o soluție de curățat și o cârpă umedă. Nu utilizați soluții de curățat corozive, gaz, alcool, etc pentru componentele de plastic ale aparatului pentru a preveni deformarea sau deteriorarea acestora.

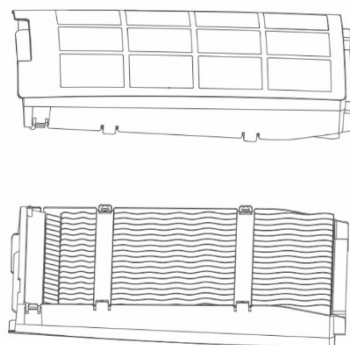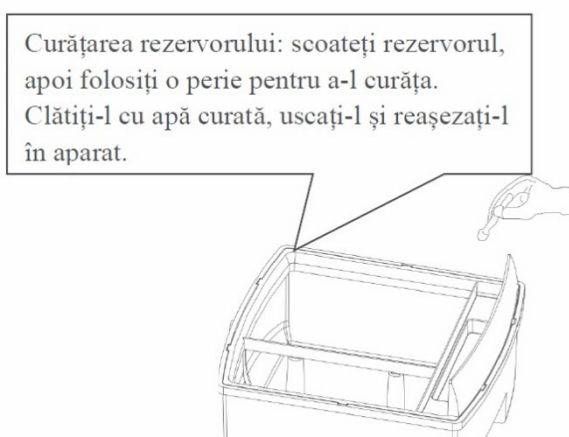

Depozitarea cablului de alimentare

După curățare, dacă nu mai folosiți aparatul pentru o perioadă lungă de timp, strângeți cablul și depozitați-l în spațiul special prevăzut.

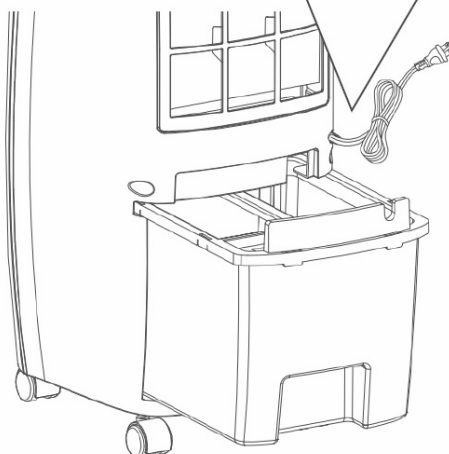

K. DEPOZITAREA APARATULUI

Pentru a depozita acest aparat:

- 1) Goliți și uscați complet rezervorul de apă.
- 2) Ambalați-l în folie de protecție înainte de a-l introduce în cutie.
- 3) Depozitați-l într-un loc uscat și aerisit.



INFORMAȚII PRIVIND CORECTA ELIMINARE A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA EUROPEANĂ 2012/19/CE.

Directiva europeană 2012/19 / CE privind deșeurile echipamentelor electrice și electronice (DEEE), prevede ca aparatele electrice electrocasnice vechi să nu fie aruncate împreună cu deșeurile municipale nesortate. Aparatele vechi trebuie colectate separat pentru a optimiza recuperarea și reciclarea materialelor pe care le conțin și pentru a reduce impactul asupra sănătății umane și a mediului. Simbolul „coșul de gunoi barat” aflat pe produs vă amintește de obligația dvs. ca atunci când aruncați aparatul, acesta trebuie colectat separat. Consumatorii ar trebui să contacteze autoritățile locale sau vânzătorul pentru informații privind eliminarea corectă a aparatului vechi.