


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

STAȚIE DE CĂLCAT DE ÎNALTĂ PRESIUNE

Model: **ROYAL STEAM CARE BLUE/GREEN**

AC 220-240V ~ 50/60 Hz 3000 W

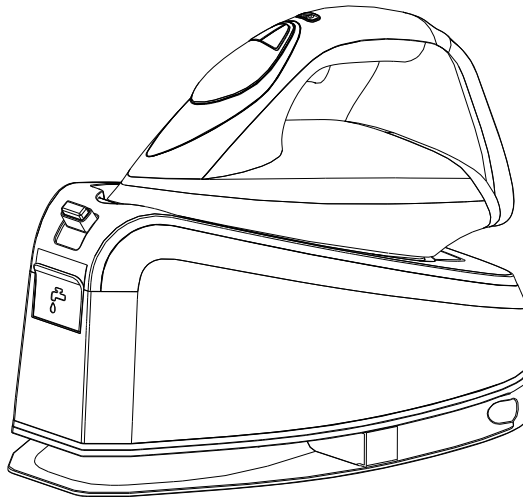

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL!

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Când utilizați stația dvs. de călcat, trebuie să respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

1. Folosiți fierul de călcat doar pentru scopul pentru care a fost fabricat.
2. Pentru a vă proteja împotriva riscului de șocuri electrice, nu scufundați fierul de călcat în apă sau alte lichide.
3. Fierul trebuie întotdeauna să fie rotit la poziția "min", înainte de a fi conectat sau deconectat de la priză. Nu trageți niciodată de cablul de alimentare pentru a scoate fierul de călcat din priză. Țineți de ștecher și trageți ușor.
4. Nu permiteți cablului de alimentare să atingă suprafețe fierbinți. Lăsați fierul să se răcească înainte de a-l pune la locul de depozitare. Înfășurați cablul lejer în jurul corpului fierului de călcat.
5. Ștecherul cablului de alimentare trebuie scos din priză de perete înainte de a umple rezervorul cu apă.
6. Nu folosiți fierul cu un cablu deteriorat sau dacă fierul a căzut sau s-a deteriorat. Pentru a evita riscul de electrocutare, nu dezasamblați fierul. Mergeți la un service autorizat pentru examinare și reparare. Reasamblarea incorectă poate provoca un șoc electric atunci când se utilizează fierul.
7. Supravegherea este necesară pentru orice aparat utilizat de copii sau în apropierea acestora. Nu lăsați fierul nesupravegheat în timpul conectării sau pe o masă de călcat.
8. Pot apărea arsuri în urma atingerii de părți metalice fierbinți ale fierului de călcat, apă fierbinte sau abur. Folosiți cu grijă fierul de călcat când îl mișcați de sus în jos, apa din rezervor poate deveni fierbinte!
9. Dacă indicatorul de defecțiune se aprinde, stația de calcat nu funcționează normal. Deconectați-l de la sursa de alimentare și asigurați-vă că stația de calcat este sub supravegherea personalului de service calificat.

10. Fierul trebuie folosit și așezat pe o suprafață stabilă.
11. Fierul nu trebuie folosit dacă a fost aruncat, dacă există semne vizibile de deteriorare sau dacă există scurgeri.
12. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța acestora.
13. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
14. Stația de călcat nu trebuie lăsată nesupravegheată în timp ce este conectat la rețeaua de alimentare.
15. Ștecherul trebuie scos din priza de evacuare înainte ca rezervorul de apă să fie umplut cu apă.
16. Când puneți fierul pe suport, asigurați-vă că suprafața pe care este așezată suportul este stabilă.
17. Fierul nu trebuie folosit dacă a căzut, dacă există semne vizibile de deteriorare sau dacă prezintă scurgeri.
18. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de service-ul autorizat.
19. Simbolul "  " înseamnă că suprafețele sunt susceptibile de a se încălzi în timpul utilizării

INSTRUCȚIUNI SPECIALE

1. Pentru a evita suprasolicitarea circuitului de energie electrică, nu folosiți alt aparat de putere mare pe același circuit electric.
2. Dacă este strict necesară utilizarea unui prelungitor, trebuie folosit unul de 10 amperi. Prolungitorul de un amperaj mai mic se poate supraîncălzi. Cablul prelungitorului trebuie aranjat în așa fel încât să nu se calce pe el

sau să fie strangulat.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI!

Alte măsuri de siguranță specifice:

NU lăsați copii sau persoane nepregătite să folosească fierul de călcat fără supraveghere.

NICIODATĂ nu scufundați fierul, cablul sau ștecherul în apă.

NU lăsați fierul fierbinte să atingă țesături sau suprafețe ușor inflamabile.

NU lăsați aparatul în priză dacă nu îl mai utilizați. Deconectați-l de la priză.

NICIODATĂ nu atingeți fierul de călcat cu mâinile ude sau umede.

NU folosiți cablul pentru a deconecta fierul din priză ci deconectați-l ținând de ștecher și trăgând cu grijă.

NU lăsați aparatul să fie expus razelor solare sau ploii.

NU lăsați fierul de călcat fără a fi supravegheat atât timp cât este conectat la priză.

NU umpleți rezervorul cu apă înainte de a scoate ștecherul din priză.


VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI!

Nu folosiți substanțe chimice sau detartranți! Nefuncționarea corespunzătoare a fierului de călcat din cauza utilizării de astfel de substanțe poate conduce la scoaterea aparatului din garanție!

INSTRUCȚIUNI GENERALE

Când folosiți fierul pentru prima dată, puteți observa o ușoară emisie de fum și auziți câteva sunete făcute de materialele expandate. Acest lucru este normal și se oprește după un timp scurt. De asemenea, recomandăm trecerea fierului peste o cârpă obișnuită înainte de a o folosi pentru prima dată.

PĂRȚI COMPONENTE

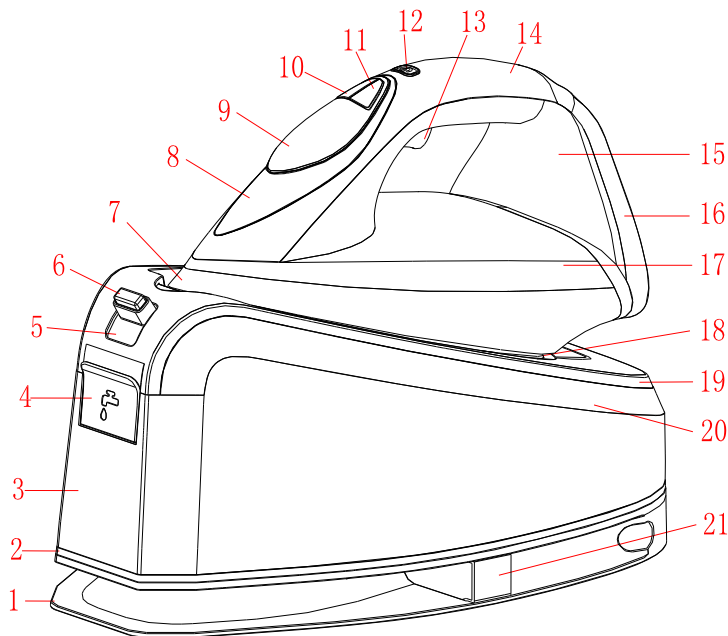

Nr	Component	Nr	Component
1	Bază depozitare cablu	12	Întrerupător de rețea
2	Baza rezervorului de apă	13	Buton abur
3	Rezervor de apă	14	Mâner fier de călcat
4	Orificiu alimentare apă rezervor	15	Parte interioară mâner
5	Sistem blocare	16	Capac parte inferioară
6	Buton deblocare	17	Corsaj
7	Bază fier de călcat	18	Bază superioară stand
8	Abajur	19	Placă susținere
9	Ecran afisaj	20	Capacul radiatorului
10	Comutator abur	21	Bandă fixare cablu
11	Comutator de curățare		

SUGESTII ÎNAINTE DE A UTILIZA FIERUL PENTRU PRIMA DATĂ

1. Anumite părți ale fierului au fost ușor unse, de aceea fierul ar putea emite o cantitate redusă de fum atunci când este conectat pentru prima dată. Acest lucru va înceta după un timp scurt.
2. Înainte de a utiliza fierul pentru prima dată, scoateți protectorul din plastic de la bază (dacă are unul) curățați baza cu o cârpă moale.
3. Păstrați baza foarte netedă. Nu o rulați pe obiecte metalice (de pe masa de călcat, butoane, fermoar etc.).
4. Fibrele pure din lână (100% lână) pot fi călcate cu aparatul în poziția de abur. Selectați o poziție ridicată a aburilor și folosiți o cârpă uscată pentru călcat.

TEMPERATURĂ CONSTANTĂ

1. Verificați instrucțiunile de călcat de pe îmbrăcămintea care trebuie călcată.
2. Temperatura se reglează automat în mod electronic, nu este nevoie să reglați temperatura dvs. manual.

CUM SE UMPLE REZERVORUL CU APĂ.

1. Deconectați alimentarea cu energie a fierului.
 2. Deschideți capacul de apă.
 3. Umpleți rezervorul de apă la nivelul maxim de apă și închideți capacul.
 4. Dacă aveți apă dură, se recomandă utilizarea apei distilate sau demineralizate.
- Nu utilizați apă chimică sau detartrantă.

CĂLCAREA CU ABURI

1. Umpleți fierul conform descrierii din secțiunea "Cum se umple rezervorul cu apă".
2. Introduceți ștecherul cablului de alimentare în priză.

3. Călcarea la căldură este posibilă numai atunci când încălzirea este completă. În caz contrar, apa poate să scape prin talpa.
4. Așteptați până când indicatorul nu clipește, ceea ce înseamnă că temperatura a fost atinsă.
5. Răsuciți butonul de abur în poziția dorită.
6. Când ați finalizat operațiunea de călcat, așezați fierul în poziție verticală sau pe bază.
7. Deconectați fierul de la rețeaua de alimentare. Se răstoarnă orice cantitate de apă rămasă și lăsați fierul să se răcească.

ABUR CONTINUU

1. Încălzire completă, temperatură stabilizată.
2. Porniți comutatorul de abur.
3. Puteți alege abur mare sau abur ECO în același timp, cele două stâlpi pot fi comutate în orice moment

CURĂȚAREA

1. Asigurați-vă că există suficientă apă în rezervor înainte de curățare.
2. Puneți fierul într-o poziție sigură înainte de curățare pentru a preveni rănirea oamenilor cu apă caldă în timpul curățării.
3. După ce încălzirea este completă, apăsați lung butonul de curățare timp de 3 secunde, iar fierul intră în modul de curățare. Afișajul de pe ecran clipește și se aud 3 bip-uri.
4. Când încălzirea secundară este completă, funcția de curățare este completă.

NU folosiți apă de la robinet deoarece aceasta fiind dură /foarte dură, conține multe minerale sau impurități, iar acestea se pot depune pe interiorul tălpii provocând înfundarea orificiilor pentru abur! Folositi doar apă distilată!

Nu folosiți aditivi chimici sau detartranți. Aceste utilizări pot conduce la pierderea garanției produsului dvs.

OPRIREA AUTOMATĂ

1. Când fierul este în staționare mai mult de 5 minute, fierul se decuplează automat din modul de alimentare.
2. Semnul de oprire apare pe ecran, însoțit de 6 sunete scurte(bip-uri).
3. Apăsați comutatorul de abur pentru a restabili alimentarea.
4. Fierul de călcat nu va fi oprit automat în timpul eliminării de abur.

SISTEM ANTI-PICURARE

Acest fier este echipat cu o funcție de oprire a picurării: fierul oprește automat eliminarea de abur atunci când temperatura este prea mică pentru a împiedica scurgerea apei prin talpă.

DETECTAREA ANHIDRĂ

În timpul funcționării, dacă nu există apă în rezervorul de apă, pompa se va opri automat pentru a proteja durata de viață a pompei.

DEFECTE ȘI REPARAȚII

Nu încercați să înlocuiți cablu de alimentare în cazul în care acesta este defect. Aparatul trebuie returnat pentru reparații la un centru de service autorizat.

DEFECȚIUNI - MOTIVE ȘI SOLUȚII

FIERUL EMITE UN MIROS SAU UN FUM

Fierul emite un miros când este pornit pentru prima dată. Este nevoie ca uleiul folosit la fabricarea fierului de calcat să se ardă. Așteptați timp de zece minute pentru ca mirosul să dispară.

FIERUL NU SE ÎNCĂLZEȘTE

Fierul trebuie conectat numai la rețea la o priză electrică de 230 V.

FIERUL NU SCOATE ABURI

Rezervorul de apă poate fi gol. Întoarceți supapa de abur la "0" și adăugați apă. Lăsați fierul să se încălzească, apoi setați selectorul de abur la nivelul de abur dorit.

FIERUL SE RĂCEȘTE

Tamburul de abur variabil trebuie setat la "0", până când fierul este fierbinte. Setarea temperaturii este prea mică pentru a produce abur. S-a folosit abur prea mult timp. Permiteți fierului de călcat să se reîncălzească.

INDICAȚII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.

Acest aparat nu poate fi folosit de copii, persoane cu dizabilități, persoane neexperimentate decât sub supravegherea atentă a unei persoane responsabile, care se poate asigura că aceștia pot opera corect aparatul.

Nu lăsați copii să se joace cu acest aparat!



FIȘA PRODUSULUI

1. Marca comercială a producătorului: **ALBATROS®**
2. Modelul de fabricație: **ROYAL STEAM CARE BLUE/GREEN**
3. Tipul aparatului: **Stație de călcat de înaltă presiune**
4. Importator: **SC ALF Electrocasnice SRL**
5. Adresă importator: **bvd. Basarabia, 256, sector 3, București, RO**
6. Putere nominală(Wati): **2800**
7. Putere maximă(Wati): **3000**
8. Reglaj temperatură: **automat(120-160°C)**
9. Capacitate rezervor detașabil(litri): **1,5**
10. Presiune pompă abur(bar): **8**
11. Debit continuu jet abur(g/min): **140±15**
12. Debit suplimentar abur (g/jet): **3-5**
13. Talpă fier de călcat: **înveliș ceramic**
14. Dimensiune talpă: **238x124**
15. Sistem auto-curățare: **DA**
16. Sistem anti-picurare: **DA**
17. Oprire automată: **DA(după 5 min. de neutilizare)**
18. Călcare verticală: **DA**
19. Indicator "gata de utilizare": **DA**
20. Indicator lipsă apă: **DA**
21. Utilizare mod ECO: **DA**
22. Călcare uscată: **DA**
23. Răsucire cordon la 360°: **DA**
24. Pahar pentru umplere rezervor: **DA**
25. Nr. găuri în talpă: **131**
26. Culori: **albastru(Royal Steam Care Blue)/verde(Royal St. Care Green)**
27. Greutate netă/brută(kg): **2,85/3,5**
28. Dimensiuni fier de călcat/rezervor-bază(mm): **275x124x131/323x194x60**
29. Voltaj/Frecvență(V/Hz): **220-240/50**
30. Fabricat în PRC

ALBATROS[®]
De Suflatul Tău!