

## REGULI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

**Citiți, Înțelegeți și Respectați cu grijă toate  
instrucțiunile înainte de a instala și utiliza  
acest Produs.**

# Încălzitor electric de piscină

Model HT30220

230 V~, 50 Hz, 3000 W, IP25

Temperatura max. a apei 35 °C



Numai în scop ilustrativ.

**Nu uitați să încercați și aceste produse Intex deosebite: Piscine, Accesorii de piscine, Piscine gonflabile și Jucării gonflabile pentru utilizare în interior, Saltele gonflabile și Bărci disponibile în comerț sau vizitați-ne website-ul.**

**Datorită politicii de îmbunătățire în permanență a produselor sale, Intex își rezervă dreptul de a modifica specificațiile și aspectul, ducând poate la actualizarea manualului fără notificări prealabile.**

**INTEX®**

©2014 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.  
- Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle

Rechte vorbehalten/Toate drepturile sunt rezervate. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China/Imprimat în China.

©™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/  
Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in  
Lizenz von/Mărci utilizate în anumite țări sub licență de la/Intex Marketing Ltd. to/à/a/la/an Intex Trading Ltd., Intex Development  
Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • istributed in the  
European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union  
durch/Distribuit în Uniunea Europeană de către Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands (Olanda)  
www.intexcorp.com

## CUPRINS

|   |     |
|---|-----|
| Avertismente.....   | 3   |
| Referințe componente.....   | 4   |
| Instrucțiuni de montare.....  | 5-8 |
| Tabelul duratelor de funcționare.....                                   | 8   |
| Încălzitor electric de piscină<br>Opțiunea de montare pe un suport..... | 9   |
| Întreținerea piscinei și produsele de întreținere.....                  | 10  |
| Depozitarea pe termen lung.....   | 10  |
| Ghid de depanare.....   | 11  |
| Probleme frecvente legate de piscine.....                               | 12  |
| Măsuri acvatice generale de siguranță.....                              | 12  |
| Garanție limitată.....  | 13  |

**Necesarul debitului pompei de filtrare:**  
500 - 2500 galoane/oră (1893 - 9464 litri/oră)

**Temperatură apei necesare funcționării**  
Între 63 grade Fahrenheit (17 grade Celsius) și 95 grade  
Fahrenheit (35 grade Celsius)

**Adecvat pentru utilizare în piscină cu capacitatea de:**  
sub 4500 galoane (17033 litri)

| Tipuri de piscină | Galoane<br>(dimensiuni piscină în picioare) | Metri cubi<br>(dimensiuni piscină în metri) |
|-------------------|---|---|
| Dreptunghiulară   | Lungime x Lățime x Adâncime medie x 7,5     | Lungime x Lățime x Adâncime medie           |
| Rotundă           | Lungime x Lățime x Adâncime medie x 5,9     | Lungime x Lățime x Adâncime medie x 0,79    |
| Ovală             | Lungime x Lățime x Adâncime medie x 6,0     | Lungime x Lățime x Adâncime medie x 0,80    |

**REGULI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA**

Citiți, Înțelegeți și Respectați cu grijă toate instrucțiunile înainte de a instala și utiliza acest Produs.

**CITIȚI ȘI RESPECTAȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE****AVERTISMENT**


- Pentru a reduce riscul de accidentare, nu lăsați copiii să utilizeze acest produs. Supravegherea continuă a copiilor și a persoanelor cu handicap de către un adult competent este necesară în permanență
- Nu îngropați cablul de alimentare. Amplasați-l într-o zonă unde nu riscă să fie deteriorat de către mașini de tuns iarba, de tuns gardul viu sau de alte echipamente.
- Dacă este deteriorat cablul de alimentare, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de persoane calificate în mod similar pentru a se evita orice pericol.
- Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu utilizați prelungitoare, temporizatoare, adaptoare de ștecăr sau transformatoare pentru a conecta produsul la o sursă electrică de alimentare; utilizați o sursă poziționată adecvat.
  - Utilizați o sursă electrică dedicată de 16A sau mai mult. Asigurați-vă că fișa echipată cu RCD se potrivește perfect și bine în priza electrică. Dacă nu sunteți sigur(ă), contactați un electrician.
- A se asambla și demonta numai de către adulți.
- Nu încercați să scoateți produsul din priză și nu-l conectați la priză dacă aveți mâinile ude sau dacă stați în apă.
- Poziționați produsul departe de piscină pentru a preveni urcarea copiilor pe produs pentru a accesa piscina.
- Nu lăsați copiii să se apropie de acest produs și de cablul(urile) electric(e).
- Nu puneți produsul în funcțiune dacă piscina este utilizată.
- Întotdeauna scoateți produsul din priză înainte de a-l deplasa, curăța, întreține sau efectua orice reglare a acestuia.
- Întotdeauna poziționați încălzitorul de piscină sub nivelul racordului furtunului de piscină în timpul utilizării.
- Amplasați produsul în poziție verticală.
- Nu puneți produsul în funcțiune dacă acesta nu conține apă.
- Nu puneți produsul în funcțiune dacă există posibilitatea ca apa aflată în acesta să fie înghețată.
- Numai pentru piscine supraterane. A nu se utiliza pentru bazine de spa.
- Nu ridicați produsul apucându-l de cablul de alimentare.
- Apelați la un electrician autorizat pentru a instala o sursă de alimentare împământată corespunzător, adecvată pentru uz în aer liber și protejată de zăpadă și de ploaie, aflată în imediata apropiere a locului în care va fi utilizat încălzitorul.
- Poziționați cablul de alimentare și amplasați încălzitorul astfel încât să fie protejate împotriva pagubelor cauzate de animale.
- Nu utilizați prelungitoare.
- Verificați cablul de alimentare înaintea utilizării.
- Scoateți încălzitorul din sursa de alimentare când acesta nu este utilizat sau înainte de a-l scoate din piscină.
- Păstrați încălzitorul în interior la sfârșitul sezonului de utilizare a piscinei.
- Nu utilizați un cap de pulverizare.
- Sursa de alimentare nu trebuie conectată la niciun robinet sau alte dispozitive în afara celor specificate.
- Păstrați acest produs la o distanță de cel puțin 2 m de piscină (Prevedere valabilă numai pentru Franța).
- Lăsați cel puțin 3,5m între ștecărul încălzitorului și piscină.
- Ștecărul trebuie să rămână accesibil după instalarea produsului.
- Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul. Este interzisă efectuarea curățării și întreținerii aparatului permisibile utilizatorului de către copii nesupravegheați.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau intelectuale reduse ori lipsite de cunoștințe sau de experiență numai dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în deplină siguranță și înțeleg pericolele la care se expun.
- Utilizați acest produs doar în scopul desemnat de acest manual!

**NERESPECTAREA ACESTOR AVERTISMENTE POATE CAUZA PAGUBE MATERIALE, ELECTROCUTARE, BLOCARE, RĂNIRI GRAVE SAU CHIAR MOARTE.**

Avertismentele legate de produs, instrucțiunile și regulile de siguranță ce însoțesc acest produs reprezintă riscuri obișnuite legate de dispozitivele recreative acvatice și nu includ toate sursele de risc și de pericol. Vă rugăm bazați-vă pe bun simț și judecată când practicați orice activitate acvatică.

## REFERINȚE COMPONENTE

Înainte de a instala produsul, vă rugăm petreceți câteva minute pentru a verifica prezența tuturor componentelor și a vă familiariza cu ele.

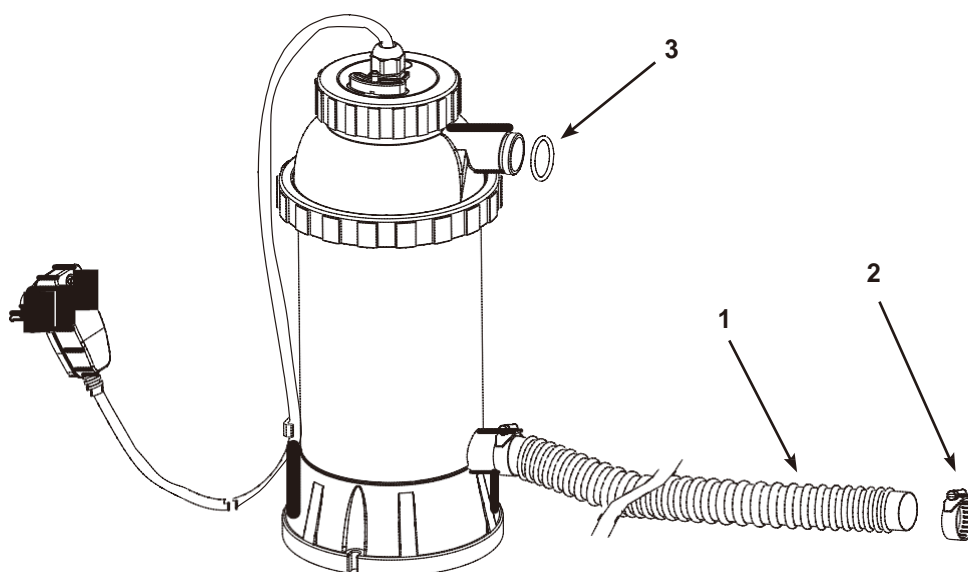

| REF. NR. | DESCRIERE        | CTE. | NR. PIESĂ DE SCH |
|----------|------------------|------|------------------|
| 1        | FURTUN           | 1    | 10116            |
| 2        | COLIER DE FURTUN | 2    | 10122            |
| 3        | GARNITURĂ FURTUN | 2    | 10134            |

Când comandați componentele, vă rugăm menționați modelul și numărul de referință al piesei.

## INSTRUCȚIUNI DE MONTARE

Aparatul este gata de funcționare în următoarele condiții:


|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| FĂRĂ CLOR (HCLO + CLO) | până la 3       |
| ppm pH                 | 6,8 - 8,0       |
| CLORURI                | până la 250 ppm |
| ACID ISCOCIANIC        | până la 100 ppm |
| DURITATE CALCIU        | până la 500 ppm |
| BROmură (HbrO)         | până la 8 ppm   |

**IMPORTANT:** Încălzitorul electric de piscină trebuie să fie ultimul echipament de piscină instalat înainte sistemului de generare al clorului sau al apei sărate în linia de retur al apei în piscină.

1. Asamblați piscina supratcrană (PS) și pompa de filtrare conform instrucțiunilor de instalare.
2. Scoateți încălzitorul electric de piscină și accesoriile sale din ambalaj.
3. Amplasați încălzitorul de piscină pe aceeași linie, după pompa de filtrare.
4. Conectați furtunul (1) la supapa de admisie a încălzitorului de piscină. (Vezi pagina următoare)
5. Dacă piscina dumneavoastră supratcrană este umplută cu apă, deșurubați sita suprapusă din conectorii de sită și introduceți dopurile negre de forma unor pălării în conectorii sitei înainte de a instala încălzitorul de apă. Treceți direct la pasul 6 dacă piscina dumneavoastră este golită.
6. Deconectați furtunul de retur al apei (de la piscină) din racordul pompei de filtrare și conectați-l la conectorul superior al încălzitorului cu ajutorul colierului de furtun.
7. Fixați al doilea furtun de racordul superior al încălzitorului și de racordul inferior al pompei. Toate colierele (2) trebuie să fie bine strânse.
8. Dacă este cazul, reintroduceți sitele suprapuse în conectorul cu sită din interiorul piscinei, după îndepărtarea dopurilor negre în formă de pălării care împiedicau apa să părăsească piscina.
9. Conectați încălzitorul de piscină la o priză de curent. Testați dispozitivul RCD precum în indicațiile de pe pagina următoare.
10. Puneți pompa în funcțiune. Asigurați-vă că apa trece prin încălzitor. După care, puneți încălzitorul în funcțiune.

### IMPORTANT

**Dacă încălzitorul nu este poziționat vertical, un întrerupător de siguranță va opri automat încălzitorul. Asigurați-vă întotdeauna că încălzitorul de piscină se află într-o poziție verticală cât timp cablul de alimentare este conectat la o priză de curent.**

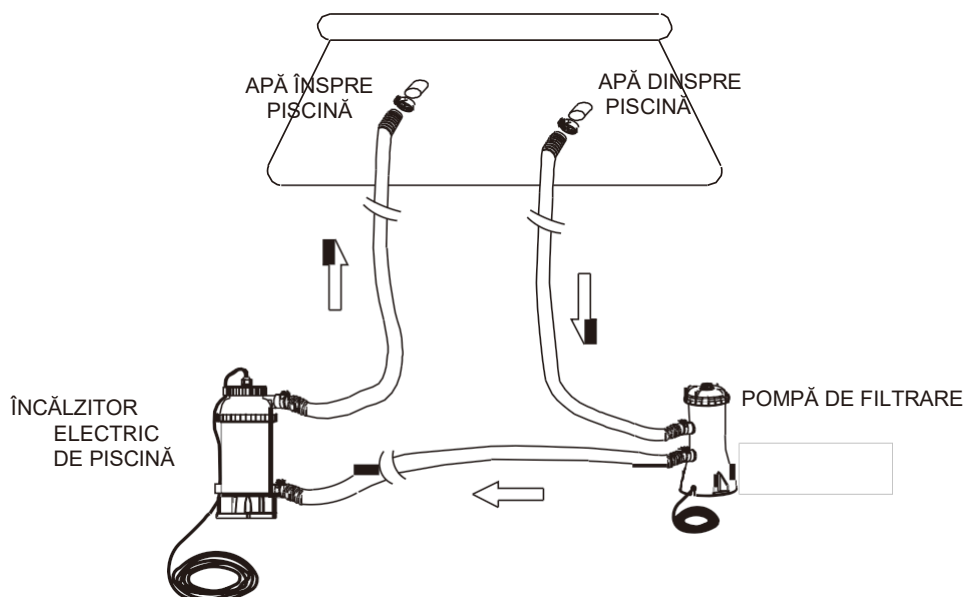**INSTRUCȚIUNI DE MONTARE (continuare)****IMPORTANT**

Pompa de filtrare trebuie să fie în funcțiune înainte de a porni încălzitorul.

**INSTRUCȚIUNI DE OPERARE A DISPOZITIVULUI RCD**

1. Conectați întrerupătorul RCD la o priză de curent. Apăsați butonul de resetare (RESET) situat pe ștecărul RCD-ului. Indicatorul trebuie să fie pe PORNIT (ON). Vezi FIG. 1.
2. Apăsați butonul T situat pe ștecărul RCD-ului. Indicatorul trebuie să fie pe OPRIT (OFF). Vezi FIG. 2.
3. Apăsați butonul de RESETARE (RESET) pentru utilizare. Nu utilizați în cazul care testul eșuează. Contactați un electrician autorizat pentru a determina cauza eșecului.

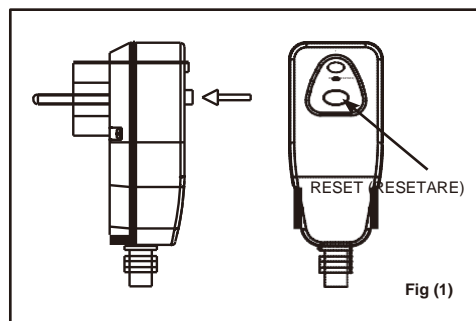


Fig (1)

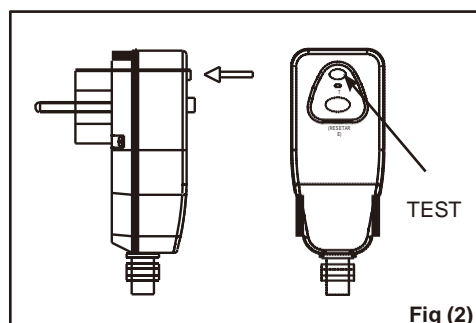


Fig (2)

## INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

1. Rotiți butonul în sensul acelor de ceas în poziția "I" pentru a pune în funcțiune încălzitorul. Vezi FIG. 3.
2. Indicatorul roșu situat deasupra încălzitorului se va aprinde indicând funcționarea produsului.
3. Utilizați încălzitorul până obțineți temperatura dorită.
4. Rotiți butonul în sensul invers acelor de ceas în poziția "0" pentru a opri încălzitorul. Vezi FIG. 4.  
**NOTĂ:** Opriți încălzitorul înainte de a opri pompa sau de a intra în piscină.
5. Indicatorul roșu situat deasupra încălzitorului se va închide.

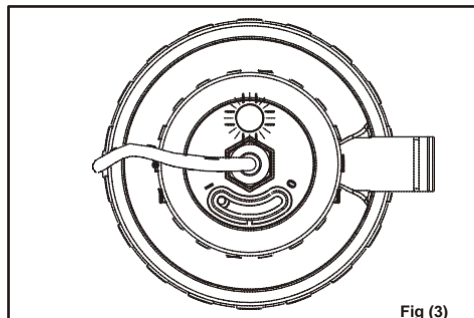


Fig (3)

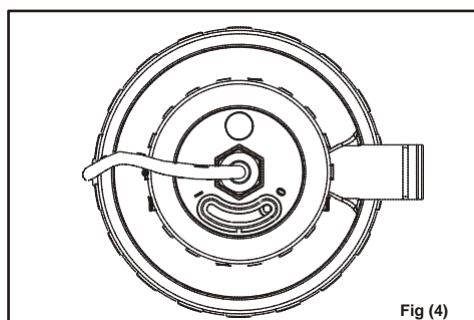


Fig (4)

### NOTE SPECIALE

- Întotdeauna utilizați un termometru pentru a testa temperatura apei din piscină înainte de a intra și utiliza piscina. dacă termometrul indică o temperatură a apei de peste 95 de grade Fahrenheit (35 de grade Celsius), așteptați până când temperatura apei scade sub 95de grade Fahrenheit (35 de grade Celsius) înainte de a utiliza piscina, sau sub 82 de grade Fahrenheit (28 de grade Celsius) înainte de repune în funcțiune încălzitorul.

## IMPORTANT

**Nu utilizați NICIODATĂ piscina dacă temperatura apei indică peste 95 de grade Fahrenheit (35 de grade Celsius).**

**Nu puneți încălzitorul în funcțiune dacă piscina este utilizată sau ocupată.**

## TABELUL DURATELOR DE FUNCȚIONARE

| Tip de piscină  | Capacitate apă (Calculată 90% pentru Piscinele cu ca și la 80% pentru Piscinele Easy & Piscinele ovale) |         | Durată necesară pentru creșterea cu 1 grad | Durată necesară pentru creșterea cu 1 grad |     |
|---|---|---------|--|--|-----|
|   | (Gal)   | (Litri) | (Ore)                                      | (Ore)                                      |     |
| <b>PISCINE SUPRATERANE INTEX</b>                      |   |         |  |  |     |
| <b>PISCINĂ EASY SET®</b>                              | 8' x 27" (244cm x 68cm)   | 577     | 2184                                       | 1,0  | 1,5 |
|   | 8' x 30" (244cm x 76cm)   | 639     | 2420                                       | 1,0  | 1,5 |
|   | 10' x 30" (305cm x 76cm)  | 1018    | 3854                                       | 1,0  | 2,0 |
|   | 12' x 30" (366cm x 76cm)  | 1485    | 5619                                       | 1,5  | 3,0 |
|   | 12' x 36" (366cm x 91cm)  | 1779    | 6732                                       | 2,0  | 4,0 |
|   | 12' x 42" (366cm x 107cm)   | 2454    | 9290                                       | 2,5  | 5,0 |
|   | 15' x 36" (457cm x 91cm)  | 2822    | 10680                                      | 3,0  | 6,0 |
|   | 15' x 42" (457cm x 107cm)   | 3284    | 12431                                      | 4,0  | 7,0 |
| <b>PISCINĂ ROTUNDĂ CU CADRU DE METAL</b>              | 10' x 30" (305cm x 76cm)  | 1185    | 4485                                       | 1,5  | 2,5 |
|   | 12' x 30" (366cm x 76cm)  | 1718    | 6503                                       | 2,0  | 3,5 |
|   | 15' x 36" (457cm x 91cm)  | 3282    | 12422                                      | 4,0  | 7,0 |
|   | 15' x 42" (457cm x 107cm)   | 3861    | 14614                                      | 4,5  | 8,0 |
|   | 15' x 48" (457cm x 122cm)   | 4440    | 16806                                      | 5,0  | 9,0 |
| <b>PISCINĂ MICĂ DREPTUNGHIU ARĂ CU CADRU DE METAL</b> | 86-5/8" x 59" x 23-5/8" (220cm x 150cm x 60cm)  | 439     | 1663                                       | 0,5  | 1,0 |
|   | 102-1/2" x 63" x 25-5/8" (260cm x 160cm x 65cm)   | 603     | 2284                                       | 1,0  | 1,5 |
|   | 118" x 78-3/4" x 29-1/2" (300cm x 200cm x 75cm)   | 1013    | 3834                                       | 1,0  | 2,0 |
|   | 149-5/8" x 78-3/4" x 31-1/2" (380cm x 220cm x 80cm)   | 1373    | 5198                                       | 1,5  | 3,0 |
|   | 177-1/4" x 86-5/8" x 33-1/2" (450cm x 220cm x 85cm)   | 1907    | 7217                                       | 2,0  | 4,0 |

### Observații:


- Tabelul de mai sus este pur ilustrativ. Datele au fost obținute bazate pe o temperatură a apei din piscină de 77 de grade Fahrenheit (25 de grade Celsius), piscina fiind acoperită cu folie solară pe timpul unei zile însorite.
- Temperatura ambientă a aerului și apei influențează eficiența încălzirii apei.



**OPȚIUNEA DE INSTALARE A ÎNCĂLZITORULUI ELECTRIC DE PISCINĂ PE UN SUPORT**

Anumite țări, în special în Uniunea Europeană, solicită ca încălzitorul să fie fixat de sol sau pe un suport în permanență în poziție verticală. Contactați-vă autoritățile locale pentru a determina dacă există reguli în zona dumneavoastră referitoare la încălzitoarele electrice pentru piscinele supraterane. Dacă da, atunci încălzitorul de piscină poate fi montat pe o platformă folosindu-se cele două găuri situate sub baza acestuia. Consultați desenul de mai jos.

Încălzitorul electric poate fi montat pe un suport de ciment sau o structură din lemn pentru a preveni răsturnarea accidentală. Greutatea maximă a dispozitivului trebuie să depășească 18kg. Norma europeană EN 60335-2-41 necesită ca acest produs să fie securizat de sol sau de un suport.

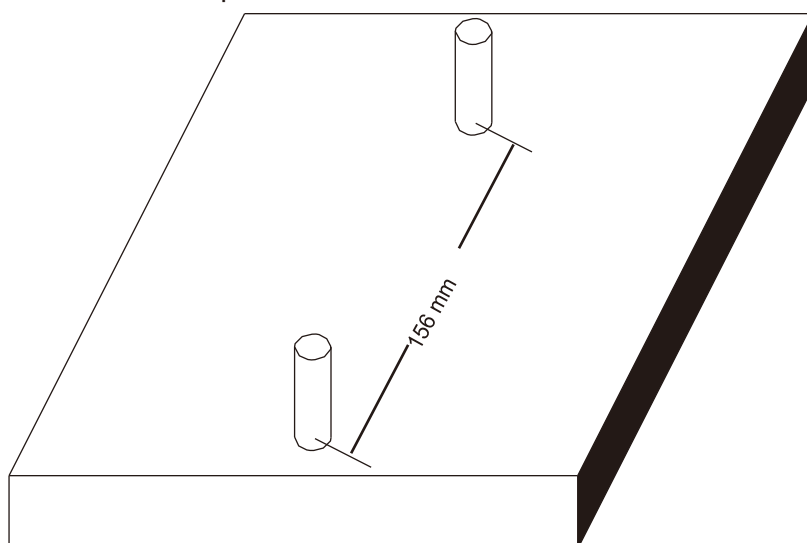

1. Găurile de montare au un diametru de 6,4mm și sunt distanțate la 156mm.
2. Utilizați două șuruburi și două piulițe de blocare cu un diametru maxim de 6,4 mm.

## ÎNȚREȚINEREA PISCINEI ȘI PRODUSELE DE ÎNȚREȚINERE

- Toate piscinele necesită păstrarea apei curată și igienică. Cu ajutorul substanțelor chimice, pompa de filtrare vă va ajuta în acest sens. Adresați-vă unui dealer de piscine pentru a vă informa cu privire la utilizarea corectă a clorului, algicidelor și altor substanțe chimice ce vă vor ajuta să păstrați apa piscinei limpede și curată.
- Nu lăsați substanțele chimice la îndemâna copiilor.
- Nu turnați substanțele chimice în piscină în timpul utilizării. Acestea pot irita ochii și pielea.
- Testarea zilnică a nivelului pH-ului și a substanțelor este foarte importantă și nu poate fi trecută cu vederea. Clorul, algicidele și menținerea pH-ului la un nivel corect sunt necesare la umplerea piscinei și pe durata sezonului de utilizare. Contactați dealerul local de piscine și accesorii de piscină pentru instrucțiuni.
- Cu ocazia primei umpleri din sezon a piscinei, apa poate avea o culoare închisă ce va necesita aditivi suplimentari și schimbări mai dese ale filtrului. Nu permiteți utilizarea piscinei dacă nivelul pH-ului nu este echilibrat. Contactați dealerul local de piscine și accesorii de piscină pentru instrucțiuni.
- Păstrați cartușele de filtru la îndemână. Înlocuiți-le la fiecare 2 săptămâni.
- Apa ce conține clor poate afecta peluzele, grădinile sau arbuștii dacă este împrăștiată de către copii în afara piscinei. Porțiunea de peluză de sub piscină va fi de asemenea distrusă. Anumite tipuri de iarbă pot crește prin pereții piscinei, fără a-i afecta însă funcțiile.

## DEPOZITAREA PE TERMEN LUNG

1. Înainte de a goli piscina în vederea depozitării pe termen lung sau a deplasării, asigurați-vă că apa este direcționată spre o scurgere departe de casă. Informați-vă referitor la normele locale privind evacuarea apei din piscină.
2. Deconectați cablul electric de la sursa de alimentare.
3. După golirea completă a piscinei, deconectați încălzitorul electric de la furtunuri urmând ordinea inversă din instrucțiunile de instalare.
4. Uscați produsul la aer înainte de a-l depozita.
5. Depozitați produsul și accesorii într-un spațiu de depozitare cu temperatură controlată între 32 grade Fahrenheit (0 grade Celsius) și 104 grade Fahrenheit (40 grade Celsius).
6. Ambalajul original poate fi utilizat pentru depozitare.

## GHID DE DEPANARE

| PROBLEMĂ   | CAUZĂ   | SOLUȚIE   |
|--|---|---|
| INDICATORUL ROȘU NU SE APRINDE ÎN TIMPUL UTILIZĂRII.         | 1. Cablul de alimentare nu este conectat la priză.                                      | • Conectați cablul de alimentare la priză.  |
|  | 2. Butonul nu este poziționat complet pe – "I".   | • Rotiți butonul în sensul acelor de ceas în poziția "I" pentru a pune în funcțiune încălzitorul.   |
|  | 3. Dispozitivul GFCI/RCD nu este activat.   | • Reconectați dispozitivul GFCI/RCD la o priză și apăsați butonul de RESETARE (RESET).  |
|  | 4. Temperatura apei este prea ridicată.   | • Senzorul de temperatură va întrerupe alimentarea încălzitorului când temperatura apei depășește aproximativ 95°F (35°C). Acesta continuă să funcționeze când temperatura apei scade sub aproximativ 82°F (28°C).  |
|  | 5. Apa nu circulă.  | • Porniți pompa de filtrare.  |
|  | 6. Debitul apei este mic.   | • Asigurați-vă că supapele cu tijă sunt deschise (dacă există).<br>• Asigurați-vă că toate cartușele filtrului sunt curate și nu conțin murdăria.<br>• Eliberați tot aerul rămas pe linia de circulație.<br>• Verificați direcția supapei de admisie și a furtunului de evacuare a apei. Inversați furtunul dacă este nevoie. |
| TEMPERATURA APEI NU CREȘTE DEȘI INDICATORUL ROȘU ESTE APRINS | 1. Folia de piscină sau folia solară nu au fost utilizate.                              | • Întotdeauna utilizați folia solară când piscina nu este ocupată.  |
|  | 2. Dimensiunile piscinei sau capacitatea acesteia depășește capacitatea încălzitorului. | • Creșteți durata de încălzire corespunzător.   |
|  | 3. Temperatura apei este prea scăzută.  |   |
| TEMPERATURA APEI ESTE PEA RIDICATĂ                           | 1. Timpul de încălzire este prea lung.  | • Opriți încălzitorul și scurtați durata de încălzire.  |
| FURTUNUL PREZINTĂ SCURGERI                                   | 1. Coliere de furtun.   | • Strângeți/reinstalați colierele furtunurilor.   |
|  | 2. Garnituri furtun.  | • Repoziționați/inlocuiți garniturile furtunurilor.   |
| GFCI/RCD DISJUNCTEAZĂ  | 1. Produs defect sau problemă legată de circuitul electric.                             | • Scoateți din priză dispozitivul GFCI/RCD și reconectați-l și apăsați butonul RESETARE (RESET) pentru a pune încălzitorul în funcțiune. Contactați Centrul Intex de Service dacă acesta disjunctează continuu.   |

## IMPORTANT

În caz că problemele persistă, vă rugăm contactați Serviciul de consumatori pentru asistență. Consultați lista separată cu "Centrele de service autorizate".

## PROBLEME FRECVENTE LEGATE DE PISCINĂ

| PROBLEMĂ                      | DESCRIERE   | CAUZĂ  | SOLUȚIE   |
|-------------------------------|---|--|---|
| ALGE                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apă verzuie.</li> <li>• Pete verzi sau negre pe pereții piscinei.</li> <li>• Pereții piscinei sunt alunecoși și/sau miros urât.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nivelului clorului și al pH-ului trebuie ajustate.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tratament de șoc bogat în clor. Corecți nivelul pH-ului la cel indicat de magazinul de unde ați achiziționat piscina.</li> <li>• Aspirați fundul piscinei.</li> <li>• Păstrați un nivel suficient al concentrației în clor.</li> </ul> |
| APĂ COLORATĂ                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apa devine albastră, maro sau neagră când este tratată cu clor.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuprul, fierul sau manganul din apă sunt oxidate în contact cu clorul. Nr.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajustați pH-ul la nivelul recomandat.</li> <li>• Utilizați pompa de filtrare până la curățarea apei.</li> <li>• Curățați frecvent cartușul.</li> </ul>   |
| REZIDUURI ÎN SUSPENSIE ÎN APĂ | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apa este neclară sau are un aspect lăptos.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Apa dură" este cauzată de un nivel al pH-ului prea ridicat.</li> <li>• Conținutul de clor este scăzut.</li> <li>• Materie străină în apă.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corecți nivelul pH-ului. Consultați dealerul de piscine referitor la tratarea apei.</li> <li>• Asigurați-vă că apa are un nivel suficient al concentrației în clor.</li> <li>• Curățați sau înlocuiți filtrul.</li> </ul>              |
| NIVEL CRONIC SCĂZUT AL APEI   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nivelul este mai scăzut decât în ziua precedentă.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pereții sau furtunurile sunt perforate sau găurite. Strângeți capacele.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reparați utilizând kit-ul de reparații.</li> <li>• Strângeți cu mâna toate capacele.</li> </ul>  |
| DEPUNERI PE FUNDUL PISCINEI   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mizerii sau nisip pe fundul piscinei.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizare intensă, ieșiri și intrări frecvente în/din piscină.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizați un aspirator Intex pentru a curăța fundul piscinei.</li> </ul>   |
| REZIDUURI PLUTITOARE          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frunze, insecte, etc.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Piscina este prea aproape de copaci.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizați un skimmer de piscină Intex.</li> </ul>  |

## MĂSURI ACVATICE GENERALE DE SIGURANȚĂ

Petrecerea timpului liber în apă este amuzantă și terapeutică în același timp. Însă, ea implică un risc inerent de accidentare și deces. Pentru a reduce riscul de accidentare, citiți și respectați toate instrucțiunile și avertismentele marcate pe produs, pe ambalaj și din interiorul ambalajului. Nu uitați că avertisările referitoare la produs, instrucțiunile și măsurile de siguranță acoperă riscurile cel mai des asociate cu activitățile acvatice, dar acestea nu acoperă toate riscurile și pericolele.

Pentru avertizări suplimentare, familiarizați-vă cu următoarele indicații generale precum și cele prevăzute de Organizațiile privind siguranța:

- Solicitați supraveghere constantă. Un adult competent ar trebui să fie desemnat ca și "salvamar" sau supraveghetor de piscină, în special când în și în jurul piscinei se află copii.
- Învățați să înotați.
- Consacrați-vă din timp pentru a învăța resuscitarea cardio-pulmonară și normele de prim ajutor.
- Informați orice persoană care supraveghează utilizatorii piscinei despre riscurile potențiale ale acestora și despre utilizarea dispozitivelor de protecție precum uși blocate, bariere, etc.
- Instruiți toți utilizatorii piscinei, inclusiv copiii cu privire la gesturile pe care să le adopte în caz de urgență.
- Vă rugăm bazați-vă pe bun simț și judecată când practicați orice activitate acvatică.
- • Supravegheați, supravegheați, supravegheați.

## GARANȚIE LIMITATĂ

Încălzitorul dumneavoastră electric de piscină a fost fabricat folosind materiale și manoperă de cea mai bună calitate. Toate produsele Intex au fost verificate și testate pentru depistarea defectelor înainte de a părăsi fabrica. Această garanție limitată se aplică doar Încălzitorului electric de piscină și accesoriilor enumerate mai jos. Următoarea prevedere este valabilă numai în statele membre ale Uniunii europene: Aplicabilitatea Directivei 1999/44/CE nu este afectată de această garanție Intex.

Prevederile acestei Garanții limitate se aplică numai cumpărătorului inițial și nu sunt transferabile. Garanția limitată este valabilă pentru perioada notată mai jos începând de la data cumpărării inițiale. Păstrați dovada cumpărării împreună cu acest manual deoarece orice plângere trebuie însoțită de dovada cumpărării, în caz contrar Garanția fiind anulată.

    Garanție Încălzitor electric de piscină – 1 An  
    Garanție furtunuri – 180 de zile

În cazul depistării unui defect de fabricație în decursul perioadei notate mai sus, vă rugăm contactați un centru de service Intex adecvat trecut în anexa separată "Centrele de service autorizate". Centrul de service va determina dacă plângerea este valabilă.

**GARANȚIILE IMPLICITE SE LIMITEAZĂ LA TERMENII ACESTEI GARANȚII ȘI ÎN NICIUN CAZ, INTEX, AGENȚII SĂI AUTORIZAȚI SAU ANGAJAȚII ACESTORA NU VOR FI RESPONSABILI FAȚĂ DE CUMPĂRĂTOR SAU ORICARE ALTĂ PARTE PENTRU DAUNE ȘI OBLIGAȚII DIRECTE SAU INDIRECTE.**

Această Garanție limitată nu se aplică dacă pompa de filtrare este supusă neglijenței, utilizării sau operării anormale, accidentării, operării incorecte, tensiunii sau curentului necorespunzător, contrare instrucțiunilor de utilizare ori deteriorată de circumstanțe ce nu pot fi controlate de Intex, incluzând dar nelimitându-se la uzură normală și deteriorări provocate de incendiu, inundații, îngheț, ploaie sau alte forțe naturale externe. Această Garanție limitată se aplică numai acelor piese și componente vândute de Intex. Garanția limitată nu acoperă modificările neautorizate, reparările sau demontările efectuate de orice altcineva în afara personalului Centrului de service Intex.

Costurile asociate cu pierderea apei din piscină, a chimicalelor sau pagubele produse de apă nu sunt acoperite de această garanție. Accidentarea persoanelor sau deteriorarea bunurilor nu sunt acoperite de această garanție.