




INSTRUCTIUNI DE INSTALARE SI FUNCTIONARE

HOTAP

Instant electric pentru apa calda

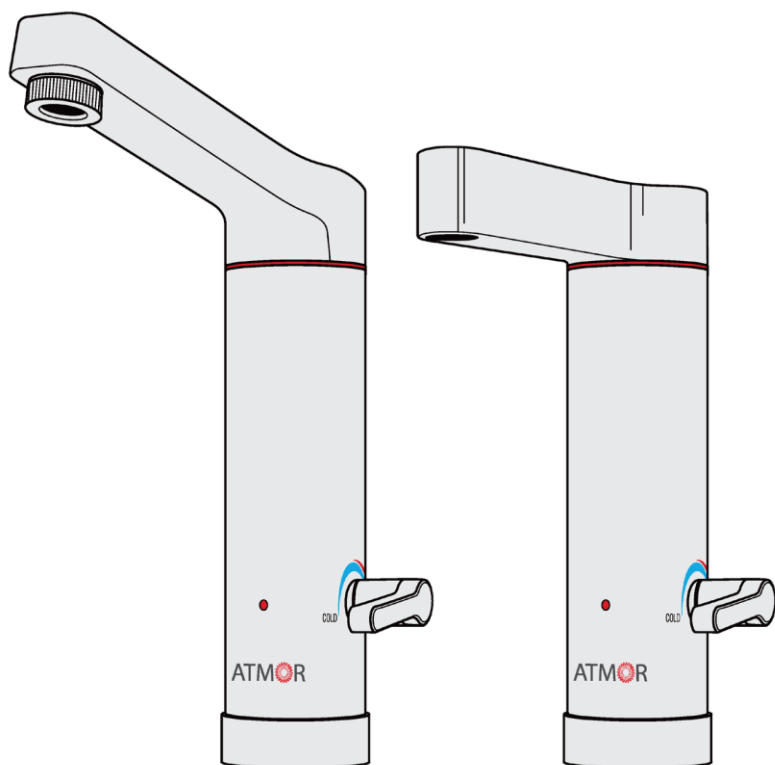




Cuprins

1. Lista componente in cutie robinet Hotap
2. Instructiuni de siguranta
3. Caracteristici Robinet electric pentru apa HOTAP
4. Caracteristici de siguranta
5. Specificatii tehnice
6. Componente robinet electric HOTAP
7. Diagrama electrica
8. Instructiuni de instalare
9. Instructiuni
10. Instructiuni de functionare
11. Intretinere
12. Depanare
13. Garantie limitata



Citiți și urmați cu atenție instrucțiunile de instalare și operare pentru a vă asigura de o funcționare fiabilă și lungă a robinetului electric HOTAP

1. Lista componente in cutie robinet Hotap

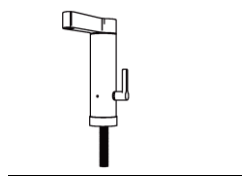

Robinet electric HOTAP 1 pcs




Piedestal 2 pcs



Garnitura cauciuc 2 pcs



Piulita montare 1 pcs



Furtun intrare apa BSP1/2 1 pcs



Instrument de extragere aerator 1 pcs



Ghid de instalare si functionare 1pcs

2. Instructiuni de siguranta

- Pentru satisfacția și siguranța dvs., citiți cu atenție acest ghid înainte de instalare și utilizare a robinetului electric HOTAP
- Pentru cele mai bune performanțe, acest aparat trebuie instalat în conformitate cu toate cerințele electrice și sanitare aplicabile din țara dvs precum și în conformitate cu acest ghid
- Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță, instalare sau funcționare va anula garanția produsului
- Producătorul și distribuitorul produsului nu va fi responsabil pentru niciunul dintre daune sau vătămări cauzate de nerespectarea instalării și funcționării, instrucțiuni specificate în acest manual sau prin utilizarea necorespunzătoare a produsului
- Acest aparat poate fi montat și utilizat doar în interior. Nu montați aparatul în exterior, pericol de îngheț.
- Acest aparat trebuie conectat la un sistem de alimentare cu apă din gospodărie
- Acest aparat trebuie conectat la o priză împământată
- Nu porniți robinetul încălzitorului de apă dacă nu este conectat la alimentarea cu apă
- Nu încercați să instalați, curățați, dezamblați sau nu reparați robinetul fără să opriți mai întâi robinetul și să deconectați cablul de alimentare de la priză
-  Acest aparat nu este destinat utilizării copiilor mici sau persoanelor cu reduceri ale capacităților fizice, senzoriale sau mentale, cu excepția cazului în care sunt supravegheate corespunzător și instruita cu privire la utilizarea robinetului încălzitorului de apă. Dacă ignorați acest avertisment, pot apărea vătămări corporale grave sau moarte
- Dacă sursa de apă conține mai mult de 200 ppm clor, se recomandă utilizarea unui sistem de filtrare.
- Dacă apa din robinet îngheață, aceasta poate provoca pagube care nu sunt acoperite de acesta garanție. Nu porniți robinetul dacă suspectați că apa a înghețat în interiorul aparatului. Așteptați până când sunteți sigur că sistemul s-a dezghețat complet înainte de a porni
- Pe orificiul de apă este instalat un filtru cu plasă și trebuie îndepărtat și curățat regulat



- Folosiți mânerul pentru a regla debitul de apă, care la rândul său va crește (sau va scădea) **temperatura apei**
- Robinetul a fost supus unor teste din fabrică pentru scurgerea de apă și energie. Este normal să găsiți apă reziduală la intrarea și ieșirea robinetului. Apa trebuie lasată să curgă **înainte de utilizare.**
- Presiunea nominală a robinetului este 0 kPa (0 bar). Asigurați-vă că ieșirea de apă nu este blocată
- Dacă instalați robinetul cu cablul electric sub o chiuvetă sau un contor de metal, asigurați-vă că gaura prin contor este suficient de mare pentru ca cablul electric să treacă liber prin el. De asemenea, cablul trebuie să treacă cu ușurință prin creștăturile din pedestal și din cauciuc tampoane, așa cum se arată în diagramele de instalare. Nerespectarea instalării cablului electric **în mod corespunzător ar putea provoca ruperea firelor, ceea ce va anula garanția aparatului.**
- Dacă detectați deteriorarea firelor de cablu ale aparatului, trebuie să contactați un electrician pentru a-l înlocui cu un cablu de la dealeri autorizați. Orice deteriorare a cablurilor sau integritatea robinetului încălzitorului de apă trebuie evaluată de un electrician calificat și **robinetul nu trebuie utilizat până când unitatea sau cablarea nu a fost reparată.**



3. Caracteristici Robinet electric pentru apa HOTAP

Robinetul de încălzire instant apa calda HOTAP este conceput pentru uz interior. Este potrivit pentru utilizare în bucătării, băi, garaje și spații de lucru.

Robinetul oferă apă caldă instantaneu în orice locație care are acces la o apă rece , o linie de alimentare și o priză electrică împământată adecvată. Pur și simplu montați robinetul pe chiuvetă sau blat, conectați-vă la alimentarea cu apă rece și conectați-vă la priza electrică.

Utilizarea robinetului încălzitorului instant este intuitivă și necesită puține instrucțiuni. Functioneaza la fel ca un robinet de apă obișnuit.

4. Caracteristici de siguranta

- **Protecția particulelor solide**
IP 24 -Protejat împotriva pătrunderii corpurilor străine solide cu un diametru de 12,5 mm și mai mari (de ex. degete).
- **Protecție la intrare lichidă (impermeabilă)**
Respectă standardul internațional IP25 pentru protecția împotriva intrării nocive a apei în incintă. Protecție împotriva apei, care stropește în toate direcțiile
- **Indicator LED**
Oferă confirmarea vizuală a faptului că elementul de încălzire este activ
- **Protecție la supraîncălzire**
Daca robinetul incalzeste peste 49 grade C, opriti robinetul si acesta se reseteaza automat..



5. Specificatii Tehnice

Putere	3.3 kW
Debit	2–6 L/min
Tensiune	220–240 V
Curent Nominal	15 A
Frecventa nominala	50/60 Hz
Protectie supraincalzire	49°C
Intrerupere termica	85°C
IP rating	IP25,IP24
Presiune minima	120 kPa (1.2 bar)
Presiune maxima	600 kPa (6 bar)
Racord apa	½" BSP
Dimensiuni	H 263.5 mm, W 207.2 mm, Ø 64.5 mm

Temperatura de ieșire este determinată de:

- Temperatura alimentării robinetului
- Puterea nominală a unității
- Viteza cu care apa curge prin unitate

6.Componente robinet HOTAP

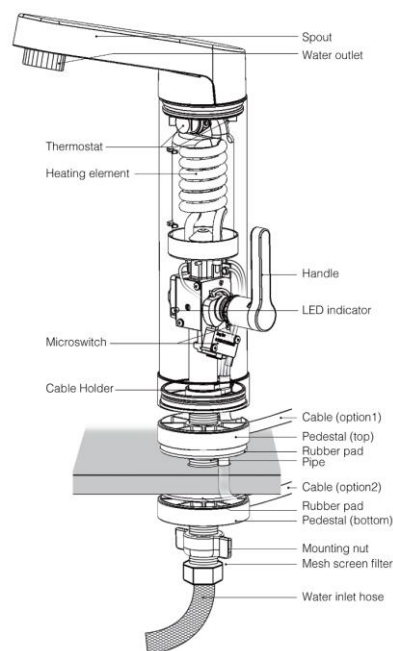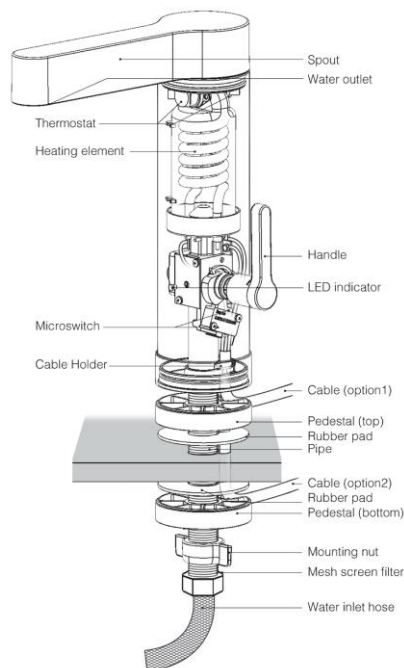

HOTAP

Spout- pipa iesire apa

Water outlet-sita iesire apa

Thermostat-Termostat

Heating element-Rezistenta electrica

Handle-Maner

Led indicator-Led indicator

Microswich-Microintrerupator

Cable holder-Suport cablu

Cable (obtion1)-Cablu obtional 1

Pedestal top-piedestal top

Rubber pad-membrana cauciuc

Pipe-teava

Cable (obtions 2)- cablu obtional 2

Pedestral bottom-piedestral dedesubt

HOTAP Utilizat(U)

Mounting nut-Piulita montare


Mesh screen filter-Piulita filet

Water inlet hose-Furtun intrare apa

7. Diagrama electrica

Următoarea diagramă prezintă circuitul electric intern al robinetului de apă. Este oferit doar ca referință.

Nu încercați niciodată să modificați cablarea internă a robinetului electric de apă. Dacă faceți acest lucru este potențial periculos și va anula garanția aparatului.

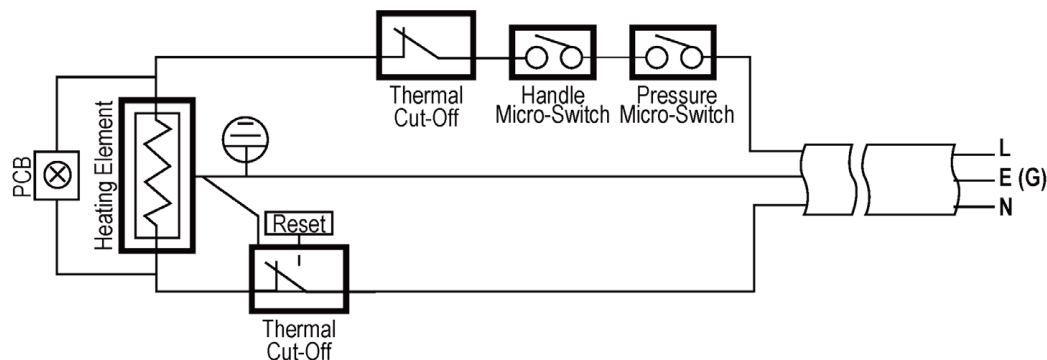

8. Instrucțiuni de instalare

- Asigurați-vă că aparatul este complet intact și că toate accesoriile sunt complete
 - Asigurați-vă că alimentarea, împământarea și cablul corespund cerințelor specificate
 - Asigurați-vă că presiunea apei pe conducta de alimentare cu apă respectă specificațiile date
 - Înainte de a instala și utiliza aparatul, asigurați-vă că nu există blocaje în conductele de intrare sau de scurgere a apei
 - Se recomandă utilizarea conductelor flexibile împletite din oțel inoxidabil
 - Nu sudati, lipiti niciodată țevile sau armăturile
 - Înainte de a vă conecta la sursa de alimentare, trebuie să verificați toate instalațiile de montaj și instalațiile sanitare, conexiuni și testați alimentarea cu apă. Asigurați-vă că apa curge suficient și uniform.
- Asigurați-vă că nu există scurgeri**
- Conectați cablul de alimentare al robinetului la o priză împământată. Priza trebuie să fie conectată direct la un întreruptor cu împământare dedicat de pe panoul electric principal.

9. Instalarea Robinetului HOTAP

Robinetul de încălzire instant HOTAP poate fi instalat în două moduri:

Opțiunea 1. Cablul de alimentare trece de la robinet la o priză de sub top.

În această opțiune, este necesară doar partea inferioară a pedestalului


Opțiunea 2. Cablul de alimentare trece de la robinet la o priză de deasupra topului.

În această opțiune, sunt necesare atât partea superioară, cât și cea inferioară a pedestalului



Finalizați toate conexiunile de montare și instalare sanitare înainte de a vă conecta la alimentare electrică.

Utilizarea robinetului fără alimentare cu apă poate provoca deteriorarea aparatului și va anula garanția.

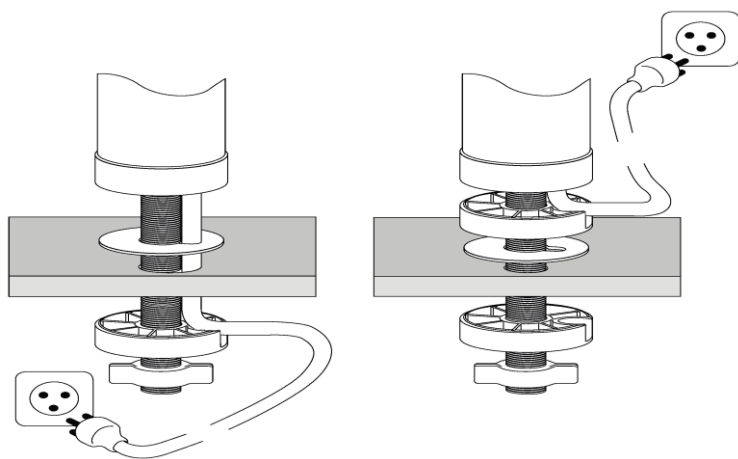

Optiunea 1
Cablul de alimentare sub top


Optiunea 2
Cablul de alimentare deasupra top

1. Așezați aparatul în poziție verticală, cu conexiunile de canalizare orientate în jos
2. Aliniați piesele / piesele de pedestal, plăcuțele din cauciuc și piulița de montaj în funcție de instalare **opțiunea 1 sau 2, așa cum se arată în diagrama.**
3. Introduceți conducta de apă a robinetului prin top și elementele de montare
4. Introduceți cablul de alimentare prin creștătul din partea superioară a pedestalului (opțiunea 2) sau prin intermediul membranei de cauciuc, blat și fundul pedestalului (opțiunea 1), așa cum se arată în diagramă.
5. Asigurați-vă că elementele de montare sunt aliniate. Strângeți apoi piulița de montaj și asigurați-vă că robinetul încălzitorului de apă este sigur
6. Conectați furtunul de intrare a apei la conducta HOTAP
7. Porniți teava de alimentare cu apă. Apoi rotiți mânerul robinetului și verificați alimentarea cu apă dacă are **debit adecvat**
8. După terminarea instalării și când ați folosit aparatul pentru prima dată, lăsați apa rece să treacă prin robinet timp de cel puțin 20 de secunde pentru a curge conducta de apă de orice resturi. După spălarea completă a liniei, puteți activa apadîn **HOTAP robinet încălzitor**
9. Asigurați-vă că mânerul robinetului este în poziția OFF. Apoi conectați cablul electric la **priză de putere**

10 Instrucțiuni de funcționare



Utilizarea necorespunzătoare a robinetului încălzitorului de apă HOTAP poate provoca deteriorarea sau fisurarea aparatului.

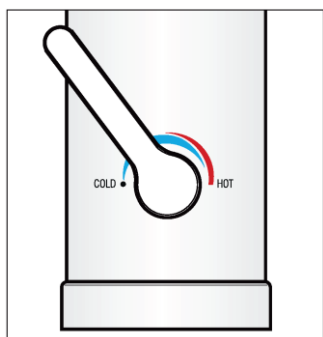

Funcționarea robinetului de încălzire a apei HOTAP este simplă

- Când mânerul este complet (poziția ora 9-), aparatul este oprit
- Când mânerul este în mijlocul orientat în sus (poziția ora 12), apa rece curge mai puternic.
Pe măsură ce mânerul este îndreptat spre dreapta , LED-ul indicator roșu se aprinde și începe apă caldă să curgă
- Când mânerul este complet (poziția ora 3), temperatura apei este cea mai mare, dar debitul este cel mai mic.
Pentru a menține temperatura cea mai caldă, trebuie să mențineți debitul scăzut



Dacă nu veți folosi robinetul pentru o perioadă îndelungată, vă recomandăm ca **deconectați** cablul de alimentare și **drenați** robinetul.


11. Intretinere



Deconectați întotdeauna robinetul de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice serviciu asupra aparatului

Pentru a asigura curgerea constantă a apei, se recomandă să îndepărtați periodic murdăria care se poate acumula în filtrul ecranului din plasă din orificiu

La robinetul HOTAP U, deșurubați periodic aeratorul și îndepărtați cantitatea de murdărie care se poate acumula în aerator

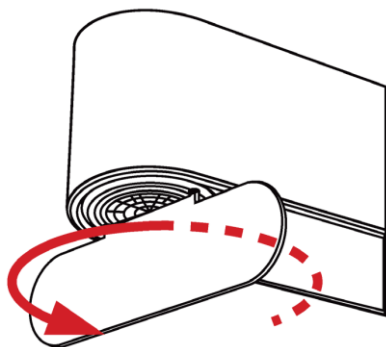

Îndepărtarea aerului în HOTAP

12. Depanare

Probleme	Posibile cauze	Actiuni corective
Nu există apă caldă în timp ce aparatul este pornit.	Nu are curent	Verificati partea electrica si cablul de conectare
Temperatura apei de ieșire este prea mare	Debitul de apă prea lent	Măriți debitul de apă
Temperatura apei de ieșire este prea mica	Debitul de apă prea tare	Reduceti debitul de apa
	Filtrul de plasă de pe rețeaua de apă poate fi înfundat	Verificați și curățați filtrul ecranului cu plasă.
	Aeratorul poate fi înfundat	Verificati si curatati aeratorul



Garantie Limitata

Vă mulțumim că ați achiziționat robinetul de apă caldă instant HOTAP. Suntem siguri că o vei face bucurați-vă de mai mulți ani de servicii fără probleme, întrucât toate produsele noastre sunt fabricate la **cel mai înalt standard**

Unitatea este garantată dacă a fost instalată și întreținută în conformitate cu instrucțiuni conținute în acest ghid de instalare și operare

Această garanție exclude în mod specific:

- Orice robinet HOTAP care nu a fost instalat sau întreținut în conformitate cu instrucțiunile din acest ghid
- Coroziunea cauzată de instalarea incorectă sau de întreținerea incorectă fara firma autorizata
- Acumulare de calcar

