


DEDEMAN

DEDICAT PLANURILOR TALE



SLEFUITOR PERETI

MANUAL DE UTILIZARE

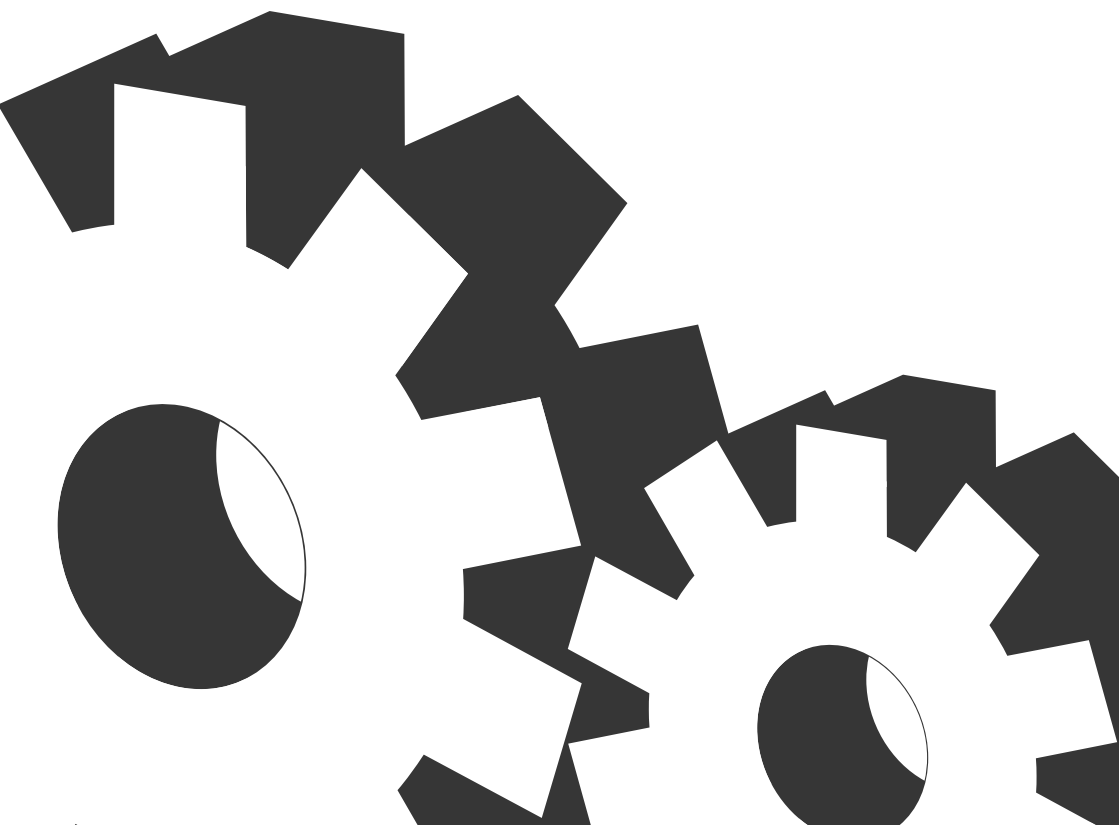

MANUAL DE UTILIZARE

SLEFUITOR PERETI



Panžer®

MOD. PT81765



ÎNAINTE DE UTILIZARE CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL

ATENȚIE !!!

ACEST PRODUS SE VA FOLOSI IN ACTIVITATI CASNICE - DESTINATIE HOBBY, EL NEFIIND CONSTRUIT PENTRU ACTIVITATI INDUSTRIALE INTENSE .

UTILIZAREA ACESTUI PRODUS IN ALTE CONDITII CONDUCE LA PIERDEREA GARANTIEI.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Avertisment !

Pentru a reduce riscul unui incendiu, soc electric sau leziune corporala, cititi instructiunile de siguranta.

1. Pastratii zona de lucru curata

-o zona de lucru dezordonata si intunecoasa genereaza accidente.

2. Asigurati zona de lucru

- nu folositi unealta electrica in locatii cu umezeala sau inundate de apa.

- nu expuneti masina in ploaie.

- zona de lucru trebuie sa fie bine luminata.

- nu manipulati masina electrica in prezenta lichidelor inflamabile, gaze sau pulbere - sculele electrice produc scantei care pot aprinde pulberea sau vaporii.

3. Evitati socul electric

- In timpul utilizarii slefuitorului nu atingeti metale sau diverse utilitati cum ar fi : conducte, radiatoare, frigider etc.

4. In timpul utilizarii sculei electrice, nu permiteti accesul copiilor in zona - distragerea atentiei poate conduce la pierderea controlului masinii.

-nu lasati copii sa vina in contact cu slefuitorul sau cablul de alimentare.

-tineti vizitatorii in afara ariei de lucru.

5. Depozitati corespunzator unealta

- cand nu este folosit, slefuitorul trebuie pastrat intr-un loc uscat, la inaltime sau incuiat (sub cheie).

6. Nu folositi in mod abuziv unealta

- va functiona la cote maxime daca destinatia utilizarii este cea corespunzatoare.

7. Folositi unealta potrivita

- nu fortati uneltele mici pentru a realiza operatiuni efectuate, de obicei, de unelte cu rezistenta mare la suprasolicitare.

8. Imbracati-va potrivit

- nu purtati bijuterii sau haine foarte largi.

- pastrati-va parul , hainele si manusele cat mai departe de partile mobile - respectati aceasta regula pentru a evita prinderea lor in elementele mobile ale masinii.

- la utilizarea externa a slefuitorului, purtati manusi de cauciuc si papuci antiderapanti.

9. Purtati ochelari de protectie

- Intotdeauna folositi ochelari de protectie. Ochelarii de vedere sau de soare nu sunt ochelari de protectie

- purtati masca de protectie antipraf.

10. Conectati instalatia pentru extragerea prafului

- daca masina permite conectarea unui dispozitiv de absorbtie a prafului emis in timpul lucrului, asigurati-va ca este conectat si folosit corespunzator.

11. Nu folositi in mod abuziv cablul de alimentare

- Nu folositi cablul de alimentare pentru manuirea/deplasarea masinii sau ptr scoaterea din priza. Evitati contactul cablului cu caldura, ulei si margini ascutite.

12. Mentineti-va echilibrul

- in timpul lucrului pozitionati-va astfel incat sa aveti stabilitate si echilibru.

13. Manevratii slefuitorul cu grija

- pentru o buna performanta, mentineti slefuitorul curat.

- verificati periodic cablul de alimentare si inlocuiti-l daca este deteriorat.

- mentineti manerul curat, uscat si lipsit de ulei sau grasime.

14. Deconectati uneltele

- cand nu este folosit sau inainte de schimbarea accesoriilor, deconectati slefuitorul de la sursa de curent .

15. Evitati pornirea necontrolata a uneltei

- in timpul deplasarii uneltei, nu tineti degetul apasat pe intrerupatorul de pornire.

- inainte de a conecta stecherul la priza , asigurati-va ca intrerupatorul este pozitionat pe "off" / oprit.

16. Folositi prelungitorul de cablu

- cand este necesar, folositi un prelungitor de cablu corespunzator.

17. In timpul utilizarii, concentrati-va atentia asupra lucrului .

- Nu lucrati cu o astfel de masina daca sunteti obosit, sub influenta drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor - un moment de neatenție poate provoca leziuni corporale.

18. Verificati componentele deteriorate

- inainte de utilizarea slefuitorului, verificati componentele - verificati alinierea/directia partilor mobile, fixarea partilor mobile, eventuale ruperi sau alte aspecte care pot afecta buna functionare a slefuitorului.

- schimbarea oricarei componente trebuie facuta de catre o persoana calificata.

- nu folositi slefuitorul daca intrerupatorul pornire/oprire nu functioneaza.

19. Avertisment

- folosirea unor accesorii nepotrivite sau altele decat cele recomandate prezinta un risc asupra sigurantei corporale .

20. Repararea slefuitorului trebuie facuta de catre un specialist.

INSTRUCTIUNI SUPLIMENTARE DE PROTECTIE

•Cand dispozitivul va permite, folositi un aspirator pentru colectarea prafului emis in timpul lucrului.

•Indepartati praful si alte deseuri asimilate intr-un mod cat mai lipsit de pericol / sigur.

•La slefuirea suprafetelor vopsite luati masuri speciale:

-persoanele ce patrund in aria de lucru trebuie sa poarte masca special facuta pentru protectia impotriva prafului de plumb si a fumului.

•Slefuirea vopselelor pe baza de plumb nu este recomandata. Vopselele pe baza de plumb ar trebui sa fie indepartate doar de un profesionist.

•Accesul in aria de lucru a copiilor si a femeilor insarcinate este interzisa.

•Nu mancati, nu consumati lichide si nu fumati in aria de lucru.

•Slefuirea peretilor ar putea conduce la acumularea de electricitate statica in scula electrica. Pentru siguranta D-voastra, slefuitorul este impamantat

SPECIFICATII TEHNICE

Tensiunea	110V/230V
Puterea	600W
Frecventa	50Hz
Viteza.	1000-2000r/min
Diametrul discului	225mm
Greutate neta:	5KG

INSTRUCTIUNI DE OPERARE

Slefuitorul este conceput pentru pereti si plafoanele care sunt realizate din gips carton sau ipsos. Slefuitorul ofera un finisaj superior si este mai rapid decat metodele conventionale de finisare atat pentru construire cat si renovare. Timpul de curatare este minimizat prin utilizarea unui aspirator atasat la slefuitor.

ALEGEREA DISCULUI ABRAZIV

Slefuitorul este livrat cu un disc abraziv instalat, granulatie 100.

Acest abraziv este potrivit pentru majoritatea aplicatiilor. Discurile abrazive cu granulatie 120 si 240 sunt recomandate in cazurile in care necesita un finisaj fin.

CUM SE MANIPULEAZA UN SLEFUITOR

Slefuitorul ar trebui sa fie manevrat cu ambele maini pozitionate pe tubul principal (A), dupa cum se arata in Fig.1.

Mainele pot fi pozitionate oriunde de-a lungul tubului principal pentru a oferi cea mai buna combinatie : indemanare si echilibru pentru o anumita aplicatie.

ATENTIE: Tineti mainile pe tubul principal (A) Fig.1.

Nu pozitionati mainile in aria din jurul capului de slefuire. Capul de slefuire se articuleaza in multiple directii si s-ar putea sa va prindeti mana.

CONECTAREA SLEFUITORULUI LA ASPIRATOR

Urmatoarele articole sunt livrate cu slefuitorul:

Un furtun de aspirare: 4m lungime (include un conector pentru un aspirator standard de 32mm la un capat si un conector rotativ special la capatul slefuitorului), cu o caracteristica statica de dispersie pentru disiparea sarcinii electrice statice care are loc uneori cand se colecteaza praful rezultat din slefuire.

Un adaptor 38 mm pana la 47 mm(ajusta conectorul furtun de 32 mm pentru a se potrivi cu un aspiratorul de 47 mm).

INSTALATI DUPA CUM URMEAZA:

1.Instalati un sac de praf special la aspiratorul D-voastra urmand instructiunile furnizate cu aspiratorul.

ATENTIE: Imposibilitatea de a folosi sacul destinat pentru colectarea prafului va creste nivelul de

particule de praf din aer in zona de lucru.

Expunerea continua si prelungita la concentratii ridicate de praf poate afecta functiile sistemului respirator.

2. Conectati furtunul aspiratorului la slefuitor : deschideti conectorul furtunului slefuitorului prin rotirea mufei (A) Fig.2, invers acelor de ceasornic prin doua rotiri.

Introduceti conectorul rotativ al aspiratorului(B) Fig.2 in conectorul slefuitorului si fixati-l ferm. Rotiti mufa in sensul acelor de ceasornic pentru a strange conectorul.

3.Instalati cele sase curele de tip "carlig si bucla" pentru a preveni incurcarea cablului slefuitorului si furtunul aspiratorului. Asezati cablul si furtunul aspiratorului paralel unul fata de celalalt. Infasurati capatul lung a fiecarei curea in jurul furtunului aspiratorului si inchideti. Apoi infasurati capatul scurt a fiecarei curea in jurul cablului si inchideti (Fig.3).

4.Conectati furtunul la aspiratorul D-voastra: utilizati adaptorul 38 mm pana la 47 mm daca este necesar. Daca aspiratorul necesita un conector special(altceva decat conectorul standard de 38 mm pana la 47 mm furnizat cu slefuitorul) conectati furnizorul aspiratorului pentru a va recomanda un bun adaptor.

PENTRU A PORNI SI OPRI SLEFUITORUL

Asigurati-va ca tensiunea este aceeaasi cu cea indicata pe placuta slefuitorului, iar comutatorul slefuitorului este setat pe OFF/OPRIT.

Conectati slefuitorul la sursa de alimentare.

Slefuitorul este echipat cu un comutator de tip "parghie" (A) Fig.4.

Capatul superior al butonului comutatorului este pozitionat pe OFF/OPRIT si celalalt capat a butonului este pozitionat pe ON/PORNIC.

Pentru a porni slefuitorul : apasati partea inferioara (ON) a comutatorului. Pentru a opri slefuitorul: apasati capatul superior (OFF) a comutatorului.

REGULATORUL DE VITEZA

Slefuitorul este echipat cu un regulator de viteza variabil. Viteza este ajustata prin rotirea butonului de control (B) Fig.4. Butonul de control este marcat cu "1" pana la "5" cu "1" fiind cea mai mica viteza (aproximativ 1000 RPM) si "5", fiind cea mai mare viteza (aproximativ 1650 RPM).

Utilizati viteza ridicata doar pentru o slefuire rapida. Utilizati o viteza mai mica pentru a reduce cursa de slefuire in scopul unui control mai precis.

PERIE-TIP MANTA

O perie de tip manta (A) Fig.5 inconjoara buretele abraziv.

Aceasta manta are doua scopuri:

(1) manta se extinde pe suprafata buretelui abraziv astfel incat aceasta intra in contact cu suprafata de lucru prima. Aceasta pozitioneaza capul slefuitorului paralel cu suprafata de lucru inainte ca abrazivul sa intre in contact cu suprafata de lucru.

(2) Manta ajuta, de asemenea, sa colecteze praful rezultat din slefuire pana ce va fi absorbit de aspirator.

In cazul in care manta este deteriorata sau in cazul in care aceasta se uzeaza trebuie sa fie inlocuita.

ATENTIE: DECONECTATI SLEFUITORUL DE LA RETEAUA DE CURENT

Pentru a inlocui manta:

(1) Scoateti buretele abraziv ,

(2) Folositi surubelnita Phillips pentru a indeparta cele sase suruburi de prindere (B) Fig.5 (3) Scoateti manta din carcasa

(4) Pozitionati noua manta in carcasa si instalati cele sase suruburi de fixare.

(5) Inlocuiti buretele abraziv.

SLEFUIREA GIPS-CARTON-ului

Slefuitorul are un cap de slefuire articulata unic: capul slefuitorului se poate roti in mai multe directii, permitand buretelui abraziv sa fie conform cu suprafata de lucru (a se vedea Fig.6, 7, si 8). Acest lucru permite muncitorului sa slefuiasca in partea de sus, de mijloc si partea de jos a peretelui sau colturi fara sa-si schimbe pozitia.

1. Porniti aspiratorul - ON/PORNIC

ATENTIE: Purtati o masca pentru praf.

2. Porniti slefuitorul - ON/PORNIC

3. Asezati slefuitorul usor pe suprafata de lucru (exercitati o presiune suficienta pentru a alinia capul slefuitor cu suprafata de lucru).

4. Exercitati o presiune suplimentara pentru a angrena buretele abraziv pe suprafata de lucru. Exercitati o presiune suficient doar sa tina buretele abraziv plat. presiunea excesiva poate cauza semne inacceptabile de turbulenta si neregularitatile in suprafata de lucru.

Pastrati slefuitorul in continua miscare in timp ce buretele abraziv este in contact cu suprafata de lucru. Mentineti o pozitie echilibrata. Oprirea slefuitorului (in timpul lucrului) sau deplasarea acestuia in mod haotic

poate cauza semne inacceptabile de turbulenta si neregularitatile in suprafata de lucru.

NOTA: Nu permiteti rotirea buretelui abraziv pe suprafete cu proeminente ascutite. Identificati proeminentele. Contactul cu obiectele proeminente (cuie, suruburi, cutii electrice, etc), poate afecta sever buretele abraziv.

SCHIMBAREA BURETELUI ABRAZIV

ATENTIE: DECONECTATI SLEFUITORUL DE LA REȚEAUA DE CURENT

1. Strangeti buretele abraziv si carcasa slefuitorului (prindeti buretele la carcasa), pentru a preveni rotirea buretelui.

2. Rotiti piulita de retinere a buretelui(A) Fig.9 invers acelor de ceasornic si indepartati-o.

3. Scoateti saiba metalica(B) Fig.9 si buretele abraziv (C) Fig.9,





NOTA: Cand buretele abraziv (C) Fig.9 este scos de pe slefuitor, discul abraziv de rezerva(A) Fig.10 este expus. Retineti ca acest disc de rezerva este, de asemenea, acoperit cu un material abraziv. Acest material abraziv este folosit doar pentru a preveni "alunecarea" intre discul de rezerva si buretele abraziv; acesta nu este potrivit pentru utilizare ca slefuitor abraziv.

NU UTILIZATI SLEFUITORUL FARA UN BURETE ABRAZIV CORESPUNZATOR INSTALAT (pentru a preveni daune grave la locul de munca).

4. Fixati noul burete abraziv la discul de rezerva asigurandu-va ca orificiul din centrul discului abraziv este centrat in buca (B) Fig.10 discului de rezerva.

5. Montati saiba metalica (B) Fig.9 si piulita de fixare (A) Fig.9 la slefuitor.

6. Rotiti piulita de fixare in sensul acelor de ceasornic pana o strangeti bine (in timp ce tineti buretele abraziv asa cum este aratat la pasul 1).

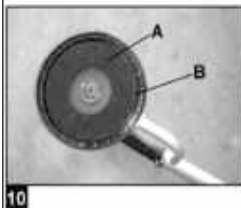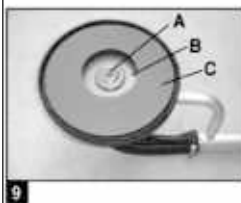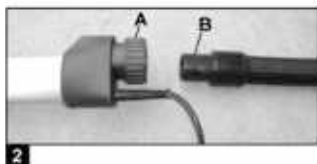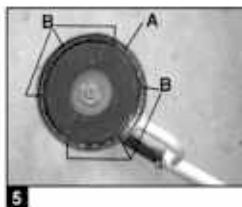

Magazine Dedeman

Arad

Calea Aurel Vlaicu, nr. 289 C
tel: 0374 203 735

Bacău

str. Republicii, nr. 185
tel: 0234 206 281

Botoșani

sat. Hudum, jud. Botoșani
tel: 0231 581 601
0747 130 752

Brașov

Bd. Griviței, nr. 1
tel: 0374 202 181

Brăila

șos. Baldovinești, nr. 34
tel: 0239 606 160
0748 194 083

București 1

șos. Giurgiului, nr. 333, sector 4
tel: 0374 200 887

București 2

Valea Cascadelor, nr. 26, sector 6
tel: 0374 201 414

Buzău

șos. Nordului, nr. 10 (lângă Vamă)
tel: 0374 200 682

Cluj-Napoca

str. Fabricii de chibrituri, nr. 5-11
tel: 0264 454 234

Comănești

str. Republicii Gară
tel: 0234 371 552

Constanța

sat Lazu, com. Agigea
tel: 0241 737 215

Craiova

Calea Caracal, nr. 258
tel: 0374 202 185
0374 202 186

Drobeta Turnu Severin

Alea Constructorilor, nr. 1
tel: 0374 203 633

Focșani

str. Cuza Vodă, nr. 62
tel: 0237 212 000

Iași 1

str. Manta Roșie, nr. 9
tel: 0232 206 395

Iași 2

sat Uricani, com. Miroslava
tel: 0374 201 411

Onești

str. Slănicului, nr. 4
tel: 0334 401 455

Piatra Neamț

str. Dumbravel, nr. 29
tel: 0233 232 500

Reșița

Calea Timișorii, nr. 34
tel: 0255 223 130

Roman

com. Cordon, jud. Neamț
tel: 0233 744 202

Suceava

str. Cernăuți, nr. 103
tel: 0230 206 340
0741 816 354

Târgoviște

Aleea Sinaia, nr. 21-25
tel: 0345 401 051
0749 077 792

Timișoara

str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 66
tel: 0256 213 004

Vaslui

str. Ștefan cel Mare, nr. 5
tel: 0235 313 100