


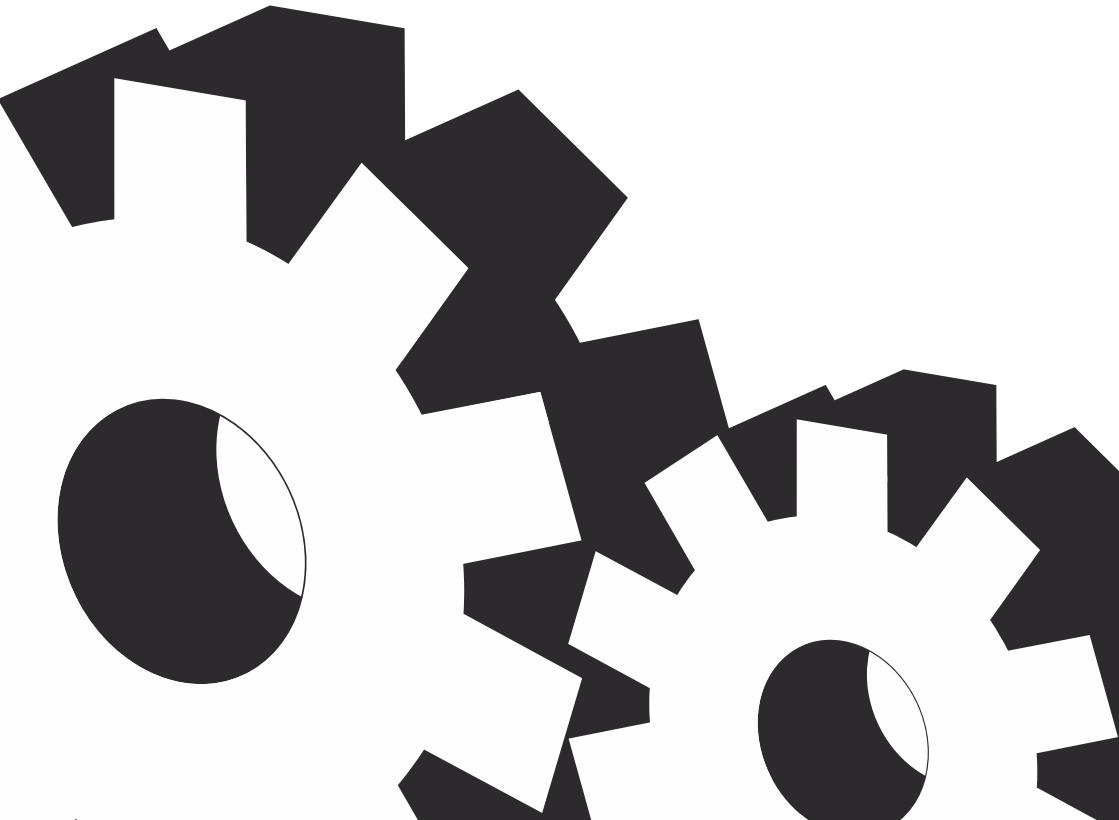

MANUAL DE UTILIZARE

PISTOL DE LIPIT 200W

JS700



MANUAL
DE INSTRUCTIUNI
PISTOL DE LIPIT
MODEL JS700



Asigurati-vă ca ati citit cu atenție acest manual

Lista parti componenete

1. Ansa
2. Surub
3. Buton de ajustare
4. Led indicator
5. Buton pornire
6. Maner
7. Cablu de alimentare



Instructiuni de siguranta



Conform cu normele europene de siguranta



Dubla izolare



Atentie



Pericol de electrocutare.

Siguranta electrica

Avertisment! Pentru prevenirea incendiilor, accidentelor si electrocuitarilor, cititi si respectati aceste instructiuni.



Aveti grija sa verificati ca tensiunea de alimentare sa corespunda cu tensiunea inscrisa pe unealta

Inlocuirea cablului si a stecherului.

Cand nu mai corespund, inlocuiti-le.

Folosirea prelungitorului

Folositi un prelungitor corespunzator cu sectiunea de 1,5mm². Cand folositi un prelungitor pe tambur, desfasurati-l complet.

Reguli de siguranta specifice.

1. Zona de lucru

- a. Pastrati ordinea si curatenia.
- b. Nu lucrati in medii explozive, in prezenta vaporilor de combustibili, gaze.
- c. Tineti copiii departe de zona de lucru

2. Siguranta electrica

- a. Stecherul trebuie sa se potriveasca cu priza. Nu modificati stecherul .
- b. Evitati contactul cu obiecte metalice care sunt legate la pamant.
- c. Nu expuneti scula electrica la conditii de umiditate. Apa in interiorul sculei electrice creste riscul de electrocutare.
- d. Nu deteriorati cablul de alimentare. Nu-l folositi pentru a cara scula electrica, feriti-l de obiecte taioase , ascutite,
- e. Atunci cand folositi scula electrica la exterior, alimentati-o dintr-un circuit electric prevazut cu diferential de protectie.

3. Siguranta personala

- a. Nu folositi scula electrica atunci cand sunteți obosit, în stare de ebrietate sau sub influența drogurilor și medicamentelor
- b. Folositi echipament de protecție adecvat , cum ar fi bocanci, ochelari, casti antizgomot, masca de praf sau vaporii.
- c. Evitati pornirea accidentalala.
- d. Indepartati orice cheie sau unealta auxiliara inainte de pornire.
- e. Mantineti-va stabilitatea in orice situatie.
- f. Evitati purtarea bijuteriilor sau a hainelor largi.
- g. Daca scula electrica este prevazuta cu extractor de praf, folositi-l pentru a reduce riscul inhalarii prafului.
- h. Folsiti menghine pentru fixarea piesei de prelucrat. Puteti astfel utiliza scula electrica cu ambele maini.

4. Utilizare si intretinere.

- a. Nu forzati scula electrica. Nu o utilizati decat in scopul in care a fost proiectata.
- b. Nu o folositi daca intrerupatorul nu functioneaza.
- c. Deconectati de la retea, in cazul in care doriti sa faceti ajustari . Evitati

- astfel pornirea accidentală.
- d. Depozitați sculele electrice departe de accesul copiilor sau al persoanelor neautorizate.
 - e. Mențineți scula electrică în stare perfectă. Dacă apar defectiuni, reparati-o. Multe accidente se produc din cauza sculelor prost întreținute.

PASTRATI ACESTE INSTRUCTIUNI.

Specificatii tehnice

Tensiune	:	230-240V
Frecvență	:	50Hz
Interval incalzire/racire	:	12s/48s
Tip de protecție	:	II
Temperatura ansa (°C) (Reglabilă)	:	Zona A 70-200 Zona B 200-350 Zona C 350-500

UTILIZARE

Pistolul de lipit are temperatură variabilă

Setările de temperatură sunt doar recomandări. Totdeauna începeți operațiunile la temperatură cea mai mică, și măriți-o în funcție de operațiune.

Indicații buton reglaj:



Zons A: Sudare/taiere plastic;

Zona B: Sudare circuite electronice;

Zona C : Aplicatii ce necesita temperaturi inalte.

OPERARE

Pornire: Tineti apasat butonul de pornire 5. Led-ul se aprinde indicand faptul ca este pornit.

Orire: Eliberati butonul 5.

! Durata prezentei curentului determina incalzirea ansei (alimentare mai lunga=temperatura mai mare). Nu tineti permanent butonul apasat in timpul lucrului. Pentru a obtine temperatura constanta, nu tineti butonul apasat mai mult de 12 secunde. Deblocarea intrerupatorului reduce automat temperatura. O apasare ulterioara asigura din nou cresterea temperaturii.

INLOCUIREA ANSEI

deconectati de la priza

! Ansa trebuie inlocuita la interval regulate, fiind un consumabil. Pentru inlocuirea ansei:

- Desurubati piulitele de la pozitia 2
- Puneti ansa noua si strangeti piulitele la loc
- Unealta este gata de functionare.

S.C. DEDEMAN S.R.L.
Str. Alexei Tolstoi Nr. 8
Bacau, Romania
Tel.: 0234 525 525
www.dedeman.ro

