



# puck


AROMA DIFFUSER  
DIFUZOR DE AROME  
AROMAZERSTÄUBER  
DIFUSOR DE AROMA  
DIFFUSEUR DE PARFUM  
DIFFUSORE DI AROMI

---

Instruction manual

EN RO GE SP FR IT

# DIAGRAMA PRODUS

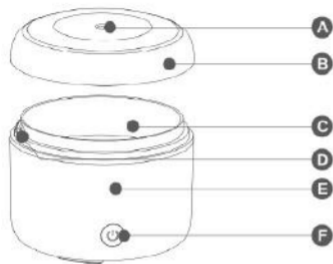

- A. Orificiu vapori
- B. Capac superior
- C. Rezervor apa
- D. Orificiu evacuare aer
- E. Baza
- F. Buton pornire
- G. Orificiu admisie aer
- H. Alimentare USB

Difuzorul de aroma foloseste undele ultrasonice pentru a vaporiza instant apa si uleiul esential din rezervor, degajand o "ceata" placuta, particule foarte fine cu un miros proaspat si aromat.



FIG 1

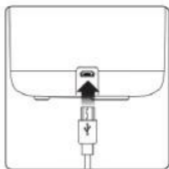


FIG 2

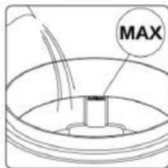


FIG 3



FIG 4



FIG 5



FIG 6

1. Asezati aparatul pe o suprafata plana si scoateti capacul .(Fig.1).
2. Conectati cablul cu mufa micro-USB la intrarea micro-usb de pe dispozitiv (Fig.2)
3. Folosind cupa de masurare, umpleti rezervorul pana la marcajul maxim, nu supraincarcati, nu folositi apa fierbinte, nu completati niciodata cu apa in timpul functionarii. Adaugati 2-3 picaturi din aroma preferata direct in apa (Fig 4) aprox.0.1ml-0.15 ml /100 ml apa .
4. Inchideti capacul. (Fig.5)

**Atentie! Inchideti capacul inaintea utilizarii.**

5. Introduceti adaptorul AC in priza sau USB la laptop/ baterie externa.

**Apasati o data** butonul Pornire pentru a porni dispozitivul, difuzia continua de arome și a culorilor LED interschimbabile.

**A doua actionare** a butonului va opri rotirea culorilor LED interschimbabile la o culoare dorita.

**A treia actionare** a butonului va opri lumina LED, continuand difuzia de arome.

**A patra actionare** a butonului va opri complet functionarea difuzorului.

6. Dispozitivul se opreste automat in momentul in care rezervorul nu are suficiente apa.

## ATENTIE

Daca nu utilizati produsul pentru o perioada, scurgeti apa din rezervor, uscati bine si depozitati difuzorul intr-un loc uscat.

Cantitatea si intensitatea vaporilor variaza, dar acest lucru nu este neobisnuit si nu ar trebui sa fie considerat un defect. Factorii care influenteaza acest lucru includ tipul apei, umiditatea, temperatura . Difuzorul de arome nu va functiona fara apa.

## Scurgeri accidentale

In cazul in care difuzorul este lovit sau rasturnat in timpul utilizarii va rugam sa urmati instructiunile de mai jos :

1. Deconectati aparatul si scotati capacu
2. Goliti rezervorul de apa.

1. Scoateți aparatul din priză și goliți rezervorul de apă. Lăsați aparatul să se usuce într-o încăpere bine ventilată pentru aproximativ 24 ore.

## Intretinere

Dupa 5-6 utilizari, va rugam sa curatati produsul urmand instructiunile de mai jos.

1. Înainte de a curăța difuzorul de arome, adaptorul trebuie deconectat de la sursa de alimentare cu curent, indepartati capacul,
2. Goliti apa ramasa (daca este cazul) din partea inscriptionata DRAIN SIDE a rezervorului de apa. ,
3. Adaugati putina apa calda si un detergent neutru, curatati cu o carpa moale.
4. Daca gasiti murdarie in iesirea de aer indepartati capacul recipientului si curatati. Nu utilizati detergenti corozivi, enzime, acizi, se pot evapora gaze periculoase, cauzeaza defectiuni.

## NOTE

*Pentru a evita orice deteriorare a produsului, asigurați-vă că urmați instrucțiunile sunt de mai jos:*

Nu demontați aparatul pentru reparații. Dacă produsul trebuie reparat, vă rugăm să contactați departamentul de vânzări.

Nu utilizați cabluri prelungitoare deteriorate.

Nu rulați cablul de alimentare peste muchii ascuțite și asigurați-vă că acesta nu s-a încurcat.

Nu scoateți ștecherul din priză cu mâinile ude sau trăgând direct de cablul de alimentare

Conectați cablul numai la sursa de curent alternativ. Respectați informațiile referitoare la tensiune conform datelor menționate pe aparat.

Nu utilizați cabluri prelungitoare deteriorate.

Nu rulați cablul de alimentare peste muchii ascuțite și asigurați-vă că acesta nu s-a încurcat.

Nu scoateți ștecherul din priză cu mâinile ude sau trăgând direct de cablul de alimentare.

Nu utilizați acest aparat în imediata apropiere a unei căzi de baie, duș sau piscină (respectați o distanță minimă de 3 m). Așezați aparatul astfel încât, dacă există o persoană în cada de baie, aceasta să nu îl poată atinge.

Nu așezați aparatul în apropierea unei surse de căldură. Nu supuneți cablul de alimentare la surse directe de căldură (cum ar fi o plită încălzită, flacăra deschisă, fier de călcat încins sau instalații de încălzire). Protejați cablurile de alimentare împotriva uleiului.

Asigurați-vă că aparatul este poziționat corect pentru a asigura o stabilitate optimă în timpul funcționării sale și că ați așezat cablul de alimentare într-un loc ferit de trafic, de unde ar putea fi tras accidental. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de service sau de către o persoană calificată pentru a evita riscurile. Utilizați numai arome și uleiuri esențiale care nu conțin alcool.

Alcoolul poate deteriora aparatul.

Aparatele care sunt deteriorate de către aceste substanțe nu sunt acoperite de garanție. Nu umpleți direct cu apa de la robinet, folosiți cupa de măsurare. Nu lasați difuzorul să pulverizeze direct pe mobilă, haine sau pereți.

Evitați asezarea difuzorului pe alte aparate casnice. După o utilizare îndelungată, vă rugăm să închideți aparatul pentru 60 de minute.

## Probleme de funcționare:

---

Când încercați să porniți difuzorul, acesta se închide în câteva secunde

Verificați dacă rezervorul are suficientă apă, adăugați dacă este necesar, având grijă să nu depășiți linia de marcat "max"  
Verificați conectarea adaptorului la aparat, verificați conectarea cablului la aparat și la priză.



Nu difuzeaza  
vapori, sau  
evaporare  
anormala

Cantitatea de apa din rezervor este suficienta?  
Adaugati apa,daca este necesar, verificati nivelul  
apei inasa, in cazul in care cantitatea de apă  
depășește linia de marcaj "Max" din nou difuzorul  
de arome va intampina probleme in evaporare.  
Daca orificiul de admisie aer este blocat (s-a  
format o peliculă de ulei sau praf) curatati cu apa  
calduta si o carpa moale.

Difuzorul de  
aroma are scurgeri  
de apa

Capacul nu este corect poziționat, Temperatura  
este prea joasă sau este umiditate prea ridicată  
în încăperea, in aceste condiții, aburul se poate  
transforma, prin condens, în picături mici de apă.

## SPECIFICATII

---

Dimensiuni	95mm x (H)79mm
Greutate neta	Aprox 135g
Tensiune normala	AC 100 -240V / DC
Putere de iesire	Aprox 5W
Mod functionare	Evaporare continua
Capacitate	100ml
Rezervor Cantitate	7-20ml/h
evaporata Material	PP+ABS
Rata ultrasonic	3,0MHz
Accesorii	cablu Micro--USB manual utilizare