

MANUAL DE UTILIZARE
SISTEM DE NAVIGATIE PORTABIL
PNI L805 ECRAN 5 INCH



Declaratii

- Caracteristicile produsului se pot modifica fara o notificare prealabila. Ne cerem scuze pentru orice neplacere cauzata.
- Compania noastra nu isi asuma responsabilitatea pentru pierderea datelor cauzata de lipsa unei copii de siguranta.
- Va rugam sa cititi cu atentie operatiunile si instructiunile din acest manual de utilizare si sa folositi numai accesorii originale, pentru a evita daune neasteptate. Implementarea altor programe pe acest dispozitiv, fara a fi in conformitate cu programele proprii sau conectarea de accesorii incompatibile, poate duce la anularea garantiei si chiar poate pune in pericol siguranta dumneavoastra si a altora. Compania nu isi asuma nici o responsabilitate in aceste cazuri.
- Uneori din cauza dezvoltarii infrastructurii si a constructiei de noi strazi etc., pot aparea neconformitati intre datele indicate de GPS si semnele de circulatie din trafic. Va rugam in aceste cazuri sa urmati semnele din trafic.
- Fiti atenti cand operati pe navigator in timp ce conduceti, neatentia in trafic poate cauza accidente rutiere grave. Compania nu isi asuma responsabilitatea pentru accidentele sau orice pierderi din aceasta cauza.

Masuri de precautie

- Nu agitati sau loviti dispozitivul. Manipularea gresita poate duce la deteriorarea acestuia, pierderea datelor sau erori in redarea fisierelor
- Pastrati dispozitivul departe de lumina directa a soarelui sau de temperaturi ridicate, pentru a preveni supraincalzirea acestuia si a bateriilor sale, ceea ce poate cauza erori sau pericol de explozie
- Pastrati dispozitivul departe de umiditate si stropi de ploaie. Umiditatea poate provoca defectarea dispozitivului
- Nu deconectati brusc dispozitivul de la alimentare
- Pastrati dispozitivul intr-un mediu curat si ferit de praf
- Utilizarea dispozitivului in apropierea undelor radio puternice sau razelor radioactive poate afecta performanta acestuia
- Introduceti stecherul complet in priza electrica pentru a preveni electricitatea statica
- Asigurati-va ca toate cablurile sunt conectate la dispozitiv in conditii de siguranta, pentru a evita daune asupra dispozitivului cauzate de aranjamentul necorespunzator
- Nu apasati tare pe ecranul LCD, feriti ecranul departe de lumina directa a soarelui, intrucat pot aparea defectiuni. Curatati praful de pe suprafata ecranului cu o carpa moale
- Daca dispozitivul nu functioneaza corespunzator, va rugam sa-l trimiteti la un service autorizat pentru reparatii
- Copiati datele de pe cardul SD / MMC pe un calculator in mod regulat, pentru a preveni pierderea datelor
- Atentie la compatibilitatea fisierelor media. Numai fisierele in conformitate cu normele de proiectare ale dispozitivului vor putea fi redade
- Filmele, muzica si imaginile nu pot fi redade fara drepturi de autor. Redarea acestor fisiere

fara permisiune ar incalca legea dreptului de autor

- Nu folositi obiecte metalice pentru a scurtcircuita alimentatorul sau o intrare a dispozitivului. Acest lucru poate duce la distrugerea dispozitivului
- Utilizati dispozitivul dupa plasarea acestuia pe o suprafata plana. Plasarea acestuia pe o patura, perna sau covor va face ca temperatura de lucru sa fie prea mare pentru dispozitiv si se poate defecta.
- Atunci cand sistemul executa operatiunea de citire-scriere pentru cardul de memorie, nu-l deconectati de la sursa, astfel datele de pe card pot fi distruse sau se pot pierde
- Nu opriti alimentarea atunci cand navigati, redati filme, muzica sau vizualizati imagini
- Nu depozitati bateriile si nu le incarcati in zone reci sau calde, nivelul de performanta al bateriilor poate fi deteriorat
- Nu lasati dispozitivul sau incarcatorul la indemana copiilor
- Loviturile puternice sau scaparea pe jos pot deteriora dispozitivul sau strica aspectul. Va rugam sa aveti grija
- Nu folositi volumul la maxim, va poate afecta auzul si chiar provoca deteriorarea permanenta a auzului

Introducere:

Dispozitivul PNI L805 este folosit in principal pentru functia de navigare prin GPS, insa acesta are si alte functii precum redarea fisierelor audio/video, vizualizare imagini etc. Il puteti folosi aproape oriunde si oricand, atunci cand conduceti, mergeti pe jos, cu bicicleta sau cand asteptati la o intalnire.

Caracteristici principale:

- Procesor de inalta performanta
- Interfata prietenoasa pentru utilizare simpla
- Transfer date prin conectarea la un calculator, utilizand cablul de date din colet
- Receptie excelenta: precizia localizarii ofera servicii de navigatie excelente
- Furnizor de divertisment: functii de redare fisiere MP3


Pachetul contine:

Asigurati-va ca toate elementele sunt incluse in pachetul navigatiei:

- Navigatie GPS
- Alimentator auto
- Cablu de date
- Creion pentru ecran tactil
- Suport de parbriz
- Manual de utilizare

Daca observati lipsa unui obiect din colet, va rugam sa contactati furnizorul dumneavoastra.

Descriere produs

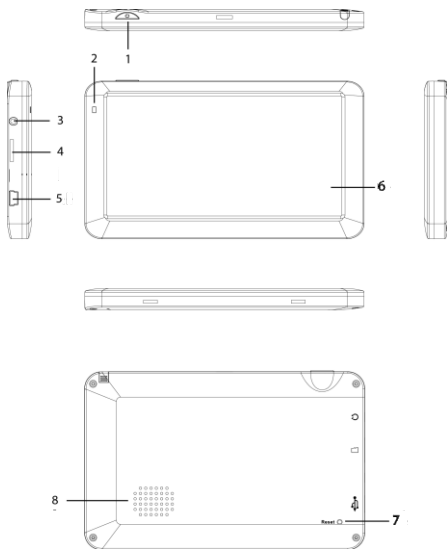

- 1 - Buton pornire/oprire
- 2 - LED indicator alimentare
- 3 - Jack pentru casti
- 4 - Slot card microSD
- 5 - Mufa miniUSB
- 6 - Ecran LCD tactil
- 7 - Buton reset
- 8 - Difuzor

Utilizarea navigatorului

Alimentarea dispozitivului

Navigatorul poate fi alimentat astfel: de la acumulatorul intern, de la calculator prin cablul de date sau in masina la bricheta de 12V/24V.

Atunci cand nu este conectat la o sursa de alimentare, navigatorul GPS este alimentat de la acumulatorul intern. Iconita  din coltul din dreapta sus a ecranului indica nivelul bateriei.

NOTA: Acest navigator utilizeaza un acumulator Li-Ion integrat ce nu poate fi scos. In general, daca iluminarea ecranului este setata sa fie redusa, iar bateria este incarcata complet, atunci dispozitivul poate functiona pana la 3 ore pe baterie. Unele functii (redare fisiere audio, video, iluminare ridicata etc.) consuma mai multa energie, ceea ce va reduce in mod evident durata de functionare pana la o noua alimentare.

Incarcarea dispozitivului de la bricheta masinii

1. Conectati un capat al alimentatorului auto la mufa miniUSB a navigatorului GPS
2. Conectati celalalt capat al alimentatorului la bricheta autovehiculului

ATENTIE: Va rugam sa conectati alimentatorul la bricheta dupa pornirea autovehiculului, pentru a evita eventuale daune provocate de curentul instabil la momentul pornirii motorului.

Operatii de baza

Pornirea / oprirea

Va rugam sa apasati butonul de pornire din partea de sus a navigatorului pentru a-l opri. Sistemul intra in starea de hibernare. Cand il porniti din nou, aparatul va reveni la modul de functionare folosit inainte de oprire.

NOTA: Daca doriti economisirea bateriei, puteti apasa comutatorul pornit/oprit pentru a inchide de tot dispozitivul.


Montarea suportului de parbriz:

Fixati aparatul pe parbrizul autovehiculului folosind suportul inclus in pachet, pentru a-l putea utiliza in timpul mersului.

ATENTIE: Asezati cu atentie suportul pe parbriz. Asigurati-va ca navigatorul GPS nu va obtureaza vizibilitatea la drum. Asigurati-va ca navigatorul este fixat intr-un loc corespunzator, nu la intamplare. Nu-l amplasati in zona air bag-ului.

Utilizarea unui card de memorie microSD

Daca doriti redarea fisierelor audio/video sau vizualizarea imaginilor de pe dispozitivul GPS puteti stoca fisierele dorite pe un card microSD pe care il puteti introduce ca in imaginea de mai jos:

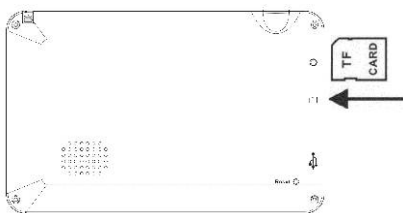

ATENȚIE: Nu scoateți cardul din dispozitiv atunci când sistemul redă un fișier media.

1. Nu apăsați tare și nu îndoiți cardul SD. Preveniți caderea și lovirea cardului.
2. Nu păstrați cardul în zone cu temperatură, umiditate ridicată sau în lumina directă a soarelui. Păstrați cardul departe de lichide și substanțe corozive.
3. Acordați atenție sporită la poziția de introducere a cardului în slotul de card. Introducerea greșită poate provoca daune atât slotului cât și cardului.

Conectarea la un calculator

Conexiunea la un calculator prin intermediul interfeței miniUSB se face pe partea stângă a navigatorului. Puteți copia fișiere de pe navigator pe calculator și invers sau puteți păstra datele din navigator pe calculator pentru o utilizare viitoare.

- Asigurați-vă ca navigatorul este deschis - ON;
- Asigurați-vă ca mufa miniUSB a cablului de date este conectată la interfața miniUSB de pe partea stângă a aparatului, iar mufa USB standard, într-o intrare USB a calculatorului;
- La realizarea conexiunii computerul va identifica în mod automat noua unitate hardware
- Când ați încheiat transferul de date, scoateți cablul de date din navigator, iar acesta va funcționa la fel ca înainte.

ATENȚIE: Securitatea datelor: vă rugăm să copiați datele din sistem pe un dispozitiv de stocare extern înainte de actualizare. Compania nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea datelor.

Întreținerea navigatorului GPS

Întreținerea corespunzătoare permite navigatorului GPS să fie partenerul dumneavoastră de încredere pentru navigație și divertisment. Vă rugăm să utilizați navigatorul urmând criteriile de mai jos pentru a-i asigura un timp de utilizare cât mai îndelungat.

Protecția ecranului: Nu apăsați prea tare pe ecran. Curățați ecranul ușor, folosind o carpa moale, stropită cu un produs de curățare a sticlei din comerț, evitându-se stropirea directă pe ecran.

ATENTIE: va rugam sa opriti navigatorul GPS inainte de a curata ecranul tactil.
Nu scapati navigatorul, lovirea poate deteriora ecranul si alte componente ale acestuia.

ATENTIE: Daunele accidentale nu sunt acoperite de garantie. Evitati utilizarea in urmatoarele situatii: variatii mari de temperatura, temperatura ridicata (60°C sau mai ridicata), temperatura prea joasa (sub 0°C), inalta tensiune, in conditii de praf sau umiditate. Pastrati dispozitivul departe de eroziune, de lichide corozive si nu-l introduceti in nici un fel de lichid. Evitati interferentele cu radiatii: interferenta radiatiilor de la alte echipamente electronice pot afecta performanta ecranului navigatorului. Eliminati sursa interferentelor, iar ecranul va reveni la normal.

ATENTIE: Daca este necesar transportul aerian, este recomandata depozitarea GPS-ului in bagajul de cala si trecerea lui prin intermediul sistemului de detectare cu raze X pentru controlul de securitate. Evitati verificarea navigatorului de catre un detector cu cap magnetic sau bara magnetica (dispozitivul de mana a personalului de verificare), aceste dispozitive pot cauza pierderea datelor din sistem. Evitati expunerea navigatorului la lumina puternica directa. Pastrati navigatorul GPS departe de radiatiile ultraviolete puternice de lumina, pentru a creste durata de viata.

Decrierea interfetei sistemului si meniului principal

Interfata sistemului



Funcțiile principale

Navigatie	Deschidere soft de navigatie
Muzica	Deschidere lista fisiere audio si redarea acestora
Video	Deschidere lista fisiere video si redarea acestora
Ebook	Deschidere lista fisiere txt si vizualizarea acestora
Poze	Deschidere lista imagini si vizualizarea acestora
Setari	Deschidere meniu setari dispozitiv

Redare fisiere audio

Acest capitol descrie modul de utilizare a player-ului audio din navigatorul GPS pentru a reda muzica preferata.

Player-ul audio suporta fisiere de timp WMA, MP3 si WAV. Puteti seta ordinea de redare la intamplare. Va rugam sa copiatii fisierele audio pe un card de memorie inainte de redare.

Interfete si Operatiuni:

- Selectati optiunea "Music" din meniul principal pentru a accesa lista cu melodii:



	Inapoi	Apasati pentru a reveni la meniul principal
	Pagina anterioara	Apasati pentru a selecta pagina anterioara de melodii
	Pagina urmatoare	Apasati pentru a selecta urmatoarea pagina de melodii

- Selectati melodia dorita pentru a activa player-ul audio:



	Inchide	Apasati pentru a reveni la meniul principal
	Start	Apasati pentru a porni redarea melodiei
	Pauza	Apasati pentru a intrerupe redarea melodiei
	Stop	Apasati pentru a opri redarea melodiei
	Anterioara	Apasati pentru a selecta melodia anterioara
	Urmatoarea	Apasati pentru a selecta melodia urmatoare
	Ajustare volum	Selectati nivelul volumului. Spre stanga pentru a micsora si spre dreapta pentru a mari volumul
	Progres redare melodie	Afiseaza progresul redarii melodiei curente
	Inapoi	Apasati pentru a afisa fisierele dintr-un director
	Timpul scurs	Apasati pentru a afisa timpul scurs dintr-o melodie
	Redare ciclica	Apasati pentru a reda ciclic toate melodiile dintr-un director
	Redare aleatorie	Apasati pentru a reda aleatoriu melodiile dintr-un director

Vizualizare imagini

Acest capitol ofera informatii cu privire la modul de vizualizare a imaginilor pe navigatorul GPS.

- Formate suportate: JPG, JPEG, BMP si PNG.
- Posibilitate rotire si vizualizare imagini pe intreg ecranul, una dupa alta, automat

Va rugam sa copiatii imaginile pe un card de memorie inainte de redare.

Interfete si Operatiuni

· Selectati optiunea "Photo" din meniul principal pentru a accesa lista de imagini

	Inapoi	Apasati pentru a reveni la meniul principal
	Pagina anterioara	Apasati pentru a selecta pagina anterioara cu imagini
	Pagina urmatoare	Apasati pentru a selecta urmatoarea pagina cu imagini

· Selectati imaginea dorita pentru vizualizare:



	Inchide	Apasati pentru a reveni la meniul principal
	Ascunde	Apasati pentru a porni vizualizarea pe intreg ecranul
	Rotire in sensul acelor de ceasornic	Apasati pentru a roti imaginea in sensul acelor de ceasornic la 90°
	Anterioara	Apasati pentru a vizualiza imaginea anterioara
	Urmatoarea	Apasati pentru a vizualiza imaginea urmatoare
	Marire	Apasati pentru a mari imaginea
	Micsorare	Apasati pentru a micsora imaginea
	Inapoi	Apasati pentru a reveni la directorul cu imagini

Vizualizare fisiere text

Acest capitol ofera informatii despre cum sa folositi navigatorul GPS pentru a vizualiza fisiere text.

Formate suportate: TXT


Va rugam sa copiatii fisierele text pe cardul de memorie pentru a le vizualiza pe navigator.

Interfete si Operatiuni

· Selectati optiunea "Ebook" din meniul principal pentru a accesa lista fisierelor text:

	Inapoi	Apasati pentru a reveni la meniul principal
	Pagina anterioara	Apasati pentru a selecta pagina anterioara cu fisiere text
	Pagina urmatoare	Apasati pentru a selecta urmatoarea pagina cu fisiere text

· Selectati fisierul dorit pentru vizualizare:

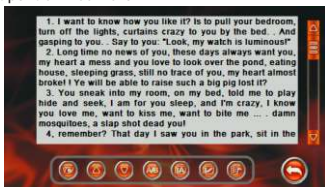

	Inapoi	Apasati pentru a reveni la meniul anterior
	Ultima	Apasati pentru a vizualiza pagina anterioara
	Urmatoarea	Apasati pentru a vizualiza pagina urmatoare
	Font text	Apasati pentru a selecta fontul caracterelor
	Culoare text	Apasati pentru a selecta culoarea textului
	Salvare selectie	Apasati pentru a salva selectia efectuata in prealabil
	Lista selectii salvate	Apasati pentru a accesa lista de salvari efectuate
	Inchide	Apasati pentru a reveni la meniul principal

Redare fisiere video

Acest capitol ofera informatii despre cum sa folositi navigatorul GPS-ul pentru redarea fisiereilor video.

- Fisiere suportate: WMV, MPEG, MPG, 3GP, ASF si AVI
 - Redare pe intreg ecranul, selectare progres si selectare a fisierului
- Va rugam sa copiatii fisierele video pe cardul de memorie pentru a le reda pe navigator


Interfete si Operatiuni

- Selectati optiunea "Video" pentru a accesa lista de fisiere video:



	Inapoi	Apasati pentru a reveni la meniul principal
	Pagina anterioara	Apasati pentru a selecta pagina anterioara cu fisiere video
	Pagina urmatoare	Apasati pentru a selecta urmatoarea pagina cu fisiere video

- Selectati fisierul dorit pentru vizualizare:

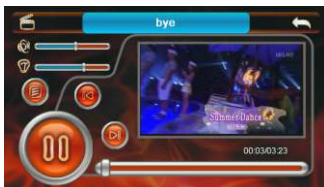

	Inchide	Apasati pentru a reveni la meniul principal
	Start	Apasati pentru a porni redarea clipului
	Pauza	Apasati pentru a intrerupe redarea clipului
	Stop	Apasati pentru a opri redarea clipului
	Anterioara	Apasati pentru a selecta clipul anterior
	Urmatoarea	Apasati pentru a selecta clipul urmator
	Ajustare volum	Selectati nivelul volumului. Spre stanga pentru a micsora si spre dreapta pentru a mari volumul
	Progres redare melodie	Afiseaza progresul redarii clipului curent
	Inapoi	Apasati pentru a afisa fisierele dintr-un director
	Timpul scurs	Apasati pentru a afisa timpul scurs dintr-un clip
	Redare ciclica	Apasati pentru a reda ciclic toate clipurile dintr-un director
	Redare aleatorie	Apasati pentru a reda aleatoriu clipurile dintr-un director

Setari sistem

Selectati optiunea "Settings" din meniul principal pentru a accesa meniul de setari al sistemului.





Iluminare ecran (Backlight)


- Setare iluminare ecran



	Inchide	Apasati pentru a reveni la meniul anterior
	Micsorare nivel iluminare	Apasati pentru a micsora nivelul iluminarii ecranului
	Marire nivel iluminare	Apasati pentru a mari nivelul iluminarii ecranului
	Iluminare	Apasati unul din butoane pentru a selecta cat timp doriti sa fie luminat ecranul

Setari volum (Volume)

- Setare nivel volum voce/audio si atingere ecran

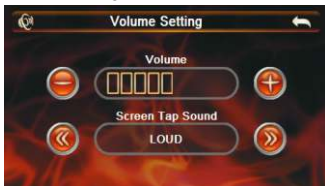

Limba meniu (Language)

- Selectare limba meniu



Informatii sateliti (GPS Info)

- Vizualizare informatii GPS: cati sateliti s-au gasit, puterea semnalului acestora, latitudine, longitudine, altitudine, viteza, data/ora



Pentru a incepe o noua cautare de sateliti apasati butonul: Reset.

Setare data/ora (Date/Time)

- Setare data si ora sistem



Calibrare ecran (Calibration)

- Calibrare ecran tactil



Selectati "Yes" pentru a accesa pagina de calibrare a ecranului. Pentru a-l calibra apasati pe cruciuta aparuta

Daca selectati "No" veti reveni la meniul anterior fara a calibra ecranul.



Cale soft navigatie (Navipath)


- Setare cale spre softul de navigatie

Nivel baterie (Power)

- Vizualizare nivel baterie

Resetare setari (Restore Set)

- Revenire la setarile din fabrica – toate setarile vor fi resetate

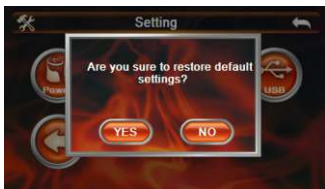

Selectati optiunea “Yes” daca doriti resetarea tuturor setarilor la valorile implicite din fabrica.
Selectati optiunea “No” pentru a reveni la meniul anterior fara a modifica nimic.

Informatii sistem (System info)

- Vizualizare informatii despre sistem



USB

Setari USB



FM

- Activarea / dezactivarea functiei transmisie FM



Funcția de transmisie FM este utilizată pentru a accesa un echipament de recepție FM și pentru a reda informațiile audio emise de sistemul de navigație. În acest mod, difuzorul GPS-ului este dezactivat.

NOTA: Frecvența de emisie din navigator trebuie să fie aceeași cu frecvența primită de echipamentul de recepție. Nu utilizați altă frecvență, post de radio, pentru a evita perturbarea recepției.

Specificatii tehnice

Dimensiuni	132 x 84 x 12mm
Greutate	180 g
Procesor	MSTAR MSB2531 800MHz
Sistem de operare	WinCE 6.0
USB	miniUSBx1
Slot card SD	microSD
Baterie	Li-Ion, 1300mAh/3.7V
Difuzor	2W@4ohm
Iesire casti	20 mW/32ohm
Fisiere audio suportate	WMA/MP3/WAV
Fisiere video suportate	WMV/MPEG/MPG/3GP/ASF/AVI
Imagini suportate	JPG/JPEG/BMP/PNG
Fisiere Ebook suportate	TXT
Temperatura de lucru	-10 °C ~ 55 °C
Temperatura depozitare si transport	-20 °C ~ 70 °C
Umiditate mediu utilizare	35% ~ 70%(40°C)
Umiditate mediu depozitare si transport	30% ~ 85% (40°C)
Presiune atmosferica	86KPa ~ 106KPa
Limba	Spaniola, portugheza, engleza, etc

Probleme si solutii

Daca navigator GPS nu functioneaza, va rugam sa verificati urmatoarele solutii de mai jos.
Daca problema persista, va rugam sa contactati un service autorizat.

Probleme	Cauze	Solutii
Dispozitivul nu porneste	Baterie descarcata	Incarca sistemul cu sursa de alimentare externa si incarca bateria in acelasi timp
Dispozitivul se opreste in timpul utilizarii	Baterie descarcata	Alimentati sistemul de la o bricheta auto sau la calculator pentru a-l utiliza si incarca bateria in acelasi timp
Dispozitivul nu afiseaza nimic pe ecran sau imaginea este neclara	Iluminarea ecranului este oprita sau foarte mica	Ajustati nivelul iluminarii ecranului
Butoanele de pe ecran nu functioneaza corespunzator	Ecranul tactil nu este calibrat	Calibrati din nou ecranul tactil
Nu exista sunet in timpul de redarii fisierelor audio si video	Volumul este prea mic	Mariti nivelul volumului
	Castile nu sunt conectate corect	Conectati castile in mod corespunzator
Dispozitivul nu poate accesa un calculator	Cablul USB nu este conectat corect	Conectati cablul USB in mod corespunzator
Dispozitivul nu receptioneaza semnale GPS		Acest lucru depinde de puterea semnalelor GPS in functie de zona unde va aflati. Asteptati 3 minute pentru a receptiona semnale sau schimbati pozitia unde va aflati

USER MANUAL
PORTABLE NAVIGATION SYSTEM
PNI L805 5" TOUCH SCREEN



Declaration

The product is subject to change without prior notice. We apologize for any inconvenience caused.

Our company assumes no liability for data missing caused by users who did not backup the important information.

This manual has been checked with thorough care, but we do not exclude the possibility of a few unintended errors. If you spot an error, please contact our customer service center.

Please read the operations and instructions in this User Manual carefully and use accessories provided by the original manufacturer only, avoiding unexpected damages. Implementing the system without conforming to proper programs or connecting incompatible accessories may result in the invalidity of a warranty and even endanger the safety of you and others. The company assumes no liability for the result.

The development of the traffic construction may lead to the in conformity of the data of the navigable electronic map with actual traffic instructions. Please drive according to current traffic regulations, including current road conditions and current marks. Viewing or operating a navigator while driving may cause serious traffic accidents. The company assumes no liability for the accidents or any corresponding losses.

In case there is any divergence between the pictures in this manual and the real products, the real products will prevail.

Precautions

- Do not shake or knock the device. Rough handling may lead to damage or missing of the data and failures to play files.
- Keep the device away from direct sunlight or high temperature, to prevent overheating of the batteries and device body which may cause failures or dangers.
- Keep the device away from moisture and raindrops. If water gets inside, the wet condition may cause the device to break down or even render it beyond repair.
- Do not disconnect the device by self.
- Keep the device away from sand dusts or environment of dusts.
- Operating the device near strong radio wave or radioactive rays may affect the performance of the device.
- Insert the plug fully into the electrical outlet to prevent static electricity.
- Ensure that all cables are connected to the device safely and orderly, to prevent falling and damages of the device caused by the messy arrangement.
- Do not press the LCD screen hard; keep the LCD screen away from sunlight, or failures to the device may occur. Clean up dusts on the screen surface with soft cloth.
- If the device fails, please send it to an authorized mountaineer for repair.
- Backup the data on the SD/MMC card to a computer regularly, to prevent the risk of data missing.
- Pay attention to the compatibility of media files. Only files conforming to the design rules of the device can be played.
- Films, music, and images may be copyrighted. Playing those files without permission would violate the copyright law

- Do not use metal objects to short-circuit a charger or device input. This may result in device failures.
- Keep the device away from heat source.
- Operate the device by placing it on a level desk. Operating by placing it on a blanket, pillow, or carpet will render working temperature too high for the device, and may damage it.
- When the system executes the read-write operation for the memory card, do not take it out, or data in the card may be destroyed or missing. This may even cause the system to break down.
- Do not power off when you are navigating, playing films and music, and viewing pictures.
- Do not store the batteries or charge the batteries in cold or hot areas, or the performance of the batteries may be damaged.
- Keep the battery or charger out of the reach of children.
- Mistakes in changing batteries may cause an explosion. Dispose the old batteries according to instructions.
- Use the battery specified by the original manufacturer on changing batteries.
- Keep the device out of reach of children when it is being charged.
- Violent collision or drop may damage the device or spoil its appearance. Please take care.
- Do not use an earplug with over high volume, or it will hurt your hearing and even cause permanent hearing impairment.
- Please do not set the volume of an external loudspeaker too high for a long time. Longstanding use may cause an output distortion of the loudspeaker.
- While watching videos, repetitive actions may result in discomfort in hands, arms, shoulders or other parts of your body.

Welcome

Welcome to use the navigator. Centered on GPS navigation function, the navigator supports such optional functions as video playing, audio playing, image viewing, and EBook reading, etc.

The application of processor features high performance.

The user-friendly interface features simple and easy operation.

Power management guarantees reliable and durable service of the product.

Data transmission: Communicate with a computer via USB interface.

Excellent reception: Accurate positioning provides satisfied navigation service.

Entertainment provider: Mp3 entertainment functions can relieve your tiredness.


You can use it almost anywhere and anytime, like when driving, walking, bicycling or waiting for a meeting. The perfect "GPS + entertainment" functions provide you with a colorful work and life.

Packing List:

Make sure all the items are included in the package of the navigator:

- Portable navigation
- Touch pen
- Vehicle power adaptor
- Mini USB cable
- Bracket
- User manual

Product Appearance

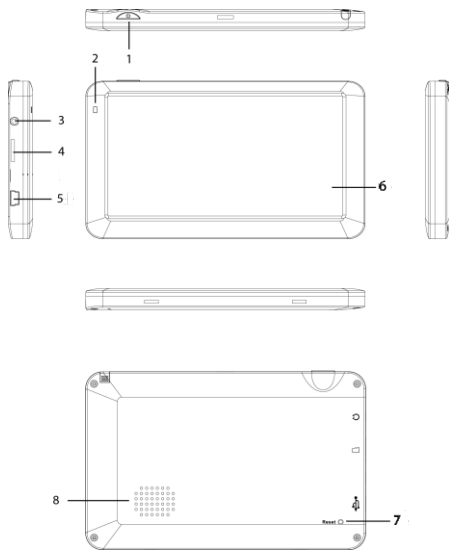

- 1 - Power switch
- 2 - Indicator light
- 3 - Earphone jack
- 4 - microSD slot
- 5 - miniUSB port
- 6 - Touch screen
- 7 - Reset button
- 8 - Speaker

Power Supply and Charging of a Navigator

Power supply

The navigator can be powered in two ways, i.e. batteries and MINI USB supply. When not connected to the charger adapter, the GPS navigator is powered by the lithium batteries. The power icon [] on the top right corner of the system interface or the power bar in the power-setting interface indicates the remaining battery power. When connected to the MINI USB charger adapter (or via MINI USB to connect computer), the GPS navigator is powered by the external power.

NOTE: This navigator uses built-in, not the removable lithium polymer battery power supply. Generally (for example, backlight brightness setting is low), completely fills the electricity, the battery can supply power continually about for 3 hours. It regards you to use the GPS to decide, battery's actual supply time will be different. Some functions (audio, video, high luminance back light) must consume the massive electrical energies, will obviously reduce power supply time.

CAUTION: This unit uses built-in, not the removable lithium battery. In order to avoid being on fire or the burn danger, please do not disassemble, pierce, collide or discard the battery in the fire or water. The battery can burst, blast, or release danger chemical substance.

Charging with a power adapter

Switching on/off

Please press power key on the top of the navigator to switch off when you finish application. The system enters state of dormancy. When you switch on again, the device will maintain the operation status last time you switch off.

NOTE: If you want to save battery energy, you may switch downward the switch to cut off the main power supply.

When the system has no response, press power switch key to shut the system and restart the system.


Using the vehicle bracket to fix a navigator

A vehicle bracket is composed of a bracket and a support. Please fix the device using the vehicle bracket onto the front windshield or dashboard while using the GPS navigator in vehicle.

CAUTION: the vehicle bracket carefully. Ensure the GPS navigator would not block your driving vision. Ensure the navigator is fixed instead of being placed randomly. Do not fix it where the air bag is placed. Do not place it within the bag's inflation range.

Using TF Memory card

Required map software, map data and media files are stored in the provided TF card. Insert the card properly into the slot.

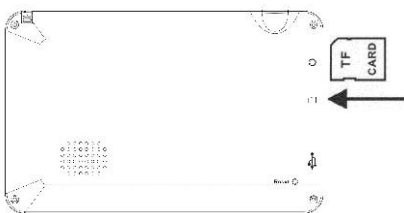

CAUTION: Do not take out the card at random when the system is running a navigation program or playing a media file.

1. Do not press hard or bent the TF card. Prevent TF card from falling and bumping.
2. Do not store the card in hot or high-humidity areas. Keep the card away from high temperature and direct sunlight. Keep the card away from liquid and corrosive materials.
3. Pay attention to the slot position for inserting the card. Inserting randomly may cause damages to the slot and the card.

Connecting to a Computer

Access a computer via the mini USB interface on the left side of the navigator and you can copy files from the navigator to the computer and vice versa or backup the data in the navigator to the computer for future use.

1. Ensure the navigator is on
2. Ensure the mini USB end is connected to the mini USB interface on the left side of the device and the standard USB end is connected to the USB host interface of the computer;
3. On completing connection, the computer will automatically identify the new hardware unit.
4. On completing communication, remove the mini USB cable and the navigator returns to run like before.

CAUTION Data security: Please backup the system data to an external storing device before updating. The company assumes no responsibility for damages or missing of the data.

GPS navigator maintenance

Maintenance will allow GPS navigator to be your trusted partner for navigation and entertainment. Please use the following criteria below to ensure a longer usage time as well.

Screen protection: Do not press too hard on the screen. Clean the screen gently using a soft cloth sprayed with a glass cleaning product in commerce, avoiding spraying directly on the screen.

ATTENTION: please stop GPS navigator before cleaning the touch screen.
Do not drop the device, knocking can damage the screen and other components.

WARNING: Accidental damage is not covered by warranty. Avoid using the following conditions: high temperature variations, high temperature (60 ° C or higher), temperature too low (below 0 ° C), high voltage, dust or humidity conditions. Keep the device away from erosion, corrosive liquids and do not enter into any liquid. Avoid interference with radiation: radiation interference from other electronic devices can affect the performance of the browser screen. Remove the source of interference, the screen returns to normal.

WARNING: If necessary air transport, storage is recommended GPS in checked baggage and passing it through the X-ray detection system for screening. Avoid checking navigator by a detector magnetic head or magnetic bar (handheld verification personnel), these devices can cause loss of data in the system.
Avoid direct exposure to bright light browser. Keep GPS navigator away from strong ultraviolet light to increase lifespan.

Description of the Main Interface and Main Functions

System interface



Main functions

Navigation	Open navigation map
Music	Open audio files and play them
Video	Open video files and play them
Ebook	Open txt files and viewing them
Pictures	Open and view these images
Settings	Open the Device Settings menu

Audio Playing Function

This chapter describes how to use the audio player of the GPS navigator to play your favorite music, making it your mobile MP3 player.

The audio player supports WMA, MP3 and WAV format files. You can set the play order at random. Please copy your audio files to any folder in the memory card before playing.

Interfaces and Operations

· Select "Music" from the main menu to access the list of songs:



	Back	Click to return to main menu
	Previous page	Click to select songs previous page
	Next page	Press to select the next page of songs

- Select the desired track to activate audio player::



	Close	Click to return to main menu
	Start	Apasati pentru a porni redarea melodiei
	Pause	Press to start playing the song
	Stop	Press to stop playing the song
	Last	Press to select the previous track
	Next	Press to select the next song
	Volume adjustment	Select the volume level. To the left to decrease and right to increase the volume
	Progress adjustment	Displays the current song playing progress
	Back	Press to display the files in a directory
	Elapsed time	Press to display the elapsed time of a song
	Cycling play	Tap to play all songs cyclic a director
	Random play	Click to play random songs a director

Image Viewing Function

This chapter provides information on how to view images with the image viewer of the GPS navigator.

Features

1. Support images featuring formats like JPG, JPEG, BMP and PNG.
 2. Allow you to rotate, full screen display and automatically display all images.
- Please copy your image files to any folder in the memory card before viewing.

Interfaces and Operations

· Select "Photo" from the main menu to access the list of images

	Back	Click to return to main menu
	Previous page	Press to select the previous page with images
	Next page	Press to select the next page of images

· Select the picture you want to view:



	Close	Click to return to main menu
	Hide	Click to start viewing full screen
	Rotate counterclockwise	Press to rotate the image clockwise 90 °
	Last	Click to view previous image
	Next	Click to view next image
	Zoom in	Click to enlarge
	Zoom out	Click to zoom out
	Back	Press to return to the folder with images

View text files

This chapter provides information about how to use GPS navigator to view text files.

Supported formats: TXT


Please copy your txt. file to any folder in the memory card before reading.

Interfaces and Operations

·Select "Ebook" in the main menu to access the list of text files:

	Back	Click to return to main menu
	Last	Press to select the previous page with text files
	Next	Press to select the next page of text files

·Select the desired file to view:

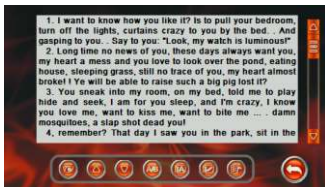

	Back	Click to return to main menu
	Last	Click to view previous page
	Next	Click to view next page
	Font	Press to select the character font
	Color	Press to select the text color
	Save bookmark	Press to save the selection made in advance
	The list of saved selections	Press to access the list of saves made
	Close	Click to return to main menu

Play video files

This chapter provides information on how to use the GPS navigator to play video.

- Support wmv, mpeg, mpg, 3gp, asf and avi files;
- Support full-screen play, progress selection and file selection

Please copy your video files to any folder in the memory card before playing.

Interfaces and Operations

- Select "Video" to access the list of video files:



	Back	Click to return to main menu
	Last	Press to select the video file previous page
	Next	Press to select the next page with video files

- Select the desired file to view:




	Close	Click to return to main menu
	Start	Click to start video playback
	Pause	Press to pause the clip
	Stop	Press to stop playback of a clip
	Last	Press to select the previous clip
	Next	Press to select the next clip
	Volume adjusting	Select the volume level. To the left to decrease and right to increase the volume
	Progress adjustment	Display current clip playback progress
	Back	Press to display the files in a directory
	Elapsed time	Press to display the elapsed time of a clip
	Cycling play	Click to play cyclically all videos in a folder
	Random play	Click to play random clips in a folder

System Setting

Select "Settings" from the main menu to access the System Settings menu.



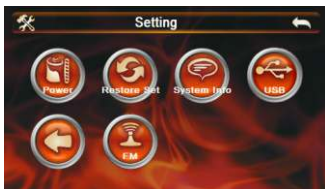

Backlight


- Set Backlight



	Back	Click to return to main menu
	Brightness down	Press to decrease the backlight
	Brightness up	Click to enlarge the backlight
	Adjust	Press one of the buttons to select how long you want to be lit screen

Volume Setting

- Set the volume level voice / audio and touch screen

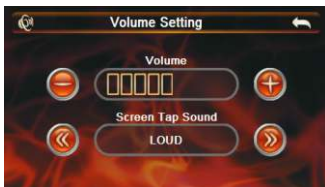

Language

- Select menu language



GPS Info

- View GPS information: how many satellites were found, their signal strength, latitude, longitude, altitude, speed, time / date



To start a new satellite search, press reset.

Date/Time

- Set system time and date



Calibration

- Touch screen calibration



Select "Yes" to access the screen calibration page. To calibrate press the cross, it appeared. If you select "No" will return to the previous menu without calibrate the screen.



Navipath


- Set path to the navigation software

Power

- View battery level

Restore Set

- Return to factory settings - all settings are reset, including screen calibration

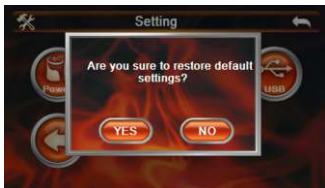

Select "Yes" if you want to reset all settings to factory defaults. Select "No" to return to the previous menu without changing anything.

System info

- View system information



USB

USB settings



FM

- Enable / disable FM transmission function



FM transmission function is used to access the FM reception equipment and to play audio information issued by the navigation system. In this mode, the GPS speaker is disabled.

NOTE: Emission frequency of the navigator must be the same frequency received by the receiving equipment; Do not use another frequency, radio, to avoid disruption reception.

Specifications

Dimensions	132 x 84 x 12mm
Weight	180 g
Processor	MSTAR MSB2531 800MHz
Operating system	WinCE 6.0
USB	miniUSBx1
SD Card Slot	microSD
Battery	Li-Ion, 1300mAh/3.7V
Speaker	2W@4ohm
Audio OUT	20 mW/32ohm
Supported audio files	WMA/MP3/WAV
Supported video files	WMV/MPEG/MPG/3GP/ASF/AVI
supported images files	JPG/JPEG/BMP/PNG
Supported Ebook Files	TXT
Working temperature	-10 °C ~ 55 °C
Storage and transport temperature	-20 °C ~ 70 °C
Humidity average use	35% ~ 70%(40°C)
The average humidity storage and	30% ~ 85% (40°C)
Operating pressure	86KPa ~ 106KPa
Language	Spanish, Portuguese, English etc.

Troubles shooting

If GPS navigator does not work, please check the following solutions below. If the problem persists, please contact an authorized service center.

Issues	Causes	Solutions
The device does not start	Low battery	Load the system with external power and charge the battery at the same time
The device turns off during use	Low battery	Power up the system from a cigarette lighter or PC to use and charge the battery at the same time
The device does not display anything on the screen or the image is blurry	Backlighting is off or very small	Adjust the backlight
The buttons on the screen do not work properly	The touch screen is not calibrated	Calibrate the touch screen again
There is no sound during music playback and video	The volume is too low	Increase the volume
	The headphones are not connected correctly	Connect the headphones properly
The device can not access a computer	USB cable is not connected properly	Connect the USB cable properly
The device does not receive GPS signals		This depends on the strength of GPS signals depending on the area where you are. Wait 3 minutes to receive signals or change the position where you are.

HASZNALATI UTASITAS
HORDOZHATO NAVIGACIOS RENDSZER
PNI L805 KEPERNYO 5 INCSES



Nyilatkozatok

- A termék jellemzői változhatnak előzeti értesítés nélkül. Elnevezést kérünk a kellemetlenségért.
- A cégünk nem vállal felelőseget az adatok elvesztése miatt
- Megkerjünk olvassa el figyelmesen az utasításokat és csak az eredeti tartozékokat használja, varatlan karok elkerülése miatt. Ha más programokat telepít a rendszerre és a rendszer elromlik, garancia érvényét veszti. Tarsasagunk nem vállal felelőseget az ilyen esetekért.
- Neha az infrastruktúra és az új utak építése miatt előfordulhat, hogy a GPS nem megfelelő utvonalat mutat.
- Legyen óvatos vezetés közben, ne állítsa a navigációs rendszert, balesetet okozhat. Cégünk nem vállal felelőseget ha balesetet szenved.

Ovintezkedések

- Ne razza vagy ejtse le a készüléket. Helytelen alkalmazás karosodáshoz vezethet.
- Tartsa távol a készüléket a napfénytől vagy magas hőmérséklettől, hogy megelőzze a robbanás veszélyt.
- Tartsa távol a készüléket a nedvességtől és az essőcsepptől. A nedvesség károsíthatja a készüléket.
- Ne húzza ki a készüléket hitelem az áram alól
- Tartsa a készüléket tiszta esbiztonságos helyen
- Ha az eszköz közelében erős radiohullám vagy radioaktív sugárzás van, befolyásolhatja az eszköz működését.
- Dugja be teljesen az aljzatba, hogy megakadályozzák a statikus elektromosságot.
- Ellenőrizze hogy az összes kábel csatlakoztatva van, hogy megelőzze az eszköz karosodását
- Ne nyomja erősen az LCD képernyőt, ne tegye a napra, mert meghibásodhat. A képernyőt puha rongyjal tisztítsa.
- Ha a rendszer nem működik megfelelően, megkerem küldje egy hivatalos szervizbe javításra.
- Másolja az adatokat egy memóriakártyára vagy számítógépre, hogy megelőzze az adatok elvesztését.
- Vigyázzon arra hogy kompatibilis médiafájlok legyenek
- A filmeket, zenéket és a képeket nem tudja megnyitani ha a fájl védve van.

- Ne használjon fem tárgyakot, ez karisithatja az eszközt.
- Az eszközt helyezze sima felületre, ha párnára, takaróra vagy szőnyegre helyezi, magas lesz a hőmérséklet és károsulhat az eszköz.
- Ha a rendszer működik, illetve másol a memóriakártyáról vagy memóriakártyára, ne húzza ki a forrásból, mert a kártyán lévő adatok megsemmisülhetnek vagy elveszhetnek.
- Ne szakítsa meg a töltést ha bingesz, zenét, filmet vagy képeket néz.
- Az akkumulátorokat nem töltsé hűdeg vagy meleg helyen, károsulhat az akkumulátor.
- Ne hagyja a készüléket a gyerek felügyelete.
- Eross ütések karokat okozhatnak, megkerem vigyazzon
- Ne használja a maximum hangerőt, súlyos hallaskárosodást okozhat.

Bevezetes

A PNI L805 rendszert navigacióra lehet használni, de egyebb funkciói is vannak mint pl zene, jatek, kepek. Barhol lehet használni, pl vezetes es biciklizés közben.

Fobb jellemzők:

- Nagy teljesítményű processzor
- Egyszerű, barátságos felület
- Adatkabel, hogy tudja csatlakoztatni a számítógéphez
- Kitűnő vétel, kiváló navigáció
- Szolgáltatott szórakozás: lejátszási funkciók MP3/


A csomag tartalmaz:

Győződjön meg róla, hogy minden megvan a csomagban:

- Navigációs GPS rendszer
- Auto töltő
- Adatkabel
- Csereszérintőképernyő
- Navigációs tárho
- Használati utasítás

Ha hiányzik a csomagból kérjük vegye fel a kapcsolatot a szállítónkal.

Termék leírása

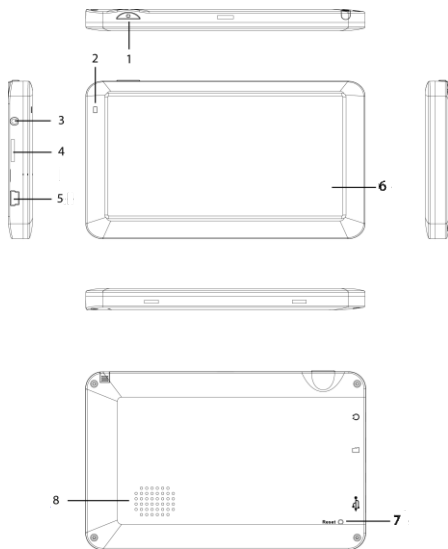

- 1 - Elindítási/Leállítási gomb
- 2 - LED-es kijelző
- 3 - Fejhallgató-csatlakozó
- 4 - Micro SD kártya
- 5 - Mini USB
- 6 - LCD érintőkepernyő
- 7 - Reset gomb
- 8 - Hangszóró

Navigációs rendszer használata

Rendszer töltése

Negy módon lehet tölteni a rendszert: a belső akkumulátorról, számítógépről vagy az autószivargyújtójaról. Ha nincs csatlakoztatva tápegységhez, a GPS a belső akkumulátorral működik. [] Ikon = a jobb felső sarokban jelzi az akkumulátor töltési szintjét.

MEGJEGYZÉS: Ez a navigátor egy integrált LI-on akkumulátor, melyet nem lehet eltávolítani. Általában há a háttérvilágítás csökkentve van, a készülék működhet 3 órán keresztül.

Töltés az autószivargyújtó által

1. Csatlakoztassa az egyik végét a mini USB aljzathoz
2. Csatlakoztassa a másik végét a szivargyújtóhoz

FIGYELEM: Kerjük a jármű indítása után csatlakoztassa a szivargyújtóhoz, hogy elkerülje az esetleges okozott kár áram indításakor.

Alapvető műveletek

Ki/Bekapcsolás

Megkerem nyomja meg a bekapcsolási gombot, hogy állítsa le a rendszert. A rendszer hibernál.

MEGJEGYZÉS: Ha takarékos fogyasztást szeretne használni, nyomja meg a ki/bekapcsolás gombot a rendszer leállítására.

Felszerelés az autoba:


Rogzítse a készüléket az ablakra a tartó segítségével, amit a csomag tartalmaz, használni tudja vezetés közben.

FIGYELEM: Rogzítse óvatosan a szelvedőre a navigációs rendszer tartóját. Ne helyezze a legzsák közelébe.

Micro SD memóriakártya használata

A GPS rendszer képes tárolni kívánt fájlokat a micro SD kártyán, amit be lehet helyezni a képen található rajz alapján.

:

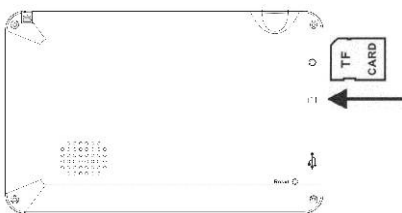

FIGYELEM: Ne vegye ki a memóriakarttyat mikor használatban van

1. Ne nyomja meg erősen, és ne hajlítsa meg a memóriakarttyat. Előzze meg a karttyát utestól.
2. Ne tárolja a karttyan magas hőfokon, nedvességben és védje a naptól.
3. Fordítson figyelmet arra hogy helyezi bele a karttyát a rendszerbe. Kart okozhat a rendszernek ha a karttya nem megfelelően van elhelyezve.

Csatlakozás a számítógéphez

Csatlakozás a számítógéphez a mini USB segítségével történik, ami a jobb oldalon található a rendszeren. Lehet fájlokat másolni a számítógépre és fordítva:

- Biztosítsa magát arról, hogy a rendszer működik
- Biztosítsa magát hogy a jack mini USB csatlakozva van a számítógéphez
- A kapcsolat létrehozásánál a számítógép automatikusan észleli az új hardvert.
- Ha befejezte a műveletet a csatlakozást szüntesse meg

A navigációs rendszer fenntartása

Ahoz hogy hosszabb ideig használhassa a rendszert megkerem kovesse a következő kriteriumokat.

Kijelző védelem: nem nyomja meg erősen a képernyőt. Tisztítsa a képernyőt puha rongygal. Figyelem: állítsa le a rendszert tisztításkor. Ne ejtse le, a kijelző sérülhet. Vezetlen károkert nem vállalja a cégünk a garanciát. Kerülje az alábbi feltételeket: magas hőfok (60°C vagy magasabb), csökkent hőmérséklet (0°C alatt). Tartsa távol a folyadékoktól. Kerülje a sugartól.

Figyelem: ha szükséges a legi közlekedés, a GPS a feladott poggyaszban kell tárolni.

FIGYELEM: állítsa le GPS-navigátor tisztítás előtt az érintőképernyő.
Ne dobja le a böngészőt, kopog károsíthatja a kijelzőt és egyéb alkatrészek.

FIGYELEM: A véletlen sérülés nem vonatkozik a garancia. Kerülje az alábbi feltételekkel: a magas hőmérséklet-ingadozások, magas hőmérséklet (60 ° C vagy magasabb), a hőmérséklet túl alacsony (0 ° C alatt), nagyfeszültségű, por és páratartalom mellett. Tartsa távol a készüléket az erózió, maró folyadékoktól és nem köt olyan folyadékot. Interferencia elkerülése sugárzás: sugárzás interferenciát más elektronikus eszközök teljesítményére is hatással lehet a böngésző képernyő. Vegye ki az interferencia-forrás, a képernyő visszatér a normális kerékvágásba.

FIGYELEM: Ha szükséges a légi közlekedés, raktározás ajánlott GPS feladott poggyászbán, és halad át a X-ray érzékelő rendszer szűrésére. Kerülje ellenőrzése navigátor egy érzékelő mágneses fej vagy mágneses bar (kézi ellenőrzés személyi) ezek az eszközök adatvesztést okozhat a rendszerben tárolt adatok.

Kerülje a közvetlen éles fény böngészőt. Tartsa GPS navigátor távol erős ultraibolya sugárzás növeli élettartamát.

A rendszer elolapja es a fo menu

A rendszer elolapja



Fo funkciók

Navigacio	Nzilt navigacios softver
Zene	Audió fájlok megnyitása es lejatszasa
Video	Videók megnyitása es lejatszasa
Ebook	Txt fájlok megnyitása
Kepek	Kepek megnyitása es megtekintese
Beallitasok	Menu megnyitása

Hangfajlok lejatszasa

Ez a fejezet megmutatja hogyan kell hasznalni az audio playert a navigacios rendszeren. Az audio lejatszo tamogatja a WMA, MP3 es WAV fajlokat. Beallithatja a veletlenszeru lejatszasi sorrendet. Megkerjuk masolja a memoriakartyara a zeneket mielott lejatszani szeretne.

MUVELETEK: Valassza a Music a fomenubol, hogy hozzaferjen a dalokhoz.



	Vissza	Nyomja meg hogy terjen vissza a fomenube
	Elozo oldal	Nyomja meg a hogy valassza ki az elozo dalokat
	Kovetkezo oldal	Nyomja meg a hogy valassza ki a kovetkezo dalokat

·Valassza ki a kivant szamot az audiu player segitsegevel:



Redare fisiere audio

Ez a fejezet megmutatja hogyan kell használni az audio playert a navigacios rendszeren. Az audio lejatszo tamogatja a WMA, MP3 es WAV fajlokat. Beallithatja a veletlenszeru lejatszasi sorrendet. Megkerjuk masolja a memoriakartyara a zeneket mielott lejatszani szeretne.

MUVELETEK: Valassza a Music a fomenubol, hogy hozzaferjen a dalokhoz.

	Bezarni	Nyomja meg hogy terjen at a fomenure
	Kezdet	Nyomja meg ha ujbol szeretne inditani a zenet
	szunet	Nyomja meg ha meg akarja allitani a zenet
	Leallitas	Nyomja meg ha le akarja allitani a szamot
	Elozo	Nyomja meg az elozo szam kivalasztasahoz
	Kovetkezo	Nyomja meg a kovetkezo szam lejatszasahoz
	Hangero szabalyozas	Valassza ki a kivant hangerot. Huzza balra a csokkenteshez es jobbra a hang novelesehez
	Dal lejatszasa	Megjeleniti az aktualis dalt
	Vissza	Nyomja meg hogy konyvtarba jelenitse meg
	Eltelt ido	Nyomja meg es megjelenik az eltelt ido
	hurok lejatszas	Nyomja meg es lejatsza az osszes dalt
	Veletlen sorrend	Nyomja meg a veletlenszeru lejatszashoz

Kepek megtekintese

Ez a fejezet segitsegevel nezheti meg a kepeket JPG, JPEG, BMP es PNG formatumban

Muveletek

· Valasszaki a Photo a menubol, hogy ferjen hozza a kepekhez

	Vissza	Nyomja meg, hogy terjen vissza a fomenuhoz
	Elozo oldal	Nyomja meg az elozo oldal megtekintesehez
	Kovetkezo oldal	Nyomja meg a kovetkezo oldal megtekintesehez

· Valassza ki a kivant kepet hogy megtekintse:



	bezarni	Nyomja meg, hogy terjen vissza a fomenuhoz
	Elrejteti	Nyomja meg ha teljes kepernyobe szeretne megtekinteni
	Forgatas jobbra	Nyomja meg ha 90° szeretne nezni a kepet
	Elozo	Nyomja meg az elozo kep megtekintesehez
	Kovetkezo	Nyomja meg a kovetkezo kep megtekintesehez
	Nagyitas	Nyomja meg ha nagyitani szeretne a kepet
	Kicsinyites	Nyomja meg ha le akarja kicsinyíteni a kepet
	Vissza	Nyomja meg ha vissza akar terni a mappaba

Szoveges fajok megtekintese


Ez a fejezet segitsegevel on megtekintheti a szoveges fajlokat TXT formatumban. Megtekinteshez kerjuk masolja fel a szoveget a memoriakartyara.

Muveletek

· Valassza ki az EBOOK opciot a fomenubol, hogy hozzaferjen a szoveges fajlokhoz.

	Vissza	Nyomja meg, hogy terjen vissza a fomenuhoz
	Elozo oldal	Nyomja meg az elozo szoveg megtekintesehez
	Kovetkezo oldal	Nyomja meg a kovetkezo szoveg megtekintesehez

· Valassza ki a kivant fajlot hogy megtekintse:

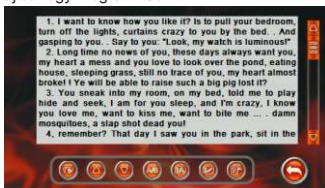

	Vissza	Nyomja meg az elozo menuhoz
	Utolso	Nyomja meg az elozo szoveg megtekintesere
	Kovetkezo	Nyomja meg a kovetkezo szoveg megtekintesere
	Szoveges font	Nyomja meg a font kivalasztasara
	Szoveg szine	Nyomja meg a szin kivalasztasara
	Mentesi lehetoseg	Nyomja meg a szoveg mentesere
	Elmentett lista	Nyomja meg az elmentett fajlok megtekintesere
	Bezarni	Nyomja meg a fomu visszateresere

Video fájlok lejátszása

Ez a fejezet segít a videók lejátszására.

Támogatott fájlok: WMV, MPEG, MPG, , 3GP, ASF és AVI

Műveletek

· Valassza ki a Video opciót a kívánt fájl lejátszására::



	Vissza	Nyomja meg a főmenü visszatérésére
	Elozo oldal	Nyomja meg az előző videók megtekintésére
	Következo oldal	Nyomja meg a következő videók megtekintésére

· Valassza ki a kívánt fájlt a megtekintésre:



	Leallitas	Nyomja meg a fomenü visszatérésére
	Kezdet	Nyomja meg a video elindításához
	Szunet	A gomb megnyomasaval szuneteltetheti a klipet
	Megall	Nyomja meg a video megallításához
	Elozo	Nyomja meg az elozi klip lejatszasahoz
	Kovetkezo	Nyomja meg a kovetkezo klip lejatszasahoz
	Hangero szabalyozas	Valassza ki a kivant hangerot. Huzza balra a csokkenteshez es jobbra a hang novelesehez
	Dal lejatsza	Megjelenik az aktualis klip lejatsza
	Vissza	Nyomja meg ha egy konyvtarba szeretne a fajlokat
	Eltelt ido	Nyomja meg es megjelenik az eltelt ido
	Hurok lejatsza	Nyomja meg es lejatsza az osszes dalt
	Veletlen sorrend	Nyomja meg a veletlenszeru lejatszashoz

Rendszer beallitasa

Valassza ki a Beallitasok opciot a fomanube hogy hozzaferjen a rendszerhez.



Nyelv munu (Language)

- Valassza ki a menu nyelvet



Informacios muholdak(GPS Info)

- A GPS adatok: hany muholdat talalt, szelesseg, sebesseg, jelerrosseg, magassag, hosszusag, ido/datum, stb



Nyomja meg a reset gombot uj muhold keresesere

Ido/datum beallitasa (Date/Time)

- Ora/datum beallitasa




Kalibracios kepernyo (Calibration)

- Erintokepernyo kalibralasa személy szerint



Nyomja meg a Yes gombot hogy a kepernyo kalibraljon. Ha a No gombot nyomja meg a kepernyo visszater az elozo menube kalibralas nelkul.



Utvonal navigacios szoftver (Navipath)


- Kijelolt palya beallitasa

Akkumlator szint (Power)

- Akkumlator toltesi szintje

Gyari beallitasok (Restore Set)

- Visszateres a gyari beallitasokra

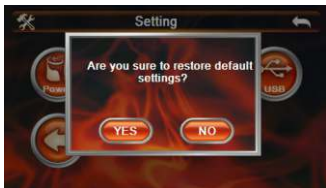

Valassza a Yes opciot ha szeretne a gyari beallitasokat, ha a No opciot valassza visszater a regi menure.

Informacios rendszer (System info)

- Rendszer adatainak a megtekintese



USB

-USB beallitasok



FM

-Aktivalas/dezaktivalas FM



Ugyanazon a frekvencian kell mukodjon az FM mint a navigacios rendszer.

Muszaki adatok

Meret	132 x 84 x 12mm
Meret	180 g
Proceszor	MSTAR MSB2531 800MHz
Operacios rendszer	WinCE 6.0
USB	miniUSBx1
SD kartya	microSD
Akkumlator	Li-Ion, 1300mAh/3.7V
Hangszoro	2W@4ohm
Fullhallgato	20 mW/32ohm
Tamogatott audio fajlok	WMA/MP3/WAV
Tamogatott video fajlok	WMV/MPEG/MPG/3GP/ASF/AVI
Tamogatott kepek	JPG/JPEG/BMP/PNG
Tamogatott ebook fajlok	TXT
Uzemi homerseklet	-10 °C ~ 55 °C
Tarolasi es szallitasi homerseklet	-20 °C ~ 70 °C
Paratartalom atlagos hasznalata	35% ~ 70%(40°C)
Atlagos paratartalom tarolasa es zallitasa	30% ~ 85% (40°C
Legkori nyomas	86KPa ~ 106KPa
Nyelv	Spanyol, portugal, angol stb.

Problemak es megoldasok

Ha a navigacios rendszer nem mukodik kerem ellenorizze a kovetkezo megoldasokat, ha igy sem mukodik kerem forduljon egy hivatalos szerviszhez.

Problemak	Okok	Megoldasok
A rendszer nem indul	Akkumlator lemerult	Toltse fel az akkumlatort
A rendszer leall hasznalat kozben	Akkumlator lemerult	Helyezze toltobe, hogy idokozben hasznalni tudja a rendszert
Nem jelenik meg semmi a kepernyon	Hattervilagitas le van allitva vagy nagyon kicsi	Erositse meg a hattervilagitast
A gombok a kepernyon nem mukodnek megfeleloen	Az erintokepernyo nem kalibral	Kepernyo ujra kalibralasa
Nincs hang zene es video lejatszasa kozben	Gyenge a hangero. A fejhallgato nincs megfeleloen csatlakoztatva	Novelje a hangerot.
		Csatlaoztassa a fejhallgatot megfeleloen
Nem lehet csatlakoztatni a rendszert szamitogephez	Az USB nincs megfeleloen csatlakoztatva	Csatlakoztassa az USB megfeleloen
A keszulek nem fogad GPS jeleket		Ez a jelerosssegtol fugg, varjon 3 percet vagy valtson poziciot.

НАРЪЧНИК ЗА УПОТРЕБА
ПРЕНОСИМА НАВИГАЦИОННА СИСТЕМА
PNI L805 5" СЕНЗОРЕН ЕКРАН



Изисквания

Продуктът подлежи на променя без предизвестие. Извиняваме се за причиненото неудобство. Фирмата не носи отговорност за загуба на данни и файлове, причинена от липса на резервни копия.

Моля, прочетете внимателно инструкции в настоящия наръчник и използвайте само оригинални копия. Ако забележите технически недостатък, моля свържете се с лицензиран сервизен център.

Изпълнение на други програми за устройството, без да е в съответствие с техните собствени програми или свързване с несъвместими аксесоари може да анулира гаранцията и дори може да застраши вашата безопасност и тази на другите около вас. Фирмата не поема отговорност в такива случаи.

Понякога, поради развитието на инфраструктурата и изграждане на нови пътища и т.н., може да се появят несъответствия между GPS данни, посочени от пътни знаци и трафик. Моля, следвайте указателните табели в тези случаи.

Бъдете внимателни при работа с навигатора, докато шофирате. Непредпазливост по време на пътното движение може да предизвика тежки пътнотранспортни произшествия. Фирмата производител не носи отговорност за всички вреди.

В случай, че има различия между снимките в това ръководство и реални обекти, вземете под внимание реалните обекти

Предпазни мерки

- Не тръскайте и не изпускайте устройството. Погрешното боравене може да доведе до щети, загуба на данни или грешки при възпроизвеждане на файлове

- Пазете устройството далеч от пряка слънчева светлина или висока температура, за да се предотврати прегряване и неговите батерии, които могат да доведат до грешки или експлозия.

- Пазете устройството далеч от влага и дъждовни капки. Влагата може да повреди Устройството.

- Не изключвайте устройството от захранване изведнъж

- Пазете устройството в чиста среда и без прах.

- Не използвайте устройството близо до силни радио вълни или радиоактивни лъчи, които могат да повлияят на работата му.

- Поставете щепсела докрай в контакта, за да се предотврати статично електричество

- Уверете се, че всички кабели са свързани към устройството безопасно да се избегне повреда на устройството, предизвикана от неправилно подреждане.

- Не натискайте силно върху LCD екрана като пазете далеч от пряка слънчева светлина, тъй като може да доведе до повреда. Изчистете праха от повърхността на екрана с мека кърпа

- Ако устройството не работи правилно, моля да го изпрати в оторизиран сервизен център за ремонт.

- Копирайте данните от SD / MMC карта с компютър редовно за да се предотврати загуба на данни

- Обърнете внимание на съвместимостта на медийни файлове. Само файлове в съответствие с дизайна на устройството може да се възпроизведат съответствие с дизайна на устройството може да се играе · Филми, музика и снимки, не може да се играе без авторски права.

- Не използвайте метални предмети кратко захранването или входно устройство. Това може да унищожи устройството.
- Използвайте устройството, като го поставите върху равна повърхност. Поставянето върху одеало, възглавница или килим ще направи работна температура да бъде твърде висока и може да повреди устройството.
- Когато системата изпълнява работата на карта за четене и запис с памет, не изключвайте от източника, така че информацията върху нея може да се повредят или може да се загуби.
- Не изключвайте захранването, когато преглеждате, възпроизвеждате филми, музика и преглеждате изображения/
- Не съхранявайте батериите или презареждане на горещи или студени места.
- Не оставяйте устройството или зарядното устройство близо до деца
- Грешно зареждане на батериите може да доведе до експлозия. Изхвърляйте батериите според инструкциите.
- Използвайте специални батерии от лецинзирани доставчици
- Пазете устройството далеч от деца, когато се зарежда
- Тежки удари или изпускане може да повреди или повредите външния вид на устройството. Моля, пазете устройството.
- Не използвайте максималната степен на звука, която може да увреди слуха ви и дори да доведе до трайно увреждане на слуха.
- Моля не усилвайте максимално звука на говорителите за дълъг период от време .
- Продължителната употреба може да доведе до изкривяване на изхода на високоговорителя.
- Докато гледате виде, повторямите действия могат да доведат до дискомфорт на ръцете ви, рамената ви или други части на тялото

Въведение: Използване на навигатора. PIN L805 се използва главно за GPS навигация функция, но тя има други функции, като възпроизвеждане на аудио / видео, разглеждане на снимки и т.н. Можете да го използвате почти навсякъде и по всяко време при шофиране, ходене, каране на велосипед и прочие.


Прилагането на процесор се отличава с висока производителност. Лесен за употреба интерфейс предлага проста и лесна работа. Управление на захранването гарантира здрава и надеждна експлоатация на продукта.

Предаване на данни: Трансфер на данни чрез свързване към компютър чрез кабел за данни в пакета. Отлична рецепция: Точно позициониране осигурява задоволена изд навигационна услуга.

Доставчик: на забавления: MP3 развлекателни функции може да облекчи умората. Можете да го използвате почти навсякъде и по всяко време, като при шофиране, ходене, каране на велосипед или чакат за среща. Перфектни функции "GPS + развлечения" ви предоставят колоритна работа и живот

Пакетът съдържа: Моля, обедете се, че всички продукти са включени в опаковката на навигацията: · Приносива навигационна · Touch химикалка · Зарядно за автомобил · Малък USB кабел · Конзола · Наръчник за употреба

Външност на продукта

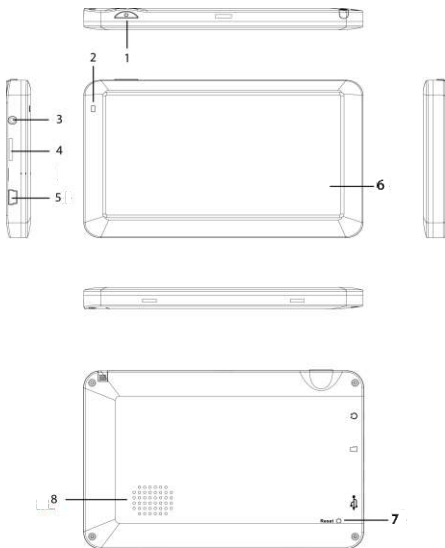

- 1 - Превключвател на захранване
- 2 - Светлинен индикатор
- 3 - Жак за слушалки
- 4 – Микро SD слот
- 5 – Мини USB порт
- 6 - Сензорен екран
- 7 – Бутон за нулиране
- 8 - Говорител

Захранване и зареждане на навигацията

Захранване

Навигаторът може да бъде зареждан по 2 начина: от вътрешна батерията от компютъра чрез кабел за данни или автомобилна запалка 12V / 24V. Когато не са свързани към източник на захранване, GPS навигатора, се захранва от вградена батерия. изображение [] в горния десен ъгъл на екрана се показва нивото на батерията.

Забележка: Този браузър използва интегрирана Li-Ion батерия, която не може да бъде отстранена. По принцип, ако осветлението е настроено да бъде намалено, а батерията е напълно заредена, устройството може да работи до 3 часа на батерия. Някои функции (възпроизвеждане на аудио, видео, осветление на едро и т.н.) консумират повече енергия, което значително ще намали продължителността на живота на батерията..

ВНИМАНИЕ: Моля, свържете захранването след започване на цигари на автомобила по-лек, за да се избегнат евентуални щети, причинени от нестабилна ток при стартиране.

Зареждане с адаптер за захранване

Стартиране/спиране

Моля, натиснете бутона за включване на горната част на браузъра, за да го спрете. Системата влиза в режим на хибернация. Когато го стартирате отново, устройството ще се върне в операцията използвана преди спирането.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако искате да пестите батерията, можете да натиснете бутона за включване / изключване, за да затвори цялото устройство и да нулирате системата.


Монтиране на предното стъкло:

Устройството за фиксиране на предното стъкло на автомобила, използвайки подкрепата, включени в пакета, за да можете да използвате по време на каране.

ВНИМАНИЕ: Внимателно поставете върху предното стъкло. Уверете се, че GPS навигатора няма да закрие видимостта на пътя. Уверете се, че вашия браузър е настроен на удобно място. Не го поставяйте на възглавница.

Използването на микро памет карта

Задължително софтуер карта, карта на данни и медии файлове се съхраняват в условие TF карта. Поставете картата правилно в слота:

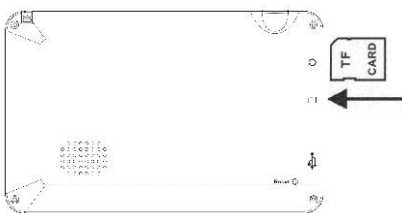

Внимание: Не отстранявайте картата от устройството, когато системата възпроизвежда медиен файл.

1. Не натискайте силно и не огъвайте SD картата. Предотвратяване на падане и удари карта.
2. Не съхранявайте картата на места с температура, висока влажност или пряка слънчева светлина. Дръжте картата далеч от корозивни течности.
3. Обърнете внимание на позицията за поставяне в слота за карта. Хеправилното и въвеждане може да доведе до увреждане както на картата и слота.

Свързване към компютър

Свързване към компютър чрез Mini USB интерфейс е в лявата част на браузъра. Можете да копирате файлове от браузъра на компютъра и обратно, или можете да запазите данните в браузъра на компютъра си за бъдеща употреба.

- Уверете се, че вашия браузър е отворен - ON;
- Уверете се, че джак кабел за данни MiniUSB е свързан с MiniUSB интерфейс от лявата страна на устройството и стандартен USB жак, а USB вход на компютъра;
- Осъществяване на връзка към компютъра автоматично ще открие новата хардуерна единица
- Когато приключите с прехвърлянето на данни, извадете кабела за данни от браузъра и тя ще работи както преди.

ВНИМАНИЕ: Моля, копирайте данните от системата за сменяемо устройство за съхранение, преди да актуализирате. Фирмата не носи отговорност за загуба на данни.

Поддръжка GPS навигатор

Поддръжка ще позволи GPS навигатора да бъде вашият надежден партньор за навигация и забавление. Моля, използвайте следните критерии браузъри долу, за да се гарантира по-дълъг срок на ползване.

ВНИМАНИЕ: Моля, спрете GPS навигатор преди почистване на сензорния екран. Не изпускайте устройството това може да го повреди екрана и други негови компоненти.

Внимание: Избягвайте използването на следните условия: високо температурни колебания, висока температура (60 ° C или по-висока), температурата е твърде ниска (под 0 ° C), високо напрежение, прах или влажност. Дръжте устройството далеч от ерозия, корозивни течности и не влиза в никакви течности. Избягвайте интерференция с радиация: радиация смущения от други електронни устройства може да повлияе на функционирането на екрана на браузъра. Отстранете източника на смущения, екранът се връща към нормалното.

ВНИМАНИЕ: Ако е необходимо да се транспотрира чрез въздушен транспорт, препоръчва GPS да се съхранява в чекирания багаж и прекарване през системата за откриване на рентгенова за скрининг. Избягвайте проверка на навигатора с магнитна глава или магнитна лента (ръчен персонал проверка), тези устройства могат да предизвикат загуба на данни в системата.

Избягвайте пряко излагане на браузъра на ярка светлина. Дръжте GPS навигатор далеч от силна ултравиолетова светлина, за да се увеличи продължителността на живота.

Описанието на системния интерфейс и главното меню

Систмен интерфейс



Основни функции

Навигация	Отваряне на навигационната карта
Музика	Отваряне на файловете с музика
Видео	Отваряне и пускане на видео файлове
Ebook	Отваряне и преглед на текстови файлове
Снимки	Отваряне и преглед на изображения
настройки	Отваряне на настройките на устройството

Възпроизвеждане на аудио файлове

Тази глава описва как да използвате аудио плейър от GPS навигатор, за да слушате любимата си музика.

Аудио плейър поддържа файлове като WMA, MP3 и WAV. Можете да настроите на случаен ред на възпроизвеждане. Моля, копирайте аудио файлове в карта с памет, преди да играете.

Интерфейси и операции:

·Изберете бутон 'музика' от главното меню за да имате достъп до песните::



	Назад	Натиснете връщане към главното меню
	Предишна страница	Натиснете да изберете песни от предишната страница
	Следваща страница	Натиснете за избор на следваща страница с песни

· Селектирайте желаната песен за да активирате аудио плеъра::



	Затваряне	Натиснете за връщане към главното меню
	Старт	Натиснете, за да започне песента
	Пауза	Натиснете за започване на песента
	Стоп	Натиснете за спиране на песента
	Последна	Натиснете за избор на предишна песен
	Следваща	Натиснете, за да изберете следващата песен
	Настройване на звука	Изберете нивото на звука. Наляво, за да намалите и надясно, за да увеличите силата на звука
	Прогрес на песен	Показва текущия напредък на песента
	Назад	Натиснете, за да изведете файловете в указателя
	Изминало време	Натиснете да прегледате изминалото време на песента
	контур	Докоснете, за да пуснете песни в цикличен принцип
	Случаен принци	Натиснете за пускане на песните на случаен принцип

Функция за преглед на изображения

Тази глава дава информация как да преглеждате изображения на GPS навигацията.
Удобства

1. Поддържа файлове формат - JPG, JPEG, BMP и PNG.
2. Позволява ви да въртите на цял екран и автоматично показване на всички изображения.

Моля, копирайте вашите изображения в картата памет преди да ги прегледате.

Интерфейси и операции

· Изберете "Photo" от главното меню за достъп до списъка с изображенията

	Назад	Кликнете, за да се върнете към главното меню
	Предишна страница	Натиснете за да изберете предишната страница с изображения
	Следваща страница	Натиснете за да изберете следващата страница с изображения

· Изберете снимката, която искате да видите:



	Затвори	Натиснете за връщане към главното меню
	Скрий	Натиснете за да видите на цял екран
	Завъртане по обратна на	Натиснете за да видите изображението на 90 градуса
	Предходни	Натиснете за да видите предходните изображения
	Следваща	Натиснете за да видите следващите изображения
	Приближаване	Натиснете за да увеличите изображението
	Отдалечаване	Натиснете за да отдалечите
	Назад	Натиснете за да върнете папката с изображения

Преглед на текстови файлове


Тази глава дава информация как да преглеждате текстови файлове. Поддържани формати: TXT Моля, копирайте си TXT. Fi Le във всяка папка от картата с памет, преди да сте прочели

Интерфейс и операции

·Изберете "Еbook" в главното меню за да достъп до текстовите файлове:

	Назад	Натиснете за връщане към главното меню
	Последно	Натиснете, за да изберете предишната страница с текстове файлове
	Следващ	Натиснете, за да изберете следващите страница с текст файлове

· Натиснете за да видите желанния файл:

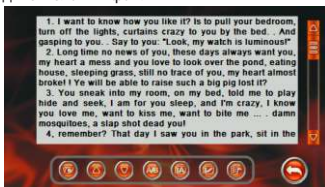

	Назад	Натиснете за връщане към главното меню
	Напред	Кликнете, за да видите предишната страница
	Следващ	Кликнете, за да видите следващата страница
	Шрифт	Натиснете, за да изберете шрифт
	Цвят	Натиснете, за да изберете цвят
	Запишете селекция	Натиснете, за да запазите избора си предварително
	В списъка със запометени	Натиснете, за да влезете в списъка със запазените селекции
	Затваряне	Натиснете за връщане към главното меню

Пускане на видео файлове

Тази глава предоставя информация относно начина на използване на GPS навигатора да играят на видео.

- Подкрепа WMV, MPEG, MPG, 3GP, ASF и Avi fails;

- Поддръжка на цял екран играта, подбор напредък и файлова селекция

Моля, копирайте видео файловете във всяка папка от картата памет, преди да ги пуснете.

Интерфейс и операции

· Натиснете "Video" за достъп до листа с видео файловете:



	Назад	Натиснете за връщане към главното меню
	Напред	Натиснете, за да изберете предишната страница
	Назад	Натиснете, за да изберете следващата страница

· Натиснете за да видите желаните файлове:



	Затвори	Натиснете за връщане към главното меню
	Начало	Кликнете, за да започнете възпроизвеждане на видео
	Пауза	Пауза на клипа
	Стоп	Натиснете, за да спрете клипа
	Назад	Натиснете, за да изберете предишния клип
	Напред	Натиснете, за да изберете следващия клип
	Регулиране на звука	Изберете нивото на звука. Наляво, за да намалите и надясно, за да увеличите звука
	Корекция на процеса	Посочване текущия възпроизвеждан клип
	Назад	Натиснете, за да изведете файловете в директория
	Изминало време	Натиснете, за да видите на изминалото време на клипа
	Цикличен принцип	Кликнете, за циклично пускане на видеоклипове в дадена папка
	Случаен принцип	Кликнете, за случайно пускане на видеоклипове в дадена папка

Системни настройки

Натиснете "Settings" от главното меню за достъп до Системните настройки.





Задна светлина


- Настойка на Backlight



	Назад	Връщане към главното меню
	Намаляне на яркосттаосветен	Натиснете, за да намалите фоновото осветление
	Увеличаване на яркостта	Увеличи задното осветяване
	Настройки	Натиснете един от бутоните, за да изберете колко дълго искате да бъде осветен екран

Настройките на звука

- Настройте нивото на звука

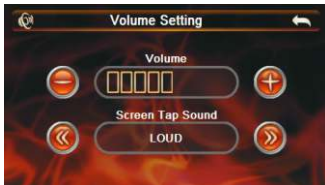


Език

- Изберете желания от вас език



GPS информация

- Разгледайте GPS информация: колко спътника бяха намерени, тяхната сила на сигнала, ширина, дължина, височина, скорост, време / дата

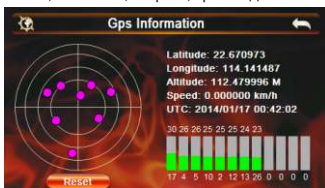

За да започнете ново търсене на сателите, натиснете нулиране/reset

Дата/Час

- Настройте дата и час



Екран за калибриране

- Сензорен екран за калибриране



Изберете "Yes", за да получите достъп до страницата за калибриране на екрана. За да калибрирате натиснете кръста, който ще се покаже. Ако изберете 'NO' ще се върнете към предишното меню без калибриране на екрана.



Навигационни патеки


- Определете пътя на навигационния софтуер

Батерия

- Показване на живота на батерията

Настройки за възстановяване

- Назад към фабричните настройки - всички настройки се нулират, включително калибриране на екрана

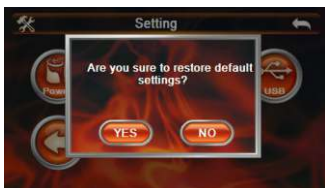

Изберете "Yes", ако искате да върнете всички настройки към фабричните настройки.
Изберете "Не", за да се върнете към предишното меню, без да промените нищо

Системна информация

- Преглед на системната информация



USB

USB настройки



FM

- Разрешаване / забраняване на функцията предаване FM



FM транзитната функция се използва да даде достъп до FM предаването и за пускане на аудио информация. В този режим на GPS говорещият е забранено.

Забележка: Емисионен честота на навигатора трябва да бъде същата честота, получена от приемателни устройства; Да не се използва друга честота, радио, за да се избегнат смущения.

Спецификации

Размери	132 x 84 x 12mm
Тегло	180 g
Процесор	MSTAR MSB2531 800MHz
Операционна система	WinCE 6.0
USB	miniUSBx1
Слот за SD карта	microSD
Батерия	Li-Ion, 1300mAh/3.7V
Говорител	2W@4ohm
Слушалка	20 mW/32ohm
Поддържани аудио файлове	WMA/MP3/WAV
Поддържани видео файлове	WMV/MPEG/MPG/3GP/ASF/AVI
Поддържани изображения	JPG/JPEG/BMP/PNG
Поддържани Ebook файлове	TXT
Работна температура	-10 °C ~ 55 °C
Съхранение и транспорт	-20 °C ~ 70 °C
Влажност средна употреба	35% ~ 70%(40°C)
Атмосферно налягане транспорт	30% ~ 85% (40°C)
Оперативно налягане	86KPa ~ 106KPa
Език	Испански, Португалски, Английски и др.

Възможни проблеми и решения

Ако GPS навигатор не работи, моля, проверете следните по-долу решения. Ако проблемът продължава, моля свържете се с оторизиран сервизен център.

Проблем	Причина	Решение
Устройството не се стартира	Изтощена батерия	Заредете система с външно захранване и зареждане на батерията в същото време
Устройството спира по време на работа	Изтощена батерия	Захранете мощност до системата от запалка или РС, използвайте зареждане на батерията в същото време
Устройството не показва нищо на екрана или изображението е размазано	Осветлението е изключено или е много малък	Настройте светлината
Бутоните на екрана не работят правилно	Сензорният екран не е калибриран	Калибрирайте сензорния екран
Няма звук при пускане на видео и музика	Звукът е много нисък	Увеличете звука
	Слушалките не са сложени правилно	Свържете правилно слушалките
Устройството не може да получи достъп до компютър	USB кабела не е добре свързан	Свържете правилно USB кабела
Устройството не приема GPS сигнал		Това зависи от силата на GPS сигнала в зависимост от зоната, в която се намирате. Изчакайте 3 минути за приемане на сигнали или промяна на позицията, където и да сте.

