

PNI L810 7" portable navigation system

800 MHz, 256M DDR3,

8GB, FM transmitter



1. Declaration:

- » The product is subject to change without prior notice.
- » Our company assumes no liability for data missing caused by users who did not backup the important information.
- » This manual has been checked with thorough care, but we do not exclude the possibility of a few unintended errors. If you spot an error, please contact our customer service center.
- » Please read the operations and instructions in this user manual carefully and use accessories provided by the original manufacturer only, avoiding unexpected damages. Implementing the system without conforming to proper programs or connecting incompatible accessories may result in the invalidity of a warranty and even endanger the safety of you and others. The company assumes no liability for the result.
- » The development of the traffic construction may lead to the in conformity of the data of the navigable electronic map with actual traffic instructions. Please drive according to current traffic regulations, including current road conditions and current marks.

2.Welcome:

PNI L810 is mainly used for its GPS function. It also supports audio play, video play, photo browsing, e-book reading. You may use the GPS navigator anytime anywhere, for example while driving, walking or cycling. Its navigation and amusement functions will enrich your life and work!

3. Main features:

- » High performance processor
- » Friendly user interface for simple operation
- » Data transmission with computers via Mini USB
- » Quality reception for accurate positioning and satisfactory navigation service
- » Leisure partner with audio/video/amusement functions

4. Appearance:



- 1 - Mufa casti
- 2 - Slot card micro SD
- 3 - Port mini USB
- 4 - Tasta inchidere / deschidere dispozitiv
- 5 - Difuzor
- 6 - Tasta Reset

5. Basic use:

5.1 Power Supply & Charging:

Our GPS can be powered by the built-in battery or external power supply. When the GPS navigator is unconnected to the charger, it is powered by the Li-polymer battery. The battery capacity icon in the system main interface shows current residual battery capacity. When the GPS navigator is connected to the charger, it is powered by external power and the battery is charged.

[Attention] The GPS navigator adopts internal non-removable Li-polymer battery. To avoid battery rupture, explosion, release of hazardous substance or burn, do not unpack, pierce, strike on or discard the battery in fire or water.

Charging by Car Charger:

Plug one terminal of the car charger into the USB port on the left side of the GPS navigator and the other to the charging port to supply power and charge the GPS navigator.


[Note] Plug in the car charger after the automobile is started to avoid damage due to current surge.

5.2 Powering On/Off/ Sleep:

Press the power key on the top side of the GPS navigator for at least two seconds to power it on.

[Note] Great humidity fluctuation may lead to short circuit of the GPS navigator. Power on the navigator after it has accommodated to new environment.

Long press the power key to power off the GPS navigator. The following interface will be prompted:

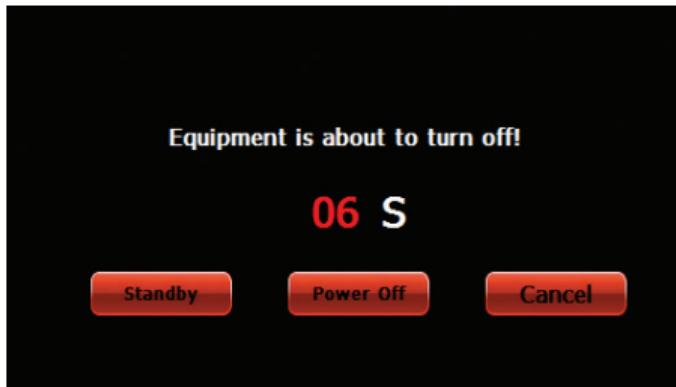

5.3 Restarting the system:

When the system does not response, press the reset key on the back of the GPS navigator to restart the system.

NOTE: Restarting the system by pressing the reset key will result in loss of unsaved data. Please backup your data regularly.

5.4 Fixing the GPS Navigator with mounting kit:

The mounting kit is composed of a back splint and a bracket. To use the GPS navigator in an automobile, fix it on the dashboard under the front windshield.

5.5 Using Micro SD Card:

Copy mapping applications, map data and media files in a Micro SD card. Insert the card in the corresponding slot.

1. Do not take out the Micro SD card while an navigation program is being run or a media file is being played.
2. To avoid drop or crash of the Micro SD card, do not exert heavy pressure on it or bend it.
3. Avoid using or storing the Micro SD card in high temperature, high humidity or direct sunlight.
4. Mind the direction while inserting the Micro SD card to avoid damaging the slot or the card.

6. System main interface and major functions:

Long press the power key on the top side of the GPS navigator to enter the system main interface shown below:



Functions

Navigation - Tap to enable navigation function

FM Transmitter - GPS and car radio can connect each other by FM transmitter

NaviConfig - Click NaviConfig to set navi path to map software

Multimedia - Including Music player, Movie player, Photo viewer, E-book, Flash, Games, RM

- » Music player - WMA9, MP3, WAV files supported
- » Movie player - WMV, ASF and AVI files supported
- » Photo viewer - JPG, GIF, BMP and PNG files supported
- » E-book - TXT files reading supporting page selection
- » Flash - SWF files supported
- » RM - Support RMVB files player

Tools (Unelite) - Calculator, Unit exchange, GPS info

Settings (Setari) - Including setting for Volume, Backlight, Language, Date/Time, Calibrate, DeskTop, System Info, USB, Factory reset

6.1 FM Transmitter



Tap this icon in the main menu go into FM transmitter interface shown as below:





Exit the FM Setting



Save current setting.



Use FM

Tick in the box to enable FM function.

Frequency




Drag the slide block and choose between
88.00 MHz-108.00 MHz

6.2 Multimedia



Tap this icon Multimedia in the main menu go into multimedia interface shown as below:

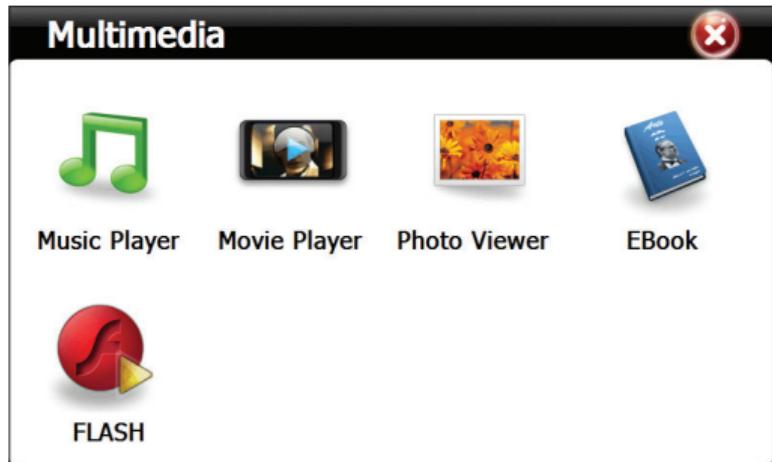

6.2.1 Music Player



Tap this icon Music Player in the main menu go into multimedia interface shown as below:



Close the music player



Minimize the music player and return to the Media interface



Continue playing the paused/ stopped music



Pause the music being played




Stop the music being played.



Select sequence, random or cycle play



Play the previous music

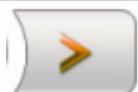

Play the next music




Drag it to turn down or up the volume



Drag it leftward or rightward to play from a previous or future moment




Enter it to select music to play

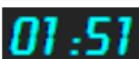

Display the run time



Enter the equalizer

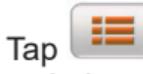

Tap in the interface Music Play to enter the Music list shown as below.



Close the Music List



Drag it upward/ downward to view all music



Add a piece of music on the left list to the play list on the right



Add all the music on the left list to the play list on the right



Select one piece of music in the play list and tap the icon to delete it.




Delete all the music in the play list.

6.2.2 Movie Player



Tap this icon Movie Player in the video player interface shown as below:

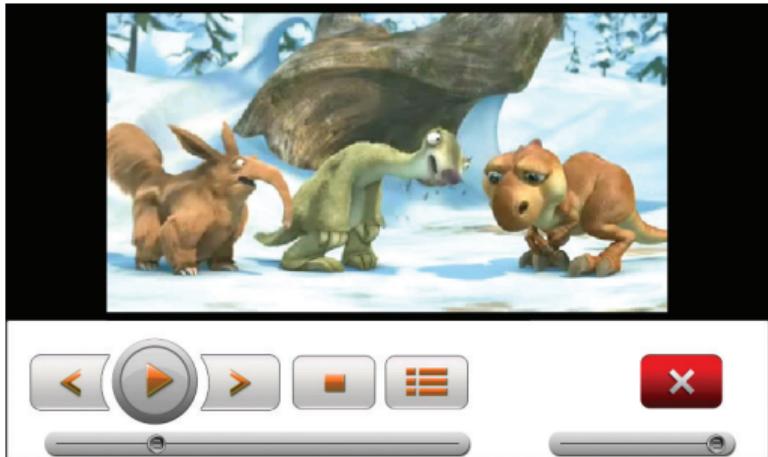



Close the video player



Play the previous film



Continue playing the paused/ stopped music




Play the next film



Stop the film being played.



Enter it to select a film to play

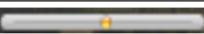


Drag the sliding block to play



Volume

00:00:00/00:00:30 Display the play time and the music duration

Tap this icon  in the Video Player interface to enter the video folder shown as below:

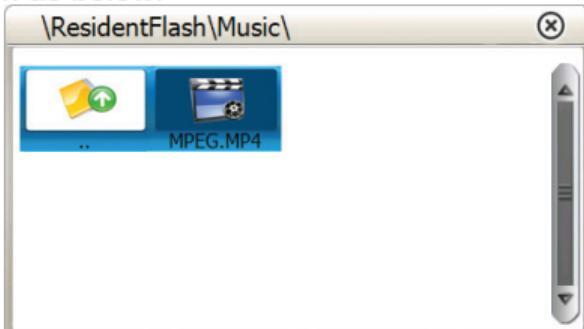



Close the video folder



Drag the sliding block upward/ downward to view all the files inside the folder.




Film name and its format

MPEG.MP4

6.2.3 Photo Viewer



Tap this icon Photo Viewer in the photo viewer interface as below:

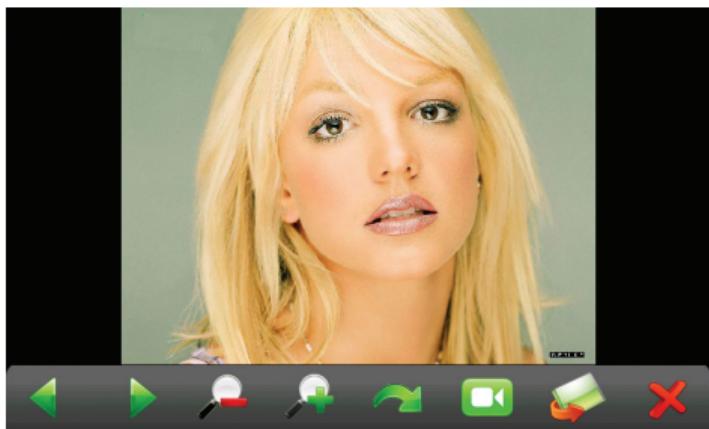

View the preview photo in the folder



View the next photo in the folder.



Scale up current photo



Scale down current



Rotate current photo 90°clockwise



Cycle play all the photos in the folder from



Enter the photo folder to select current photo



Close the browser and return to the multimedia interface

Tap this icon in the viewer interface to enter the photo folder shown as below.:



Close the current folder



Return to the previous folder



Drag the sliding block to view all the photos

6.2.4 E-Book



Tp this icon in the Multimedia interface to enter the reader interface shown as below:

Relationship that Lasts.txt

If somebody tells you, "I'll love you for ever," will you believe it? ii
I don't think there's any reason not to. We are ready to believe such commitment at the moment, whatever change may happen afterwards. As for the belief in an everlasting love, that's another thing.
Then you may be asked whether there is such a th

Relationship that Lasts.txt Current file name and format



Close the reader



Drag the sliding block upward/ downward to view all content of the e-book



Enter the e-book folder to select an e-book to read downward to view all content of the e-book



Read the previous page



Read the next page



Select a text theme, font, word size and bold type.



Select partial text and tap the icon to create a bookmark.




Enter the bookmark list



Current page/ total pages



Tap this icon in the e-book reader interface to enter the e-book folder shown as below:

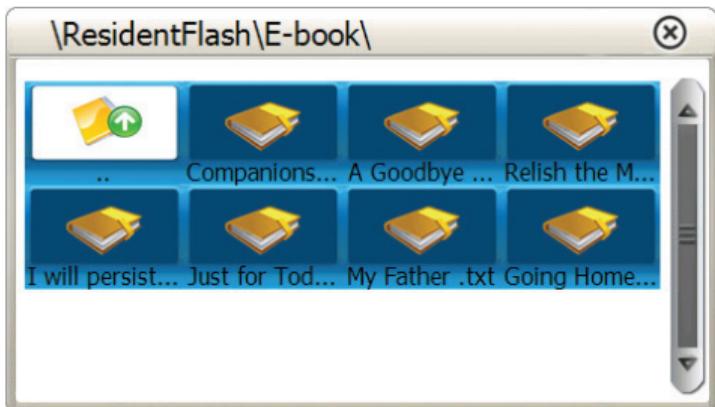

Close current folder



Return to the previous folder



Drag the sliding block upward/ downward to view all TXT files



The file name and format

6.2.5 Flash




Tap this icon **FLASH** in the Multimedia interface shown as below to play swf files:



6.3 Games



Tap this icon **Games** in the Main menu interface go into Games shown as below:

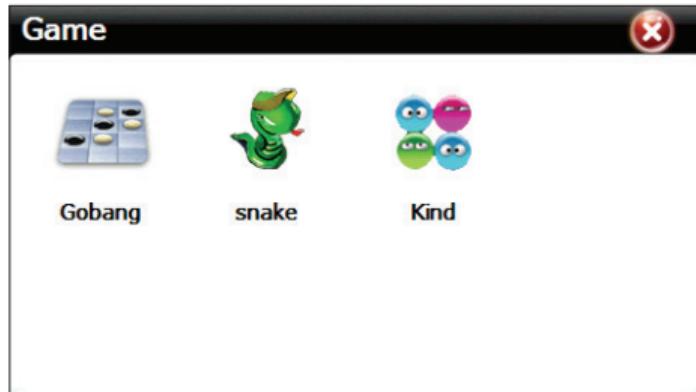

Choose one of the three preinstalled games.

6.4 Tools



Tap this icon  in the main menu go into tools interface shown as below:



6.4.1 Calculator




Tap this icon  go into Calculator this tool shown as below:



6.4.2 Unit




Tap this go into unit exchange tool shown as below:

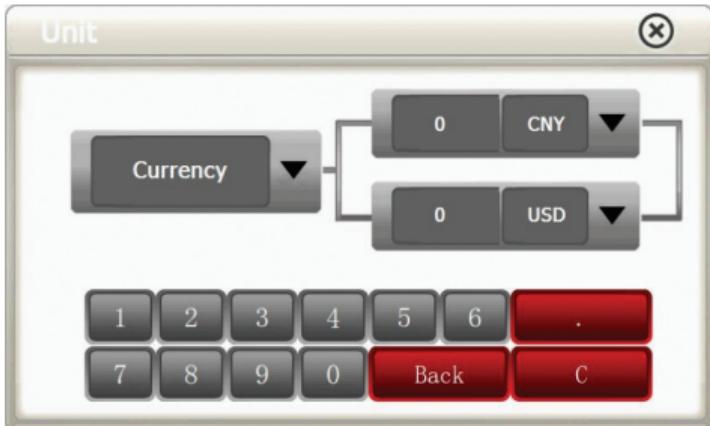


6.4.3 GPS info



Tap this go into gps receive satellite signal testing interface as below:

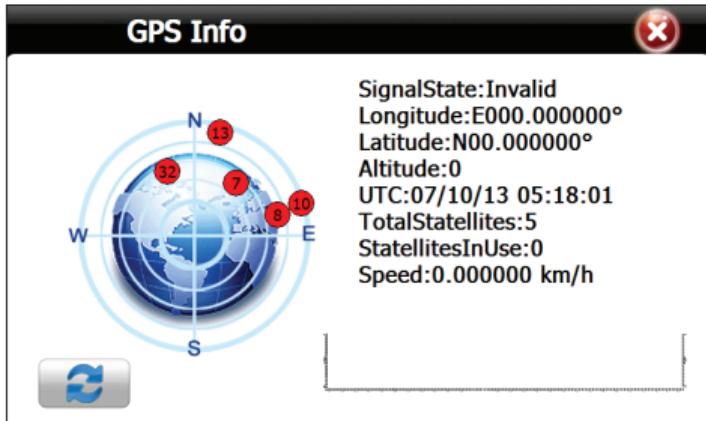

Tap  to reset GPS satellite receiver as below

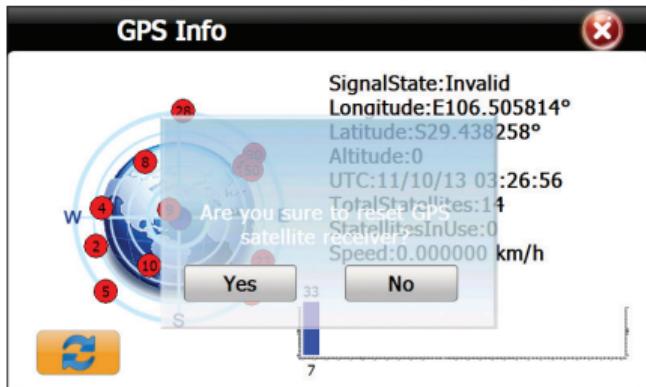

6.5 Settings

Tap this icon  go into settings interface shown as below:



6.5.1 Volume

Tap this icon  go into volume settings interface shown as below:

Volume




Volume



Enable sounds for taps

Music

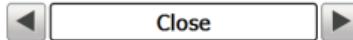

Exit the volume setting

Ten volume grades available (0 - MUTE)

Enable sounds for taps

Tap it to enable the function

Music

Music01.WAV



Tap to select power-on music or disable it.

6.5.2 Backlight



Tap this icon go into backlight settings interface shown as below:

BackLight



BackLight



Delay






Exit the backlight setting



Drag to turn up the backlight

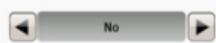

Auto backlight shutoff after service stop for a period

6.5.3 Language



Tap this icon Language go into language settings interface shown as below:




Use the arrows to select the desired language

6.5.4 Date/Time



Tap this icon Date/Time to go into Date/Time settings interface shown as below:

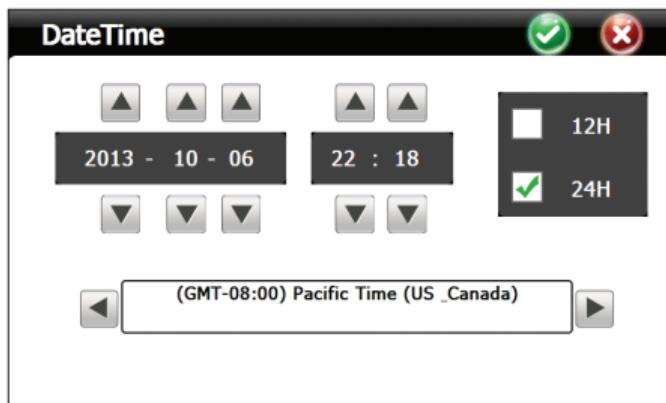

In the above interface tap the arrows to set the year, month, day, hour and minute.

Note: Time format options are 12-hour and 24-hour.

6.5.5 Calibrate



Tap this icon [Calibrate](#) to go into calibrate touch screen interface as below:



Click Yes and the following calibration interface is prompted. Click the center of cross cursor with the touch pen as the cursor shifts on the screen.




6.5.6 Desktop



Tap this icon go into desktop interface as below:



Click Yes. The following Windows interface will show up:

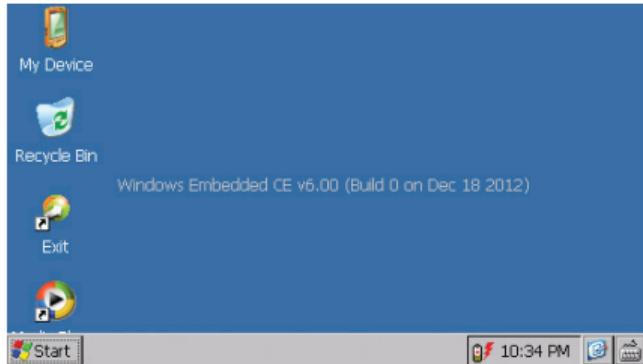

Click Exit to restart the device.

6.5.7 System info



Tap this **System Info** to go into gps device system information interface as below:




Tap this icon go into the 2nd settings menu as below:



6.5.8 USB

Tap this icon  to go into USB settings as below:

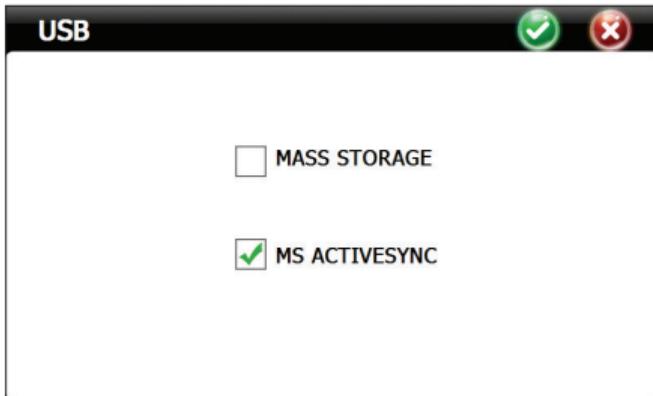

Click MASS STORAGE to make usb in data transfer status
Click MS ACTIVESYNC to make usb in power recharge status.

6.5.9 Factory Reset



Tap this icon Factory Reset to go into warning interface as below:




If you click choose Yes, your gps device will load back to factory default settings, click choose No to give up.

6.6 Navi Config



Tap this icon NaviConfig. Va aparea urmatoarea interfata:

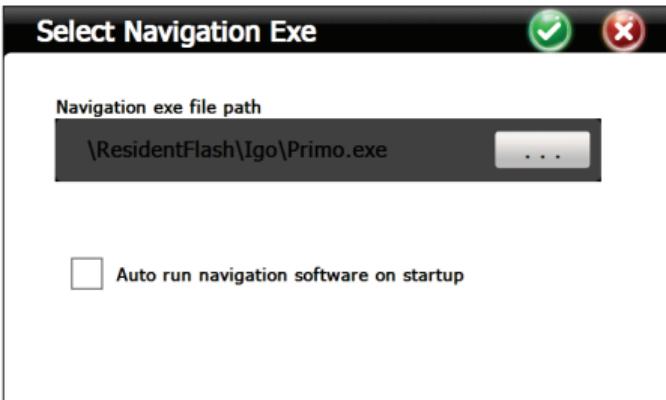

Choose the navigation software path

Technical specifications:

Processor	MSB 2531 ARM Cortex A7 800MHz
Operating system	WinCE 6.0
Display	7.0" TFT touch screen 800 x 480 pixels.
Memory	256MB DDR3 8GB NAND FLASH microSD card (max 32GB)-not included
Power supply	DC 5V~1.5A
Functions	GPS navigation, FM transmitter,Multimedia,E-book
USB	miniUSBx1
SD card slot	microSD
Battery	built-in rechargeable battery Li-Polymer 1200mAh
Supported audio file formats	MP3, WAV, MID,DAT,ASX
Supported video file formats	MP4, AVI, ASF, WMV, SEF
Supported photo formats	JPEG, GIF, BMP and PNG
Supported Ebook file formats	TXT
Working temperature	-26°C ~ +60°C
Dimensions	182 x 108 x 10 mm

Tragbares System PNI L810 7"

800 MHz, 256MB DDR3,

8GB, FM Transmitter



1. Erklärungen:

- » Die Produkteigenschaften können jederzeit geändert werden. Wir entschuldigen uns für jede Unannehmlichkeit.
- » Unser Unternehmen trägt keine Verantwortung für Datenverlust, wenn Sie keine Sicherungskopie gemacht haben.
- » Bitte lesen Sie aufmerksam die Gebrauchsanweisungen, benutzen Sie nur Originalteile, um mögliche Schaden zu vermeiden. Der Einbau von anderen Programmen die unseren Programmen nicht entsprechen oder der Anschluss von unpassenden Teilen, kann Ihnen keine Garantie mehr gewähren und kann Ihre Sicherheit sogar gefährden. Unser Unternehmen trägt keine Verantwortung für diese Fälle.
- » Manchmal wegen Entwicklung der Infrastruktur oder wegen Bau von neuen Straßen, können die GPS Daten und die Verkehrszeichen nicht übereinstimmen. Bitte beachten Sie die Verkehrszeichen.
- » Passen Sie auf, wenn Sie ein Navigationssystem während der Fahrt benutzen, Unaufmerksamkeit im Verkehr kann zu schweren Unfällen führen.

2.Einführung:

Das Gerät PNI L810 wird hauptsächlich für die Funktion Navigation mit GPS verwendet, es hat aber auch andere Funktionen wie Wiedergabe von Audio/Video Dateien, Bilder visualisieren. Sie können es überall benutzen, wenn Sie fahren oder zu Fuß gehen, oder mit Fahrrad fahren oder wenn Sie auf jemanden warten.

3. Hauptmerkmale:

- » Hochqualitativer Prozessor
- » Freundliches Interface, einfache Nutzung
- » Datenübertragung durch Computeranschluss durch Datenkabel aus dem Paket.
- » Guter Empfang: genaue Ortung bietet sehr gute Navigationsdienste
- » Unterhaltung: Funktionen für MP3 Wiedergabe

4. Produktbeschreibung:



- 1 – Muffe Kopfhörer
- 2 - Slot Karte Micro SD
- 3 - Port mini USB
- 4 – Taste Aus / Ein
- 5 – Lautsprecher
- 6 - Taste Reset

5. Gebrauchsanweisungen:

5.1 Versorgung:

Das Navigationsgerät kann so versorgt werden: von internem Akku, vom Computer durch einen Datenkabel oder im Auto vom Konnektor mit 12V/24V.

Wenn das Gerät an einer Versorgungsquelle nicht angeschlossen ist, wird das GPS Gerät von internem Akku versorgt. Das Ikon zeigt den Batteriezustand.

HINWEIS: Dieses Gerät benutzt einen eingebauten Akku Li-Polymer, der nicht herausgezogen werden kann.

Gerät vom „Zigarettenanzünder-Konnektor“ laden:

» Verbinden Sie das Kopfende des Akkus mit der USB Muffe des GPS Navigationssystems.

» Verbinden Sie das andere Kopfende des Akkus mit dem „Zigarettenanzünder“ Konnektor des Fahrzeugs.

ACHTUNG: Bitte verbinden Sie den Akku an den Zigarettenanzünder“ Konnektor, nachdem Sie das Auto gestartet haben, um mögliche Schaden zu vermeiden, die vom instabilen Strom beim Motorstarten verursacht werden können.

5.2 Einschalten / Ausschalten:

Drücken Sie die Taste auf der oberen Seite des Gerätes für 2 Sekunden. Gerät schaltet ein.

HINWEIS: die Temperaturschwankungen und die Feuchtigkeit können zum Kurzschluss führen. Wenn Sie das Gerät von einem Umfeld in einem anderen Umfeld transportieren, schalten Sie das Gerät ein, nur nachdem es sich an die Temperaturbedingungen und an die Feuchtigkeit angepasst hat.

Drücken Sie lang die Taste auf der oberen Seite des Gerätes. Es erscheint das folgende Interface:



5.3 Rückstellung:

Wenn das System nicht richtig funktioniert, drücken Sie den Knopf Reset um das Gerät neu zu starten. .

HINWEIS: Der Neustart des Systems führt zur Lösung der nicht gespeicherten Daten.

5.4 Gestell auf der Scheiben einbauen:

Befestigen Sie das Gerät auf der Scheibe. Benutzen Sie dafür das Gestell aus dem Paket.

5.5 MicroSD Karte benutzen:

Wenn Sie Audio/Video Dateien wiedergeben möchten, oder wenn Sie Bilder auf dem GPS Gerät visualisieren möchten, können Sie die gewünschten Dateien auf einer MikroSD Karte speichern.

HINWEIS: Während der Wiedergabe ziehen Sie die MikroSD Karte nicht heraus. Beschädigen Sie die MikroSD Karte nicht.

Lagern Sie MikroSd Karte nicht direkt in Sonnenlicht oder in hoher Feuchtigkeit.

Um den Slot nicht zu schädigen, legen Sie die Karte in der angegebenen Richtung ein.

6. Interface beschreiben und Hauptfunktionen:

Drücken Sie lang die Taste EIN/AUS um das Navigationssystem einzuschalten. Folgendes Interface erscheint:



Funktionen

Navigation – Zugang Navigationslandkarte

FM Transmitter – GPS und Radio können durch diese Funktion angeschlossen werden

NaviConfig – Einstellung Weg Navigationssoft

Multimedia - Player Audio/Video/Foto Dateien, E-book, Spiele, Flash

- » Music Player - Dateien wiedergeben WMA9, MP3, WAV
- » Movie Player - Dateien wiedergeben WMV, ASF si AVI
- » Photo Viewer - Dateien wiedergeben JPEG, GIF, BMP si PNG
- » E-book - Dateien wiedergeben TXT
- » Flash - Dateien wiedergeben SWF
- » RM - Dateien wiedergeben RMVB

Tools (Instrumente) - Computer, Geldwechsel, Info GPS

Settings (Einstellung) - Lautstärke, Licht Bildschirm, Sprache, Datum/Uhr, Kalibrierung, Desktop, Info System, USB, Reset

6.1 FM Transmitter



Drücken Sie . Folgendes Interface erscheint:





Ausgang aus FM Transmitter



Speichern aktuelle Einstellungen

Wenn das angekreuzt ist, Funktion FM ist aktiv.



Use FM

Frequency



Wählen Sie die gewünschte Frequenz

88.00 MHz-108.00 MHz

6.2 Multimedia

Drücken Sie



Folgendes Interface erscheint:



6.2.1 Music Player (Dateien wiedergeben Audio)



Drücken Sie Music Player. Folgendes Interface erscheint:



Musik Player ausschalten



Musik Player verstecken. Zurück zum Interface
Multimedia



Audio Datei wiedergeben




Pause Audio Datei wiedergeben




Stopp Audio Datei Wiedergeben



Kausale und zyklische W.

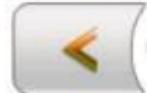

Vorherige Datei

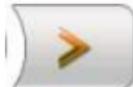

Nächste Datei




Leiste Lautstärke



Leiste Progress



Liste Audio Datei

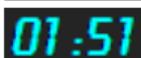

Chronometer Audio Datei



Ausgleicher



Drücken Sie und kommen Sie in Musik Liste

Music List

File List	Playlist
Igo	Applause
Applause.mp3	Roar
Roar.mp3	Wrecking Ball
Wrecking Ball.mp3	

The interface shows a 'File List' on the left containing 'Igo', 'Applause.mp3', 'Roar.mp3', and 'Wrecking Ball.mp3'. On the right is a 'Playlist' with tracks 'Applause', 'Roar', and 'Wrecking Ball'. Each track has an associated icon: a document for 'Igo', a speech bubble for 'Applause', a speaker for 'Roar', and a starburst for 'Wrecking Ball'. Vertical scroll bars are present on both sides of the list.



Music Liste schließen



Durch die ganze Liste surfen



Datei hinzufügen in der Wiedergabe Liste



Alle Dateien in der Wiedergabe Liste hinzufügen



ausgewählte Datei löschen



Alle Dateien in der Wiedergabe Liste löschen

6.2.2 Movie Player (Dateien wiedergeben Video)



Drücken Sie Movie Player. Folgendes Interface erscheint:





Video Player ausschalten



Vorherige Datei wiedergeben



Ausgewählte Datei wiedergeben



Nächste Datei wiedergeben



Pause Datei Wiedergabe



Liste Videodateien



Leiste Progress Video Wiedergabe



Leiste Lautstärke

00:00:00/00:00:30 Chronometer Wiedergabe Videodatei

Drücken Sie



. Folgendes Interface erscheint:





Interface Video List schließen



Surfen durch die ganze Liste



Name Datei und Format

MPEG, MP4

6.2.3 Photo Viewer (Bilddateien wiedergeben)



Drücken Sie **Photo Viewer**. Folgendes Interface erscheint:



Wiedergabe vorheriges Bild



Wiedergabe nächstes Bild



Bild verkleinern



Bild vergrößern



Bild drehen



Automatische zyklische Wiedergabe aller Bilder im Verzeichnis



Verzeichnis öffnen und Bild selektieren



Interface schließen

Drücken Sie . Folgendes Interface erscheint:



Verzeichnis schließen



Zurück zum
vorherigen
Verzeichnis



Alle Fotos im
Verzeichnis
visualisieren

6.2.4 E-Book (Dateien wiedergeben TXT)



Drücken Sie **EBook**. Folgendes Interface erscheint:

Relationship that Lasts.txt (X)

If somebody tells you, "I'll love you for ever," will you believe it? ii
I don't think there's any reason not to. We are ready to believe such commitment at the moment, whatever change may happen afterwards. As for the belief in an everlasting love, that's another thing.
Then you may be asked whether there is such a th

1/2



Relationship that Lasts.txt Name und Format aktuelle Datei



aktuelle Datei schließen



Durch die Datei surfen



Verzeichnis öffnen



Vorherige Seite lesen



Nächste Seite lesen



Tema einstellen, Dimension und Schrift Farbe.



Text wählen und bookmark machen



Bookmark Liste öffnen




Aktuelle Seite/Gesamtzahl Seiten

Drücken Sie



. Folgendes Interface erscheint:

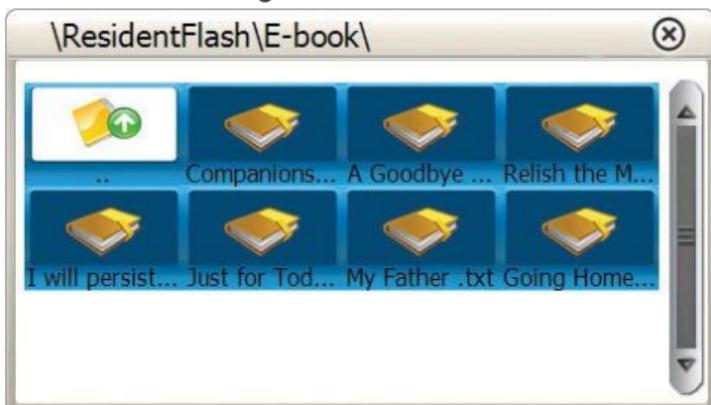

Aktuelles Verzeichnis schließen



Zurück zum vorherigen Verzeichnis



Alle Dateien im Verzeichnis visualisieren



Name und Dateiformat

6.2.5 Flash (Dateien wiedergeben SWF)



Drücken Sie **FLASH**. Folgendes Interface erscheint:



6.3 Games (Spiele)



Drücken Sie **Games**. Folgendes Interface erscheint:



Wählen Sie eine der 3 eingebauten Spiele.

6.4 Tools (Instrumente)



Drücken Sie **Tools**. Folgendes Interface erscheint:



6.4.1 Computer




Drücken Sie **Calculator**. Folgendes Interface erscheint:



6.4.2 Unit (Geldwechsel)




Drücken Sie **Unit**. Folgendes Interface erscheint:

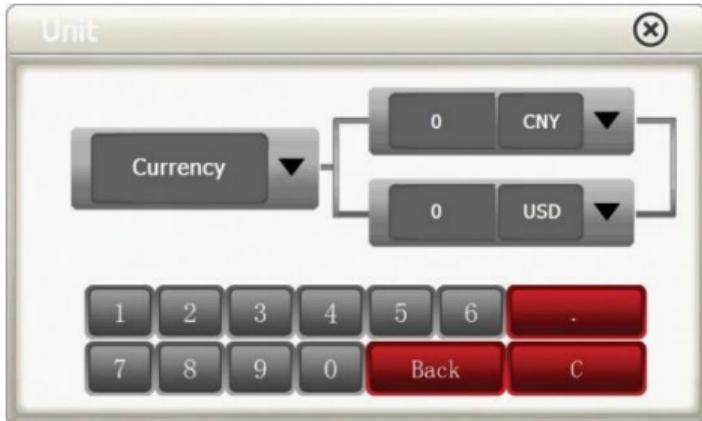


6.4.3 GPS Infos



Drücken Sie **Gps Info**. Folgendes Interface erscheint:

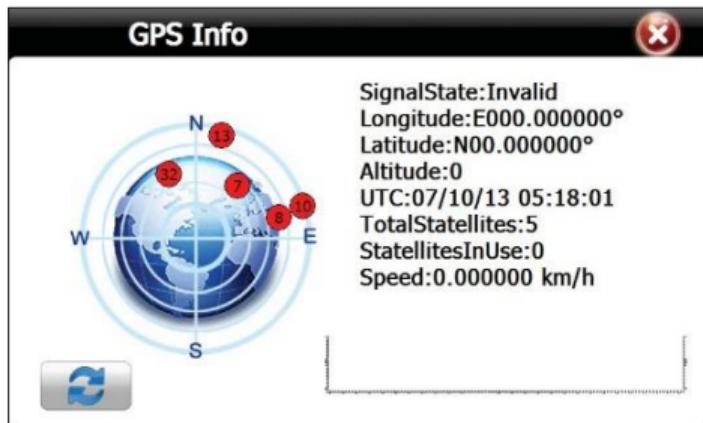

Drücken Sie  um das GPS neu einzustellen.

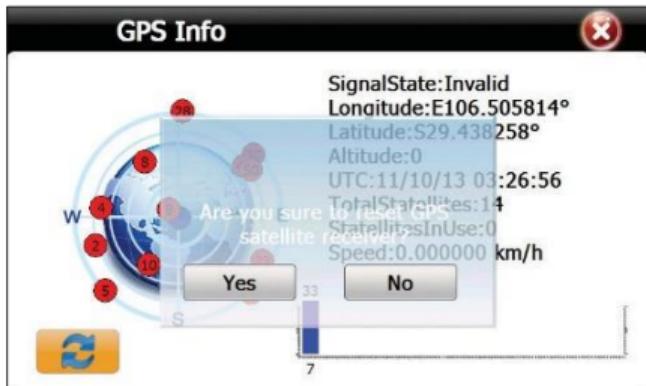

6.5 Settings (Einstellungen)



Drücken Sie . Folgendes Interface erscheint:



6.5.1 Lautstärke



Drücken Sie . Folgendes Interface erscheint:

Volume




Volume



Enable sounds for taps

Music

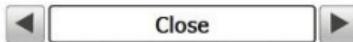

Ausgang Interface Lautstärke

Verfügbar 10 Lautstärke Niveaus (0 - MUTE)

Enable sounds for taps

Drücken Sie um den Laut zu aktivieren wenn Sie die Tasten berühren

Music Music01.WAV

Aktiviert oder deaktiviert die Musik im Gerät

6.5.2 Backlight (Hintergrundlicht)



Drücken Sie . Folgendes Interface erscheint:


BackLight



BackLight



Delay

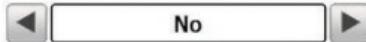



Schließt das Interface Hintergrundlicht



Passt die Hintergrund-Lichtstärke an



Anpassung Zeit wenn das Hintergrundlicht ausgeschaltet wird

6.5.3 Language (Einstellung Systemsprache)



Drücken Sie Language. Folgendes Interface erscheint:




Benutzen Sie die Pfeile links/rechts und wählen Sie eine Sprache

6.5.4 Date/Time (Einstellung Datum/Uhrzeit)



Drücken Sie Date/Time. Folgendes Interface erscheint:

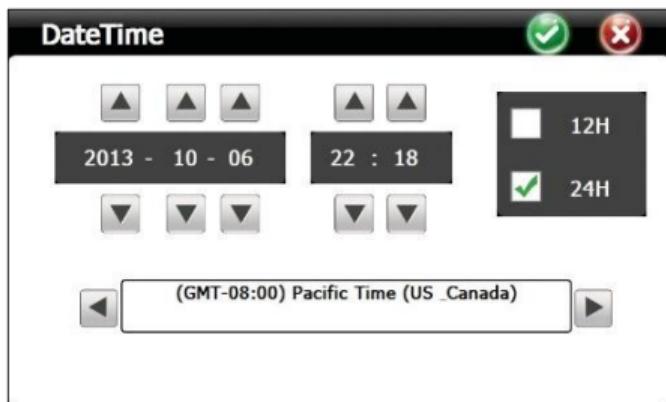

Mit den Pfeilen können Sie das Jahr, den Monat und den Tag, die Uhr und die Minuten einstellen. Sie können das Format 12 Stunden und 24 Stunden wählen. Sukzessiv wählen Sie die Zeitzone.

6.5.5 Calibrate (Kalibrierung)



Drücken Sie **Calibrate**. Folgendes Interface erscheint:



Klicken Sie Yes. Es erscheint die Kalibrierung Interface. Klicken Sie in der Mitte jedes Mal, wenn das Kreuz auf dem Bildschirm erscheint.




6.5.6 Desktop (Windows Abruf)



Drücken Sie **DeskTop**. Folgendes Interface erscheint:



Klicken Sie Yes. Folgendes Interface erscheint Windows:

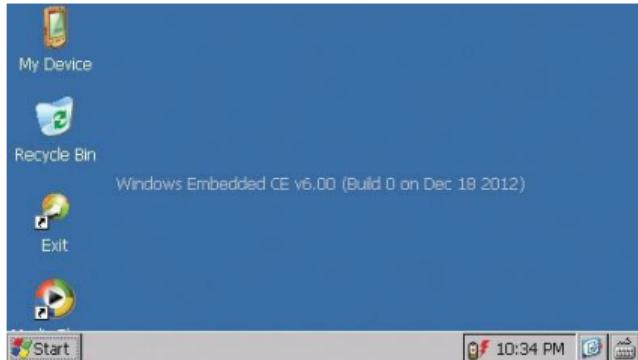

Klicken Sie Exit um das Gerät neu zu starten.

6.5.7 System Info (Systeminfos)

Drücken Sie  . Folgendes Interface erscheint:




Drücken Sie  für die nächste Seite:



6.5.8 USB

Drücken Sie . Folgendes Interface erscheint:

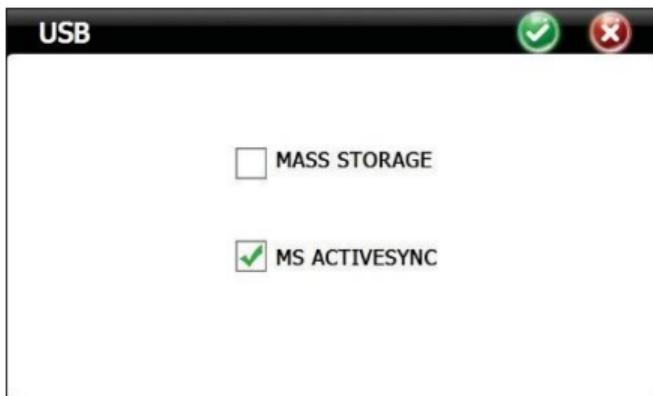

MASS STORAGE – Modus Datenübertragung

MS ACTIVESYNC – Modus Laden

6.5.9 Factory Reset (Rückstellung)



Drücken Sie **Factory Reset**. Folgendes Interface erscheint:




Klicken Sie Yes um zur Werkeinstellungen zu wechseln.

6.6 Navi Config (GPS Navigation)



Drücken Sie **NaviConfig**. Folgendes Interface erscheint:

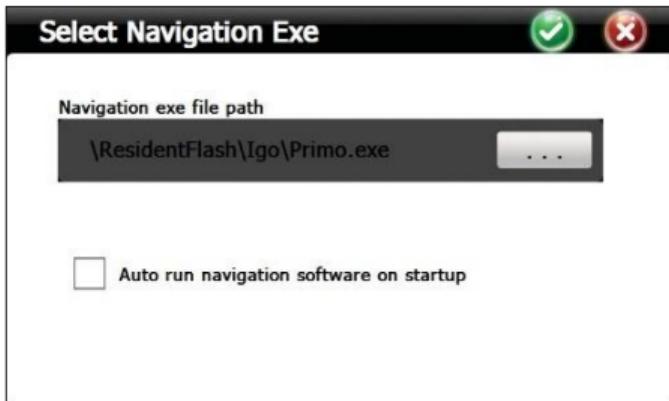

Wählen Sie den Weg für die Navigationssoft

Technische Spezifikationen:

Prozessor	MSB 2531 ARM Cortex A7 800MHz
Betriebssystem	WinCE 6.0
Bildschirm	7.0" TFT touch screen 800 x 480 pixels.
Speicher	256MB DDR3 8GB NAND FLASH unterstützt Karte Micro SD (max. 32GB)-nicht eingeschlossen
Versorgung	DC 5V~1.5A
Funktionen	Navigation GPS, FM Transmitter, Multimedia, E-book
USB	1 x Mini USB
Slot Karte SD	Micro SD
Batterie	Eingebauter Akku Li-Polymer 1200mAh
Audio Dateien unterstützt	MP3, WAV, MID, DAT, ASX
Video Dateien unterstützt	MP4, AVI, ASF, WMV, SEF
Unterstützte Bilder	JPEG, GIF, BMP si PNG
Dateien E-book unterstützt	TXT
Betriebstemperatur	-26°C ~ +60°C
Dimensionen	182 x 108 x 10 mm

Sistema de móvil PNI L810 7"

800 MHz, 256MB DDR3,

8GB, FM transmitter



1. Declaraciones:

- » Las características del producto pueden cambiar sin previo aviso. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente causado.
- » Nuestra empresa no asume la responsabilidad por la pérdida de datos debido a la falta de una copia de seguridad.

Lea atentamente las operaciones e instrucciones en este manual del usuario y use solo accesorios originales para evitar los daños inesperados. Implementar otros programas en este dispositivo sin cumplir con sus propios programas o conectar accesorios incompatibles puede anular su garantía e incluso poner en peligro su seguridad y de otras personas. La empresa no asume ninguna responsabilidad en estos casos.

- » A veces, debido al desarrollo de la infraestructura y la construcción de nuevas calles, etc., pueden haber incumplimientos entre las fechas indicadas por GPS y las señales de tráfico. En estos casos, por favor siga las señales de tráfico.
- » Tenga cuidado al operar el navegador mientras conduce, la falta de atención en el tráfico puede causar graves accidentes de tráfico.

2. Introducción:

El PNI L810 se usa principalmente para la navegación GPS, pero también tiene otras características como la reproducción de audio / video, visualización de imágenes, etc. Puede usarlo casi en cualquier lugar, en cualquier momento, al conducir, caminar, andar en bicicleta o esperar una cita.

3• Características principales:

- » Procesador de alto rendimiento
- » Interfaz fácil de usar
- » Transfiera datos conectándose a una computadora usando el cable de datos en el paquete
- » Excelente recepción: la precisión de ubicación proporciona excelentes servicios de navegación.
- » Proveedor de entretenimiento: características de reproducción de MP3

» Descripción del producto:



1 - Manguito para los auriculares

2 - Ranura para tarjeta

micro SD

3 - Port mini USB

4 - Tecla cierre / conexión dispositivo

5 - Difusor

6 - Tecla Reset

3. Instrucción de uso:

4. Alimentación del dispositivo:

El navegador se puede alimentar desde: la batería interna, la computadora a través del cable de datos o el automóvil en el encendedor de cigarrillos de 12V / 24V.

Cuando no está conectado a una fuente de alimentación, el navegador GPS funciona con la batería interna.

El icono  indica el nivel de la batería.

NOTA: Este navegador utiliza una batería integrada de polímero de litio que no se puede extraer.

La carga del dispositivo del encendedor del coche:

- » Conecte un extremo del alimentador del automóvil al manguito de la miniUSB del navegador GPS
- » Conecte el otro extremo del alimentador al encendedor de cigarrillos

OJO BUENO!: Conecte el alimentador al encendedor de cigarrillos después de arrancar el vehículo para evitar los posibles daños provocados por el corriente inestable en el arranque del motor.

- **Conexión / Cierre:**

Toque la tecla en la parte superior del dispositivo durante dos segundos. El dispositivo se iniciará.

NOTA: Los cambios de temperatura y humedad pueden provocar un cortocircuito en el navegador. Si el navegador se ha movido de un entorno a otro, inícielo solo después de haber sido acomodado a las nuevas condiciones de temperatura y humedad.

Mantenga presionada la tecla en la parte superior del dispositivo. Aparecerá la siguiente interfaz::



- **Reinicio:**

Cuando el sistema no responde a los comandos, presione el botón Reinicio para reiniciar el dispositivo.

NOTA: Al reiniciar el sistema se eliminarán los datos no salvados.

4.1 Instalación del soporte de parabrisas:

Conecte el dispositivo al parabrisas del vehículo usando el soporte incluido en el paquete para poder usarlo mientras conduce.

4.2 Usar una tarjeta de memoria microSD:

Si desea reproducir archivos de audio / video o ver imágenes en su dispositivo GPS, puede almacenar los archivos deseados en una tarjeta microSD.

NOTAS:

No retire la tarjeta micro SD mientras esté reproduciendo un archivo en ella.

No dañe la tarjeta micro SD

No almacene la tarjeta micro SD directamente a la luz del sol o en un lugar con alta humedad.

Para no dañar la ranura, inserte la tarjeta como se indica en el dispositivo.

5. Descripción de la interfaz y funciones principales:

Mantenga presionada la tecla On / Off (Abrir/Cerrar) para abrir el navegador. Inmediatamente en la pantalla aparecerá la siguiente interfaz:



Funciones

Navigation - acceso al mapa de navegación

FM Transmitter - El GPS y la radio del coche se pueden conectar a través de esta función

NaviConfig - configuración vía software de navegación

Multimedia - reproductor audio de archivos de audio, video y foto, e-book, juegos, flash

- » Music player - reproducción de archivos WMA9, MP3, WAV
- » Movie player - reproducción de archivos WMV, ASF y AVI
- » Photo viewer - reproducción de archivos JPEG, GIF, BMP y PNG
- » E-book - reproducción de archivos TXT
- » Flash - reproducción de archivos SWF
- » RM - reproducción de archivos RMVB

Tools (Herramientas) - Computadora, Cambio de moneda, info GPS

Settings (Configuraciones) - Volumen, Luz pantalla, Idioma, Fecha/Hora, Calibración, Desktop, Info sistema, USB, Reset

5.1 FM Transmitter

Toque el icono . Aparecerá la siguiente interfaz:





Salir de FM Transmitter



Salvar configuraciones

corrientes.

Use FM

Si esta casilla está marcada, la función FM es activa.

Frequency



Elija la frecuencia deseada entre 88.00 MHz-108.00 MHz

5.2 Multimedia



Toque el ícono **Multimedia**. Aparecerá la siguiente interfaz:



5.2.1 Music Player (Reproducción de archivos de audio)



Toque el ícono Music Player. Aparecerá la siguiente interfaz:



Cierre el reproductor de música



Esconde el reproductor de música. Volver a la interfaz Multimedia



Reproducción archivo audio



Pausar la reproducción archivo



audio



Detener la reproducción de



archivo audio



Reproducción casual o cíclica



Reproducción del archivo anterior



Reproducción archivo

secuencialmente




Barra volumen



Barra progreso de reproducción



Lista de archivos de audio

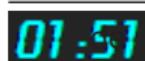

Temporizador de reproducción de archivos audio



Ecualizador

Torque  para entrar en la interfaz Music list.



Cierre Music List



Navegación por toda la lista



Añadir archivo a la lista de reproducción



Agregar todos los archivos a la lista de



reproducción Elimina el archivo



seleccionado

Elimina todos los archivos de la lista de reproducción

5.2.2 Movie Player (Reproducción de archivos de video)



Toque el icono Movie Player. Aparecerá la siguiente interfaz:





Cerrar el reproductor de video



Reproducir el archivo anterior



Reproducir el archivo seleccionado



Reproducir el siguiente archivo



Pausa reproducción archivo



Lista de archivos de video



Barra progreso reproducción



de video Barra volumen

00:00:00/00:00:30 Cronómetro de reproducción del
archivo de video

Toque el icono



. Aparecerá la siguiente interfaz:





Cierre la interfaz Video List



Navegación por toda la lista




MPEG.MP4

Nombre archivo y formato

5.2.3 Photo Viewer (Reproducción de archivos de imagen)



Toque el ícono **Photo Viewer**. Aparecerá la siguiente interfaz:

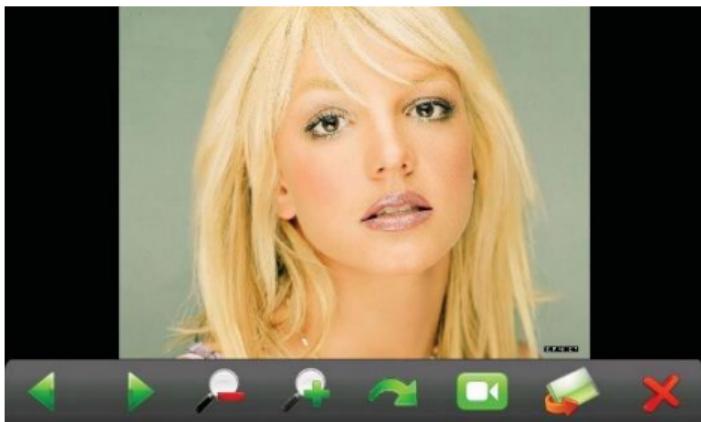

Reproducir imagen anterior



Reproducir la imagen sucesiva



Disminuir imagen



Agrandar imagen



Rotar imagen



Reproducción automática cíclica de todas las imágenes del directorio



Ir al directorio para seleccionar una imagen



Cierre la interfaz de reproducción de fotos

Toque el icono . Aparecerá la siguiente interfaz:



Salir del directorio



Volver al directorio



Visualizar todas las fotos del directorio

5.2.4 E-Book (Reproducción de archivos de TXT)



Toque el ícono **EBook**. Aparecerá la siguiente interfaz:

Relationship that Lasts.txt

If somebody tells you, "I'll love you for ever," will you believe it? ii
I don't think there's any reason not to. We are ready to believe such commitment at the moment, whatever change may happen afterwards. As for the belief in an everlasting love, that's another thing.
Then you may be asked whether there is such a th

A row of icons for navigating through the document: a folder icon, back arrow, forward arrow, A/B button, palette icon, magnifying glass, and a pencil icon.

Relationship that Lasts.txt Nombre y formato del archivo corriente



Cierre el archivo corriente



Navegar por el archivo



Entrada en el directorio



Ler la página anterior Leer



la página siguiente



Configurar tema, dimensión y color de letras.



Selecciona texto y crea bookmark




Entra en la lista de bookmark



Página corriente/Número total de páginas

Toque el icono . Aparecerá la siguiente interfaz:

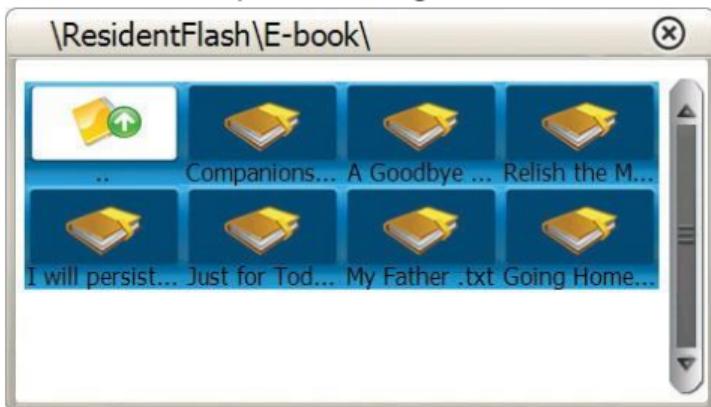

Cierre el directorio corriente



Volver al directorio anterior



Visualización de todos los archivos del directorio



Nombre y formato del archivo

5.2.5 Flash (Reproducción de los archivos SWF)



Toque el ícono **FLASH**. Aparecerá la siguiente interfaz:



6.3 Games (Juegos)



Toque el ícono **Games**. Aparecerá la siguiente interfaz:



Escoge uno de los 3 juegos preinstalados.

6.4 Tools (Herramientas)



Toque el ícono . Aparecerá la siguiente interfaz:



- **Computadora**



Toque el ícono . Aparecerá la siguiente interfaz:



6.4.1 Unit (Convertidor de moneda)




Toque el ícono **Unit**. Aparecerá la siguiente interfaz:




6.4.2 GPS info



Toque el ícono **Gps Info**. Aparecerá la siguiente interfaz:

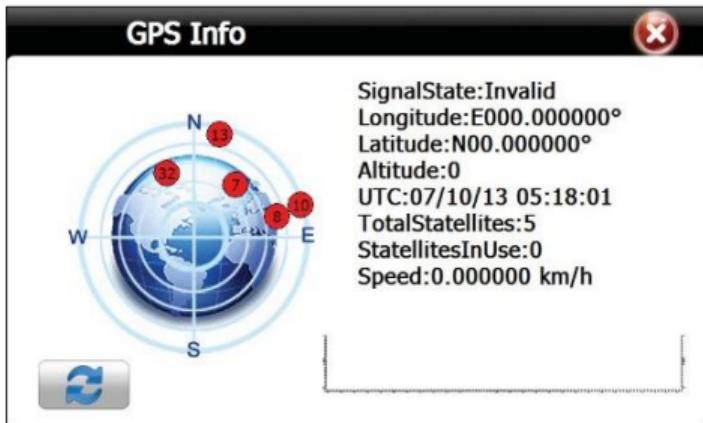

Toque  para reiniciar el receptor GPS.

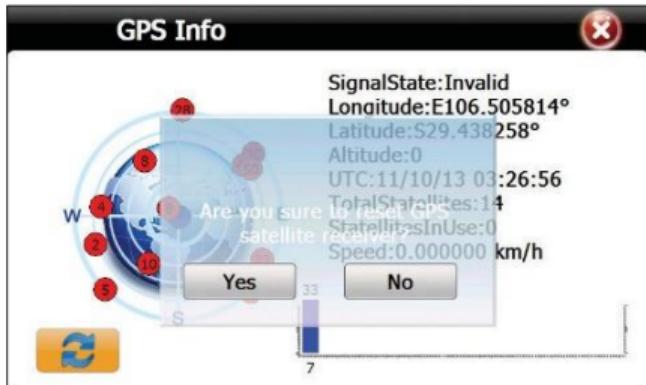

6.5 Settings (Configuraciones)




Toque el ícono  . Aparecerá la siguiente interfaz:



6.5.1 Volumen



Toque el ícono  . Aparecerá la siguiente interfaz:

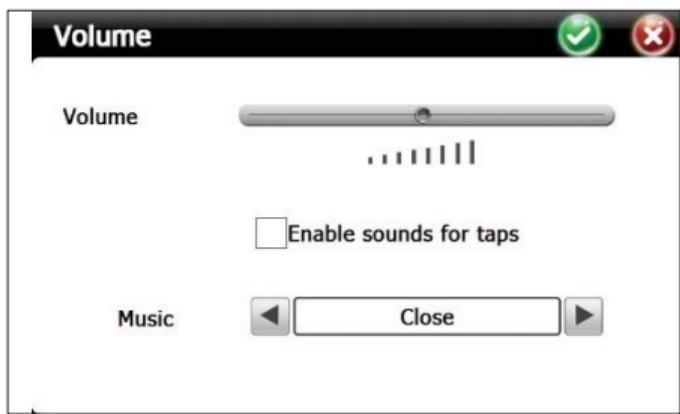


Salir de la interfaz volumen

- Disponibles 10 pasos de volumen (0 - MUTE)
.....
- Enable sounds for taps Toque para activar el sonido al tocar las teclas
- Music Music01.WAV Activa o desactiva la música de iniciar el dispositivo

6.5.2 Backlight (Luz de fondo)



Toque el icono . Aparecerá la siguiente interfaz:

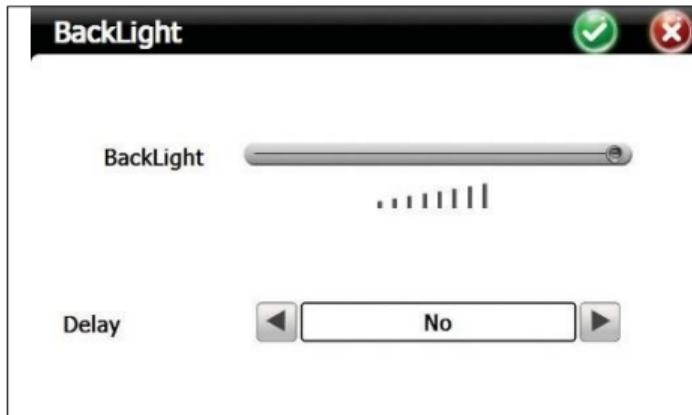



Cerrar la interfaz Luz de fondo Ajusta



la intensidad de la luz de fondo



Ajusta la velocidad de obturación de la luz de fondo

6.5.2 Language (Configuración del idioma del sistema)



Toque el ícono Language. Aparecerá la siguiente interfaz:




Use las flechas izquierda / derecha para seleccionar el idioma deseado

6.5.3 Date/Time (Configuración fecha/hora)



Toque el ícono Date/Time. Aparecerá la siguiente interfaz:

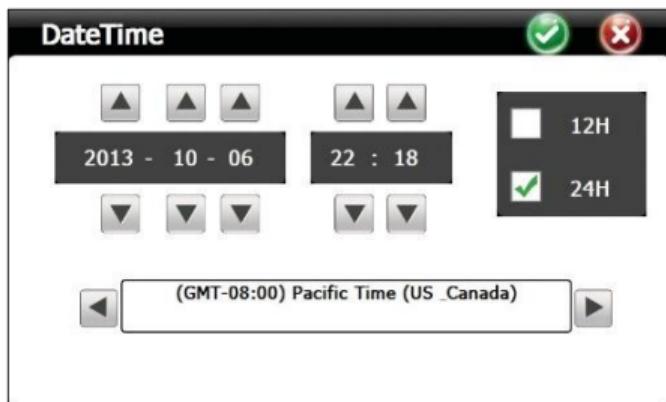

Usa las flechas para ajustar el año, mes, día, hora y minutos. También puede elegir el formato 12H o 24H. Sucesivamente, seleccione la zona horaria.

6.5.4 Calibrate (Calibración)



Toque el ícono **Calibrate**. Aparecerá la siguiente interfaz:



Haga clic en Sí. Aparecerá la interfaz de calibración. Haga clic con el lápiz en el centro de la cruz cada vez que aparezca en la pantalla.




6.5.6 Desktop (Acceso Windows)



Toque el ícono **DeskTop**. Aparecerá la siguiente interfaz:



Haga clic en sí. Aparecerá la siguiente interfaz Windows:

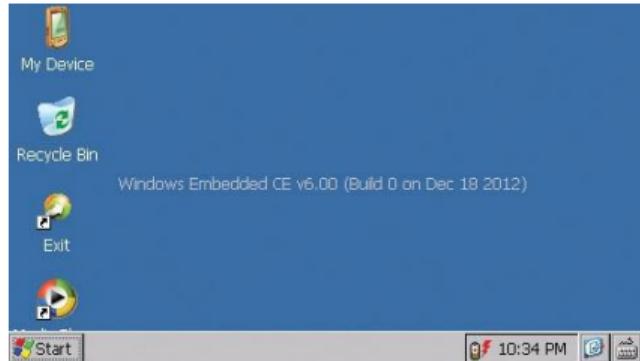


Haga clic en Exit para reiniciar su dispositivo.

6.5.7 System info (Información sistema)

Toque el icono  . Aparecerá la siguiente interfaz:




Toque el icono  para ir a la página siguiente:

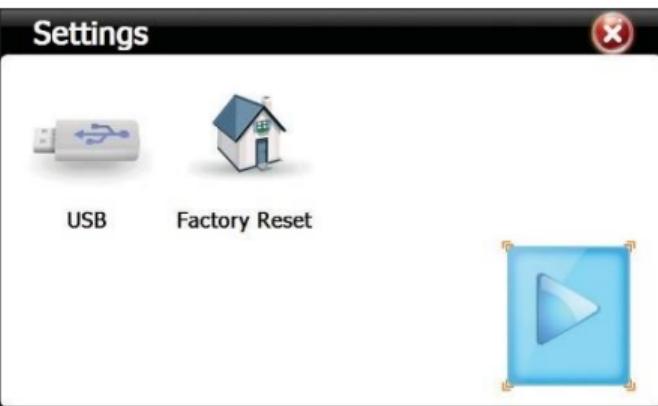

6.5.8 USB

Toque el ícono  . Aparecerá la siguiente interfaz:

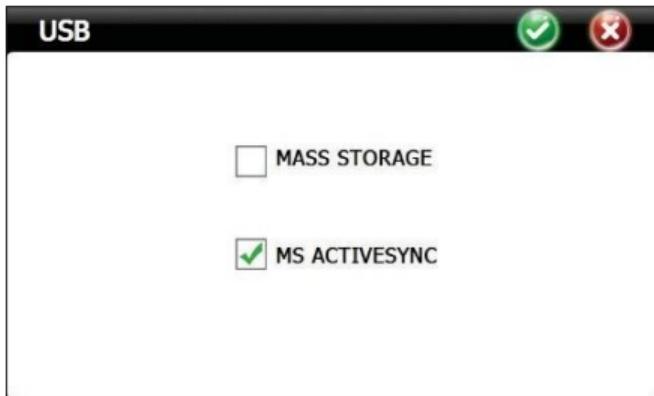

MASS STORAGE - pone el dispositivo en el estado de transferencia de datos

MS ACTIVESYNC - pone el dispositivo en el estado de carga

6.5.9 Factory Reset (Reiniciar)



Toque el icono **Factory Reset**. Aparecerá la siguiente interfaz:




Haga clic en Sí para mover su dispositivo a la configuración de fábrica.

6.6 Navi Config (GPS Navegación)



Toque el icono **NaviConfig**. Aparecerá la siguiente interfaz:

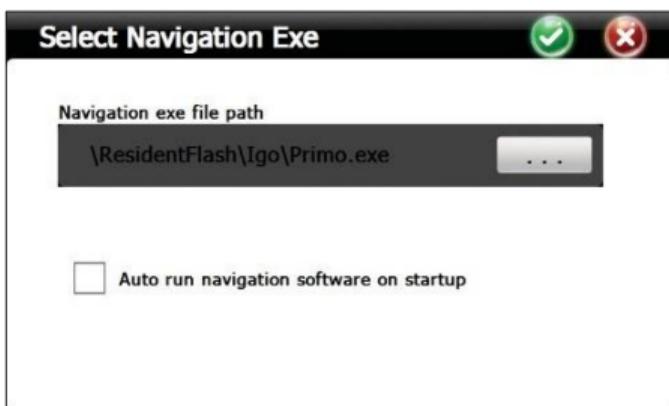

Escoge la vía del software de navegación.

Especificaciones técnicas:

Procesador	MSB 2531 ARM Cortex A7 800MHz
Sistema de operación	WinCE 6.0
Pantalla	7.0" TFT touch screen 800 x 480 pixels.
Memoria	256MB DDR3 8GB NAND FLASH soporta tarjeta microSD (max 32GB)-no está incluído
Alimentación	DC 5V~1.5A
Funciones	Navegación GPS, FM transmitter, Multimedia, E-book
USB	1 x miniUSB
Ranura tarjeta SD	micro SD
Batería	batería incorporada Li- Polymer 1200mAh
Archivos de audio soportados	MP3, WAV, MID, DAT, ASX
Archivos de video soportados	MP4, AVI, ASF, WMV, SEF
Imágenes soportados	JPEG, GIF, BMP y PNG
Archivos Ebook soportados	TXT
Temperatura de trabajo	-26°C ~ +60°C
Dimensiones	182 x 108 x 10 mm

Sistema di navigazione GPS PNI L810 7"

800 MHz, 256MB DDR2

8GB, FM transmitter



1. Avertenze:

- » Le caratteristiche del prodotto possono essere modificate senza preavviso. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
- » La nostra azienda non si assume alcuna responsabilità per la perdita di dati dovuta alla mancanza di un backup.
- » Leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente manuale e utilizzare solo accessori originali per evitare danni imprevisti. L'implementazione su questo dispositivo di altri software o il collegamento di accessori incompatibili, può annullare la garanzia e persino mettere in pericolo la sicurezza dell'utente e degli altri. La nostra azienda non si assume alcuna responsabilità in questi casi.
- » A volte, a causa dello sviluppo dell'infrastruttura e della costruzione di nuove strade, potrebbero esserci incoerenze tra i dati indicati dal GPS e i segnali stradali nel traffico. In questi casi, seguire i segnali stradali.
- » Fare attenzione quando si utilizza il navigatore durante la guida, la noncuranza nel traffico può causare gravi incidenti stradali.

2. Introduzione:

PNI L510 viene utilizzato principalmente per la navigazione GPS, ma ha anche altre funzioni come la riproduzione audio / video, la visualizzazione di immagini, ecc.

3. Caratteristiche principali:

- » Processore ad alte prestazioni
- » Interfaccia amichevole per un facile utilizzo
- » Trasferisci i dati collegandoti a un computer, usando il cavo dati incluso nel pacchetto
- » Eccellente ricezione: l'accuratezza della posizione offre eccellenti servizi di navigazione
- » Funzioni di riproduzione di file MP3

4. Descrizione del prodotto:



- 1 - Connettore per cuffie
- 2 - Slot per scheda micro SD
- 3 - Porta mini USB
- 4 - Tasto ON / OFF
- 5 - Altoparlante
- 6 - Ripristina

5. Istruzioni di utilizzo:

5.1 Alimentazione:

Il navigatore può essere alimentato come segue: dalla batteria interna, dal computer tramite il cavo dati o in macchina all'accendino da 12V / 24V.

Quando non è collegato a una fonte di alimentazione, il navigatore GPS è alimentato dalla batteria interna. L'icona indica il livello della batteria.

NOTA: Questo dispositivo utilizza una batteria ai polimeri di litio che non può essere rimossa.

- Caricamento del dispositivo dall'accendisigari dell'auto:
- » Collegare un'estremità del caricatore per auto alla presa miniUSB del navigatore GPS
 - » Collegare l'altra estremità dell'alimentatore all'accendino del veicolo

ATTENZIONE: collegare l'alimentazione all'accendino dopo aver avviato il veicolo, al fine di evitare danni causati dalla corrente instabile all'avvio del motore.

5.2 Start / Stop:

Premere il tasto sulla parte superiore del dispositivo per due secondi. Il dispositivo si aprirà.

NOTA: le variazioni di temperatura e umidità possono causare cortocircuiti al navigatore. Se il navigatore è stato spostato da un ambiente all'altro, avvararlo solo dopo averlo fatto adattare alle nuove condizioni di temperatura e umidità.

Premere a lungo il tasto sulla parte superiore del dispositivo. Apparirà la seguente interfaccia:



5.3 Ripristino:

Quando il sistema non risponde, premere il pulsante Reset per riavviare il dispositivo.

NOTA: il riavvio del sistema eliminerà i dati non salvati.

5.4 Montaggio del parabrezza:

Fissare il dispositivo al parabrezza del veicolo utilizzando la staffa inclusa nella confezione.

5.5 Utilizzo di una scheda di memoria microSD:

Se si desidera riprodurre file audio / video o visualizzare immagini dal proprio dispositivo GPS, è possibile memorizzare i file desiderati su una scheda microSD.

NOTE:

Non rimuovere la scheda micro SD durante la riproduzione di un file

Non danneggiare la scheda micro SD

Non conservare la scheda micro SD sotto luce diretta del sole o in un luogo con elevata umidità.

Per non danneggiare lo slot, inserire la scheda nella direzione indicata sul dispositivo.

6. Descrizione dell'interfaccia e funzioni principali:

Premere a lungo il tasto On / Off per aprire il navigatore. L'interfaccia successiva apparirà immediatamente sullo schermo:



Funzioni:

Navigation - accedi alla mappa di navigazione

FM Transmitter - il navigatore GPS e l'autoradio possono essere collegati tramite questa funzione

NaviConfig - impostazione percorso del soft di navigazione

Multimedia - lettore audio, video e foto, e-book, giochi, flash

» Music player - riproduzione file WMA9, MP3, WAV

» Movie player - riproduzione file WMV, ASF si AVI

» Photo viewer - riproduzione file JPEG, GIF, BMP si PNG

» E-book - riproduzione file TXT

» Flash - riproduzione file SWF

» RM - riproduzione file RMVB

Tools (Strumenti) - Calcolatrice, cambio valuta, informazioni GPS

Settings (Impostazioni) - Volume, Illuminazione schermo, Lingua, Data / Ora, Calibrazione, Desktop, Informazioni di sistema, USB, Ripristina.

6.1 FM Transmitter




Premere l'icona . La seguente interfaccia apparirà:



- Uscita da FM Transmitter
 - Salvataggio impostazioni correnti.
 - Use FM Se questa casella è selezionata, la funzione FM è attiva.
- Frequency 
- Scegli la frequenza desiderata tra 88.00 MHz-108.00 MHz

6.2 Multimedia

Premere l'icona  **Multimedia**. La seguente interfaccia apparirà:

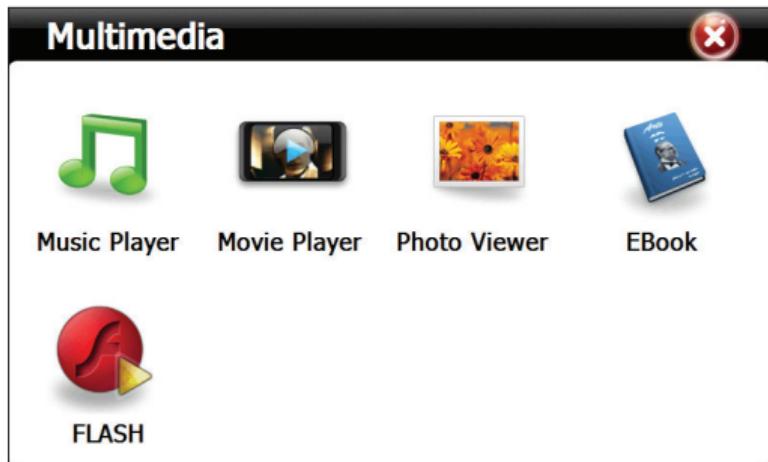

6.2.1 Music Player (Riproduzione file audio)

Premere l'icona  **Music Player**. La seguente interfaccia apparirà:



Chiudi il player



Nascondi il player. Indietro alla interfaccia Multimedia



Riproduzione file audio



Pausa riproduzione file audio



Stop riproduzione file audio



Riproduzione casuale o ciclica



Riproduzione file precedente



Riproduzione file successivo




Livello volume



Scorrimento riproduzione



Listino file audio

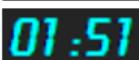

Cronometro riproduzione file audio



Equalizzatore

Premere per accedere l'interfaccia Music list.

Music List

File List

- ...
- Igo
- Applause.mp3
- Roar.mp3
- Wrecking Ball.mp3



Playlist

- + Applause
- + Roar
- Wrecking Ball



Chiudi Music List



Sfoglia l'intero elenco



Aggiungi file alla playlist



Aggiungi tutti i file alla playlist



Elimina il file selezionato




Elimina tutti i file nella playlist

6.2.2 Movie Player (Riproduzione file video)



Premere l'icona Movie Player. La seguente interfaccia apparirà:

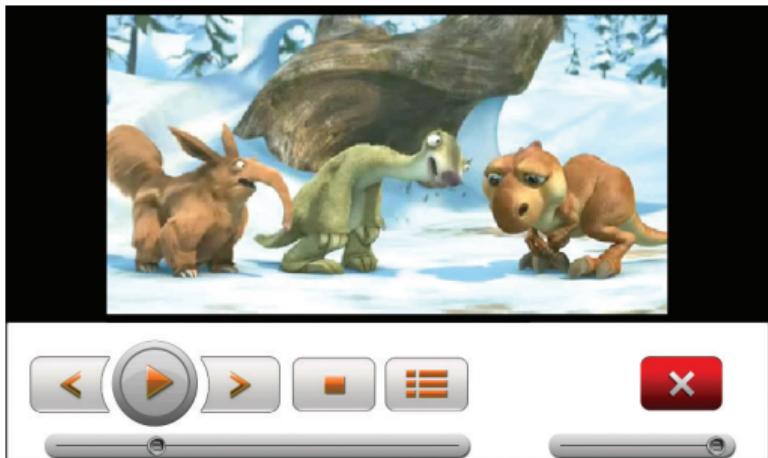



Chiudi il player video



Riproduci il file precedente



Riproduci il file selezionato




Riproduci il file successivo



Pausa riproduzione file



Listino filevideo

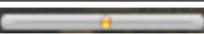


Barra di avanzamento del video



Barra volume

00:00:00/00:00:30 Cronometro riproduzione file video

Premere l'icona  . La seguente interfaccia apparirà:

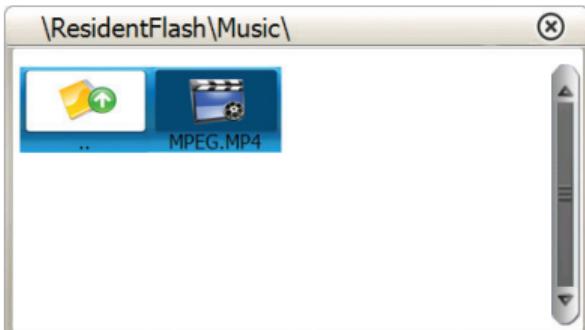



Chiudi l'interfaccia Video List



Sfoglia l'intero elenco




MPEG.MP4

Nome file w formato

6.2.3 Photo Viewer (Riproduzione file immagine)



Premere l'icona Photo Viewer. La seguente interfaccia apparirà:

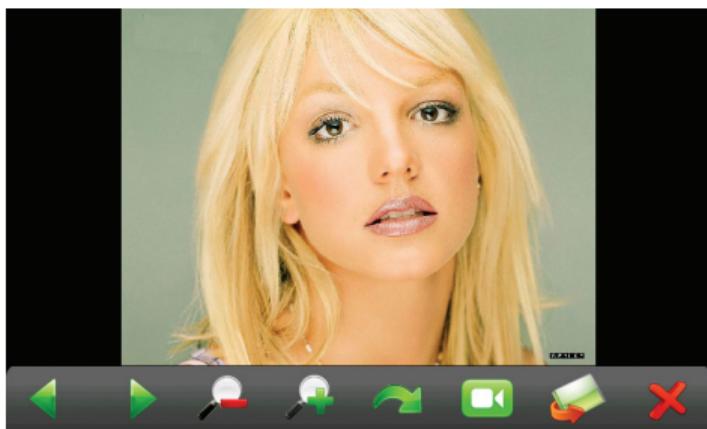

Riproduci l'immagine precedente



Riproduci l'immagine successiva



Riduci l'immagine



Ingrandisci l'immagine



Ruota l'immagine



Riproduzione ciclica automatica di tutte le immagini nella directory



Entra nella directory per selezionare un'immagine



Chiudi l'interfaccia di riproduzione delle foto

Premere l'icona . La seguente interfaccia apparirà:



Esci dalla directory



Ritorna al direttore precedente



Visualizza tutte le foto nella directory

6.2.4 E-Book (Riproduzione file TXT)



Premere l'icona **EBook**. La seguente interfaccia apparirà:

Relationship that Lasts.txt (X)

If somebody tells you, "I'll love you for ever," will you believe it? ii
I don't think there's any reason not to. We are ready to believe such commitment at the moment, whatever change may happen afterwards. As for the belief in an everlasting love, that's another thing.
Then you may be asked whether there is such a th

1/2

Relationship that Lasts.txt Il nome e il formato del file corrente



Chiudi il file corrente



Sfoglia l'intero file



Entra nella directory



Leggi la pagina precedente



Leggi la pagina successiva



Impostazione del tema, dimensione e colore del carattere.



Selezione il testo e crea un segnalibro




Inserisci l'elenco dei segnalibri



Pagina corrente / Numero totale di pagine



Premere l'icona . La seguente interfaccia apparirà:

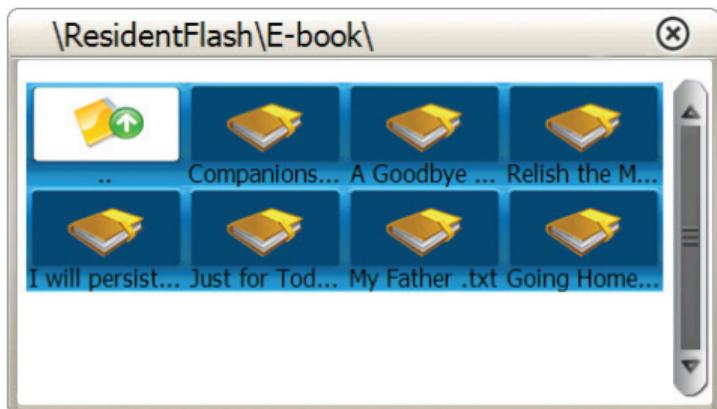

Chiudi la directory corrente



Torna alla directory precedente



Visualizza tutti i file nella directory



Nome e formato del file

6.2.5 Flash (Riproduzione file SWF)




Premere l'icona **FLASH**. La seguente interfaccia apparirà:



6.3 Games (Giochi)



Premere l'icona **Games**. La seguente interfaccia apparirà:

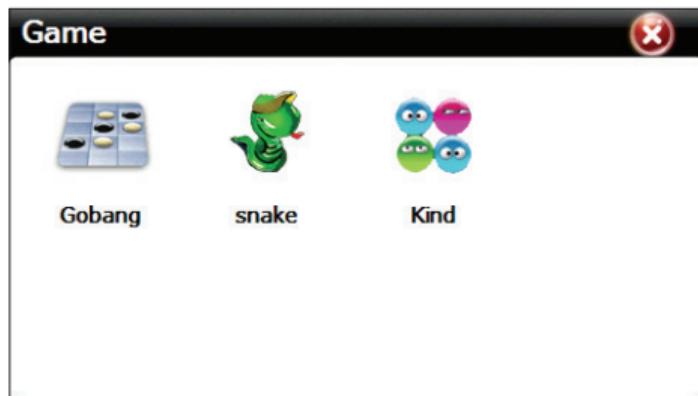

Scegli uno dei 3 giochi preinstallati.

6.4 Tools (Strumenti)



Premere l'icona . La seguente interfaccia apparirà:



6.4.1 Calcolatrice




Premere l'icona . La seguente interfaccia apparirà:



6.4.2 Unit (Convertitore di valuta)




Premere l'icona . La seguente interfaccia apparirà:

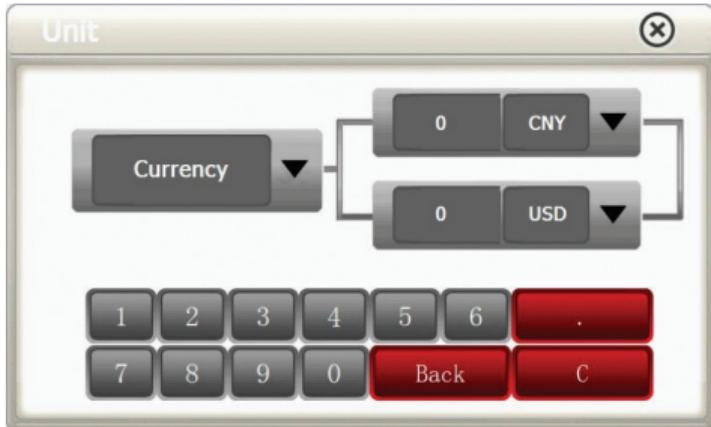


6.4.3 GPS info



Premere l'icona . La seguente interfaccia apparirà:

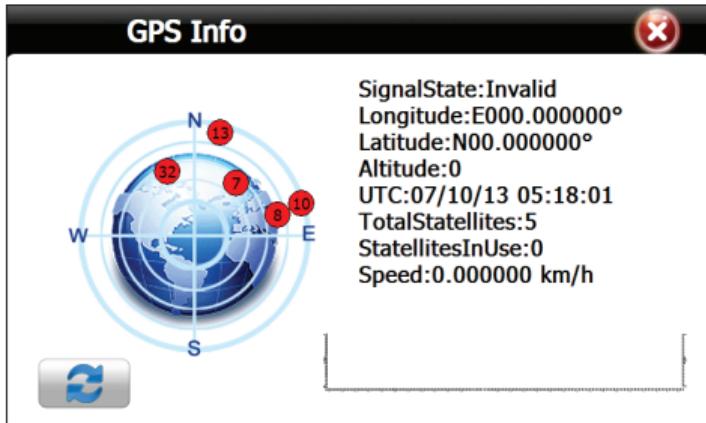

Premere  per ripristinare il ricevitore GPS.

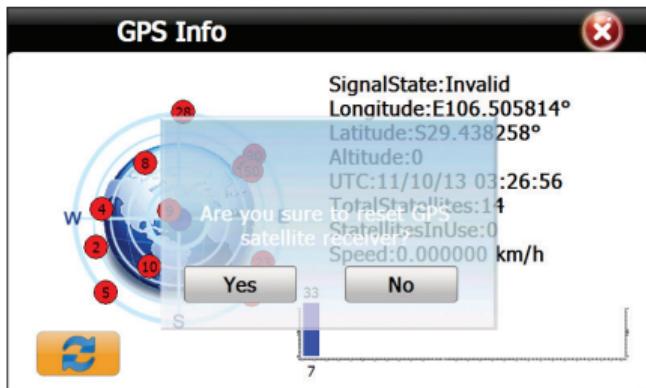

6.5 Settings (Impostazioni)



Premere l'icona . La seguente interfaccia apparirà:



6.5.1 Volume



Premere l'icona . La seguente interfaccia apparirà:

Volume



Volume

.....|||

Enable sounds for taps

Music

[◀] Close [▶]

Esci dall'interfaccia del volume




Disponibili 10 livelli di volume (0 - MUTE)



Premere per attivare l'audio quando si toccano i tasti

Music

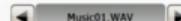

Music01.WAV

Abilita o disabilita la musica di apertura del dispositivo

6.5.2 Backlight (Retroilluminazione)



Premere l'icona . La seguente interfaccia apparirà:

BackLight



BackLight

.....|||

Delay


[◀] No [▶]



Chiudi l'interfaccia Retroilluminazione



Regola l'intensità della retroilluminazione

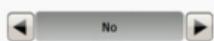

Regola il tempo di chiusura della
retroilluminazione

6.5.3 Language (Impostazioni lingua sistema)



Premere l'icona Language. La seguente interfaccia apparirà:




Utilizzare le frecce sinistra / destra per scegliere la lingua desiderata

6.5.4 Date/Time (Impostazione data/ora)



Premere l'icona Date/Time. La seguente interfaccia apparirà:

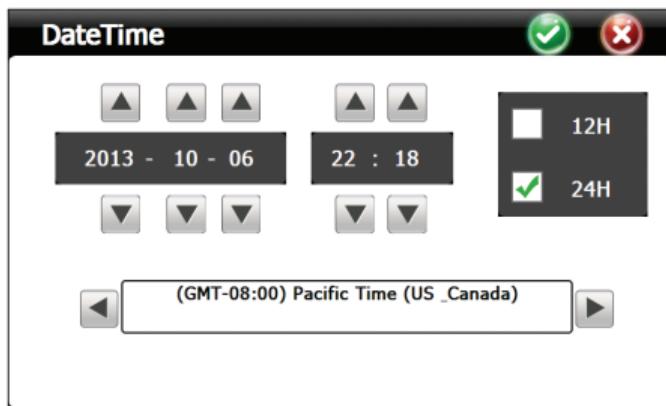

Utilizzare i tasti freccia per impostare anno, mese, giorno, ora e minuti. Puoi anche scegliere il formato 12H o 24H. Quindi, selezionare il fuso orario.

6.5.5 Calibrate (Taratura)



Premere l'icona Calibrate. La seguente interfaccia apparirà:



Fai clic su **Yes**. Apparirà l'interfaccia di calibrazione. Fare clic sullo stilo al centro della croce ogni volta che appare sullo schermo.




6.5.6 Desktop (Accesso Windows)



Premere l'icona **DeskTop**. La seguente interfaccia apparirà:



Fai clic su **Yes**. La seguente interfaccia apparirà:

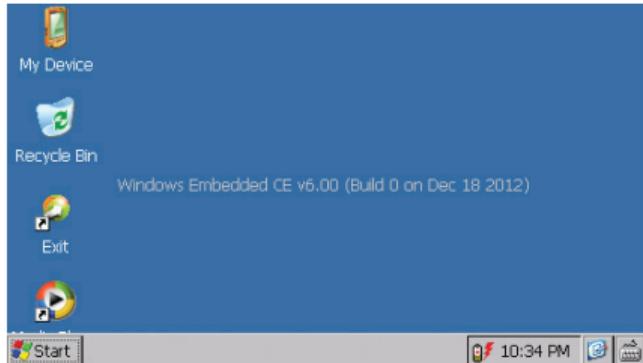

Fai clic su **Exit** per riavviare il dispositivo.

6.5.7 System info (informazioni sistema)



Premere l'icona **System Info**. La seguente interfaccia apparirà:




Premere l'icona per proseguire alla pagina successiva:



6.5.8 USB



Premere l'icona . La seguente interfaccia apparirà:

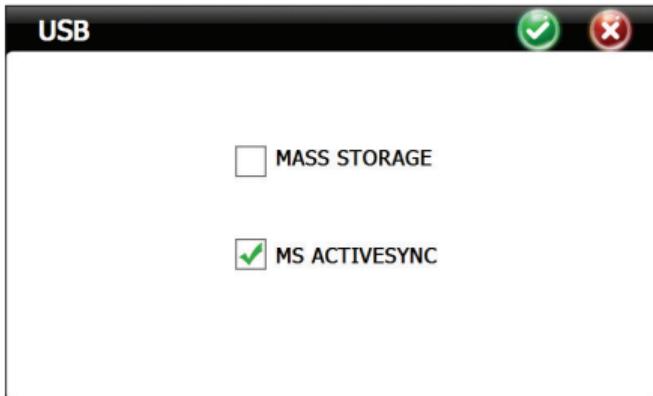

MASS STORAGE - mette il dispositivo nello stato di trasferimento dei dati

MS ACTIVESYNC - mettere il dispositivo nello stato di ricarica

6.5.9 Factory Reset (Ripristino)



Premere l'icona **Factory Reset**. La seguente interfaccia apparirà:




Fare clic su **Yes** per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

6.6 Navi Config (Navigazione GPS)



Premere l'icona **NaviConfig**. La seguente interfaccia apparirà:

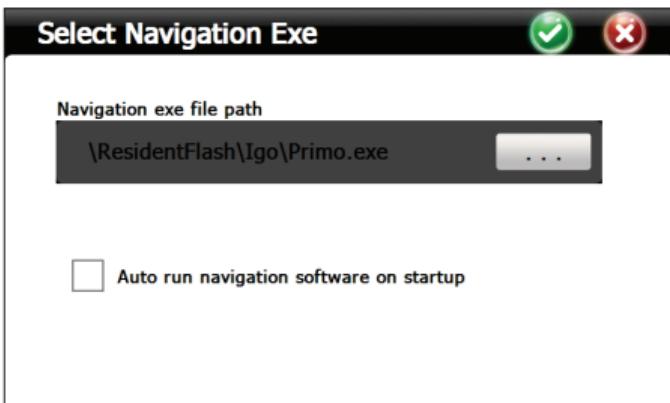

Scegli il percorso del software di navigazione

Specifiche tecniche

Processore	MSB 2531 ARM Cortex A7 800MHz
Sistema operativo	WinCE 6.0
Schermo	7.0" TFT touch screen 800 x 480 pixels.
Memoria	256MB DDR2 8GB NAND FLASH supporta la scheda microSD (max 32 GB) - non inclusa
Alimentazione	DC 5V~1.5A
Funzioni	Navigazione GPS, FM transmitter, Multimedia, E-book
USB	1 x miniUSB
Slot per scheda SD	microSD
Batteria	Batteria integrata Li-Polymer 1200mAh
File audio supportati	MP3, WAV, MID, DAT, ASX
File video supportati	MP4, AVI, ASF, WMV, SEF
Immagini supportate	JPEG, GIF, BMP si PNG
File ebook supportati	TXT
Temperatura di lavoro	-26°C ~ +60°C
Dimensioni	182 x 108 x 10 mm
Peso	160 g

Systeme portable PNI L810 7"

800 MHz, 256MB DDR3,

8GB, FM transmitter



1. Déclarations:

- » Les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans une notification préalable. On s'excuse pour tous les problèmes.
- » Notre société n'est pas responsable pour la perte des données à cause de l'absence de la copie de sécurité.
- » On vous prie de lire avec attention toutes les opérations et instructions de ce manuel d'utilisation et d'utiliser seulement des accessoires originaux, pour éviter les dommages inattendus. L'implémentation des autres programmes sur ce dispositif, qui ne correspondent pas aux programmes propres ou la connexion des pièces incompatibles peuvent conduire à l'annullation de la garantie et peut mettre en danger votre sécurité et la sécurité des autres personnes. La société n'est pas responsable dans ce cas.
- » Parfois à cause du développement de l'infrastructure et de la construction de nouveaux chemins il peut exister une non-conformité entre les données indiquées par GPS et la signalisation routière. Dans ce cas on vous prie de respecter la signalisation routière.
- » Faites attention, lorsque vous utilisez la navigation tandis que vous conduisez le véhicule. La manque d'attention peut causer des accidents graves.

2. Introduction:

Le dispositif PNI L810 est surtout utilisé pour la fonction de navigation pas GPS, mais il a également d'autres fonctions, par exemple la reproduction des fichiers audio/video, la visualisation des images, etc. Vous pouvez l'utiliser presque partout et toujours, quand vous conduisez le véhicule, quand vous allez, lorsque vous utilisez le vélo ou quand vous attendez à une rencontre.

3. Les caractéristiques principales:

- » Processeur de haute performance
- » Interface avec une utilisation simple
- » Transfert des données par la connexion à un ordinateur, en utilisant le câble des données du paquet.
- » Reception excellente: la précision de la localisation offre des services de navigation excellents
- » Source de divertissement: fonction de reproduction des fichiers MP3

4. La description du produit:



- 1 - Jack pour les casques
- 2 - Slot micro carte SD
- 3 - Port mini USB
- 4 - Touche arreter / démarrer le dispositif
- 5 - Diffuseur
- 6 - Touche Reset

5. Les instructions d'utilisation:

5.1 Alimentation du dispositif:

Le navigateur peut etre alimenté dans la facon suivante: du chargeur interne, de l'ordinateur par le cable des données ou dans la voiture du briquet de 12V/24V.

Lorsqu'il n'est pas connecté a une source d'alimentation, le navigateur GPS est alimenté du chargeur interne. Le pictogramme indique le niveau de la batterie.

Observation: Ce navigateur utilise un chargeur Li-Polymer intégré qui ne peut pas etre enlevé.

L'alimentation du dispositif du briquet de la voiture:

» Connectez un bout du chargeur auto au jack mini USB du navigateur GPS.

» Connectez l'autre bout du chargeur au briquet du véhicule.

ATTENTION: On vous prie de connecter le chargeur au briquet apres le démarrage du véhicule pour éviter les dommages a cause du courant instable au moment du démarrage du moteur.

5.2 Démarrage / Arret:

Appuyez sur la touche de la partie supérieure du dispositif pendant deux secondes. Le dispositif va s'ouvrir.

Observation: Les variations de température et humidité peuvent conduire au court-circuit du navigateur. Si le navigateur a ete place d'un milieu a l'autre, il faut l'utiliser seulement apres l'adaptation aux nouvelles conditions de température et humidité.

Appuyez longuement sur la touche de la partie supérieure du dispositif. Vous allez voir l'interface suivante:



5.3 La reinitialisation:

Si le systeme ne reponds pas aux commandes, appuyez sur le bouton Reset pour reinitialiser le dispositif.

Observation: La reinitialisation du systeme efface les données non-stockées.

5.4 Montage du support de parebrise:

Fixez l'appareil sur le parebrise du véhicule en utilisant le support inclu dans le paquet, pour pouvoir l'utiliser pendant le déplacement.

5.5 Utilisation d'une carte de mémoire microSD:

Si vous voulez reproduire les fichiers audio/video ou visualiser les images du dispositif GPS, vous pouvez stocker les fichiers désirés sur une micro carte SD.

Observation:

Ne pas enlever la micro carte SD pendant la reproduction du fichier de la carte.

Ne pas détériorer la micro carte SD.

Ne pas exposer la micro carte SD à la lumière directe du soleil ou dans une place à haute humidité.

Pour ne pas détériorer le slot, introduisez la carte dans le sens indiqué sur le dispositif.

6. La description de l'interface et des fonctions principales:

Appuyez longuement sur la touche On/Off (ouvrir/fermer) pour ouvrir le navigateur. Tout de suite sur l'écran l'interface suivante sera visible:



Les fonctions

Navigation - acces a la carte de navigation

FM Transmitter - GPS et la station du véhicule peuvent etre connectés par cette fonction.

NaviConfig - régler la voie soft de la navigation

Multimedia - player pour les fichiers audio, video et photo, e-book, jeux, flash

- » Music player - reproduction des fichiers WMA9, MP3, WAV
- » Movie player - reproduction des fichiers WMV, ASF et AVI
- » Photo viewer - reproduction des fichiers JPEG, GIF, BMP et PNG
- » E-book - reproduction des fichiers TXT
- » Flash - reproduction des fichiers SWF
- » RM - reproduction des fichiers RMVB

Tools (Outils) - ordinateur, change, informations GPS

Settings (Reglages) - volume, lumiere de l'écran, langue, date/heure, calibration, desktop, informations systeme, USB, reset

6.1 FM Transmitter

Appuyez sur l'icone . L'interface suivante sera visible:






Sortir du FM Transmitter



Stocker les réglages

courants.

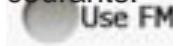

Si cela est cochée, la fonction FM est active.

Frequency



Selectez la fréquence désirée,
entre 88.00 MHz-108.00 MHz

6.2 Multimedia



Appuyez sur l'icône. L'interface suivante sera visible:



6.2.1 Music Player (Reproduction des fichiers audio)



Appuyez sur l'icône Music Player. L'interface suivante sera visible:



Ferme le player musical



Cache le player musical. Retourner a l'interface
Multimedia



Reproduction du fichier audio




Pause reproduction fichier audio




Stop reproduction fichier audio



Reproduction causale ou cyclique

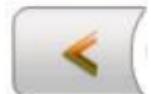

Reproduction fichier anterieur

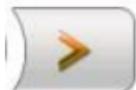

Reproduction fichier successif




Barre volume



Barre progres de la reproduction



Liste des fichiers audio

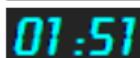

Chronometre reproduction fichier audio



Egalisateur



Appuyez sur pour entrer dans l'interface Music list.

The screenshot shows the 'Music List' interface. On the left, the 'File List' section displays a list of files: 'Igo', 'Applause.mp3', 'Roar.mp3', and 'Wrecking Ball.mp3'. On the right, the 'Playlist' section shows a list of items: 'Applause', 'Roar', and 'Wrecking Ball'. Between the two sections are two vertical scroll bars. In the center, there are four buttons: a speech bubble with a plus sign, a speech bubble with a minus sign, a grid with a play/pause symbol, and a grid with a star symbol. A red 'X' button is located in the top right corner of the interface.



Fermer Musique Liste



Navigation dans la liste

entiere



Ajouter le fichier dans la liste de reproduction



Ajouter tous les fichiers dans la liste de



reproduction Effacer le fichier selecté




Effacer tous les fichiers de la liste de reproduction

6.2.2 Movie Player (Reproduction des fichiers video)



Appuyez sur l'icone Movie Player. L'interface suivante sera visible:

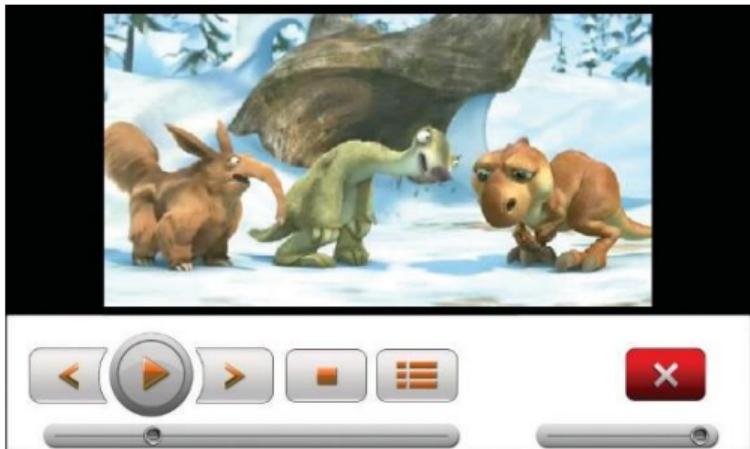



Fermer le player video



Reproduction du fichier anterieur



Reproduction du fichier selecté



Reproduction du fichier suivant



Pause reproduction du fichier



Liste des fichiers video



Barre progres de la



reproduction video Barre

00:00:00/00:00:30

volume

Chronometre reproduction fichier video



Appuyez sur l'icone L'interface suivante sera visible:





Fermer l'interface Video Liste



Navigation dans la liste entiere



Nom du fichier et format

MPEG.MP4

6.2.3 Photo Viewer (Reproduction des fichiers image)



Appuyez sur l'icone Photo Viewer. L'interface suivante sera visible:



Reproduction image antérieure



Reproduction image successive



Réduire l'image



Augmenter l'image



Tourner l'image



Reproduction automatique cyclique de toutes les images du registre



Entrer dans le registre pour selecter une image



Fermer l'interface de reproduction photo

Appuyez sur l'icone . L'interface suivante sera visible:



Sortir du registre



Retourner au registre antérieur



Visualiser toutes les photos du registre

6.2.4 E-Book (Reproduction des fichiers TXT)



Appuyez sur l'icone . L'interface suivante sera visible:

Relationship that Lasts.txt

If somebody tells you, "I'll love you for ever," will you believe it? ii
I don't think there's any reason not to. We are ready to believe such commitment at the moment, whatever change may happen afterwards. As for the belief in an everlasting love, that's another thing.
Then you may be asked whether there is such a th

Relationship that Lasts.txt Numele si formatul fisierului curent



Fermer le fichier courant



Navigation dans le fichier.



Entrer dans le registre



Lire la page antérieure



Lire la page suivante



Régler le théma, la dimension et la couleur de la fonte



Selecter text et créer le bookmark




Entrer dans la liste de bookmarks



La page courante/le nombre total des pages



Appuyez sur l'icone . L'interface suivante sera visible:

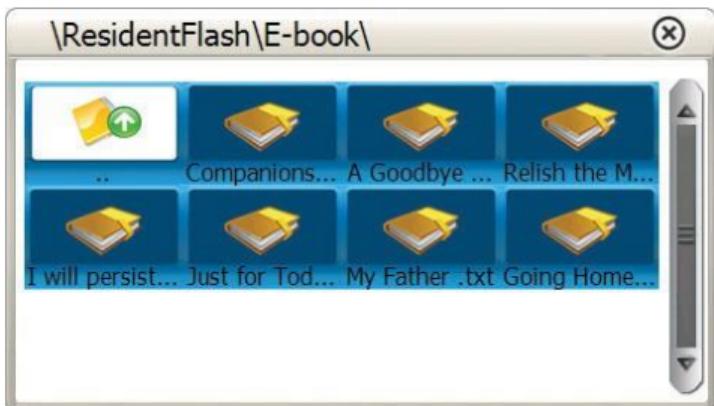

Fermer le registre courant



Retourner au registre



antérieur

Visualisation de tous les fichiers du registre



Nom et format du fichier

6.2.5 Flash (Reproduction des fichiers SWF)




Appuyez sur l'icone FLASH . L'interface suivante sera visible:



6.3 Games (Jeux)



Appuyez sur l'icone Games . L'interface suivante sera visible:

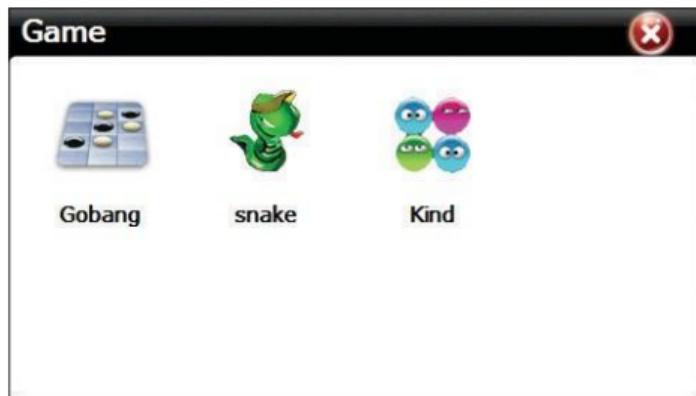

Choisissez un des 3 jeux préinstallés.

6.4 Tools (Outils)



Appuyez sur l'icone . L'interface suivante sera visible:



6.4.1 Ordinateur




Appuyez sur l'icone . L'interface suivante sera visible:



6.4.2 Unit (Convertisseur de devises)




Appuyez sur l'icone . L'interface suivante sera visible:

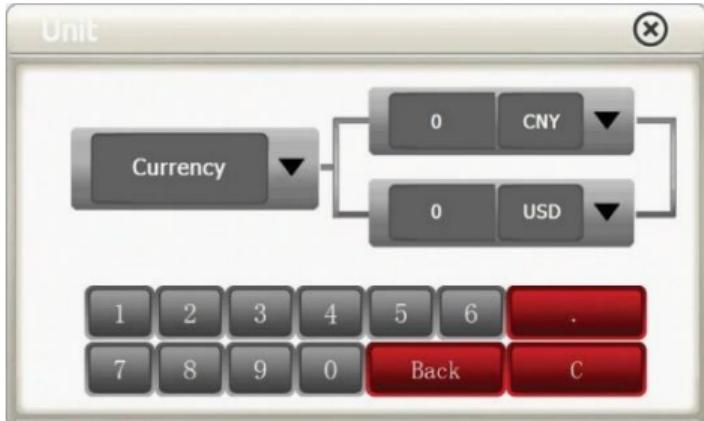


6.4.3 GPS Informations



Appuyez sur l'icone . L'interface suivante sera visible:

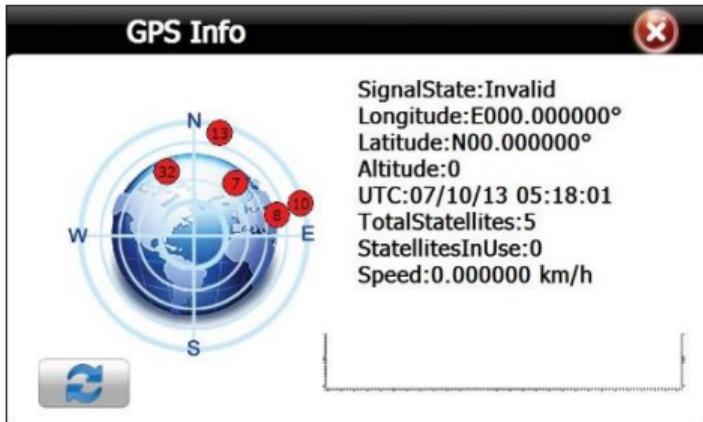

Appuyez sur  pour reinitialiser le récepteur GPS.

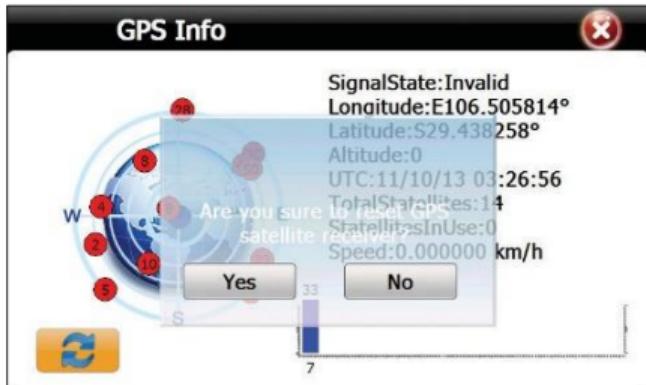

6.5 Settings (Réglages)



Appuyez sur l'icone  . L'interface suivante sera visible:



6.5.1 Volume



Appuyez sur l'icone  . L'interface suivante sera visible:

Volume



Volume



Enable sounds for taps

Music

◀ Close ▶

Sortir de l'interface du volume

Disponibles 10 niveaux de volume (0 - MUTE)

Enable sounds for taps

Appuyer pour activer le son au contact avec les touches

Music



Music01.WAV

Activer ou desactiver la musique a l'ouverture du dispositif

6.5.2 Backlight (Lumiere d'arriere-plan)



Appuyez sur l'icone . L'interface suivante sera visible:

BackLight



BackLight



Delay

◀ No ▶



Fermer l'interface Lumiere d'arriere-



plan Régler l'intensité de la lumiere



d'arriere-plan

Régler le temps de fermer la lumiere d'arriere-plan

6.5.3 Language (Régler la langue du systeme)



Appuyez sur l'icone Language. L'interface suivante sera visible:




Utilisez les fleches a gauche/a droite pour selecter la langue desiree.

6.5.4 Date/Time (Régler la date / l'heure)



Appuyez sur l'icone Date/Time. L'interface suivante sera visible:

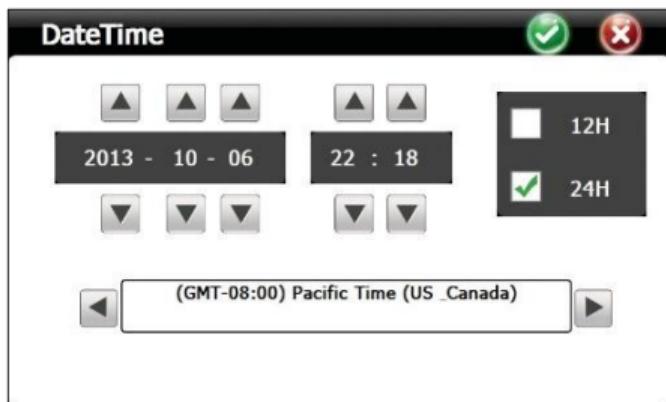

Utilisez les flèches pour régler l'année, le mois, le jour, l'heure et les minutes. Vous pouvez également choisir le format 12 H ou 24 H. Successivement, sélectionnez le fuseau horaire.

6.5.5 Calibrate (Calibration)



Appuyez sur l'icône [Calibrate](#). L'interface suivante sera visible:



Cliez sur Yes. L'interface de calibration sera visible. Cliez au centre de la croix chaque fois lorsque celle-ci apparait sur l'écran.




6.5.6 Desktop (Acces a Windows)



Appuyez sur l'icone . L'interface suivante sera visible:



Cliez sur Yes. L'interface suivante de Windows sera visible:

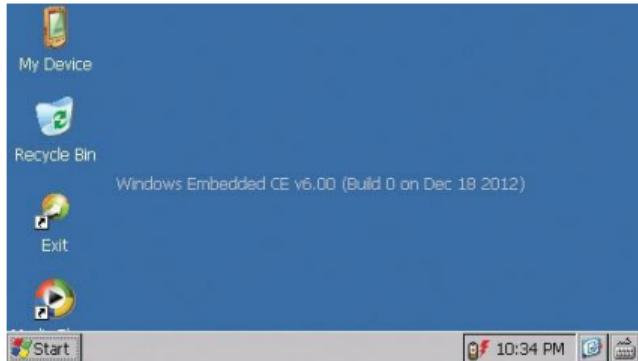

Cliez sur Exit pour redémarrer le dispositif.

6.5.7 System info (Informations concernant le système)




Appuyez sur l'icone **System Info**. L'interface suivante sera visible:




Appuyez sur l'icone pour aller a la page suivante:



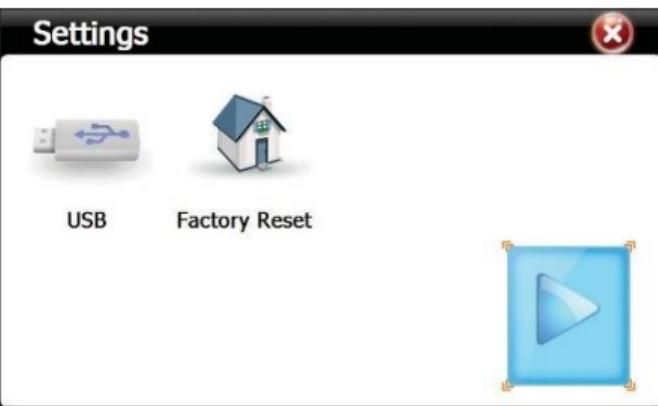

6.5.8 USB

Appuyez sur l'icone . L'interface suivante sera visible:

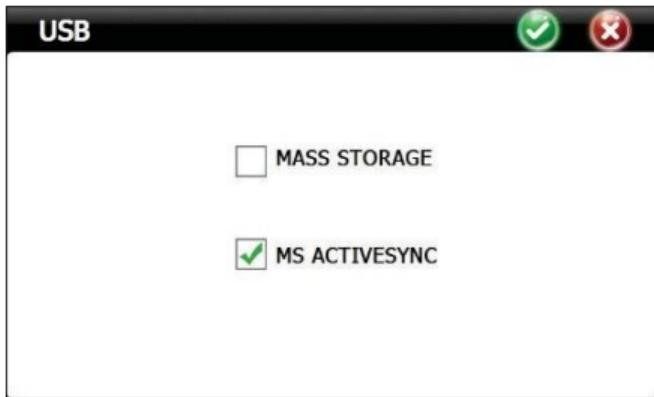

MASS STORAGE - met le dispositif dans l'état de transfert des données

MS ACTIVESYNC - met le dispositif dans l'état de charger

6.5.9 Factory Reset (Reinitialisation)



Appuyez sur l'icone Factory Reset. L'interface suivante sera visible:




Cliez sur Yes pour retourner aux paramètres d'usine.

6.6 Navi Config (GPS Navigation)



Appuyez sur l'icone NaviConfig. L'interface suivante sera visible:

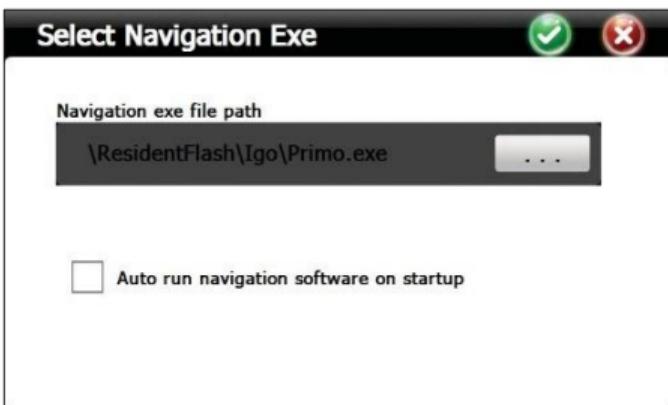

Choisissez la voie du soft de navigation.

Les specifications techniques:

Processeur	MSB 2531 ARM Cortex A7 800MHz
Système d'opération	WinCE 6.0
Ecran	7.0" TFT touch screen 800 x 480 pixels.
Mémoire	256MB DDR3 8GB NAND FLASH supporte la micro carte SD (au maximum 32GB)-n'est pas inclus
Alimentation	DC 5V~1.5A
Fonctions	Navigation GPS, FM transmitter, Multimedia, E-book
USB	1 x mini USB
Slot carte SD	Micro SD
Batterie	chargeur intégré Li-Polymer 1200mAh
Fichiers audio supportés	MP3, WAV, MID, DAT, ASX
Fichiers video supportés	MP4, AVI, ASF, WMV, SEF
Images supportées	JPEG, GIF, BMP et PNG
Fichiers Ebook supportés	TXT
Température de travail	-26°C ~ +60°C
Dimensions	182 x 108 x 10 mm

PNI L810 7 átmérős képernyős navigációs rendszer

800 MHz, 256MB DDR3, 8GB, FM adó



1. Nyilatkozatok:

- » • A termék jellemzője minden előzetes bejelentés nélkül változhat. Elnézését kérünk az okozott kellemetlenségekért. • A cégünk nem vállal felelősséget a biztonsági mentések hiánya által okozott adatvesztésért . • Kérjük, figyelmesen olvassa el a műveleteket és előírásokat ebből a felhasználói kézikönyvből és a váratlan károk elkerülése érdekében csak eredeti tartozékokat használjon.Más programok bevezetése erre a készülékre, anélkül hogy megfeleljen a saját porgramokkal vagy inkompatibilis tartozékok csatlakoztatása, a garancia elvesztésével jár, sőt veszélyezteti a saját maga és mások biztonságát.Ebben az esetben cégünk nem vállal semmilyen felelősséget. • Néha az infrastruktúra fejlesztése és az új utak építése, stb. miatt, előfordulhatnak nemmegfelelőségek a GPS által szolgáltatott adatok és a közlekedési forgalmi táblák között.Ebben az esetben kövessék a közlekedési táblákat. • Legyen figyelmes amikor vezetés közben kezeli a navigátort, a figyelmetlenség súlyos közlekedési baleseteket okozhat. cégünk nem vállal felelősséget a balesetekért .

2. Bevezetés:

PNI L810 készülék főleg GPS navigációs funkcióra van használva, de vannak más funkciók is, mint például audió/videó lejátszó fájlok, képnézegetés stb. Akárhhol és bármikor használhatják, amikor vezetnek, gyalog mennek, biciklivel vagy találkára mennek.

3. Főbb tulajdonságok:

- » Nagy teljesítményű processzor
- » Egyszerű, felhasználóbarát felület
- » Adatátvitel egy számítógéphez való csatlakoztatással, használva a csomagban levő adatkábelt.
- » Kitűnő vétel: a helymeghatározás pontossága kiváló navigációt szolgáltat
- » Szórakozási lehetőség: MP3 / MP4 lejátszások

4. Termékleírás:



- 1 - Fejhallgató csatlakozó
- 2 - Slot microSD kártya
- 3 - Mini USB csatlakozó dugó
- 4 - Ki/be kapcsoló gomb
- 5 - Hangszóró
- 6 - Reset gomb

5. Használati útmutató:

5.1 A készülék töltése:

A navigátor négyféleképpen tölthető: a belső akkumulátortól, a számítógéptől az adatkábelén keresztül vagy az autóban a 12V/24V-os szivargyújtón keresztül.

Abban az esetben ha nincs csatlakoztatva a tápforráshoz, akkor a GPS navigátor, áramforrása a belső akkumulátor, az ikon jelzi az elem töltöttségi szintjét..

MEGJEGYZÉS: A készülék integrált Li-Polymer akkumulátort használ, amely nem mozdítható el.

A készülék feltöltése az autó szivargyújtóval :

1. Csatlakoztassa az autóstöltőt a GPS navigátor miniUSB csatlakozási dugójába.
2. Csatlakoztassa a töltő másik végét az autó szivargyújtójához.
VIGYÁZAT: Kérjük, hogy csak az autó megindítása után csatlakoztassa az autóstöltőt a szivargyújtóba, az instabil áram által okozott károk elkerülése érdekében, a motor megindításának pillanatában.

5.2 Indítás/lezárás:

Kérjük, nyomja le a navigátor felső sarkában levő gombot két másodpercig.A készülék ki fog nyílődni.

MEGJEGYZÉS: A hőmérséklet és pártatartalom variációk a navigációs rendszernek rövidzárlatot okozhat. Abban az esetben ha a navigációs rendszer egyik helyről a másikra volt áthelyezve, Csak azután kapcsolja be miután megszokta a hőmérséklet és pártartalom új körülményeit.

Nyomják meg hosszan a felső sarokban levő gombot. A következő felület fog megjeleni:



5.3 Visszaállítás:

Amikor a rendszer nem válaszol a parancsoknak, nyomja meg a Reset gombot, hogy indítsa el a készüléket.

MEGJEGYZÉS: A készülék újraindításakor a le nem mentet adatok ki fognak törölődni a rendszerből.

5.4 A tartózák felszerelése szélvédőre:

Rögzítse a készüléket a jármű szélvédőjére használva a csomagban levő tartózékot, hogy használni tudja vezetés közben.

5.5 MicroSD memóriakártya használata:

GPS készüléken lejátszott audió/videó fájlokat, valamint a megtekintett képeket tárolni lehet egy microSD kártyán.

MEGJEGYZÉS:

Ne távolítsa el a kártyát a készülékből, ha a rendszer játszik egy médiafájlt.

Vigyázzanak, hogy ne sérüljen meg a videókártya.

Ne tárolja a kártyát meleg, magas páratartalmú helyen vagy közvetlen napfényen.

3. Ügyeljen arra, hogyan helyezi be a kártyát a kártyanyílásba

6. A rendszer előlapja és a főmenü:

Nyomja meg hosszan a On/Off gombot (Kikapcsolás/Bekapcsolás), hogy kinyissa a készüléket. Meg fog jeleni:



Funkciók

Navigation - belépés a navigációs térképbe

FM Transmitter - a navigációs rendszer és a jármű rádiója csatlakoztathatnak ehhez a funkcióhoz.

NaviConfig - navigációs szoft beállítása

Multimedia - audióféljelok, videó és fotó, e-book, játékok, flash

- » Music player - WMA9, MP3, WAV lejátszási fájlok
- » Movie player - WMV, ASF és AVI lejátszási fájlok
- » Photo viewer - JPEG, GIF, BMP, PNG lejátszási fájlok
- » E-book - TXT lejátszási fájlok
- » Flash - SWF lejátszási fájlok
- » RM - RMVB lejátszási fájlok

Tools (Eszközök) - Számológép, GPS infó, valutaárfolyam

Settings (Beállítások) - Hangszoró, Képernyővilágítás, Nyelv, Dátum/Óra, Kalibrálás, Desktop, Rendszerinfó, USB, Reset

6.1 FM Transmitter



Nyomja meg a **FM**. A következő fog megjeleni:





Kilépés FM Transmitter



Jelenlegi beállítások lementése.



Use FM

Ha ki van jelölve ez az opció, az FM funkció aktív.

Frequency




Válassza ki a frekvenciát
88.00 MHz-108.00 MHz

6.2 MultimÉdia



Nyomja meg a **Multimedia**. A következő fog megjeleni:

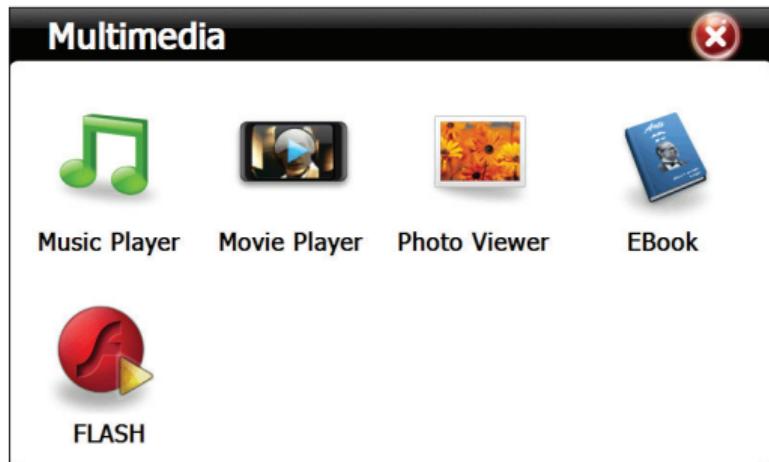

6.2.1 Music Player (Audiófájl lejátszás)



Nyomja meg a **Music Player**. A következő fog megjeleni:



Zenelejátszó bezárása



Elrejti a zenelejátszót. Visszatérés a Multimédia felületéhez.



Audiófájlok lejátszása



Audiófájlok megállítása



Audiófájlok szünetelése



Alkalmi vagy ciklikus lejátszás



Előző fájl lejátszása



Egymás utáni lejátszás

 Hangerősáv

 Hangerő szabalyozás



Audiófájlok listái

01:51

Időzített lejátszás



Szintéző

Nyomja meg  hogy a Music list-be belépjön.

Music List

File List

- Igo
- Applause.mp3
- Roar.mp3
- Wrecking Ball.mp3

Playlist

- Applause
- Roar
- Wrecking Ball



Music List bezárása



Navigálás a listák között



Fájl hozzáadása a lejátszási listához



Összes fájl hozzáadása a lejátszási listához



Törölje a kiválasztott fájlt




Törölje ki az összes fájlt a lejátszási listából

6.2.2 Movie Player (Videofájl lejátszása)



Nyomja meg a **Movie Player** . A következő fog megjeleni:

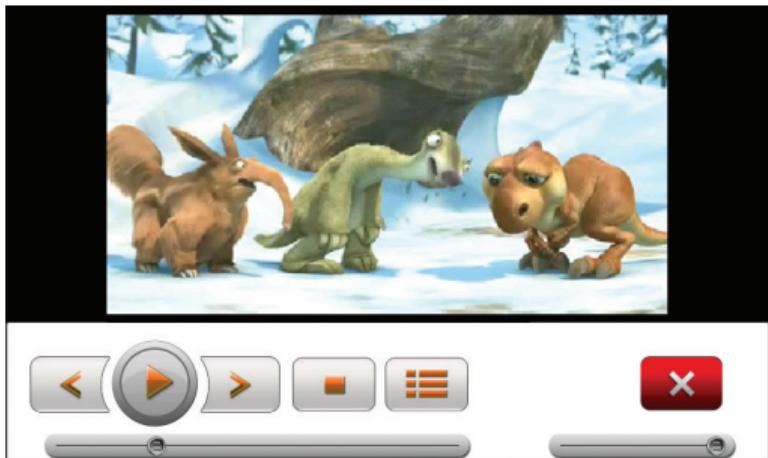



Videólejátszó bezárása



Előző fájl lejátszása



Kiválasztott fájl lejátszása



Következő fájl lejátszása



Lejátszási fájl szünetelése



Videofájl lista



Hangerősáv H




Hangerő szabalyozás

00:00:00/00:00:30 Időzített lejátszás



. A következő fog megjeleni:

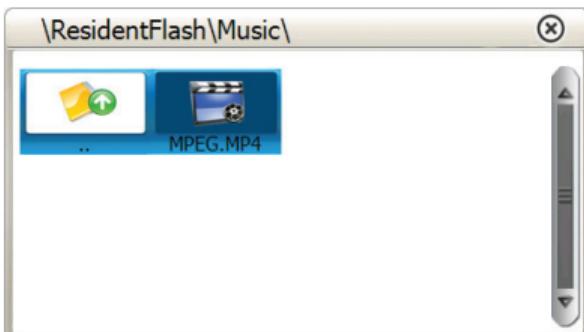



Video List bezárasa



Navigálás a listák között



MPEG.MP4


Fájl neve és formátumja

6.2.3 Photo Viewer (Képfájlok lejátszása)



Photo Viewer

Nyomja meg . A következő fog megjeleni:

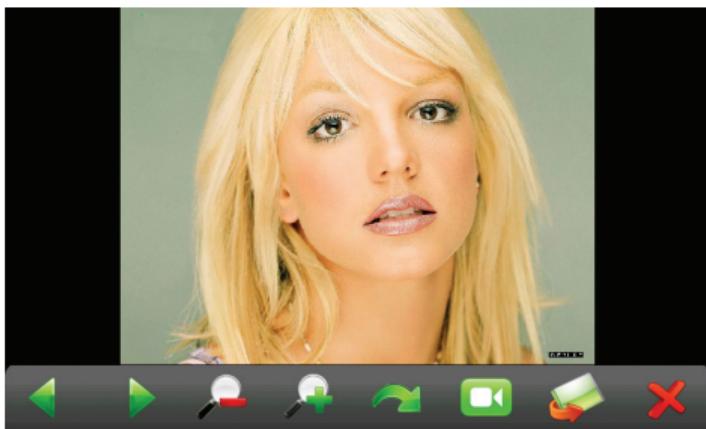

Előző kép lejátszása



Egy más utáni lejátszás



Kicsinyíti a képet



Nagyítja a képet



Forgatja a képet



A mappában levő összes képek automatikus ciklikus lejátszása



Belép a mappába, hogy kiválasszon egy képet



A kép előfelületének bezárása

Nyomja meg . A következő fog megjeleni:



Kilépés a mappából



Visszalépés az előző mappába



Megtekinti az összes fényképet a mappából

6.2.4 E-Book (TXT fájlok lejátszása)



Nyomja meg **EBook**. A következő fog megjeleni:

Relationship that Lasts.txt (X)

If somebody tells you, "I'll love you for ever," will you believe it? ii
I don't think there's any reason not to. We are ready to believe such commitment at the moment, whatever change may happen afterwards. As for the belief in an everlasting love, that's another thing.
Then you may be asked whether there is such a th

1/2

Relationship that Lasts.txt Fájl neve és formátumja



Bezárja a fájlt



Navigálás a fájlok között



Mappába való belépés



Elolvassa az előző oldalt



Elolvassa a következő oldalt



Téma, méretek és szín beállítása.



Kiválassza a szöveget és létrehoz egy bookmark-ot



Belép a bookmark listába




Jelenlegi oldal/Összes oldal



Nyomja meg



A következő fog megjeleni:

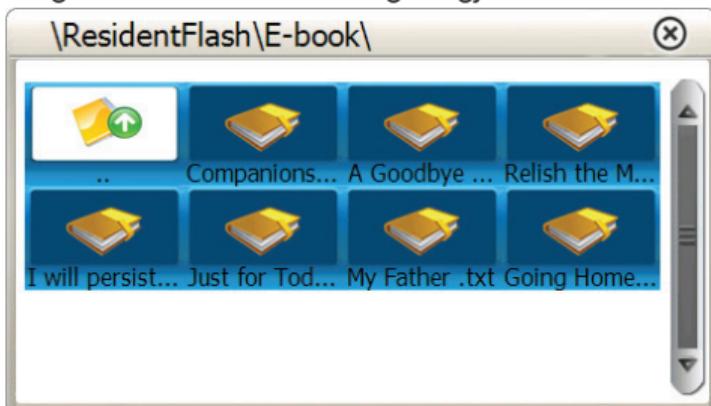

Zárja be a jelenlegi mappát



Vissza az előző mappához



A mappában levő fájlok összes megtekintése



Fájl neve és formátumja

Companions...

6.2.5 Flash (SWF fájlok lejátszása)




Nyomja meg **FLASH**. A következő felület fog megjeleni:



6.3 Games (Játékok)



Nyomja meg **Games**. A következő felület fog megjeleni:

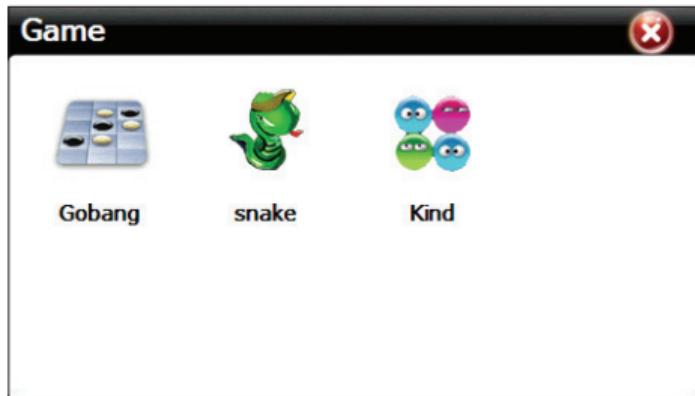

Válasszon ki egy játékot 3 meglévő közül.

6.4 Tools (Eszközök)



Nyomja meg **Tools**. A következő felület fog megjeleni:



6.4.1 Számológép



Nyomja meg **Calculator**. A következő felület fog megjeleni:



6.4.2 Unit (Valutaárfolyam)



Nyomja meg **Unit**. A következő felület fog megjeleni:

The interface shows a dropdown menu labeled "Currency" with two options: "CNY" and "USD". Below the dropdown is a numeric keypad with digits 1-9, 0, ., Back, and C buttons.

6.4.3 GPSinfo




Nyomja meg **Gps Info**. A következő felület fog megjeleni:

The interface displays GPS signal information. It includes a circular map with satellite icons and labels N, S, E, W. To the right, the following data is listed:

- SignalState:Invalid
- Longitude:E000.000000°
- Latitude:N00.000000°
- Altitude:0
- UTC:07/10/13 05:18:01
- TotalStatellites:5
- StatellitesInUse:0
- Speed:0.000000 km/h

Nyomja  hogy visszaállítsa a GPS tkészüléket.

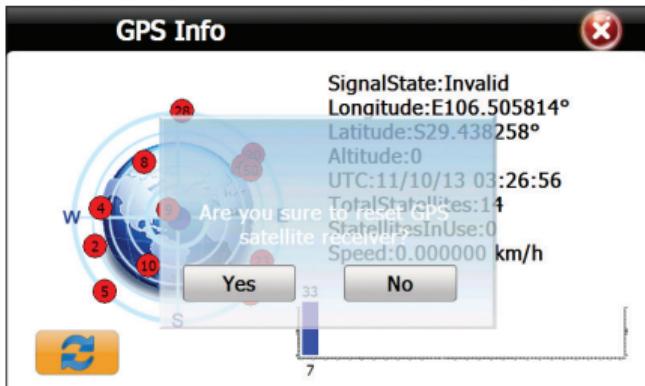


6.5 Settings (Beállítások)

Nyomja meg  . A következő felület fog megjeleni:



6.5.1 Hangerő

Nyomja meg  . A következő felület fog megjeleni:

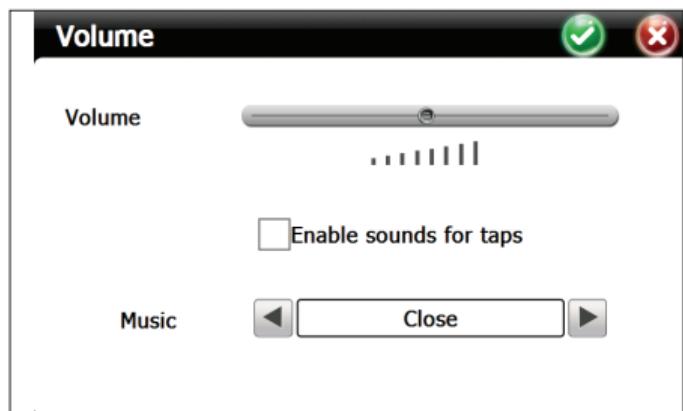


Kilépés a hangerő felületéből

- 10 rendelkezésre álló hangszint (0 - MUTE)
.....
- Enable sounds for taps Nyomja meg, hogy aktiválja a billentyűzet gombjainak hangját
- Music Music01.WAV Aktiválja vagy kikapcsolja a készülék elindításakor megszólalol zenét.

6.5.2 Backlight (Háttérvilágítás)



Nyomja meg **BackLight**. A következő felület fog megjeleni:

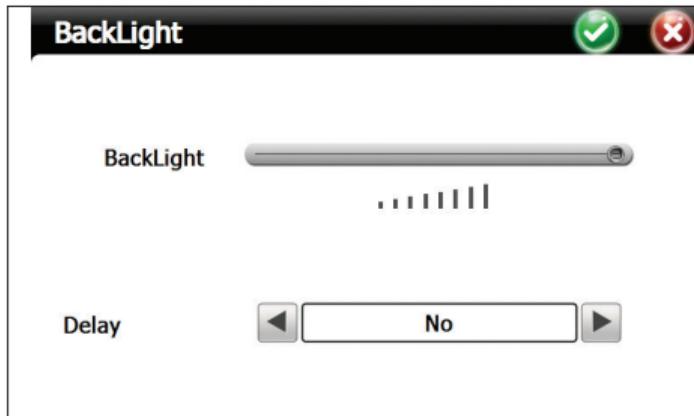




Bezárja a háttérvilágítás felületét



beállítja a háttérvilágítás erősségét

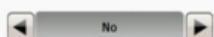

beállítja a háttérvilágítás záróidejét.

6.5.3 Language (Nyelvbeállítás)



Nyomja meg Language. A következő felület fog megjeleni:




Használják a jobb/bal gombot, hogy kiválasszák a kívánt nyelvet

6.5.4 Date/Time (Óra/dátum beállítás)



Nyomja meg Date/Time. A következő felület fog megjeleni:

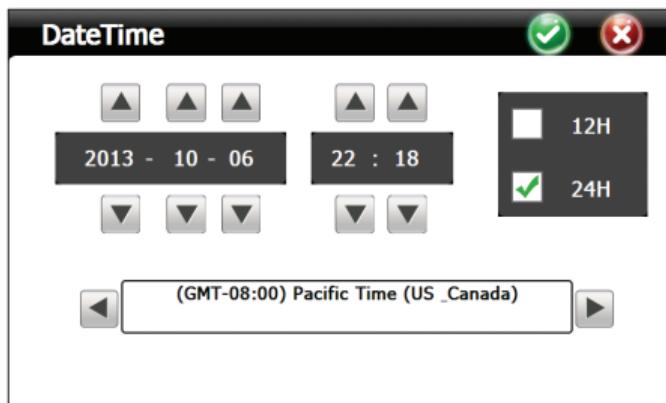

Használják a nyilakat, hogy beállítsa az évet,hónapot, napot,órát és perceket. Ugyancsak ki lehet választani az időformátumot 12H vagy 24H.

6.5.5 Calibrate (Kalibrálás)



Nyomja meg **Calibrate**. A következő felület fog megjeleni:



Kattintson Yes. Megjelenik a kalibrálás előfelülete. Kattintson a cerúzával a középen levő keresztre ahányszor megjeleink a képernyőn.




6.5.6 Desktop (Windows hozzáférés)



Nyomja meg **DeskTop**. A következő felület fog megjeleni:



Kattintson Yes. A következő Windows felület jelenik meg:

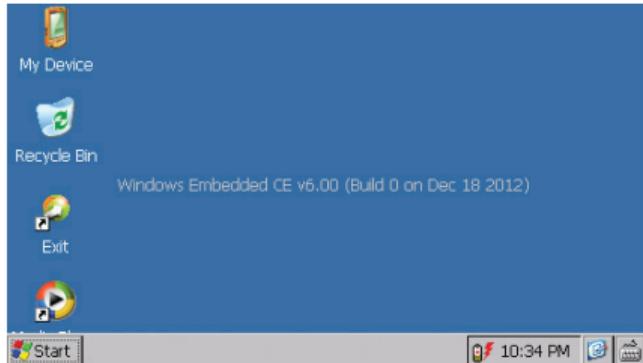

Kattintson Exit, hogy újra indítsa a készüléket.

6.5.7 System info (Informatii sistem)

Nyomja meg  . A következő felület fog megjeleni:




Nyomja meg  hogy a következő oldalra lépjen.



6.5.8 USB

Nyomja meg .A következő felület fog megjeleni:

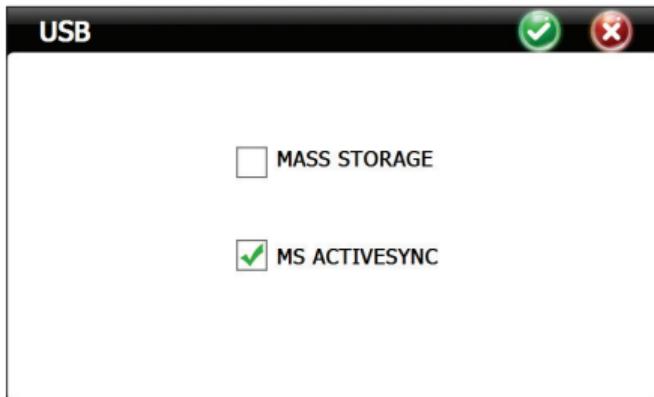

MASS STORAGE -a készüléket adatátviteli módba teszi
MS ACTIVESYNC - a készüléket feltöltési állapotba helyezi

6.5.9 Factory Reset (Visszaállítás)



Nyomja meg **Factory Reset**. A következő felület fog megjeleni:




Kattintson Yes, hogy a készüléket visszaállítsa gyártási módba

6.6 Navi Config (GPS Navigáció)



Nyomja meg **NaviConfig**. A következő felület fog megjeleni:

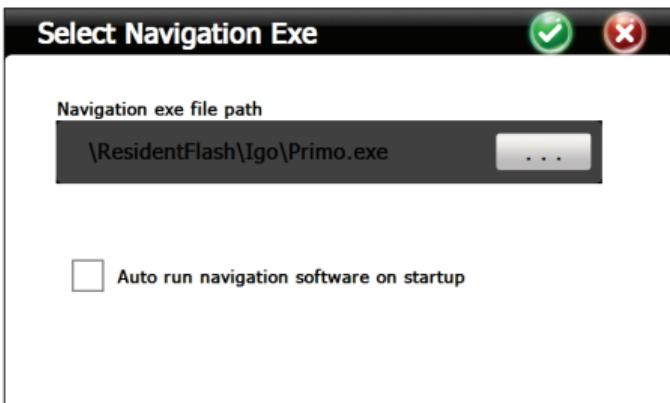

Válassza ki a navigáció szoftverjét

Műszaki adatok:

Processzor	MSB 2531 ARM Cortex A7 800MHz
Operációs rendszer	WinCE 6.0
Képernyő	7.0" TFT touch screen 800 x 480 pixels.
Memória	256MB DDR3 8GB NAND FLASH támogatott microSD kártya (max 32GB)-nincs mellékelve
Tápellátás	DC 5V~1.5A
Funkciók	GPS navigáció, FM transmitter, Multimedia, E-book
USB	1 x miniUSB
SD slot kártya	micro SD
Elem	beépített akkumulátor Li-Polymer 1200mAh
Támogatott audiófájlok	MP3, WAV, MID, DAT, ASX
Támogatott videofájlok	MP4, AVI, ASF, WMV, SEF
Támogatott fényképformátum	JPEG, GIF, BMP si PNG
Támogatott ebook fájlok	TXT
Üzemi hőmérséklet	-26°C ~ +60°C
Méretek	182 x 108 x 10 mm

Sistem de portabil PNI L810 7"

800 MHz, 256MB DDR3,

8GB, FM transmitter



1. Declaratii:

- » Caracteristicile produsului se pot modifica fara o notificare prealabila. Ne cerem scuze pentru orice neplacere cauzata.
- » Compania noastra nu isi asuma responsabilitatea pentru pierderea datelor cauzata de lipsa unei copii de siguranta.
- » Va rugam sa cititi cu atentie operatiunile si instructiunile din acest manual de utilizare si sa folositi numai accesoriile originale, pentru a evita daune neasteptate. Implementarea altor programe pe acest dispozitiv, fara a fi in conformitate cu programele proprii sau conectarea de accesoriu incompatibile, poate duce la anularea garantiei si chiar poate pune in pericol siguranta dumneavoastră și a altora. Compania nu își asuma nici o responsabilitate în aceste cazuri.
- » Uneori din cauza dezvoltării infrastructurii și a construcției de noi străzi etc, pot apărea neconformități între datele indicate de GPS și semnele de circulație din trafic. Va rugam în aceste cazuri să urmați semnele din trafic.
- » Fiti atenti cand operati pe navigator in timp ce conduceți, neatentia in trafic poate cauza accidente rutiere grave.

2. Introducere:

Dispozitivul PNI L810 este folosit în principal pentru funcția de navigare prin GPS, însă acesta are și alte funcții precum redarea fisierelor audio/video, vizualizare imagini etc.

3. Caracteristici principale:

- » Procesor de înaltă performanță
- » Interfață prietenoasă pentru utilizare simplă
- » Transfer date prin conectarea la un calculator, utilizând cablul de date din colet
- » Recepție excelentă: precizia localizării oferă servicii de navigație excelente
- » Furnizor de divertisment: funcții de redare fisiere MP3

4. Descriere produs:



- 1 - Mufa casti
- 2 - Slot card micro SD
- 3 - Port mini USB
- 4 - Tasta inchidere / deschidere dispozitiv
- 5 - Difuzor
- 6 - Tasta Reset

5. Instructiuni de utilizare:

5.1 Alimentarea dispozitivului:

Navigatorul poate fi alimentat astfel: de la acumulatorul intern, de la calculator prin cablul de date sau in masina la bricheta de 12V/24V.

Atunci cand nu este conectat la o sursa de alimentare, navigatorul GPS este alimentat de la acumulatorul intern. Iconita indica nivelul bateriei.

NOTA: Acest navigator utilizeaza un acumulator Li-Polymer integrat ce nu poate fi scos.

Incarcarea dispozitivului de la bricheta masinii:

- » Conectati un capat al alimentatorului auto la mufa miniUSB a navigatorului GPS
- » Conectati celalalt capat al alimentatorului la bricheta autovehiculului

ATENTIE: Va rugam sa conectati alimentatorul la bricheta dupa pornirea autovehiculului, pentru a evita eventuale daune provocate de curentul instabil la momentul pornirii motorului.

5.2 Pornirea / Oprirea:

Apasati tasta din partea superioara a dispozitivului timp de doua secunde. Dispozitivul se va deschide.

NOTA: Variatiile de temperatura si umiditate pot cauza scurtcircuitarea navigatorului. In cazul in care navigatorul a fost mutat dintr-un mediu in altul, porniti-l doar dupa ce s-a acomodat la noile conditii de temperatura si umiditate.

Apasati lung tasta din partea superioara a dispozitivului. Va aparea urmatoarea interfață:



5.3 Resetarea:

Cand sistemul nu raspunde la comenzi, apasati butonul Reset pentru a reporni dispozitivul.

NOTA: Repornirea sistemului va duce la stergerea datelor nesalvate.

5.4 Montarea suportului de parbriz:

Fixati aparatul pe parbrizul autovehiculului folosind suportul inclus in pachet, pentru a-l putea utiliza in timpul mersului.

5.5 Utilizarea unui card de memorie microSD:

Daca doriti redarea fisierelor audio/video sau vizualizarea imaginilor de pe dispozitivul GPS puteti stoca fisierele dorite pe un card microSD.

NOTE:

Nu scoateti cardul micro SD in timp ce redati un fisier de pe acesta

Nu deteriorati cardul micro SD

Nu depozitati cardul micro SD in lumina directa a soarelui sau intr-un loc cu imiditate ridicata.

Pentru a nu deteriora slotul, introduceti cardul in sensul indicat pe dispozitiv.

6. Descriere interfata si functii principale:

Apasati lung tasta On/Off (Deschidere/Inchidere) pentru a deschide navigatorul. Imediat pe ecran va aparea urmatoarea interfata:



Functii

Navigation - acces harta navigatie

FM Transmitter - GPS si radioul masinii se pot conecta prin aceasta functie

NaviConfig - setare cale soft navigatie

Multimedia - player fisiere audio, video si foto, e-book, jocuri, flash

- » Music player - redare fisiere WMA9, MP3, WAV
- » Movie player - redare fisiere WMV, ASF si AVI
- » Photo viewer - redare fisiere JPEG, GIF, BMP si PNG
- » E-book - redare fisiere TXT
- » Flash - redare fisiere SWF
- » RM - redare fisiere RMVB

Tools (Unelte) - Calculator, Schimb valutar, info GPS

Settings (Setari) - Volume, Lumina ecran, Limba, Data/Ora, Calibrare, Desktop, Info sistem, USB, Reset

6.1 FM Transmitter



Apasati iconita . Va aparea urmatoarea interfata:




- lesire din FM Transmitter
- Salveaza setari curente.
- Use FM Daca este bifata aceasta casuta, functia FM este activa.
- Frequency 
- Alegeți frecvența dorita, intre 88.00 MHz-108.00 MHz

6.2 Multimedia



Apasati iconita **Multimedia**. Va aparea urmatoarea interfata:

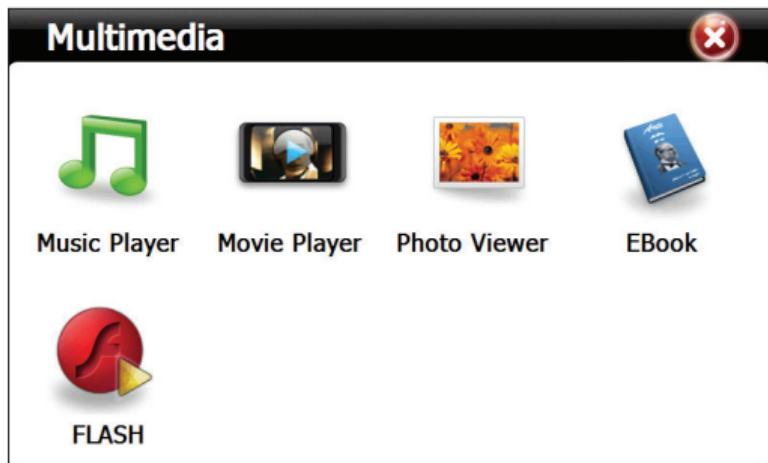

6.2.1 Music Player (Redare fisiere audio)



Apasati iconita **Music Player**. Va aparea urmatoarea interfata:



Inchide player-ul muzical



Ascunde player-ul muzical. Reintoarcere la interfața Multimedia



Redare fisier audio



Pauza redare fisier audio



Stop redare fisier audio



Redare casuală sau ciclică



Redare fisierul anterior



Redare fisierul succesiv




Bara volum



Bara progres redare



Lista fisiere audio

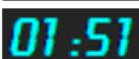

Cronometru redare fisier audio



Egalizator

Apasati pentru a intra in interfata Music list.

Music List

File List

- ...
- Igo
- Applause.mp3
- Roar.mp3
- Wrecking Ball.mp3

Playlist

- + Applause
- + Roar
- Wrecking Ball



Inchide Music List



Navigare prin toata lista



Adauga fisier in lista de redare



Adauga toate fisierele in lista de redare



Sterge fisierul selectat




Sterge toate fisierele din lista de redare

6.2.2 Movie Player (Redare fisiere video)



Apasati iconita Movie Player. Va aparea urmatoarea interfata:

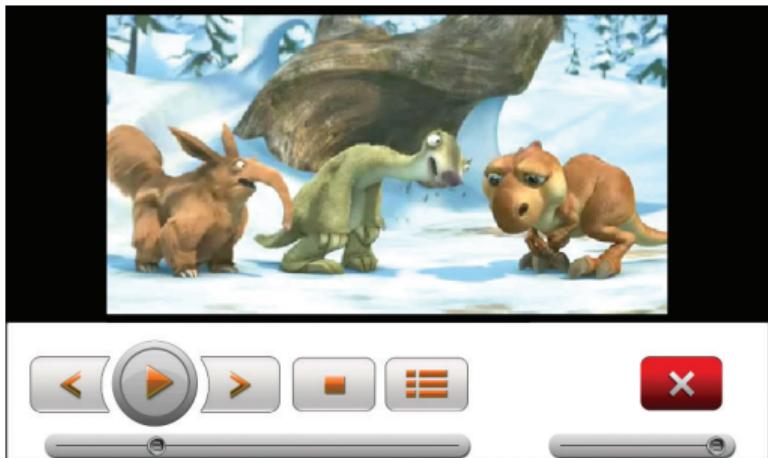



Inchide player-ul video



Reda fisierul anterior



Reda fisierul selectionat




Reda fisierul urmator



Pauza redare fisier



Lista fisiere video

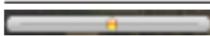

Bara progres redare video




Bara volum

00:00:00/00:00:30

Cronometru redare fisier video



Apasati iconita . Va aparea urmatoarea interfata:

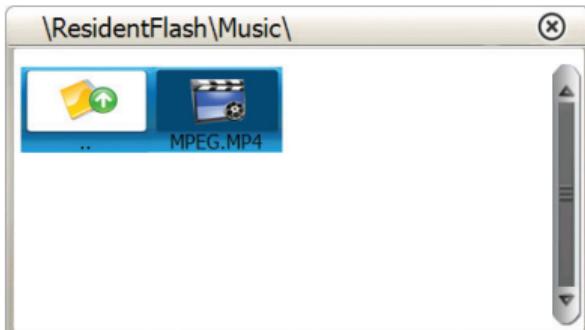



Inchideti interfata Video List



Navigare prin toata lista




MPEG.MP4

Nume fisier si format

6.2.3 Photo Viewer (Redare fisiere imagine)



Apasati iconita . Va aparea urmatoarea interfata:

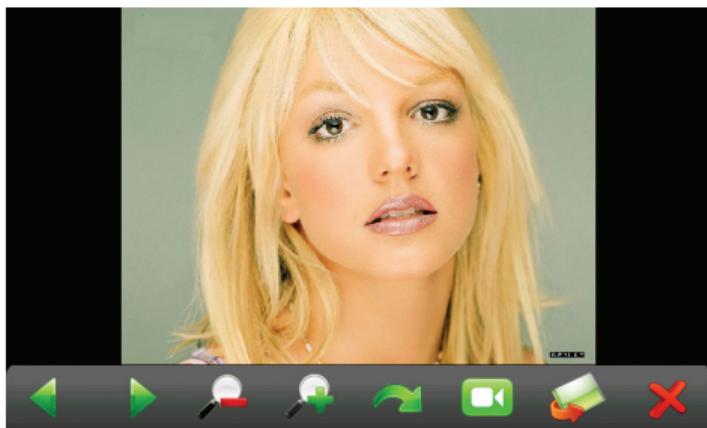

Redare imaginea anterioara



Redare imaginea succesiiva



Micsoreaza imaginea



Mareste imaginea



Rotire imagine



Redare automata ciclica a tuturor imaginilor din director



Intra in director pentru a selecta o imagine



Inchide interfata de redare foto

Apasati iconita . Va aparea urmatoarea interfata:



Iesire din director



Intoarcere la directorul anterior



Vizualizeaza toate
fotografiile din director

6.2.4 E-Book (Redare fisiere TXT)



Apasati iconita **EBook**. Va aparea urmatoarea interfata:

Relationship that Lasts.txt (X)

If somebody tells you, "I'll love you for ever," will you believe it? ii
I don't think there's any reason not to. We are ready to believe such commitment at the moment, whatever change may happen afterwards. As for the belief in an everlasting love, that's another thing.
Then you may be asked whether there is such a th

1/2

Relationship that Lasts.txt Numele si formatul fisierului curent



Inchide fisierul curent



Navigare prin fisier



Intrare in director



Citeste pagina anterioara



Citeste pagina urmatoare



Setare tema, dimensiune si culoare font.



Selecteaza text si creaza bookmark




Intra in lista de bookmark-uri



Pagina curenta/Numarul total de pagini



Apasati iconita . Va aparea urmatoarea interfata:

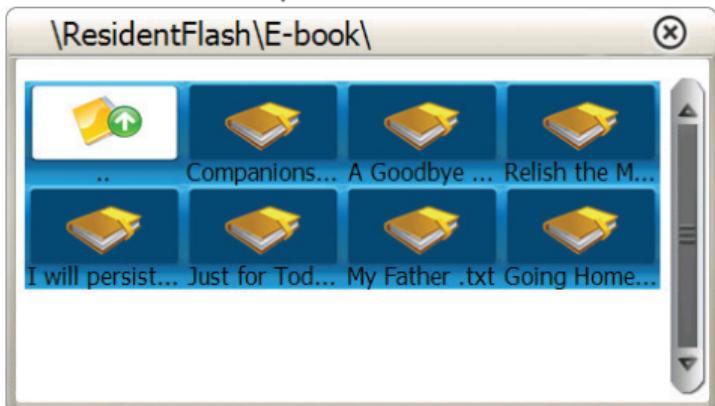

Inchide directorul curent



Inapoi la directorul anterior



Vizualizare toate fisierele din director



Nume si format fisier

Companions...

6.2.5 Flash (Redare fisiere SWF)




Apasati iconita **FLASH**. Va aparea urmatoarea interfata:



6.3 Games (Jocuri)




Apasati iconita **Games**. Va aparea urmatoarea interfata:

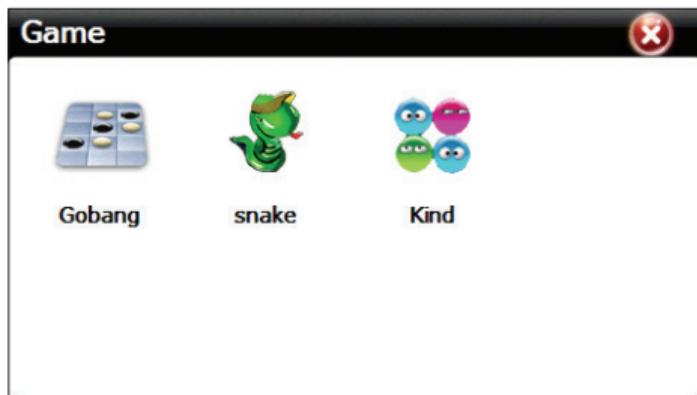

Alegeti unul din cele 3 jocuri preinstalate.

6.4 Tools (Unele)

Apasati iconita  . Va aparea urmatoarea interfata:

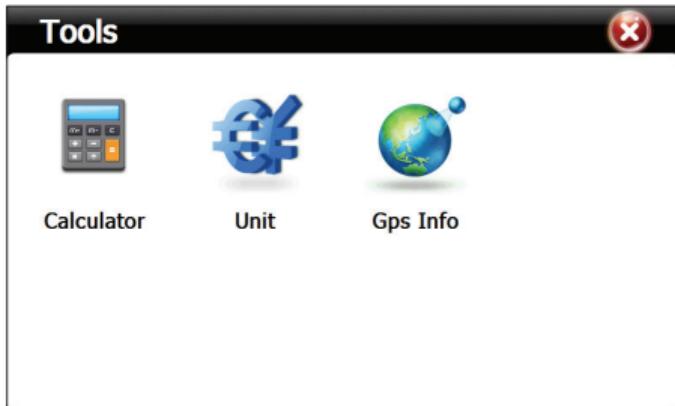

6.4.1 Calculator

Apasati iconita  . Va aparea urmatoarea interfata:



6.4.2 Unit (Convertor valutar)



Apasati iconita **Unit**. Va aparea urmatoarea interfata:

The interface shows a currency converter. At the top left is a dropdown menu labeled "Currency". To its right are two input fields: the top one contains "0" and "CNY", and the bottom one contains "0" and "USD". Below these fields is a numeric keypad with digits 1-9, 0, ., Back, and C. The "Back" and "C" buttons are highlighted in red.

6.4.3 GPS info




Apasati iconita **Gps Info**. Va aparea urmatoarea interfata:

The interface displays GPS information. On the left is a circular map showing satellite positions with labels 13, 32, 7, 8, and 10. The map includes cardinal directions N, S, E, W. To the right of the map is a list of parameters with their values:

- SignalState: Invalid
- Longitude: E000.000000°
- Latitude: N00.000000°
- Altitude: 0
- UTC: 07/10/13 05:18:01
- TotalSatellites: 5
- SatellitesInUse: 0
- Speed: 0.000000 km/h

At the bottom left is a "Home" button.

Apasati  pentru a reseta receptorul GPS.

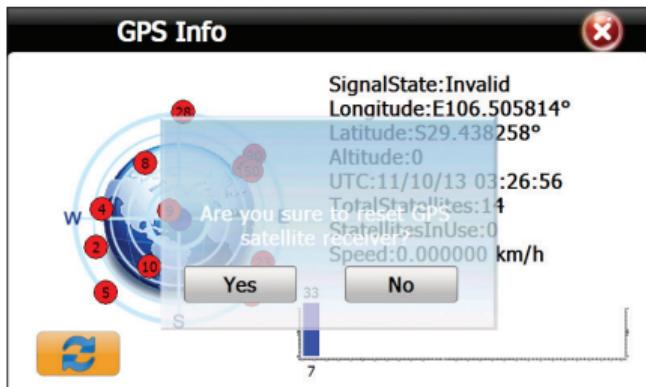

6.5 Settings (Setari)



Apasati iconita . Va aparea urmatoarea interfata:



6.5.1 Volum



Apasati iconita . Va aparea urmatoarea interfata:

Volume



Volume

.....|||

Enable sounds for taps

Music

◀ Close ▶



lesire din interfata volum



Disponibile 10 trepte de volum (0 - MUTE)

Enable sounds for taps

Apasati pentru a activa sunetul la atingerea tastelor

Music



Music01.WAV

Activeaza sau dezactiveaza muzica de deschidere dispozitiv

6.5.2 Backlight (Lumina de fundal)



Apasati iconita **BackLight**. Va aparea urmatoarea interfata:

BackLight



BackLight

.....|||

Delay


◀ No ▶



Inchide interfata Lumina de fundal



Regleaza intensitatea luminii de fundal

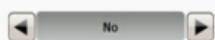

Regleaza timpul de inchidere a luminii de fundal

6.5.3 Language (Setare limba sistem)



Apasati iconita Language. Va aparea urmatoarea interfata:




Folositi sagetile stanga/dreapta pentru a alege limba dorita

6.5.4 Date/Time (Setare data/ora)



Apasati iconita Date/Time. Va aparea urmatoarea interfata:

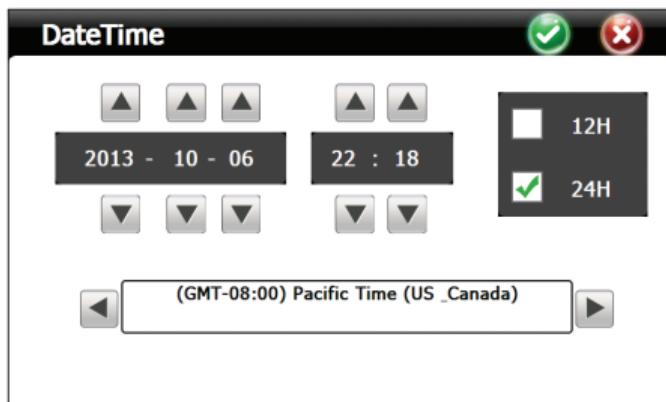

Folositi sagetile pentru a seta anul, luna, ziua, ora si minutele. De asemenea puteti alege formatul 12H sau 24H. Succesiv, selectati fusul orar.

6.5.5 Calibrate (Calibrare)



Apasati iconita **Calibrate**. Va aparea urmatoarea interfata:



Click pe Yes. Va aparea interfata de calibrare. Faceti click cu stilusul pe centrul crucii de fiecare data cand aceasta apare pe ecran.




6.5.6 Desktop (Accesare Windows)



Apasati iconita **DeskTop**. Va aparea urmatoarea interfata:



Faceti click pe Yes. Va aparea urmatoarea interfata Windows:

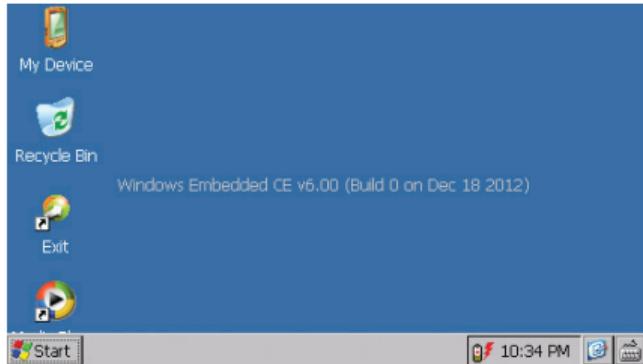

Click pe Exit pentru a reporni dispozitivul.


6.5.7 System info (Informatii sistem)



Apasati iconita **System Info**. Va aparea urmatoarea interfata:




Apasati iconita pentru a merge in pagina urmatoare:

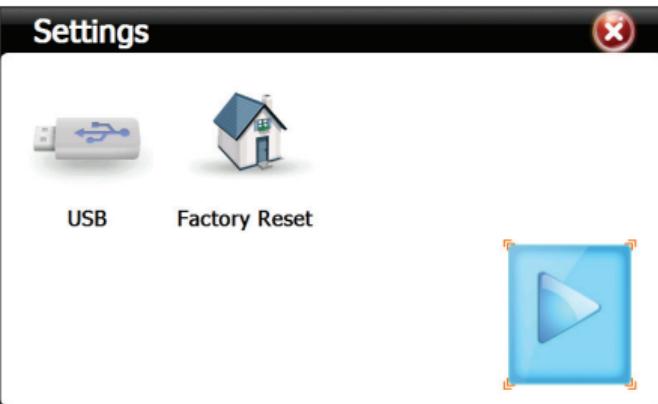

6.5.8 USB

Apasati iconita . Va aparea urmatoarea interfata:

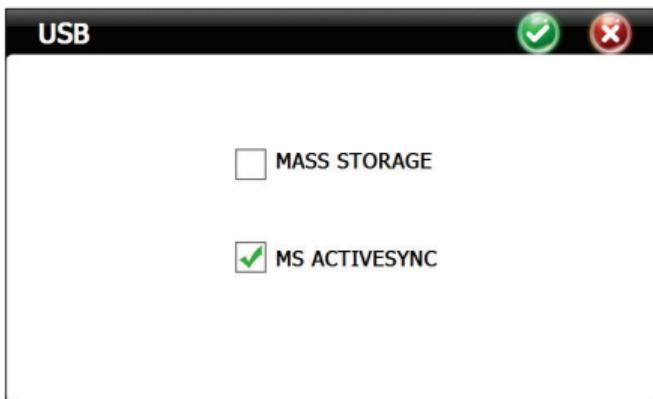

MASS STORAGE - pune dispozitivul in starea de transfer date
MS ACTIVESYNC - pune dispozitivul in starea de incarcare

6.5.9 Factory Reset (Resetare)



Apasati iconita **Factory Reset**. Va aparea urmatoarea interfata:




Clik Yes pentru a trece dispozitivul pe setarile din fabrica.

6.6 Navi Config (GPS Navigatie)



Apasati iconita **NaviConfig**. Va aparea urmatoarea interfata:

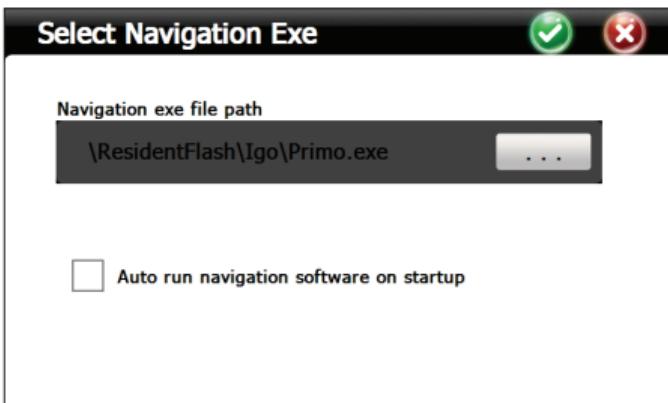

Alegeti calea softului de navigatie

Specificatii tehnice:

Procesor	MSB 2531 ARM Cortex A7 800MHz
Sistem de operare	WinCE 6.0
Ecran	7.0" TFT touch screen 800 x 480 pixels.
Memorie	256MB DDR3 8GB NAND FLASH suporta card microSD (max 32GB)-nu este inclus
Alimentare	DC 5V~1.5A
Functii	Navigatie GPS,FM transmitter,Multimedia,E-book
USB	1 x miniUSB
Slot card SD	micro SD
Baterie	acumulator incorporat Li-Polymer 1200mAh
Fisiere audio suportate	MP3, WAV, MID, DAT, ASX
Fisiere video suportate	MP4, AVI, ASF, WMV, SEF
Imagini suportate	JPEG, GIF, BMP si PNG
Fisiere Ebook suportate	TXT
Temperatura de lucru	-26°C ~ +60°C
Dimensiuni	182 x 108 x 10 mm