


CI


BUCATARIE MAIA

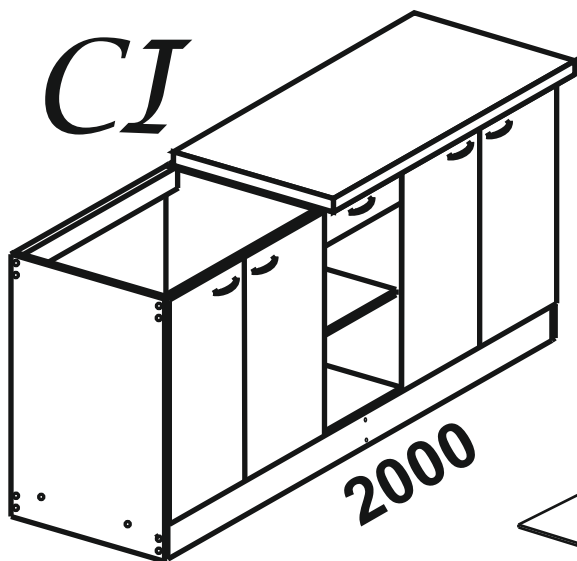

2000

COMPONENTE

1. Laterală - 800x450mm
2. Laterală - 800x450mm
3. Capac inferior - 1968mm
4. Intermediar x2 - 684mm
5. Usi x4 - 692mm
6. Polita mobilă - 775mm
7. Legatură orizontală x2 - 384mm
8. Legatură verticală x4 - 776mm
9. Polita mobilă - 383mm
10. Plintă x2 - 1968mm
11. Spate PFL 3mm x3 - 698x398mm
12. Sina PFL - 584mm
13. Legatură plinte - 358mm
18. Blat PAL - 1210x540mm


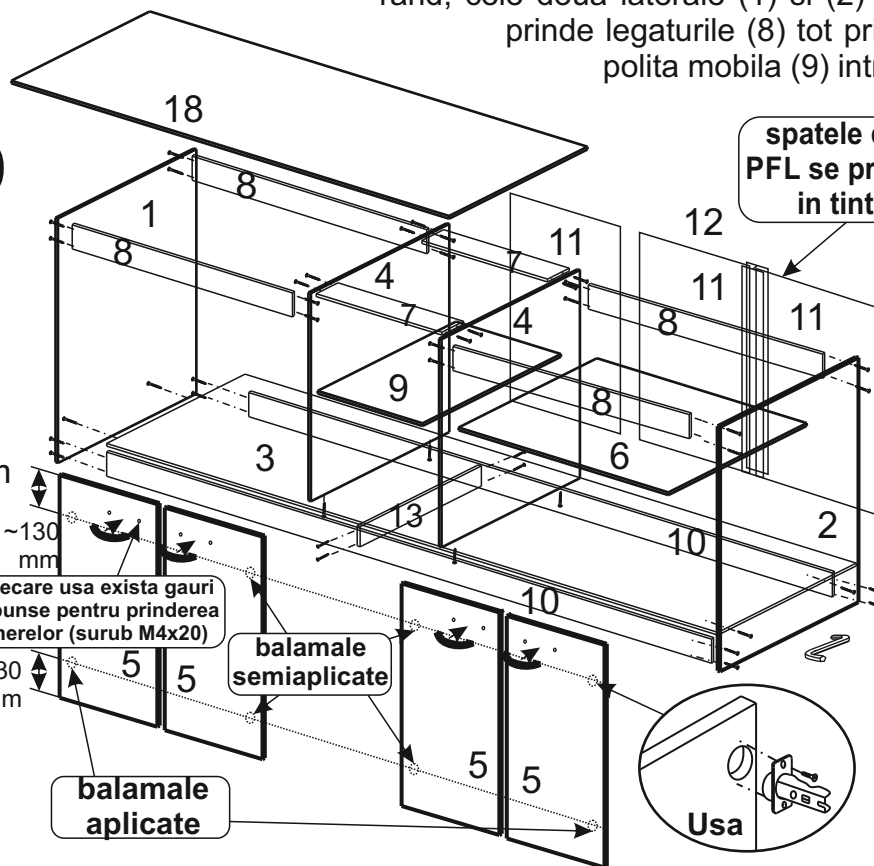


spatele din PFL se prinde in tinte

pe fiecare usa exista gauri strapunse pentru prinderea manerelor (surub M4x20)

balamale semiaplicate

balamale aplicate

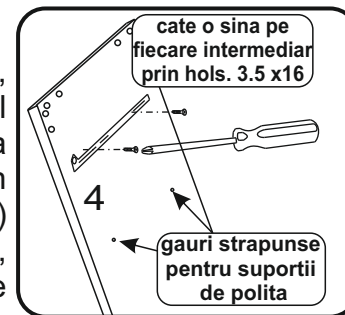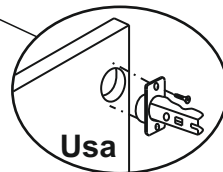

cate o sina pe fiecare intermediar prin hols. 3.5 x 16

gauri strapunse pentru suportii de polita


Se va aseza polita mobilă (9) între intermediari pe suportii de polita, care se vor monta în gaurile strapunse existente, apoi se va fixa în tinte spatele (11) pe cantul de la capac și intermediari. În funcție de preferințe se poate alege poziționarea zonei destinate chiuvetei în partea dreaptă sau stângă (nu va dispune de polita, spate din PFL sau blat). În funcție de acest aspect, în partea opusă zonei destinate chiuvetei, se va prinde în tinte spatele din PFL format din două părți (11) unite prin sina din plastic de 584mm (12). Tot aici se vor poziționa și suportii de polita și implicit polita mobilă (6). Usile au gauri strapunse pentru manere și gauri pentru balamale. (2 usi se pot monta doar în partea dreaptă și 2 doar în stângă). Mai întâi se vor monta balamale aplicate pentru usile cu prindere de laterale, iar pentru cele cu fixare pe intermediari se vor folosi balamalele semiaplicate. Pentru prinderea controlor de laterale sau intermediari, se va poziționa usa astfel încât marginea de jos să calce peste cantul capacului inferior (3). Apoi se vor fixa prin holsuruburi 3.5x16. Manerele se prind de usi prin suruburi M4x20.

ACCESORII


Balamă aplicată	Balamă semiaplicată	Eurosurub	Holsurub	Picioruse cui	Tinte	Manere	Surub	Suport polita	Glisiera 400	Coltar tip L	Cheie imbus
Buc. x 4	x 4	x 52	3,5 x 16 4 x 25 x 56 x 4	x 8	x 44	x 5	M4 x 20 M4 x 35 x 8 x 2	x 8	Set x 1	x 2	x 1

CI

BUCATARIE MAIA

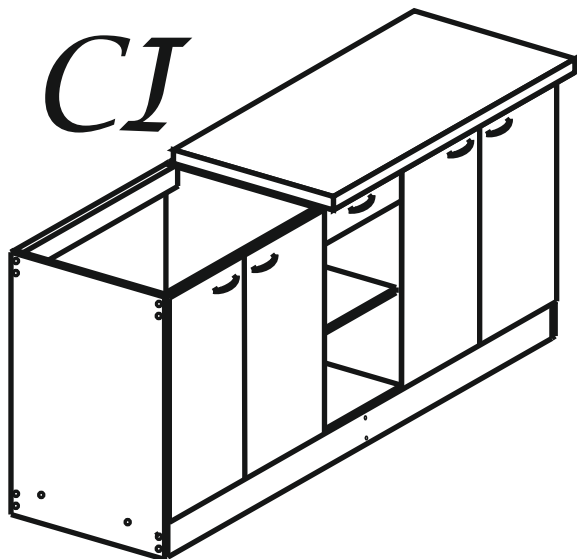

Reglarea usilor


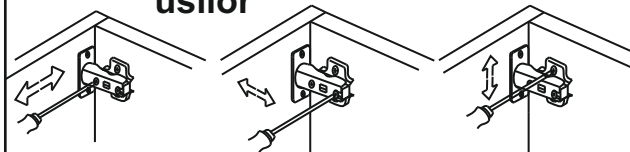


NOTA: Dupa prinderea usilor se va realiza reglarea acestora. Pentru asamblarea sertarului se vor fixa sinele glisierii de lateralele (14) prin holsuruburi, apoi folosind eurosuruburi se vor prinde de o legatura (15). Baza din PFL (16) se va introduce in canalele existente pe laterale si legatura (15), apoi se prinde si cealalta legatura (15) de ansamblul format tot prin

COMPONENTE

- 14.Laterale sertar x2 - 400mm
- 15.Legaturi sertar x2 - 326mm
- 16.Baza sertar din PFL 3mm
- 17.Fata sertar - 396mm
- 18.Blat PAL - 1210x540mm


eurosuruburi. Fata sertarului se va fixa prin strangerea manerului intre fata si legatura (15) prin suruburi M4x35. Se va pozitiona sertarul prin sinele glisierii intre intermediari dupa montarea blatului.

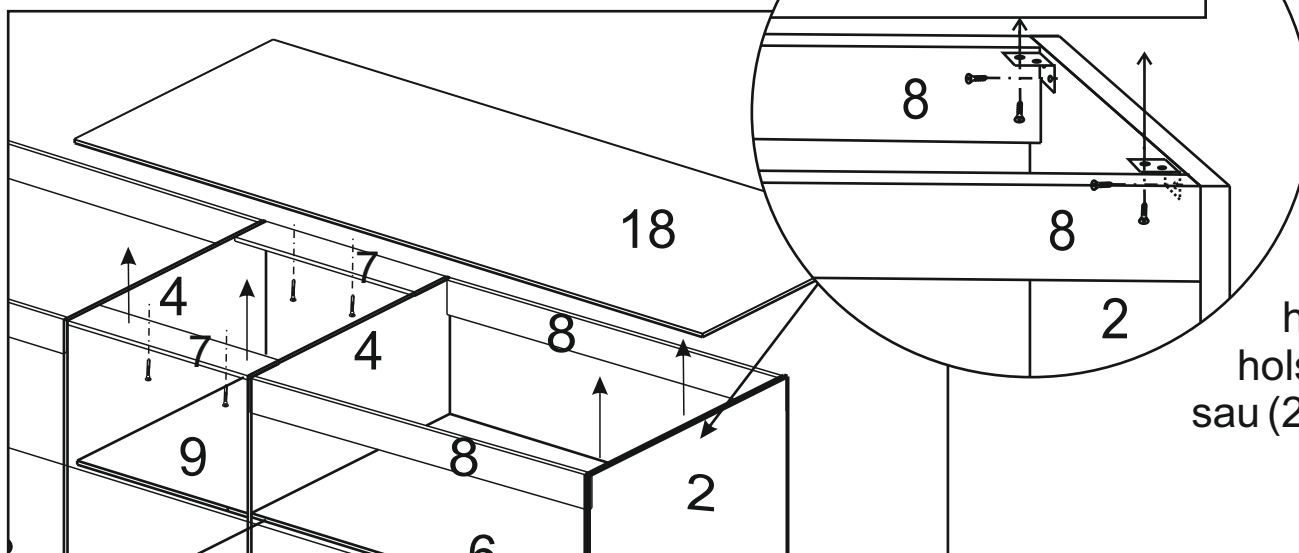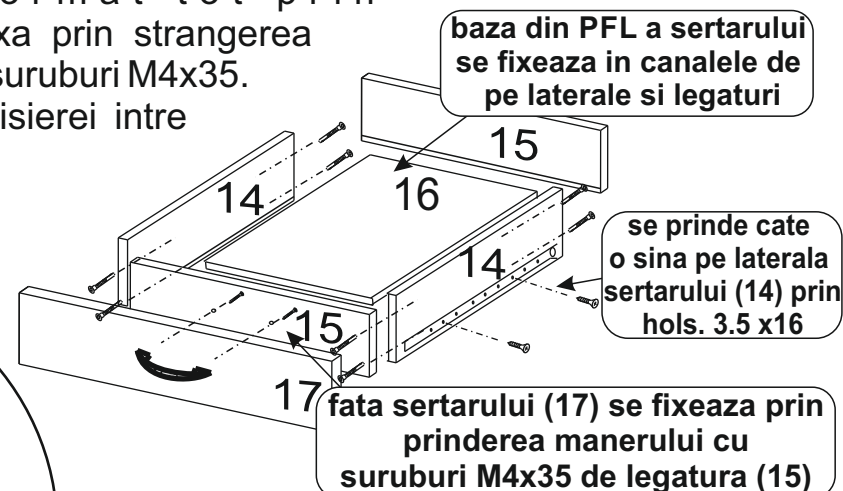

Blatul se va aseza, in functie de zona aleasa pentru chiuveta, in partea opusa si se va prinde de legaturile (7) prin holsuruburi 4x25, si folosind coltarii L si holsuruburi 3.5x16 se va fixa de laterala (1) sau (2) dupa caz.

CS

BUCATARIE MAIA

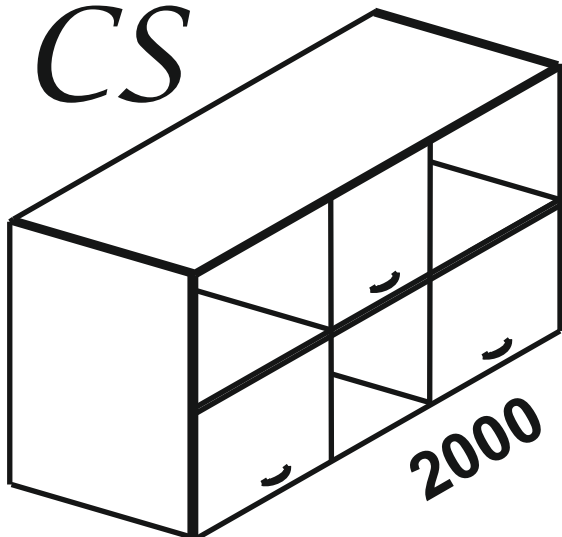


COMPONENTE

1. Laterală - 600x300mm
2. Laterală - 600x300mm
3. Capac inferior - 1968mm
4. Capac superior - 1968mm
5. Polita fixă - 384mm
6. Polita fixă x2 - 776mm
7. Spate PFL 3mm - 1998x598mm
8. Usi x2 - 796mm
9. Usa - 396mm
10. Intermediar x2 - 568mm


ACCESORII

NOTA: Se vor monta contrele de la balamale pe politele fixe (6) și pe intermediarul (10) (în funcție de poziția de deschidere a ușii (9)). Se va prinde polita fixă (5) de intermediarii (10) și politele fixe (6) prin dibluri de 60 mm lungime. În așezare se va ține cont ca pe o parte a politelor fixe (6) și pe o parte a intermediarilor (10) sunt prinse contrele pentru balamale, acestea trebuie așezate în partea din față orientate în jos în cazul politelor fixe, iar în cazul intermediarilor contrele trebuie să apară deasupra politei fixe (5) orientate spre interiorul corpului. Apoi se vor fixa capacele (3) și (4) de intermediarii (10) prin eurosuruburi. Apoi se vor prinde prin eurosuruburi lateralele (1) și (2) de politele fixe (6) și de capace. Spatele (7) din PFL 3 mm se va prinde prin tinte de canturile lateralelor și capacelor. Colțarii agatatori se vor prinde de laterale și intermediari, prin holsuruburi. Se va trece apoi la montarea balamalelor pe ușă în gaurile deja existente. În cazul ușilor oscilobatante (8), se va realiza ansamblul balama-contrabalama și se vor regla ușile. Apoi se va trece la montarea pistonului cu gaz urmărind instrucțiunile specifice aflate în pachetul pistonului. Pentru ușa (9) se va trece la fixarea ușii și reglarea acesteia. La final se va trece la montarea manerelor pe ușă folosind suruburi M4x20.

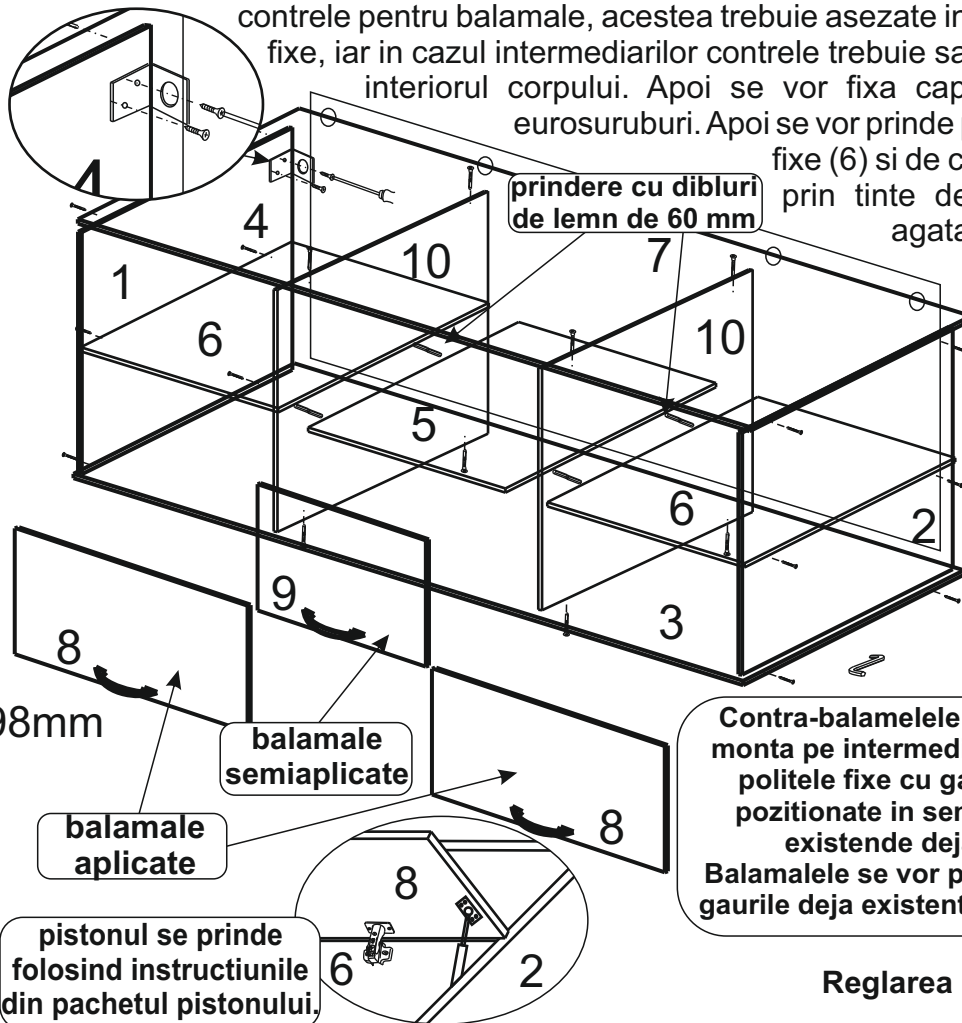

Contra-balamalele se vor monta pe intermediari sau politele fixe cu gaurile pozitionate în semnele existente deja. Balamalele se vor prinde în gaurile deja existente în uși.

Reglarea ușilor

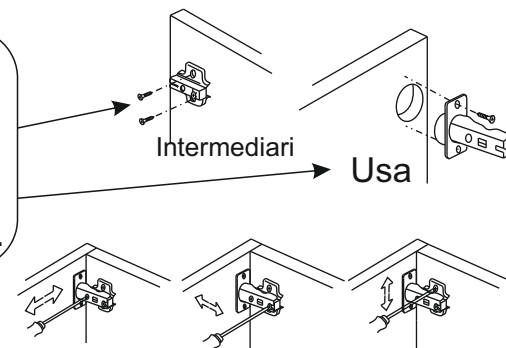

Balama aplicată	Balama semiaplicată	Eurosurb	Holsurb	Colțar agatator	Tinte	Manere	Surub	Diblu lemn	Capace eurosurb	Piston gaz
Buc. x 4	x 2	x 20	3,5 x 16 x 36	x 4	x 38	x 3	M4 x 20 x 6	L= 60 mm x 4	x 40	x 2