


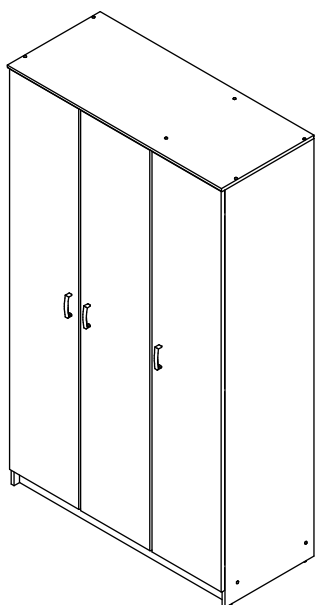






UPUTSTVO ZA MONTIRANJE
ASSEMBLING INSTRUCTION
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
ISTRUCCIONES DE MONTAJE
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
MONTÁŽNÍ NÁVOD
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ
SZERELÉSI UTASÍTÁS
NAVODILA ZA MONTAŽO
UPUTE ZA MONTAŽU
UPUTSTVO ZA MONTIRANJE
УПАТСТВО ЗА МОНТИРАЊЕ
UDHËZIMET PËR MONTIM






HANA 3K

----- :




CODE : UP 00155
Version: 03-20022017

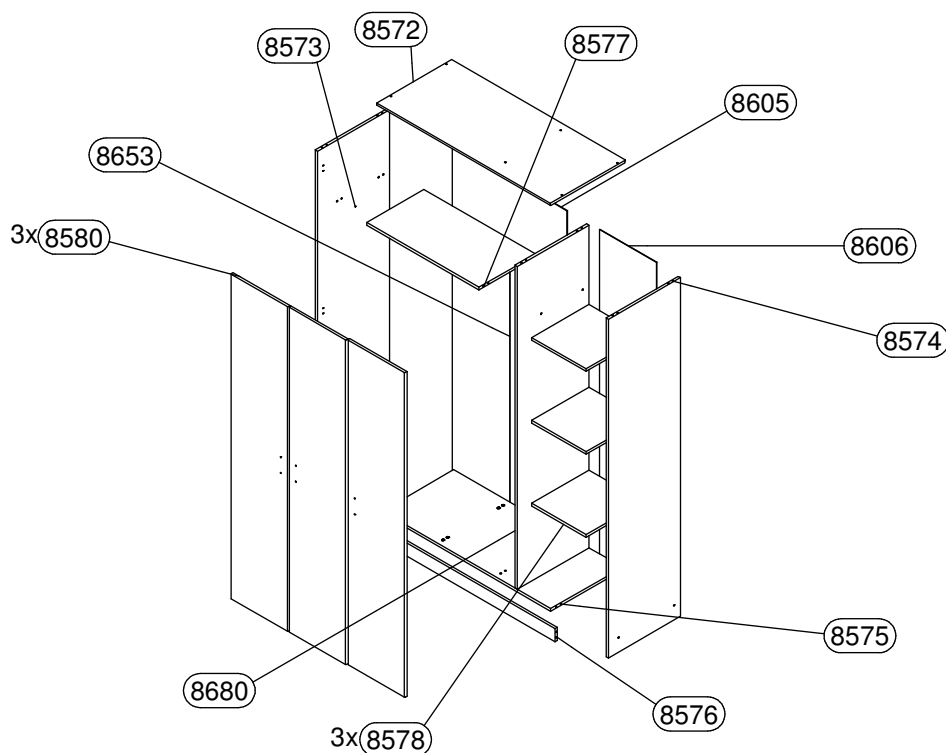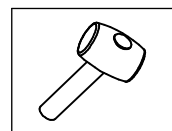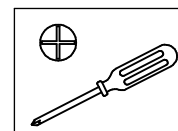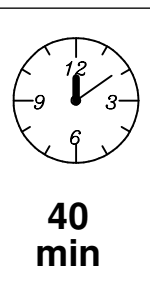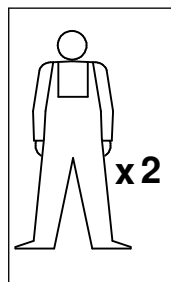


RS ME
PRE POČETKA MONTIRANJA OBAVEZNO PROČITAJTE
UPUTSTVO ZA MONTAŽU
UK
BEFORE STARTING, REFER TO THE ASSEMBLING
ADVICE IN ANNEX
DE AT CH
VOR DER MONTAGE BITTE BEILIEGENDE
ANWEISUNGEN LESEN
FR CH
AVANT LE DÉBUT DE L'ASSEMBLAGE, S'IL VOUS PLAÎT,
LISEZ L'INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
ES
ANTES DE EMPEZAR EL MONTAJE, LEER
CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES DEL ANEXO
IT CH
PRIMA DI INIZIARE L'INSTALLAZIONE SI
RACCOMANDA DI LEGGERE LE ISTRUZIONI DI
INSTALLAZIONE
RUS
ДО НАЧАЛА МОНТАЖА ОЗНАКОМЬТЕСЬ С
ИНСТРУКЦИЕЙ
CZ
SEZNAMTE SE S NÁVODEM PŘED MONTÁŽÍ NÁBYTKU
EL
ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ,
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
RO
ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA MONTAJULUI ESTE
OBLIGATORIE CITIREA INSTRUCȚIUNILOR
BG
ПРЕДИ МОНТИРАНЕ НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА СЪ ЧЕТЕ
ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
HU
SZERELÉS ELŐTT OKVETLENÜL OLVASSA EL A
HASZNÁLATI UTASÍTÁST
SL
PRED ZAČETKOM MONTAŽE OBVEZNO PREBERITE
NAVODILA
HR
PRIJE MONTAŽE UPOZNATI SE SA UPUTSTVOM
BIH
PRE POČETKA MONTIRANJA OBAVEZNO PROČITAJTE
UPUTSTVO ZA MONTAŽU
MK
ПРЕД ПОЧЕТОК НА МОНТИРАЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО
ДА СЕ ПРОЧИТА УПАТСТВОТО ЗА МОНТИРАЊЕ
AL
PARA FILLIMIT TË MONTIMIT LEXONI PATJETËR
UDHËZIMIN PËR MONTIM

A	B	C	D 4x16	E	F	G	H	I 4x30	J
									
x20	x2	x2	x4	x9	x6	x12	x3	x6	x6
K	L 3x25	M	N	O	P	Q	R Ø8	S Ø7	
									
x16	x11	x14	x44	x11	x1	x3	x2	x2	


RS ME 1.Montažu obavljati na čistoj i mekoj podlozi (karton, tkanina...) 2.Da bi izbegli oštećenja elemenata pridržavati se datih instrukcija. 3.Prilikom prijave reklamacije koristiti date oznake elemenata.	UK 1.Assembly of the product should be done on a clean and soft surface (cardboard, fabric) 2.To prevent damage of the product, it is necessary to adhere to the assembly instructions 3.While reporting defective products, please quote codes in manual
DE AT CH 1.Die Montage soll auf sauberer, weicher Fläche durchgeführt werden (Karton, Stoff) 2.Um die Beschädigung der Elemente zu vermeiden, befolgen Sie bitte die angegebenen Instruktionen 3.Bei Reklamationsmeldungen benutzen Sie bitte die angegebenen Kennzeichen der Elemente	FR CH 1. Effectuer l'assemblage sur une surface propre et douce (carton, tissu...) 2. Afin d'éviter l'endommagement des éléments, respectez les instructions données. 3. Lors de l'application de réclamation, utiliser les désignations données des éléments.
ES 1. Realizar el montaje sobre una superficie limpia y suave (cartón, paño) 2. Para evitar daños del producto, atenerse a las instrucciones de montaje 3. Para reportar productos defectuosos, refiérase por favor a los códigos del manual	IT CH 1. Eseguire l'installazione su una base morbida (cartone, tessuto). 2.Seguire le istruzioni per evitare di causare danni agli elementi. 3.In caso della presentazione di reclamo si utilizzano relative indicazioni degli elementi.
RUS BLR 1.Монтаж изделия выполнять на чистой и мягкой поверхности (картон, ткань) 2.Для предотвращения порчи изделий необходимо придерживаться правил монтажа 3. В случае предъявления претензии использовать данные обозначения элементов.	CZ SK 1.Montáž provádět na čistém a měkkém podkladu (lepenka, látka) 2.Dodržujte přiložené instrukce, abyste předešli poškození součástí 3.Při reklamaci používejte přiložené označení element
EL 1. Η συναρμολόγηση του προϊόντος πρέπει να γίνει σε καθαρή και μαλακή επιφάνεια (χαρτόνι, ύφασμα). 2. Για να μην φθαρούν τα στοιχεία, συμμορφωθείτε με τις οδηγίες που παρέχονται. 3. Κατά τη δήλωση ελαττωματικού προϊόντος, αναφέρετε τους κώδικες των στοιχείων όπως αναφέρονται στο εγχειρίδιο.	RO 1.Montarea se efectueaza pe o suprafata moale si curata (carton, material...) 2.Respectati instructiunile pentru a evita deteriorarea pieselor 3.La transmiterea reclamațiilor a se folosi inscripțiile date ale pieselor
BG 1.Монтажът трябва да бъде извършен върху чиста и мека основа /картон, тъкан/ 2.За да избегнете оцетяване на елементи, спазвайте дадените инструкции 3.При наличие на reclamaция, използвайте дадените кодове на елементи	HU 1. A szerelés tiszta es puha felületen (karton, anyag) kell végrehajtani. 2. Károsodásnak elkerülése érdekében, tartsa be a megadott utasításokat. 3. Reklamáció esetén hivatkozzon a bútor alkatrészein megadott jelekre.
SL 1.Montažo opravimo na čisti in mehki podlogi (karton, tkanina) 2.Da bi se ozognili poškodbam elementov, upoštevajte navodila. 3.Pri reklamaciji uporabimo oznake elementov	HR BIH 1.Montažu obavljati na čistoj i mekoj podlozi (karton, tkanina) 2.Da bi izbegli oštećenja elemenata pridržavati se datih instrukcija 3.Prilikom prijave reklamacije koristiti date oznake elemenata
MK 1. Монтажа да се врши на чиста и мека подлога (картон, ткаенина) 2. За да се избегне оштетување на елементите придржувајте се на дадените инструкции 3. За пријава на рекламиции користете ги дадените ознаки на елементите	AL 1. Montimi të bëhet në sipërfaqe të pastër dhe të butë (karton, pëlhurë) 2. Që t'u shmangeni dëmtimit të elementeve, përmbahuni instrukcioneve të dhëna 3. Me rastin e reklamimit përdorni shenjat e dhëna të elementit

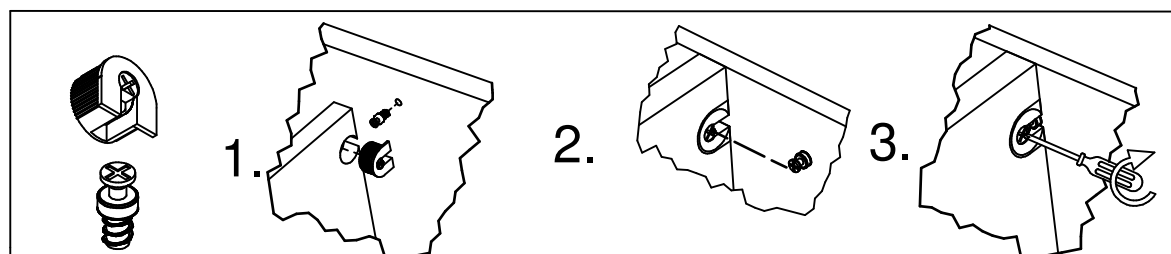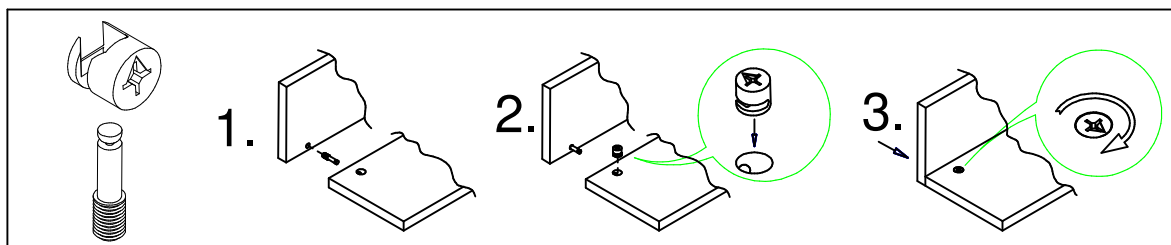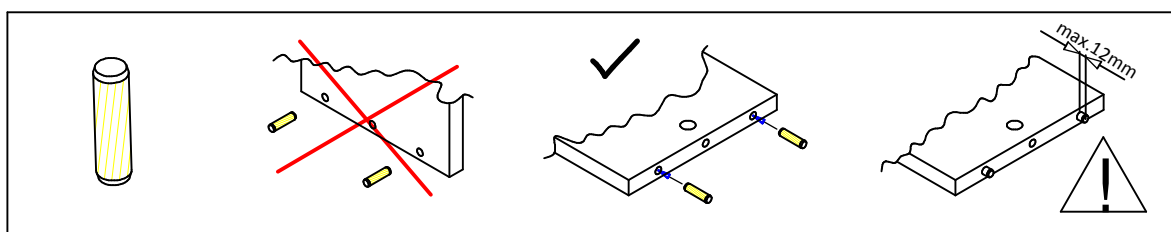


1	Ax4	Rx2	Sx2
----------	------------	------------	------------

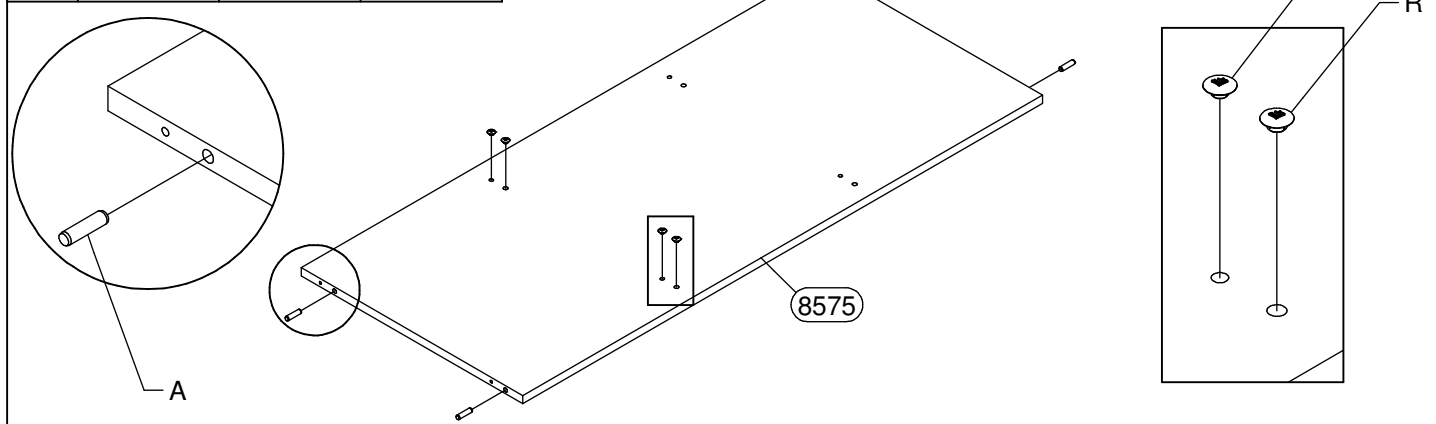

2	Ax2	Bx1	Cx1	Dx2	Ex3	Fx2
----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

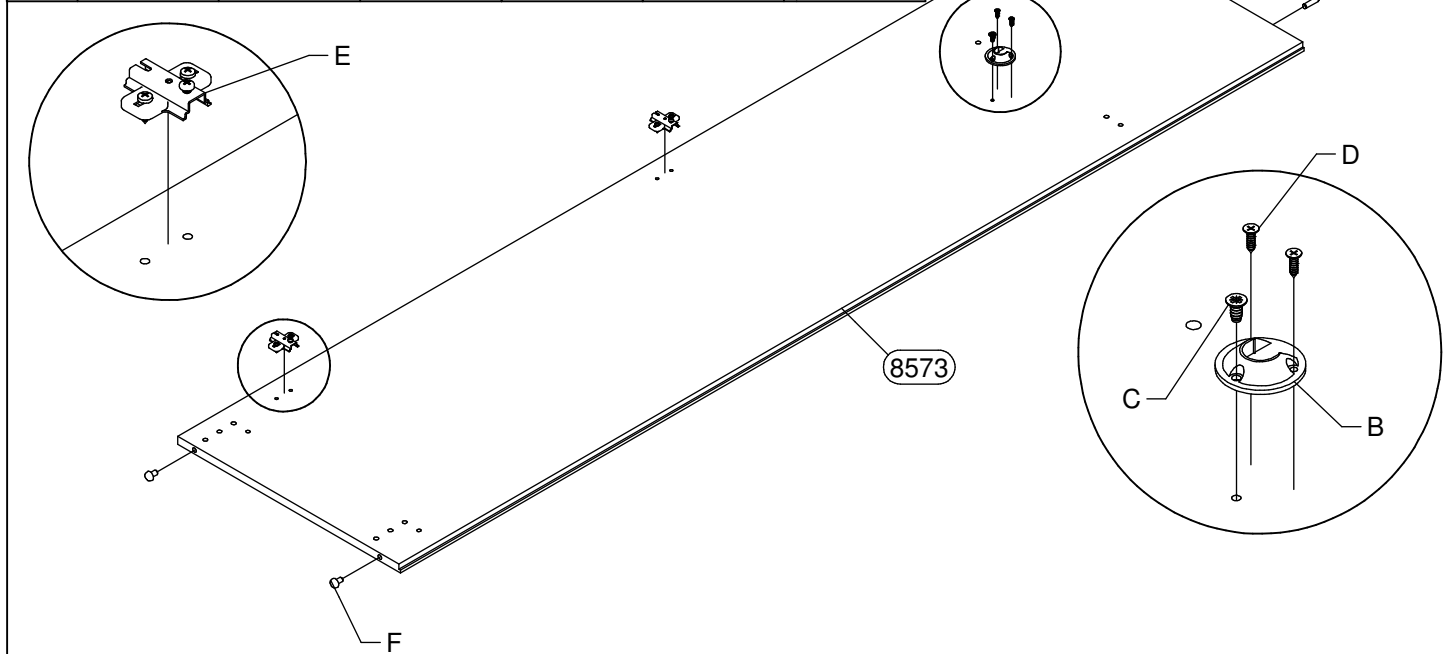


3	Ax2	Ex3	Fx2	Gx6
----------	------------	------------	------------	------------

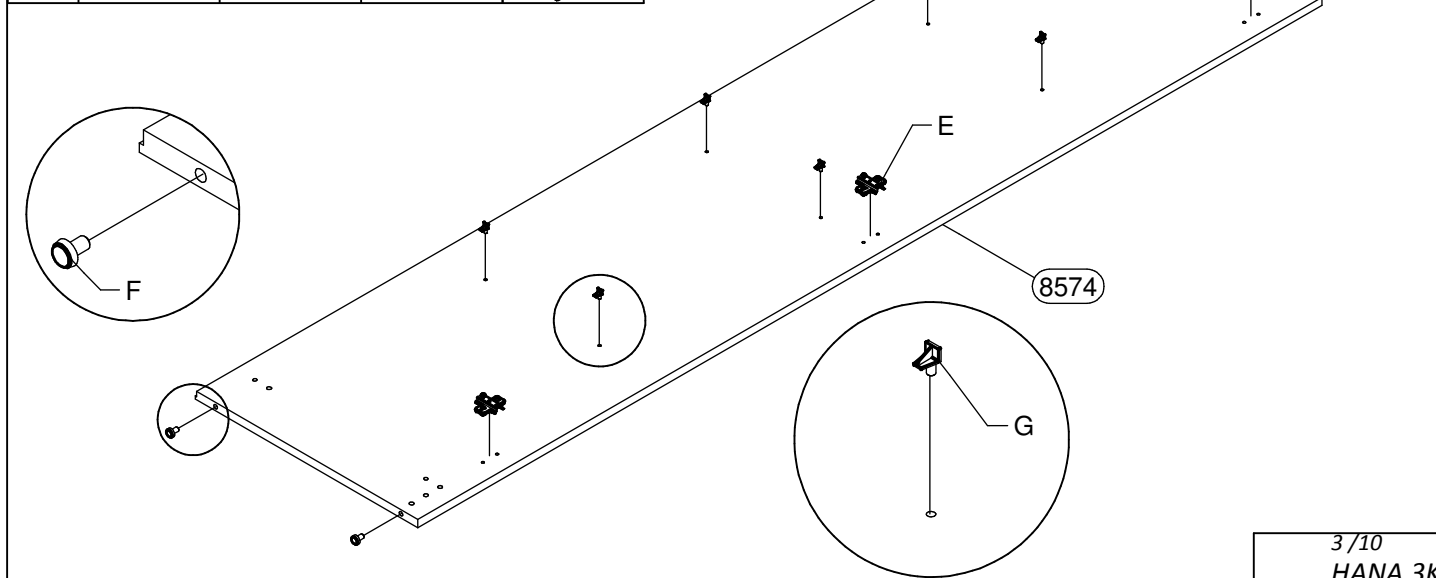


4

Fx2

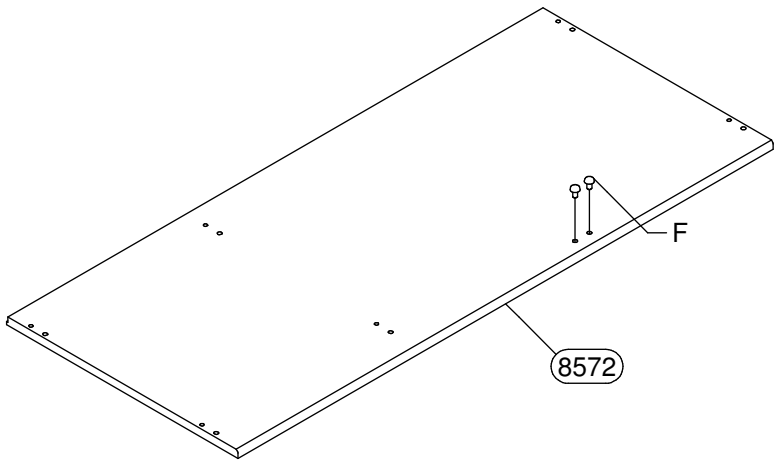

5

Ax4

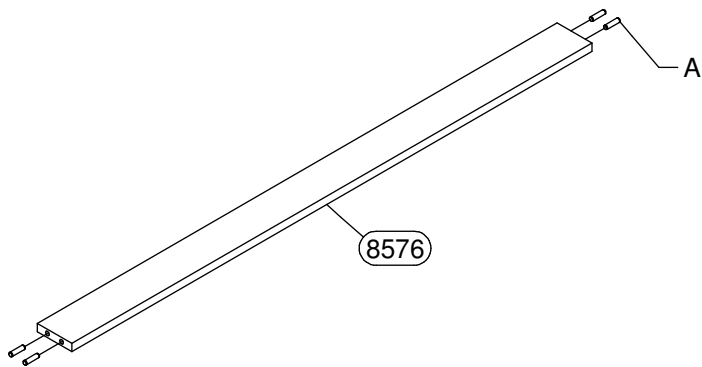

6

Ax4


Gx6

Ex3

Bx1



Cx1

Dx2

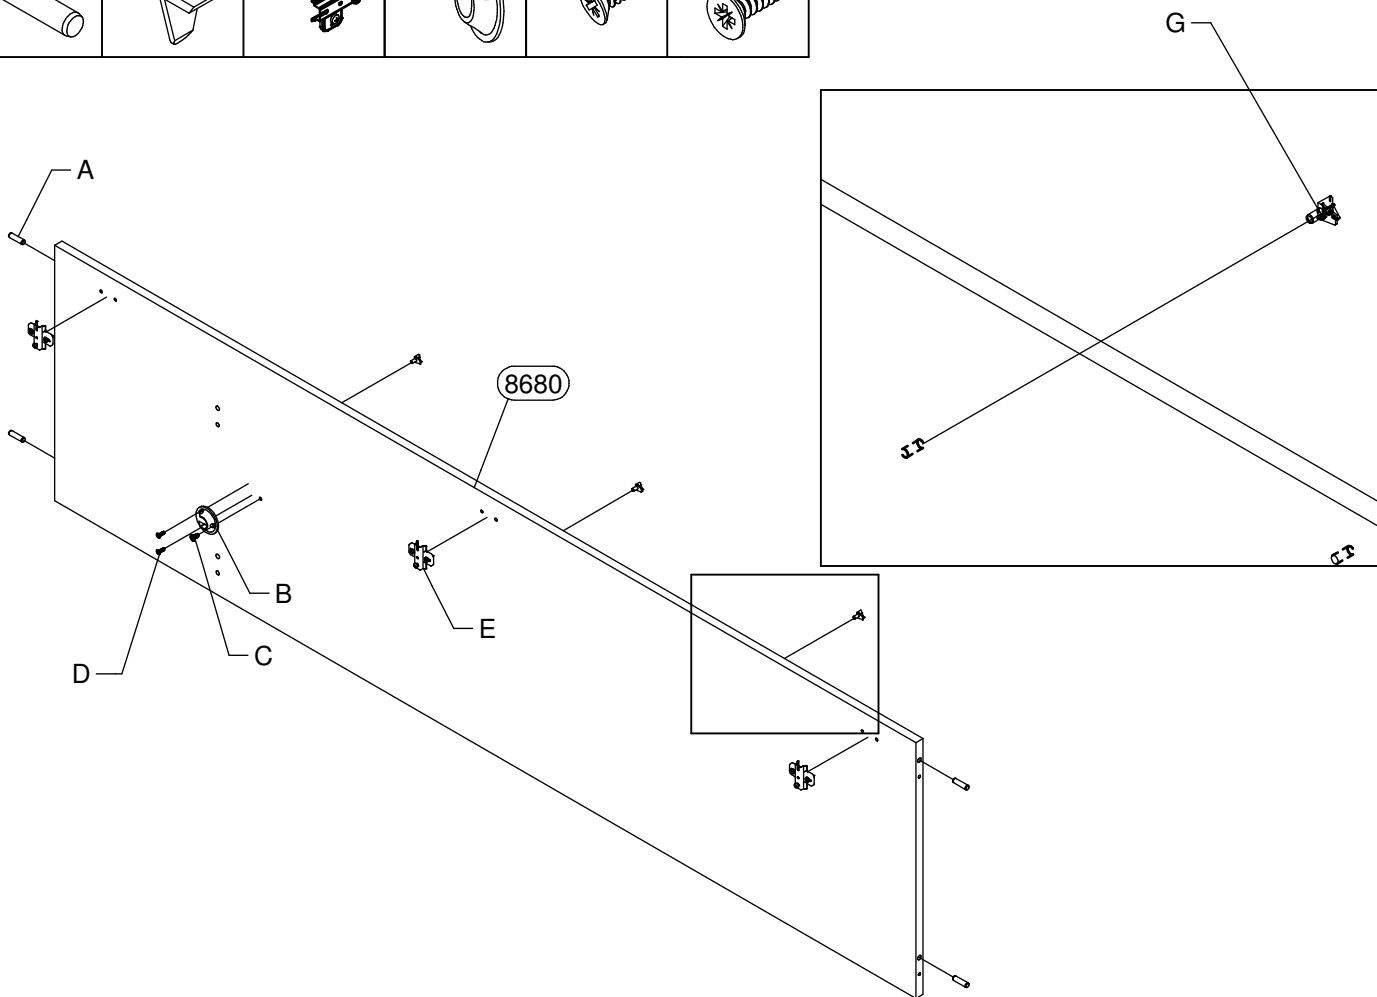


7

Ax4

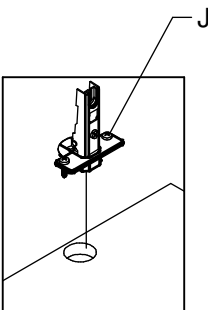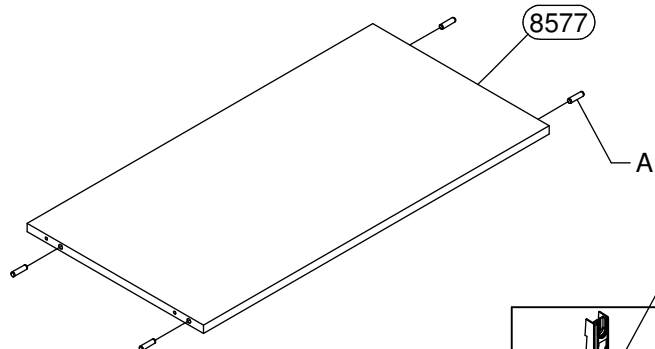

8


Hx2



Ix4




Jx6

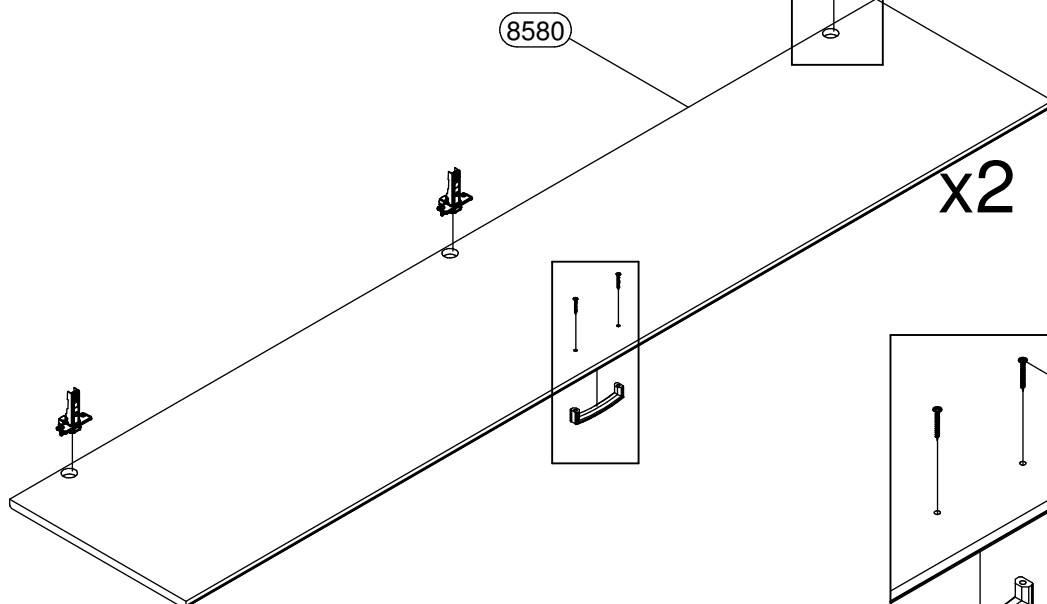


9


Hx1



Ix2





Qx3

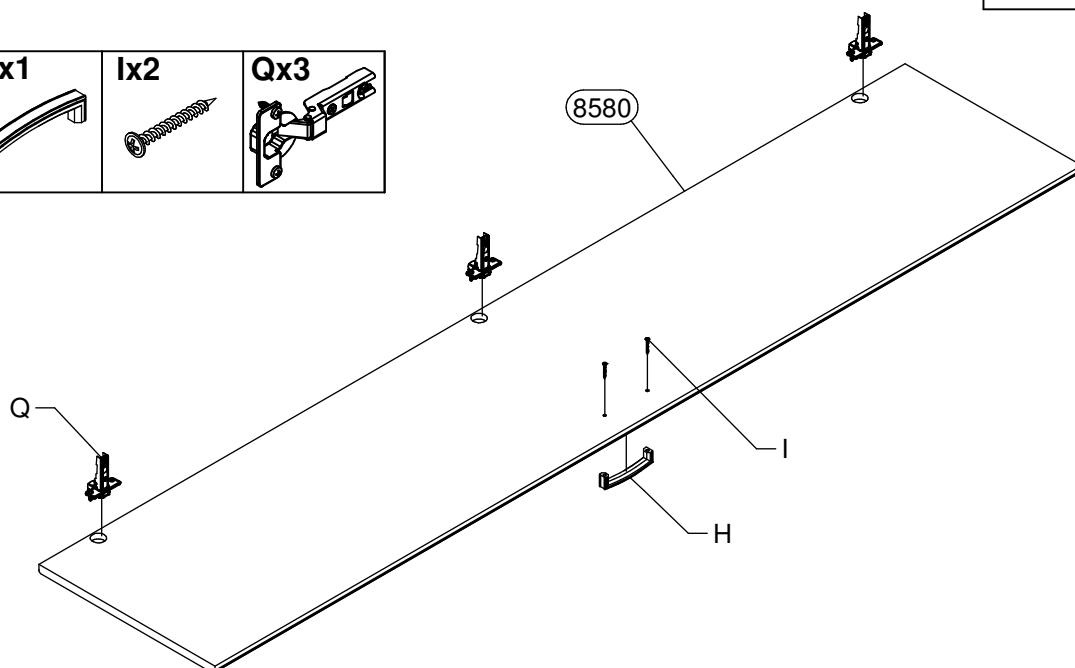

10


Kx2

Mx2

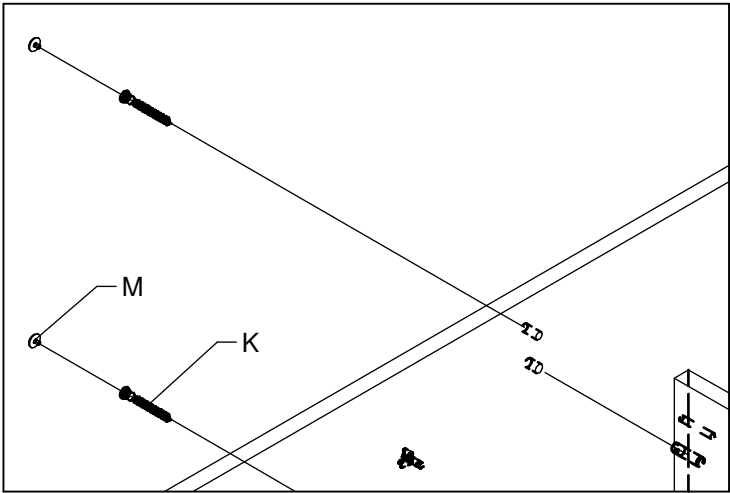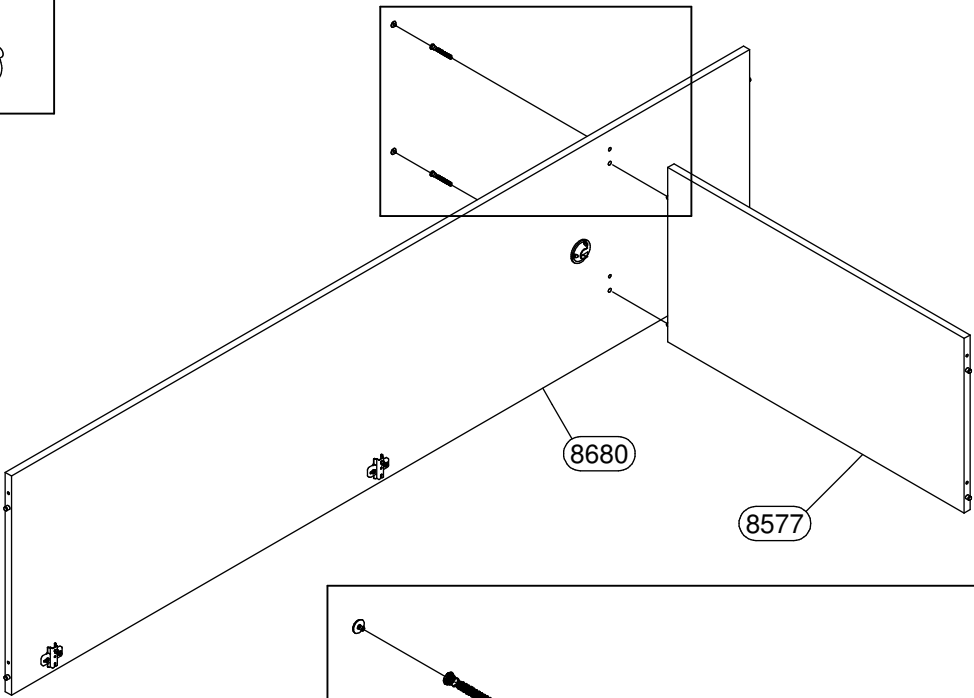


11

Kx2

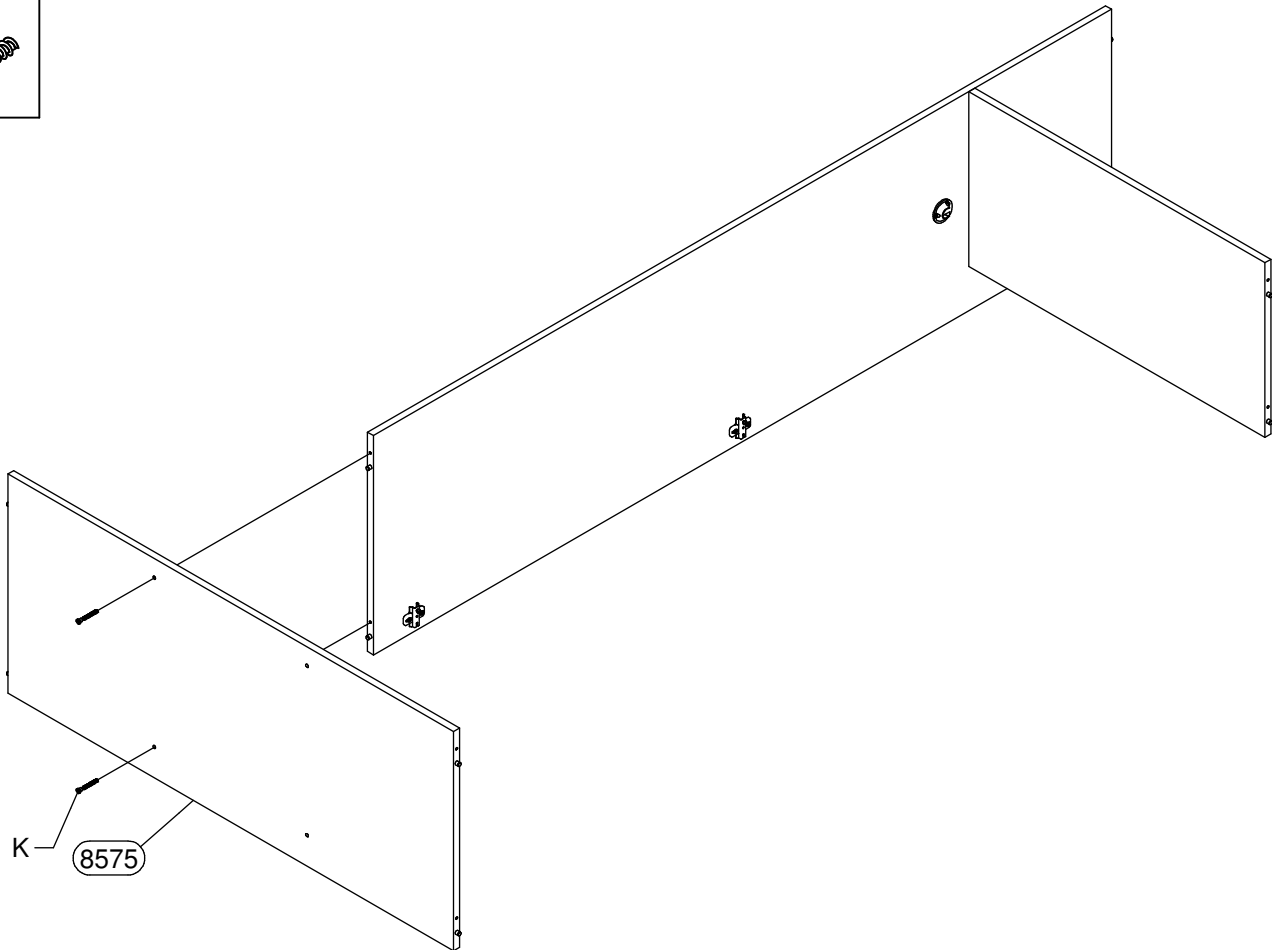


12

Kx4




Mx4



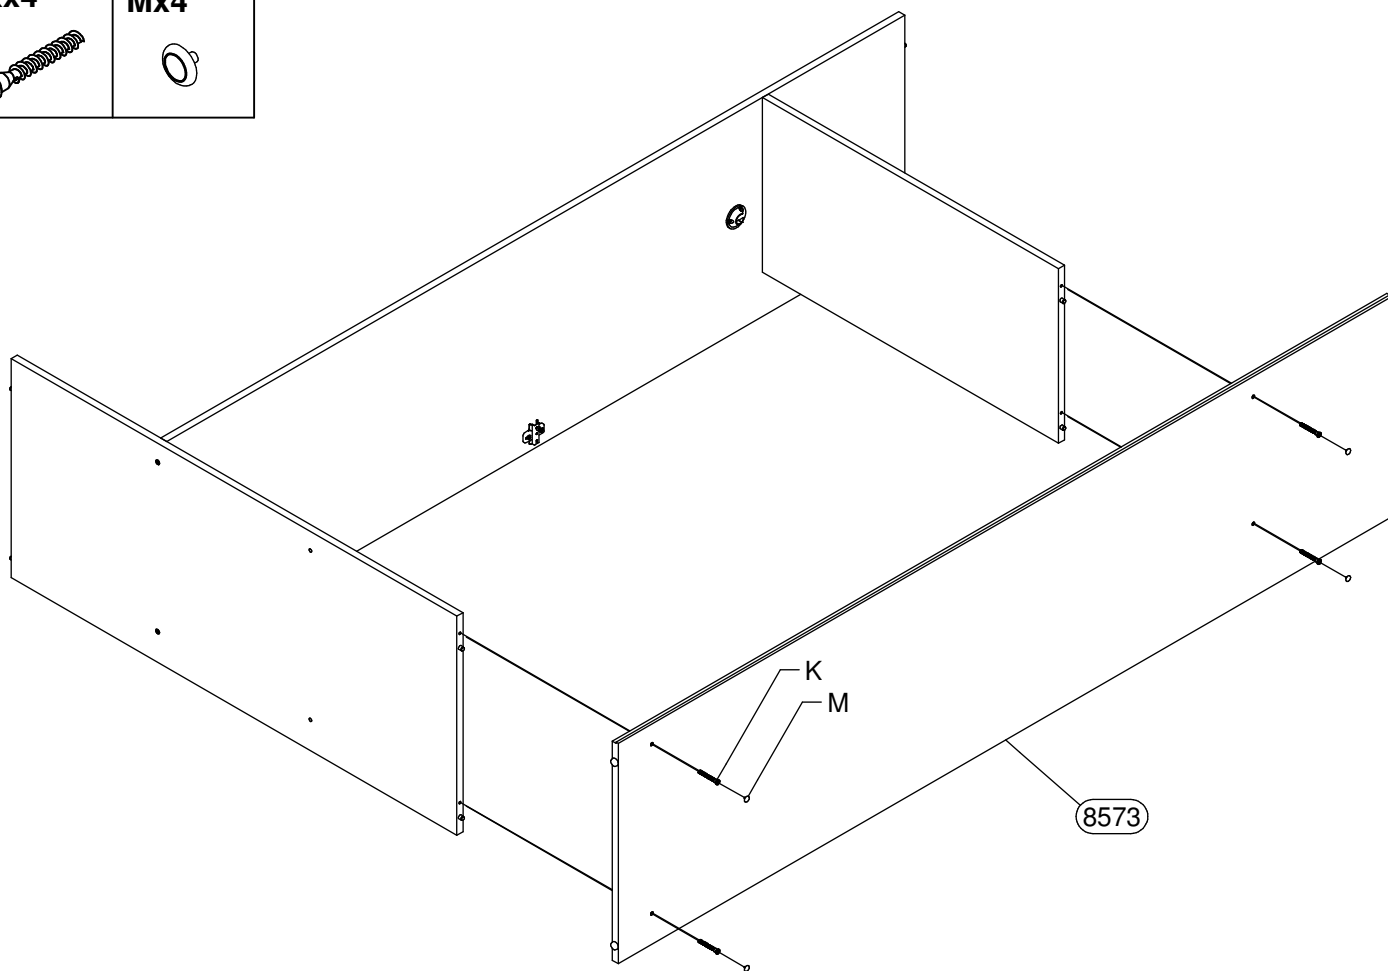


13

Kx2



Mx2



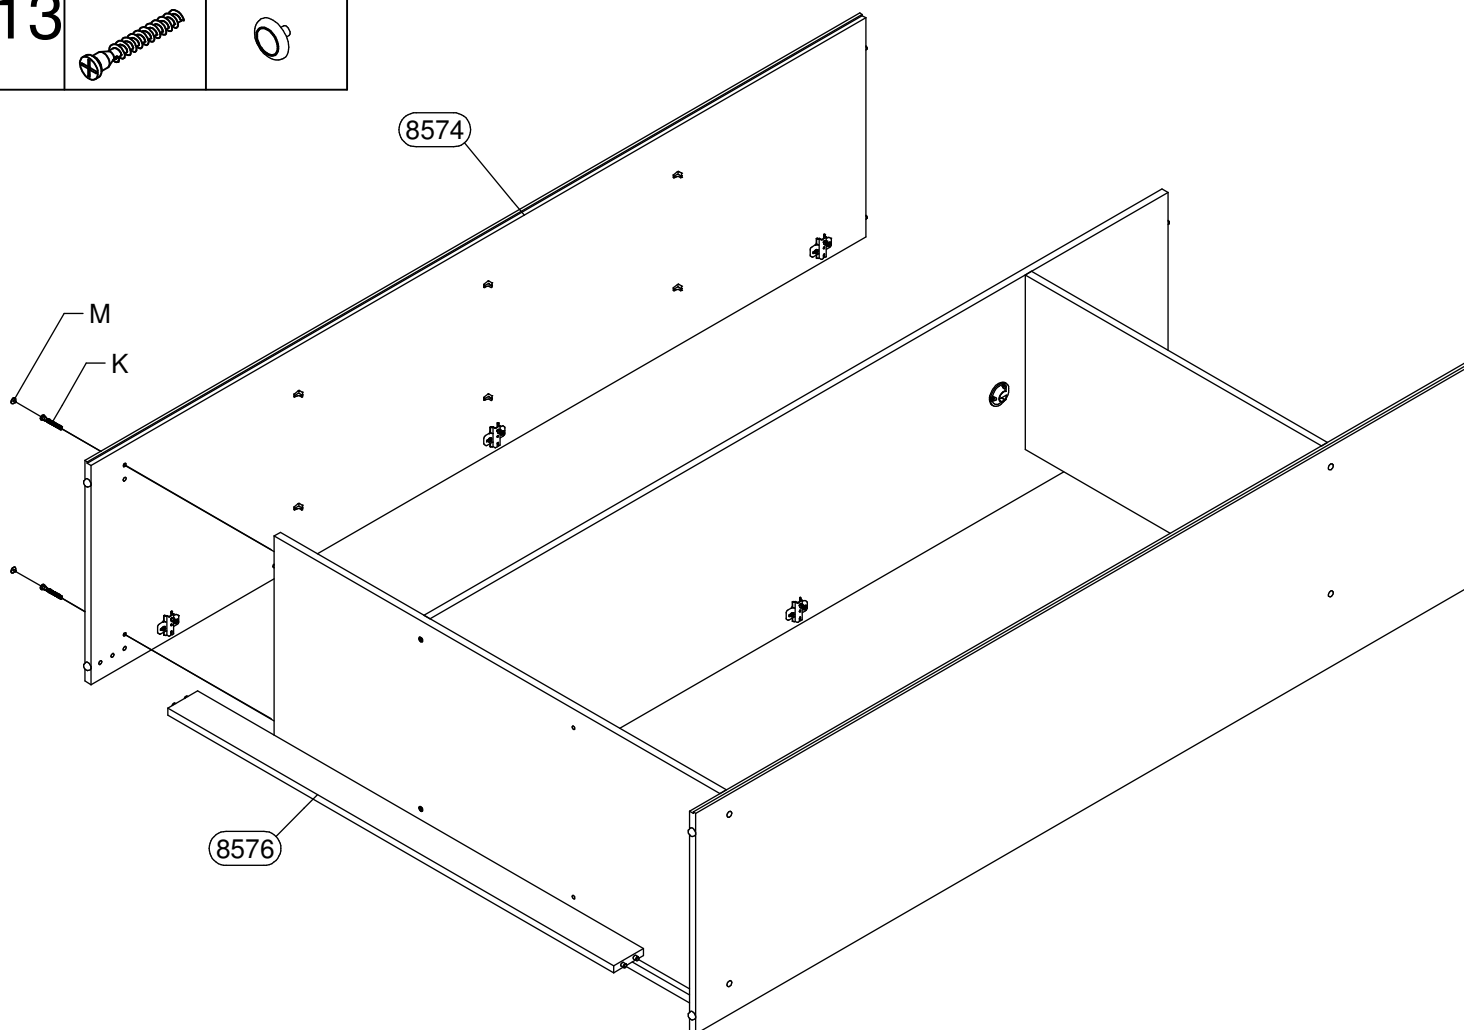


14

Kx6



Mx6

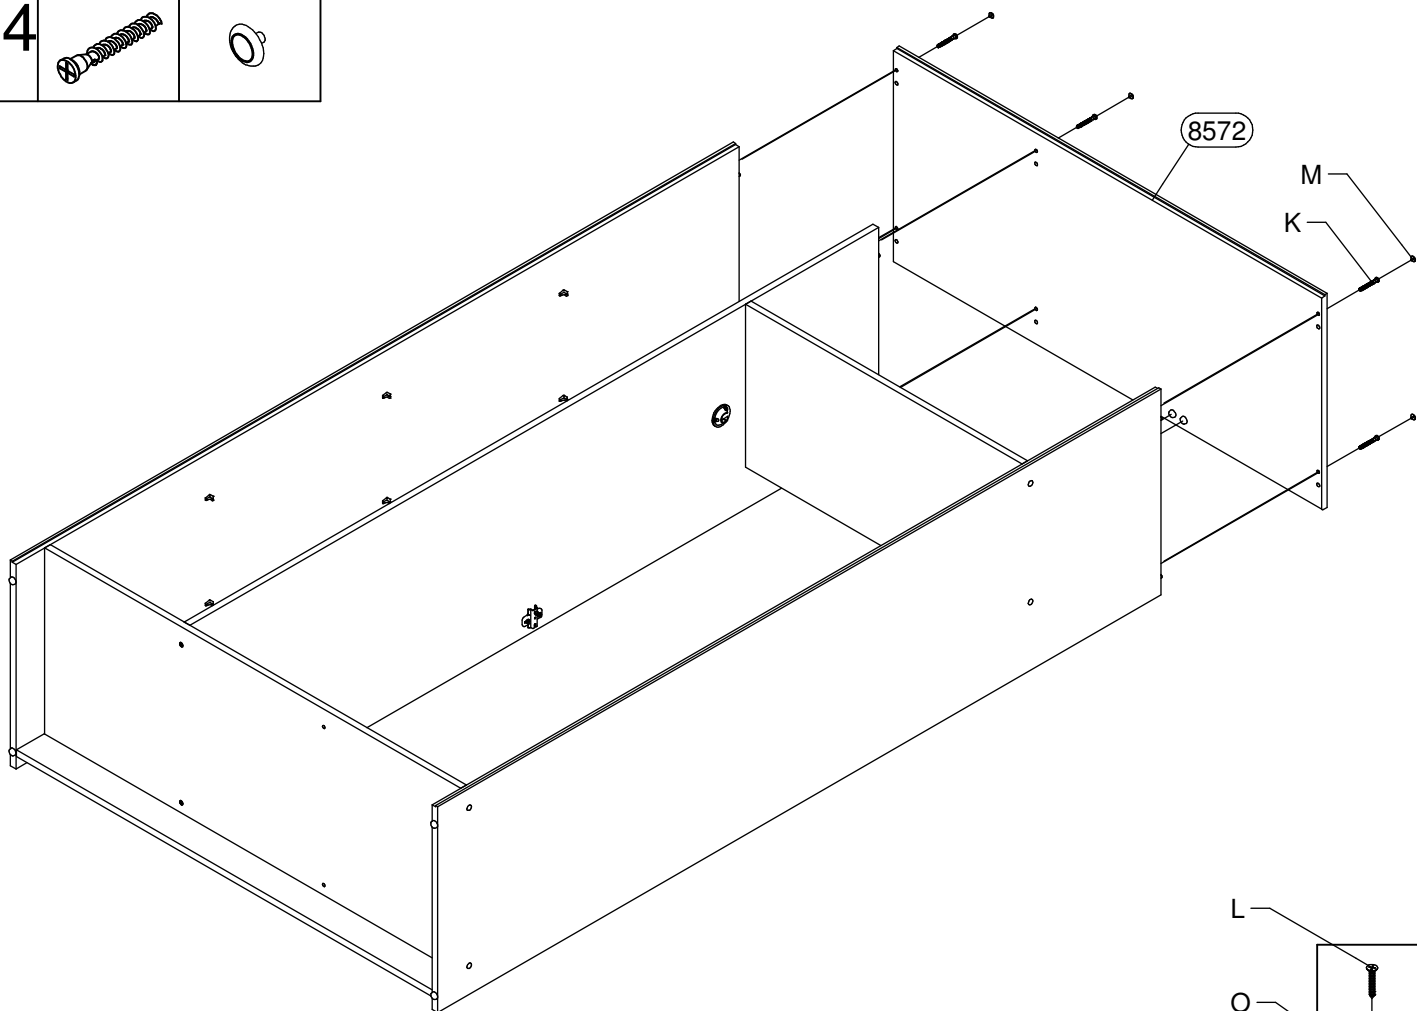

15




Nx44





Ox11




Lx11

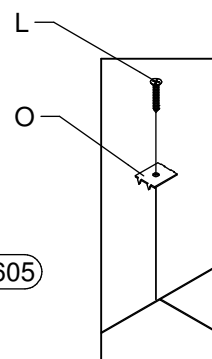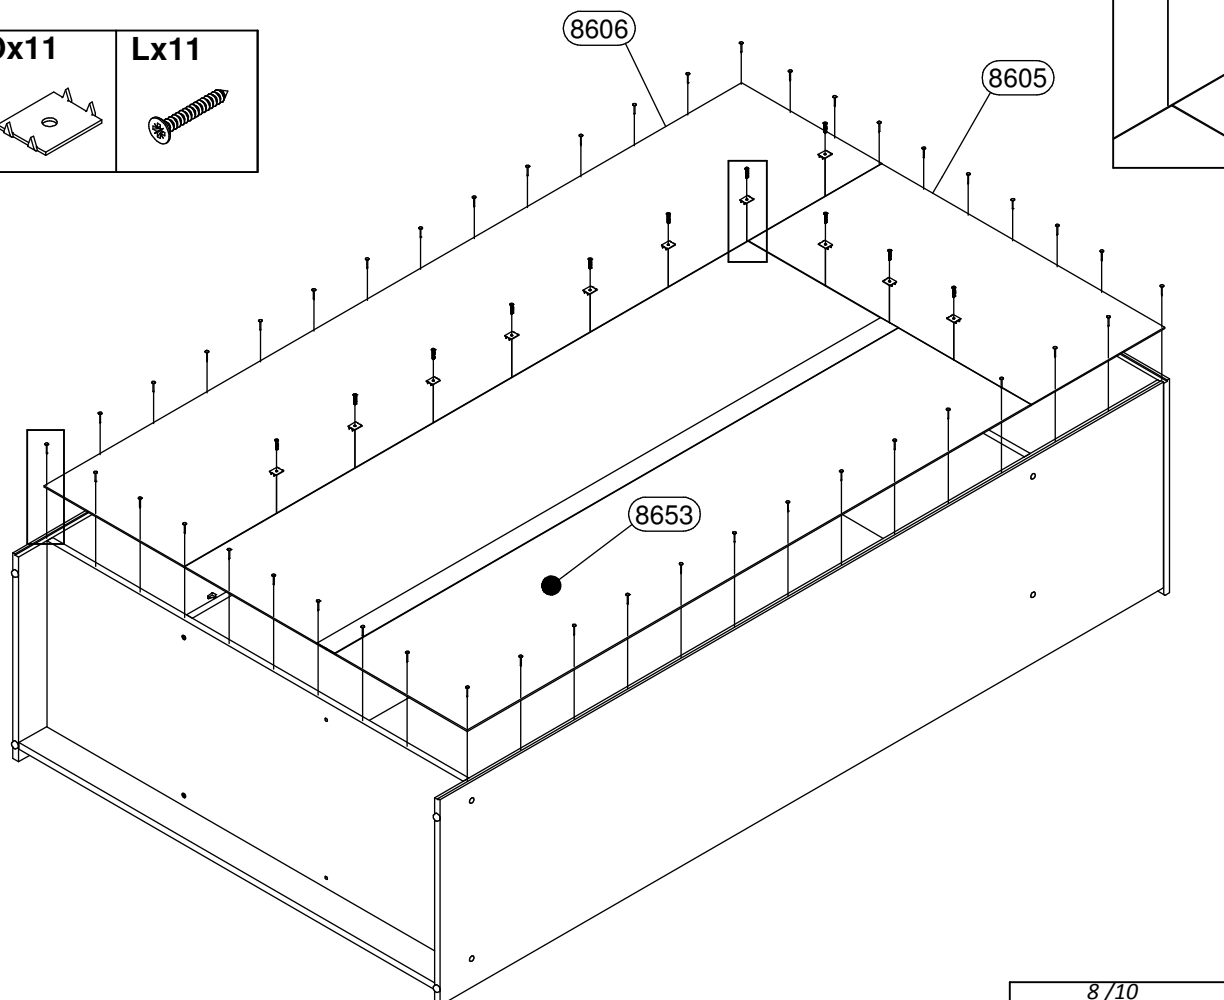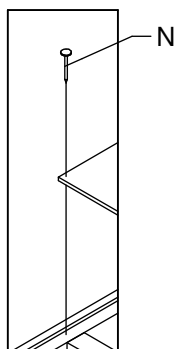


16

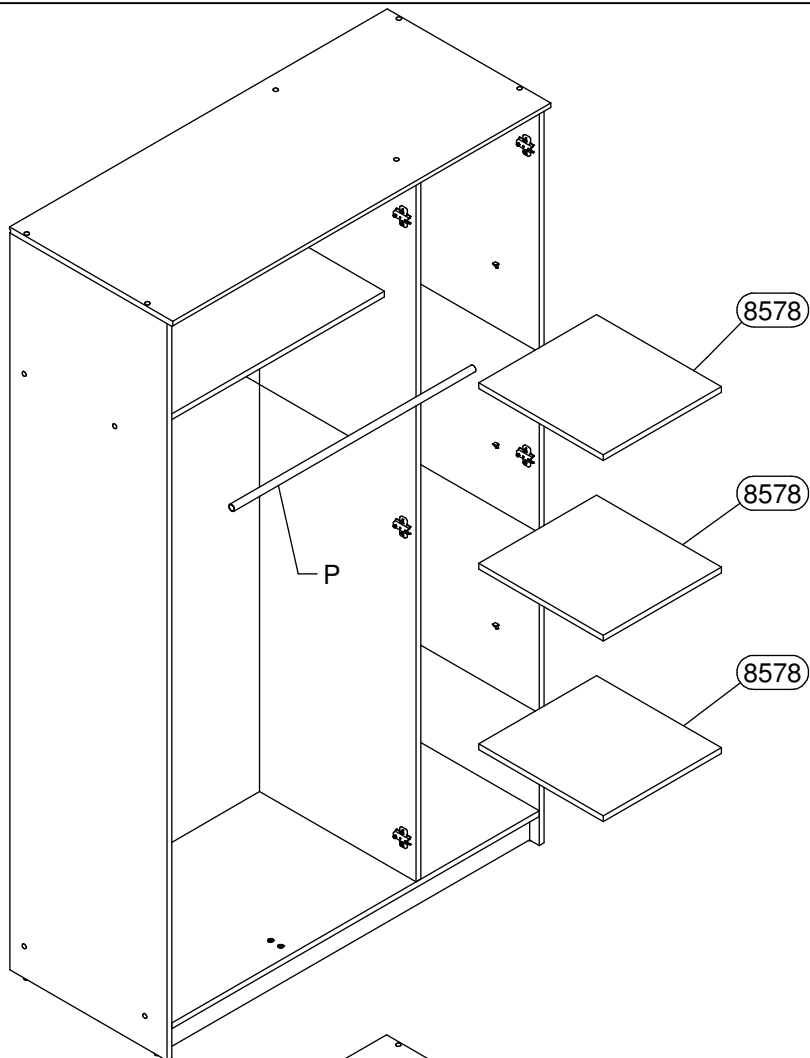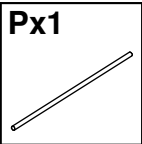


17

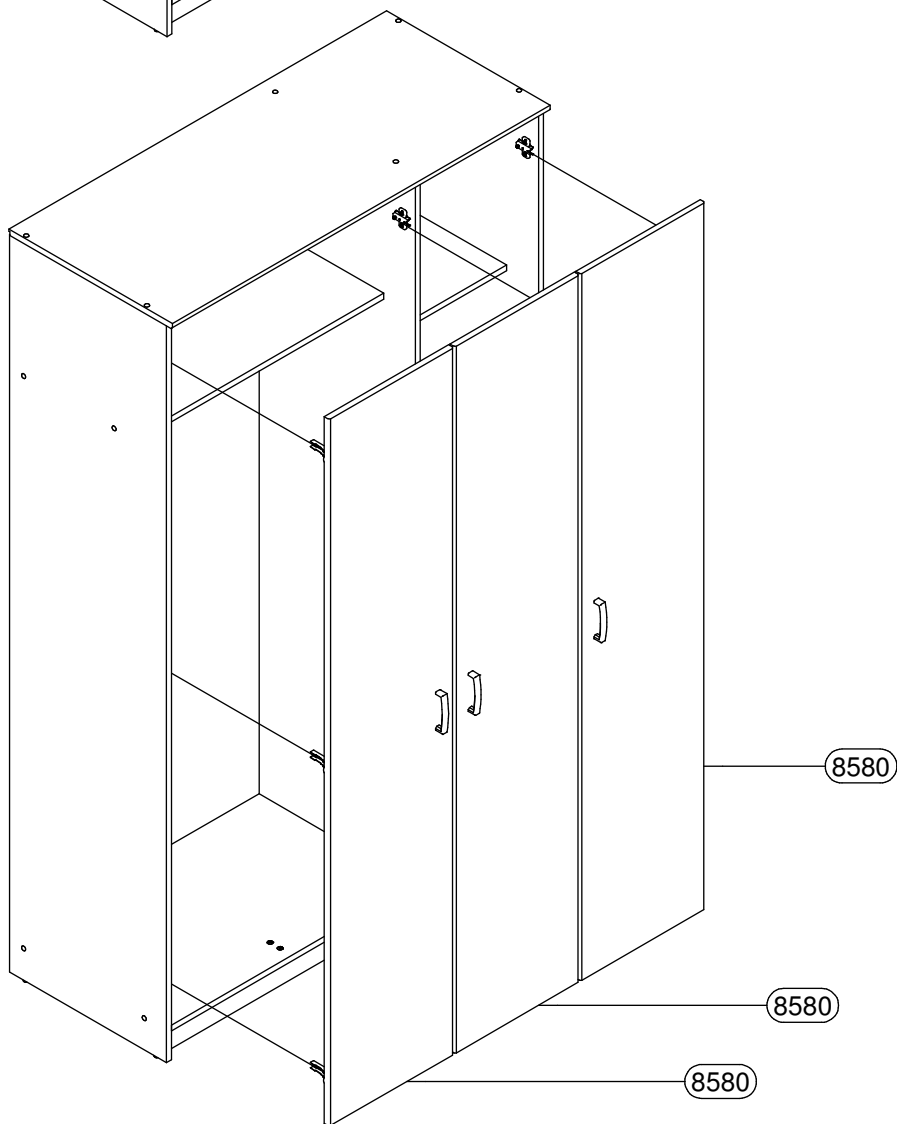


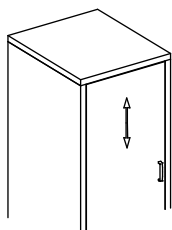



1.

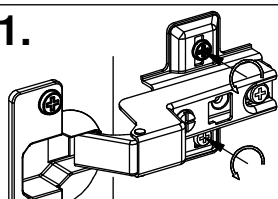


2.

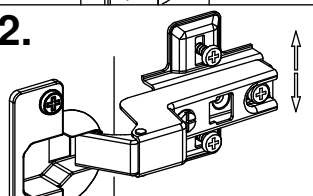


3.

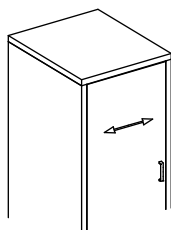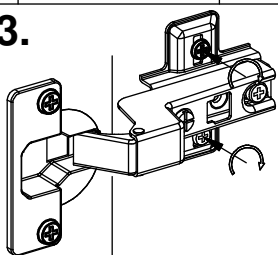



1.

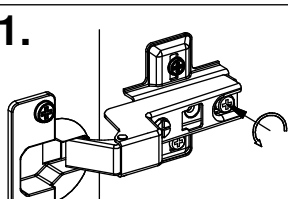


2.

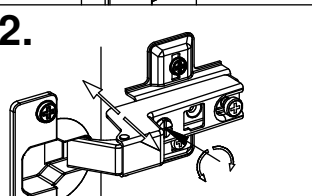


3.

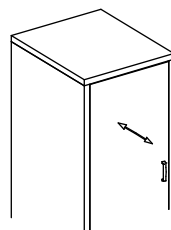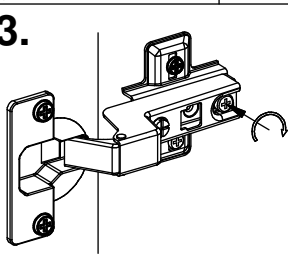

1.

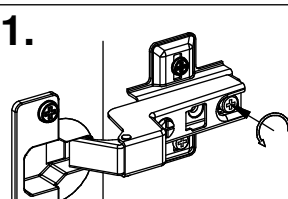

2.

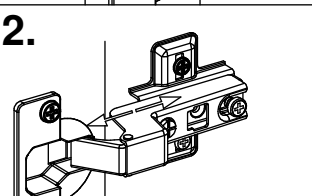

3.

