


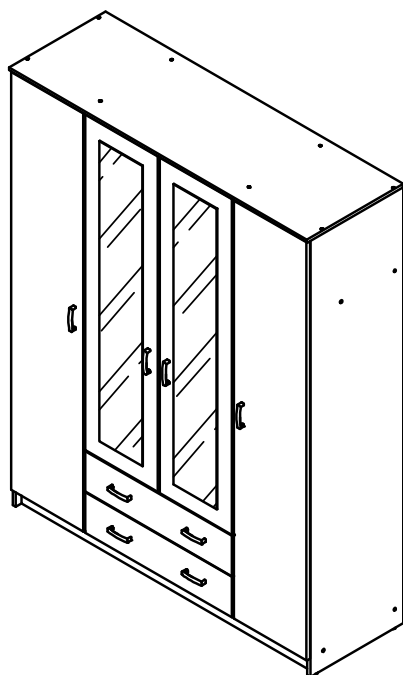


UPUTSTVO ZA MONTIRANJE
ASSEMBLING INSTRUCTION
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
MONTÁŽNÍ NÁVOD
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ
SZERELÉSI UTASÍTÁS
NAVODILA ZA MONTAŽU
UPUTE ZA MONTAŽU
UPUTSTVO ZA MONTIRANJE
УПАТСТВО ЗА МОНТИРАЊЕ
UDHËZIMET PËR MONTIM

HANA 4K2F20





CODE : UP 00268
Version: 01-23092015

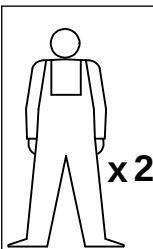

x2





60
min

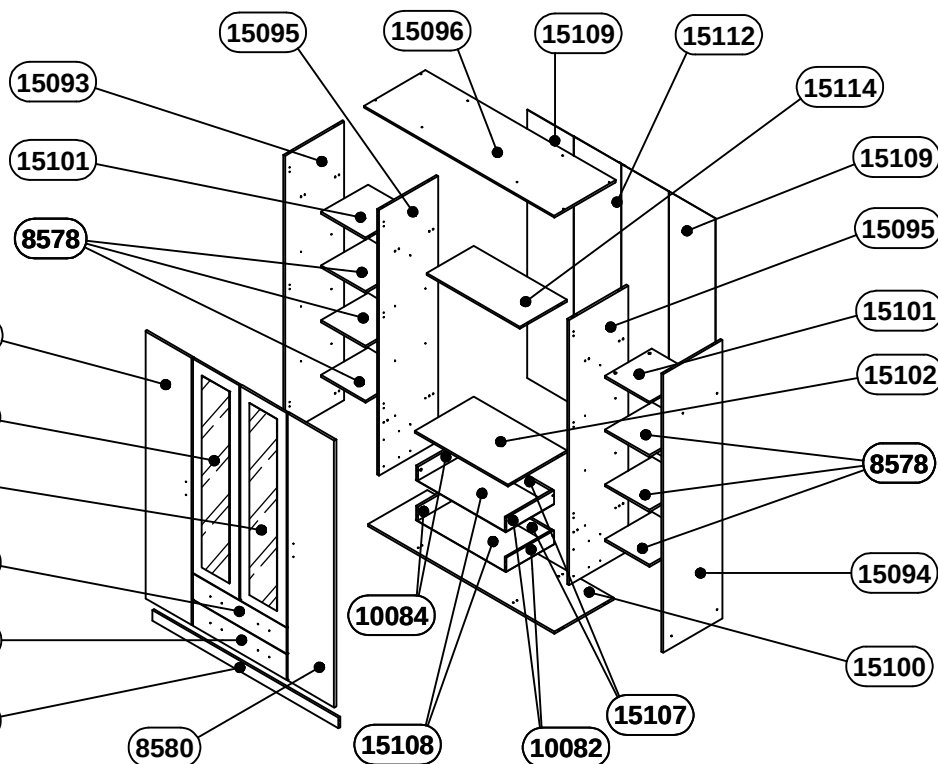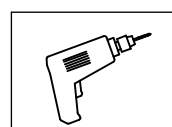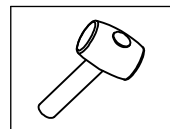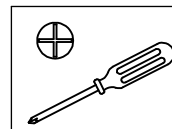

RS ME
PRE POČETKA MONTIRANJA OBAVEZNO PROČITAJTE
UPUTSTVO ZA MONTAŽU
UK
BEFORE STARTING, REFER TO THE ASSEMBLING
ADVICE IN ANNEX
DE AT CH
VOR DER MONTAGE BITTE BEILIEGENDE
ANWEISUNGEN LESEN
FR CH
AVANT LE DÉBUT DE L'ASSEMBLAGE, S'IL VOUS PLAÎT,
LISEZ L'INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
ES
ANTES DE EMPEZAR EL MONTAJE, LEER
CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES DEL ANEXO
IT CH
PRIMA DI INIZIARE L'INSTALLAZIONE SI
RACCOMANDA DI LEGGERE LE ISTRUZIONI DI
INSTALLAZIONE
RUS
ДО НАЧАЛА МОНТАЖА ОЗНАКОМЬТЕСЬ С
ИНСТРУКЦИЕЙ
CZ
SEZNAMTE SE S NÁVODEM PŘED MONTÁŽÍ NÁBYTKU
EL
ΠΡΙΝ ΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ,
ΟΠΟΙΩΝΠΟΤΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
RO
ÎNAINTE DE ÎNCERPEREA MONTAJULUI ESTE
OBLIGATORIE CITIREA INSTRUCȚIUNILOR
BG
ПРЕДИ МОНТИРАНЕ НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА СК ЧЕТЕ
ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
HU
SZERELÉS ELŐTT OKVETLENÜL OLVASSA EL A
HASZNÁLATI UTASÍTÁST
SL
PRED ZAČETKOM MONTAŽE OBVEZNO PREBERITE
NAVODILA
HR
PRIJE MONTAŽE UPOZNATI SE SA UPUTSTVOM
BIH
PRE POČETKA MONTIRANJA OBAVEZNO PROČITAJTE
UPUTSTVO ZA MONTAŽU
MK
ПРЕД ПОЧЕТОК НА МОНТИРАЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО
ДА СЕ ПРОЧИТА УПАТСТВОТО ЗА МОНТИРАЊЕ
AL
PARA FILLIMIT TË MONTIMIT LEXONI PATJETËR
UDHËZIMIN PËR MONTIM

A Ø8x30 x36	B Ø7x50 x24	C x6	D x2	E Ø6.3x13 x14	F 4x16 x4	G x16	H L=776mm H1 H2 H3 H4 x2	I 3.5x16 x12	J x8
K 4x30 x16	L x8	M 3x25 x26	N x12	O 1.6 x 25 x54	P x18	Q x24	R Ø8x50 x4	S x4	T x8
U x12	V L=776mm x1	W x6	X x6	Y	Z	Aa	Ab	Ac	Ad

RS ME 1.Montažu obavljati na čistoj i mekoj podlozi (karton, tkanina...) 2.Da bi izbegli oštećenja elemenata pridržavati se datih instrukcija. 3.Prilikom prijave reklamacije koristiti date oznake elemenata.	UK 1.Assembly of the product should be done on a clean and soft surface (cardboard, fabric) 2.To prevent damage of the product, it is necessary to adhere to the assembly instructions 3.While reporting defective products, please quote codes in manual
DE AT CH 1.Die Montage soll auf sauberer, weicher Fläche durchgeführt werden (Karton, Stoff) 2.Um die Beschädigung der Elemente zu vermeiden, befolgen Sie bitte die angegebenen Instruktionen 3.Bei Reklamationsmeldungen benutzen Sie bitte die angegebenen Kennzeichen der Elemente	FR CH 1. Effectuer l'assemblage sur une surface propre et douce (carton, tissu...) 2. Afin d'éviter l'endommagement des éléments, respectez les instructions données. 3. Lors de l'application de réclamation, utiliser les désignations données des éléments.
ES 1. Realizar el montaje sobre una superficie limpia y suave (cartón, paño) 2. Para evitar daños del producto, atenerse a las instrucciones de montaje 3. Para reportar productos defectuosos, refiérase por favor a los códigos del manual	IT CH 1. Eseguire l'installazione su una base morbida (cartone, tessuto). 2. Seguire le istruzioni per evitare di causare danni agli elementi. 3. In caso della presentazione di reclamo si utilizzano relative indicazioni degli elementi.
RUS BLR 1.Монтаж изделия выполнять на чистой и мягкой поверхности (картон, ткань) 2.Для предотвращения порчи изделий необходимо придерживаться правил монтажа 3. В случае предъявления претензии использовать данные обозначения элементов.	CZ SK 1.Montáž provádět na čistém a měkkém podkladu (lepenka, látka) 2.Dodržujte přiložené instrukce, abyste předešli poškození součástí 3.Při reklamaci používejte přiložené označení element
EL 1. Η συναρμολόγηση του προϊόντος πρέπει να γίνει σε καθαρή και μαλακή επιφάνεια (χαρτόνι, ύφασμα). 2. Για να μην φθαρούν τα στοιχεία, συμμορφωθείτε με τις οδηγίες που παρέχονται. 3. Κατά τη δήλωση ελαττωματικού προϊόντος, αναφέρετε τους κώδικες των στοιχείων όπως αναφέρονται στο εγχειρίδιο.	RO 1.Montarea se efectueaza pe o suprafata moale si curata (carton, material..) 2.Respectati instructiunile pentru a evita deteriorarea pieselor 3.La transmiterea reclamațiilor a se folosi inscripțiile date ale pieselor
BG 1.Монтажът трябва да бъде извършен върху чиста и мека основа /картон, тъкан/ 2.За да избегнете ощетяване на елементи, спазвайте дадените инструкции 3.При наличие на рекламация, използвайте дадените кодове на елементи	HU 1. A szerelés tisztaság és puha felületen (karton, anyag) kell végrehajtani. 2. Károsodásnak elkerülése érdekében, tartsa be a megadott utasításokat. 3. Reklamáció esetén hivatkozzon a bútor alkatrészein megadott jelekre.
SL 1.Montažo opravimo na čisti in mehki podlogi (karton, tkanina) 2.Da bi se ozognili poškodbam elementov, upoštevajte navodila. 3.Pri reklamaciji uporabimo oznake elementov	HR BIH 1.Montažu obavljati na čistoj i mekoj podlozi (karton, tkanina) 2.Da bi izbegli oštećenja elemenata pridržavati se datih instrukcija 3.Prilikom prijave reklamacije koristiti date oznake elemenata
MK 1. Монтажа да се врши на чиста и мека подлога (картон, ткаенина) 2. За да се избегне оштетување на елементите придржувајте се на дадените инструкции 3. За пријава на рекламации користете ги дадените ознаки на елементите	AL 1. Montimi të bëhet në sipërfaqe të pastër dhe të butë (karton, pëlhurë) 2. Që t'u shmangeni dëmtimit të elementeve, përmbahuni instrukcioneve të dhëna 3. Me rastin e reklamimit përdorni shenjat e dhëna të elementit

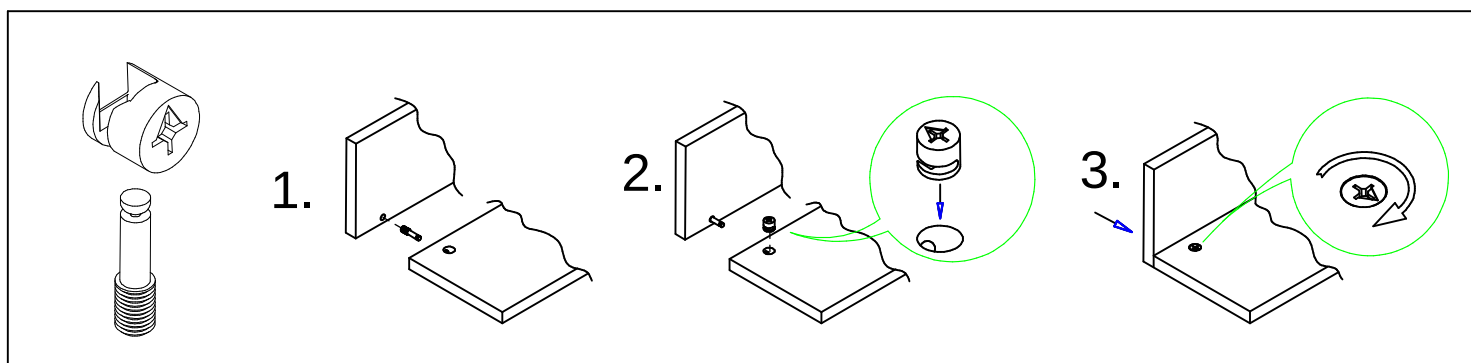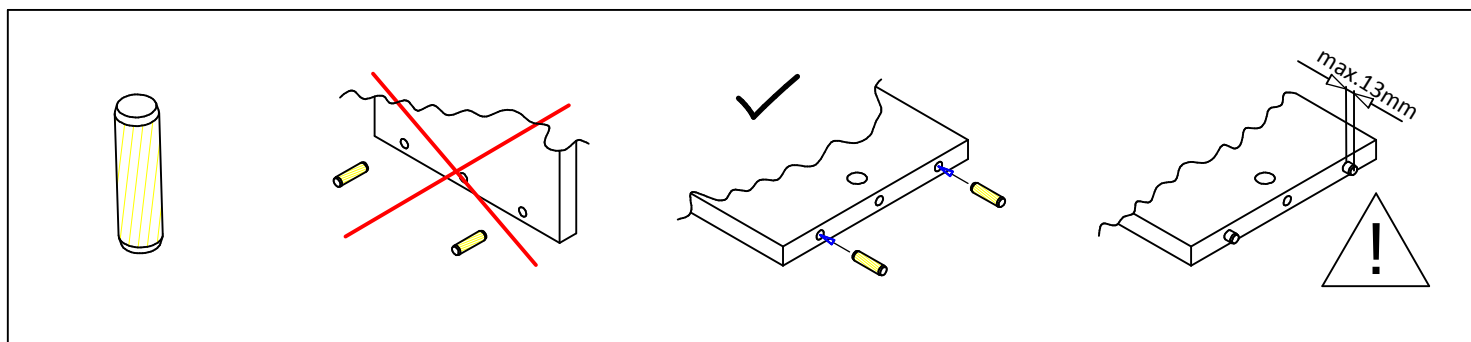

1

D x 1



E x 7



Ø6.3x13

F x 2



4x16

A x 4



Ø8x30

L x 2




U x 3



H4 x 2



H4

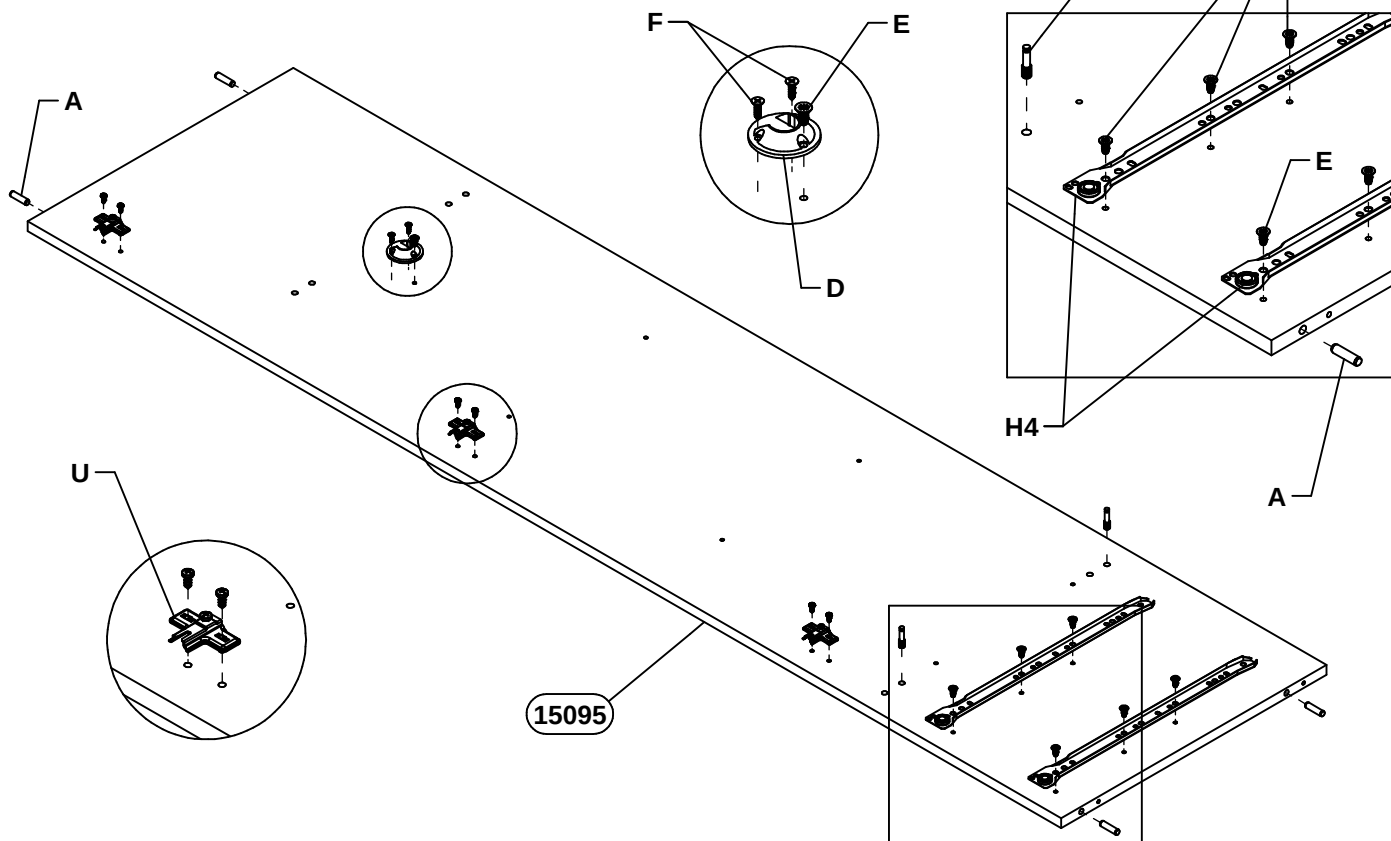

2

D x 1



E x 7



Ø6.3x13

F x 2



4x16

A x 4



Ø8x30

L x 2




U x 3



H4 x 2



H1

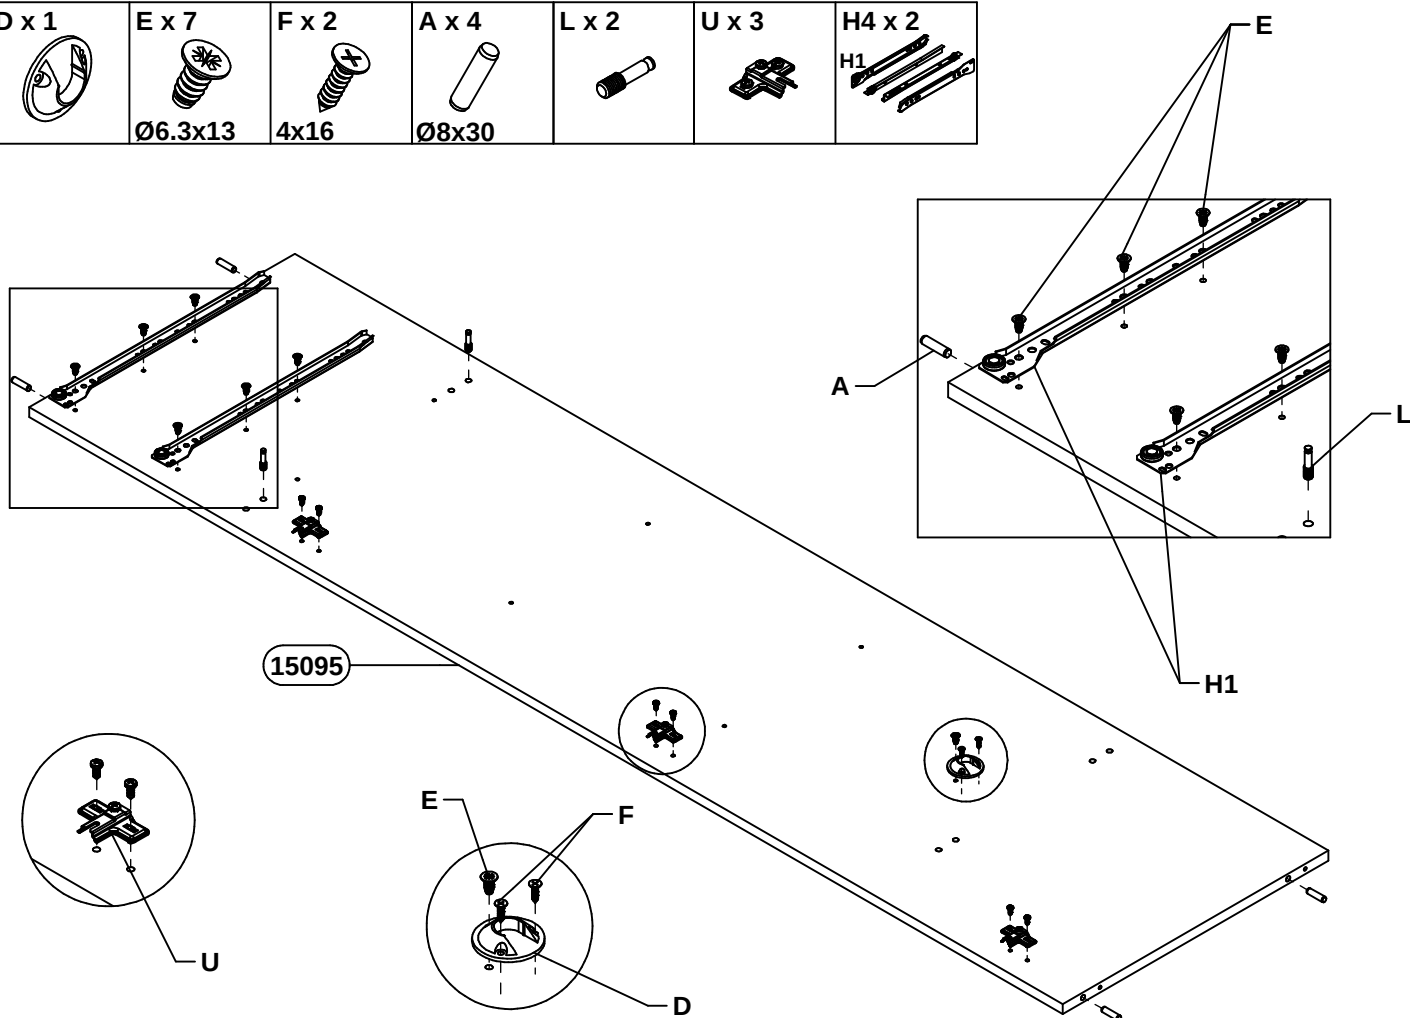

3

R x 4



Ø8x50

G x 4



15114

G

R

4

A x 4



Ø8x30

G x 4



15102

G

A

5

S x 4



15114

S

15095

15095


15102

6

A x 4



Ø8x30

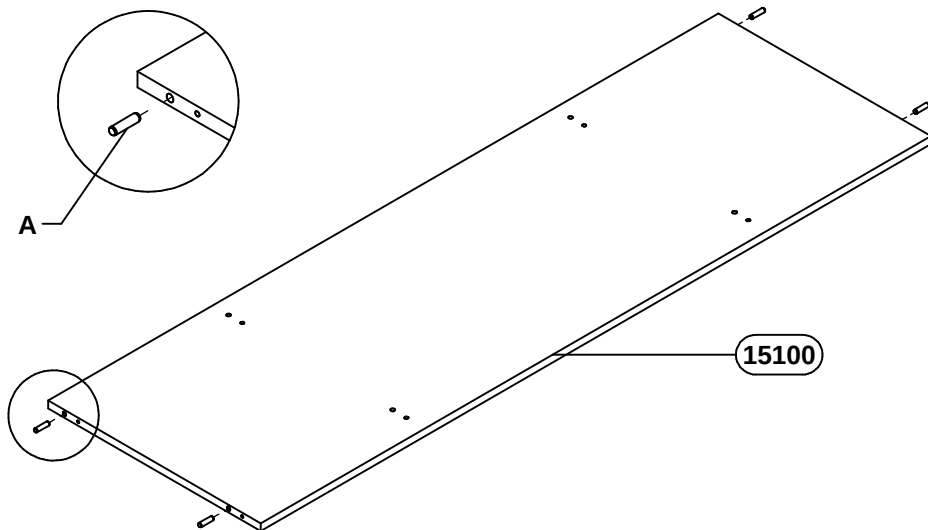

7

A x 4





Ø8x30

B x 4



Ø7x50

Q x 12

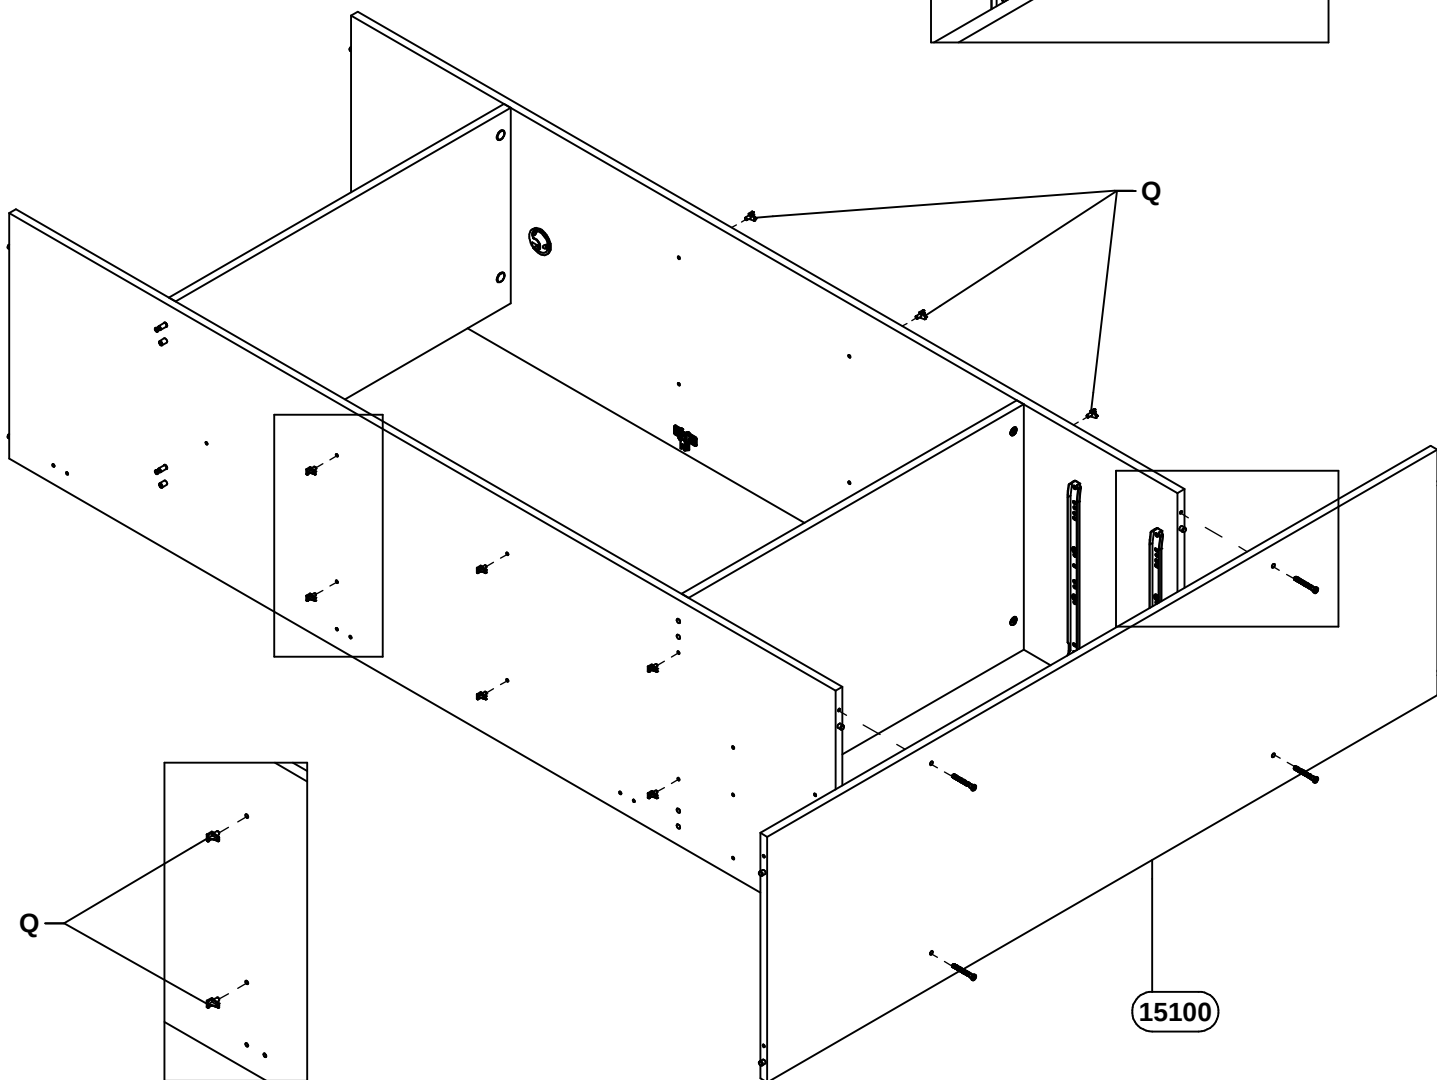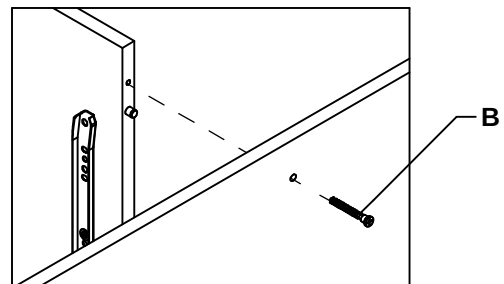

8

A x 2



Ø8x30

C x 2



Q x 6



U x 3



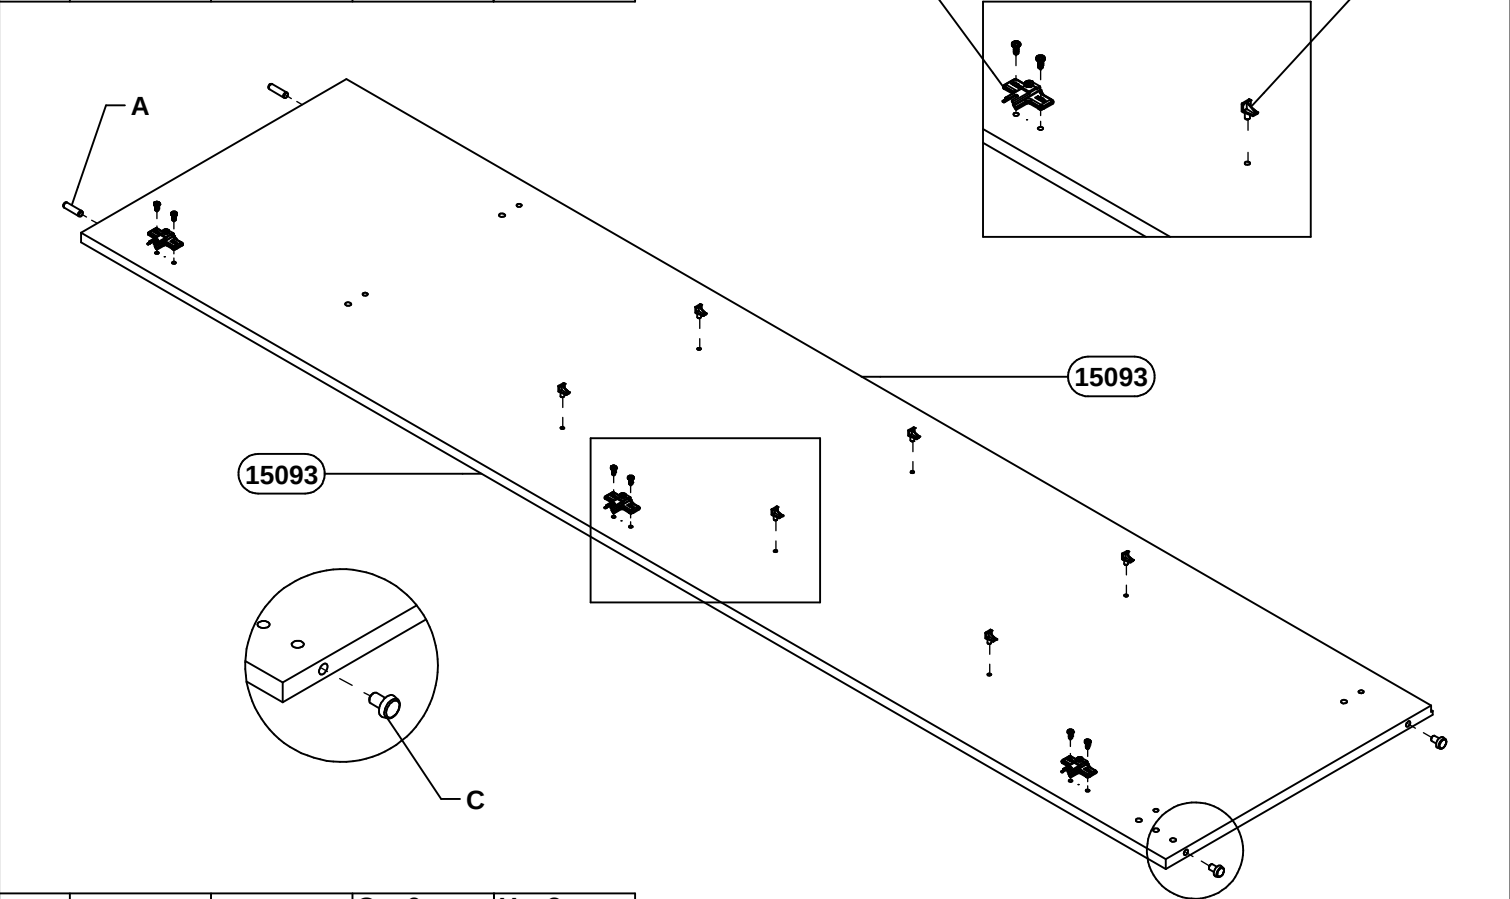


Diagram illustrating the assembly of a long panel (15093) using screws A, C, Q, and U. The panel is shown with multiple screws A and C along its edges, and screws Q and U at the corners. A circular inset shows a detail of a screw C being inserted into a pre-drilled hole in the panel's edge.

9

A x 2



Ø8x30

C x 2



Q x 6



U x 3



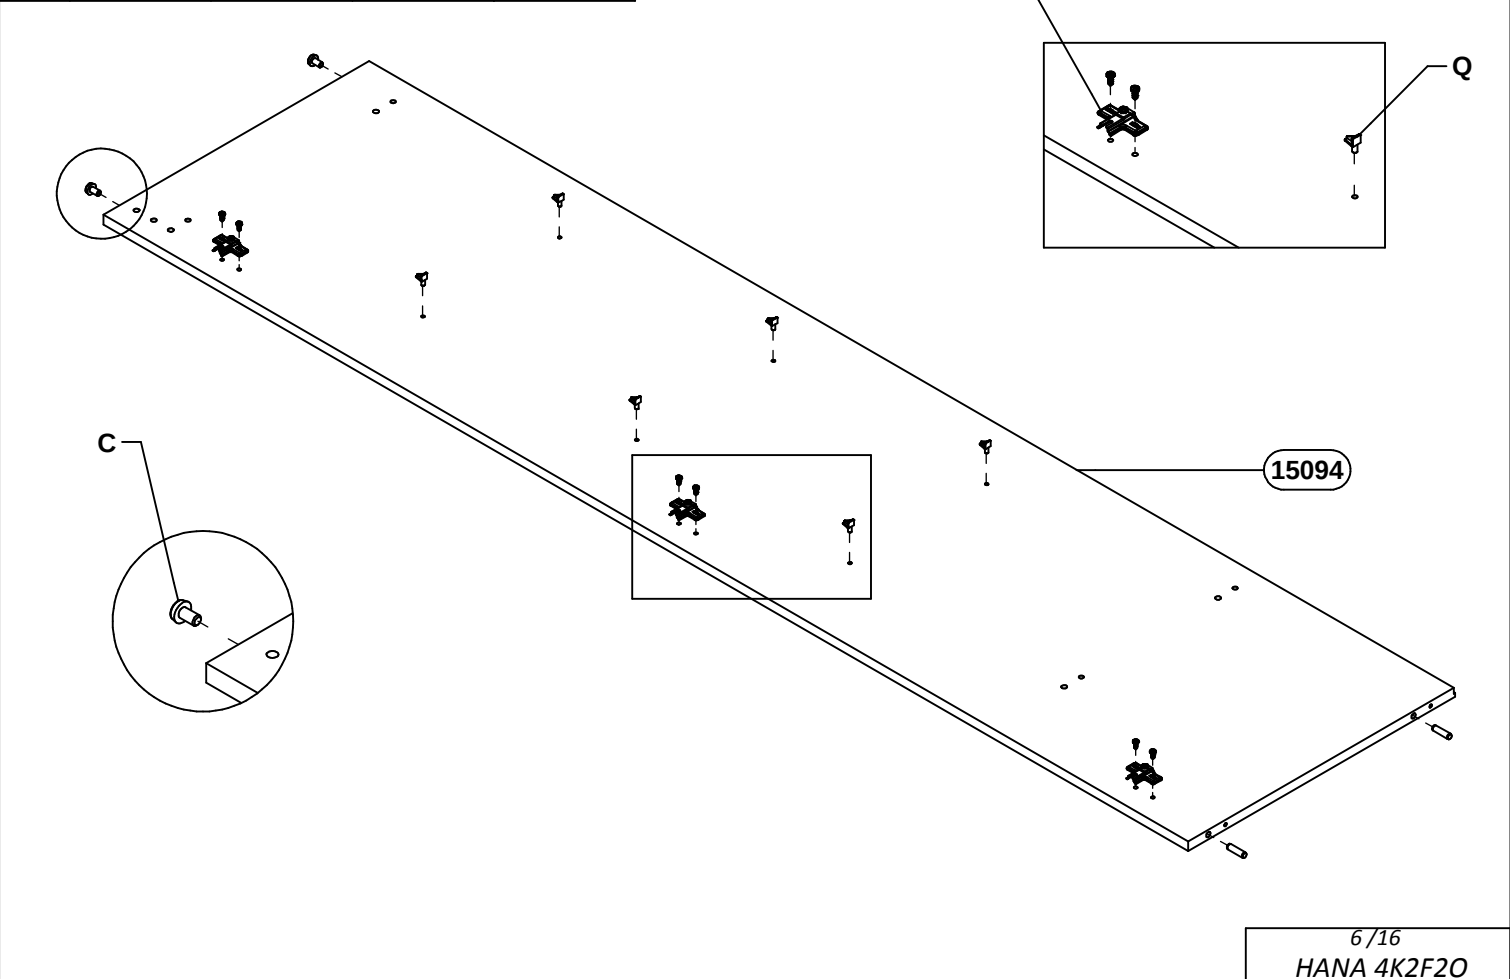


Diagram illustrating the assembly of a long panel (15094) using screws A, C, Q, and U. The panel is shown with multiple screws A and C along its edges, and screws Q and U at the corners. A circular inset shows a detail of a screw C being inserted into a pre-drilled hole in the panel's edge.

6/16

HANA 4K2F20



10

A x 2



Ø8x30

G x 2

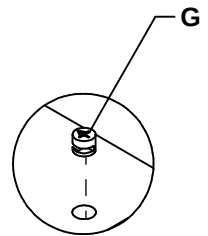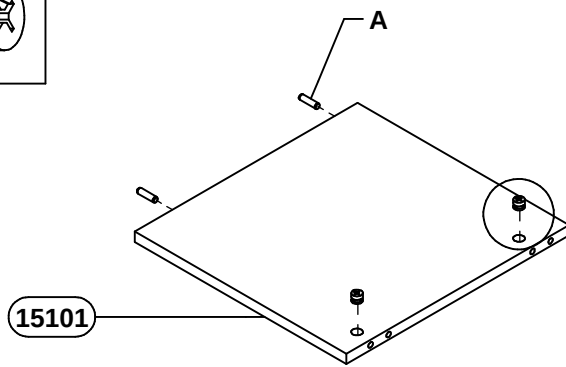


11

A x 4




Ø8x30

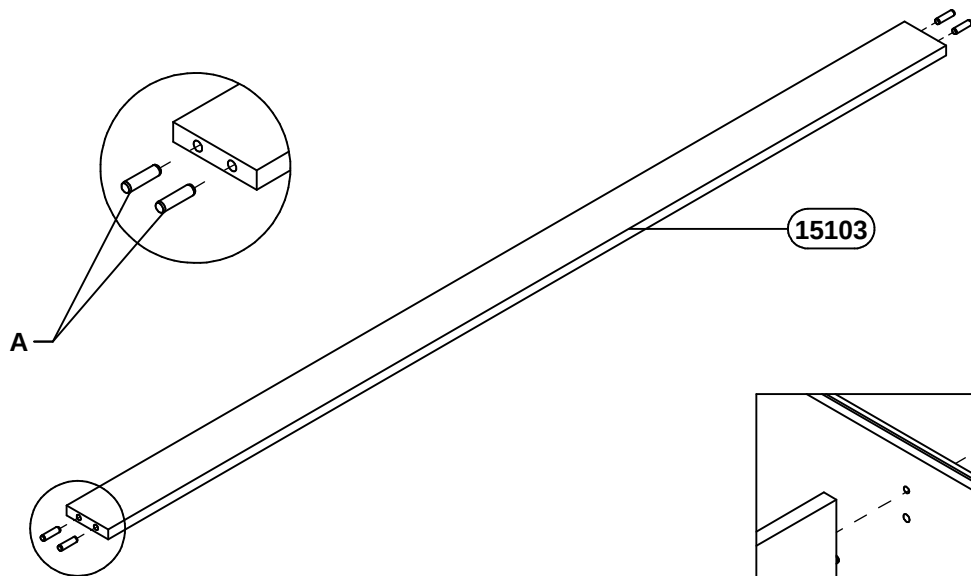

15103

B

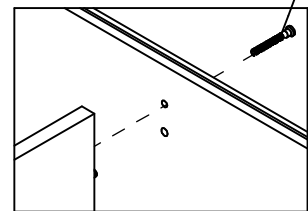


12

B x 8



Ø7x50

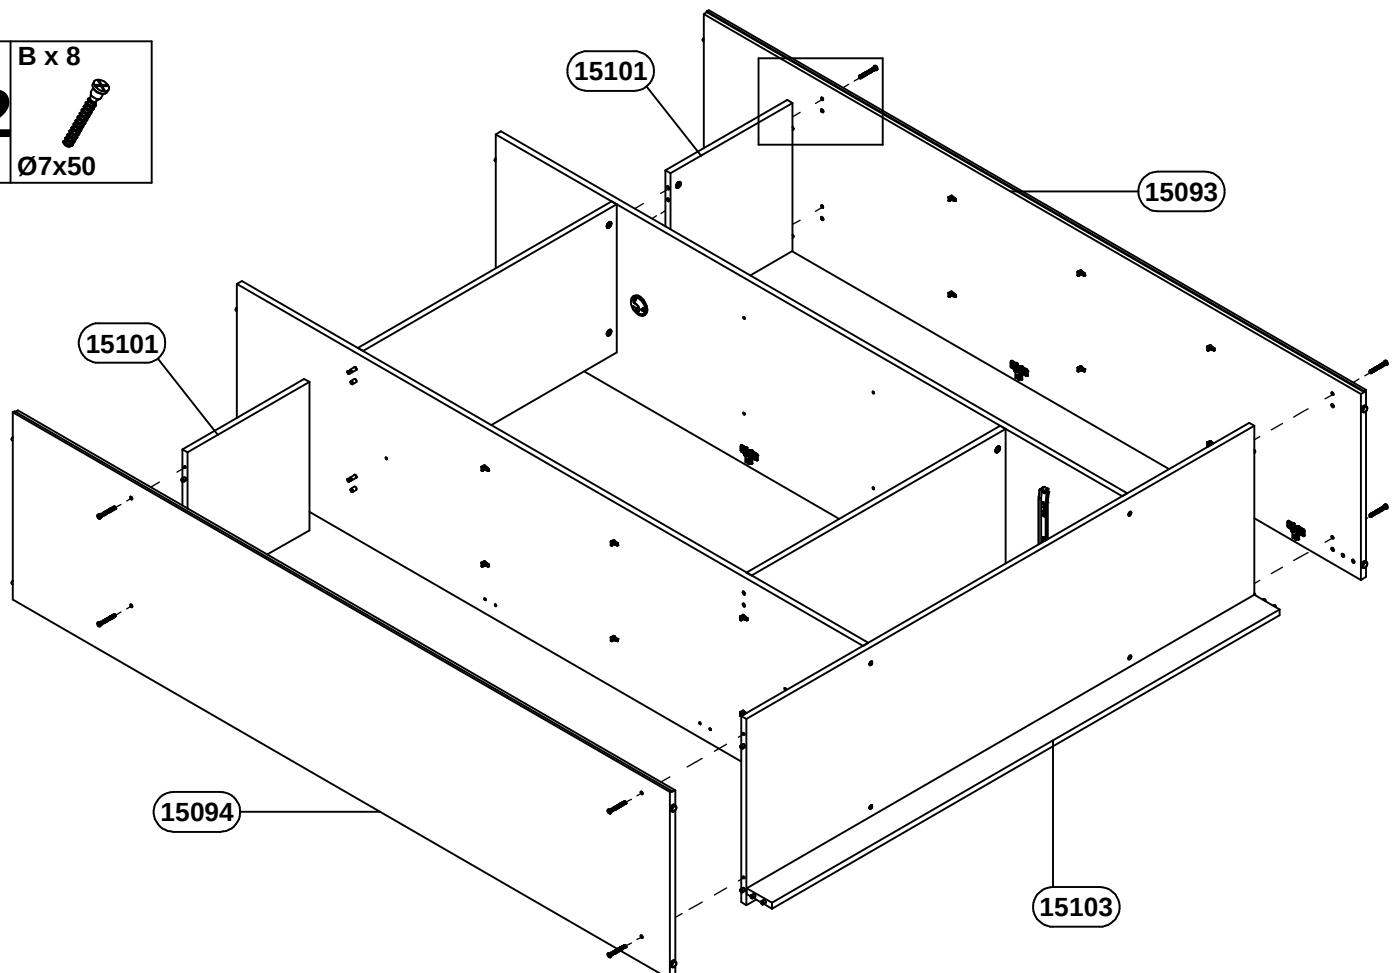

15101

15093

15101

15094

15103

13

B x 8



Ø7x50

N x 8



T x 8



15096


T

N


N

T



T



B

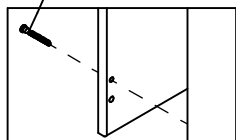


T

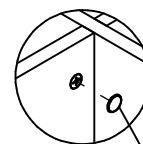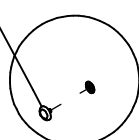


14



d1=d2



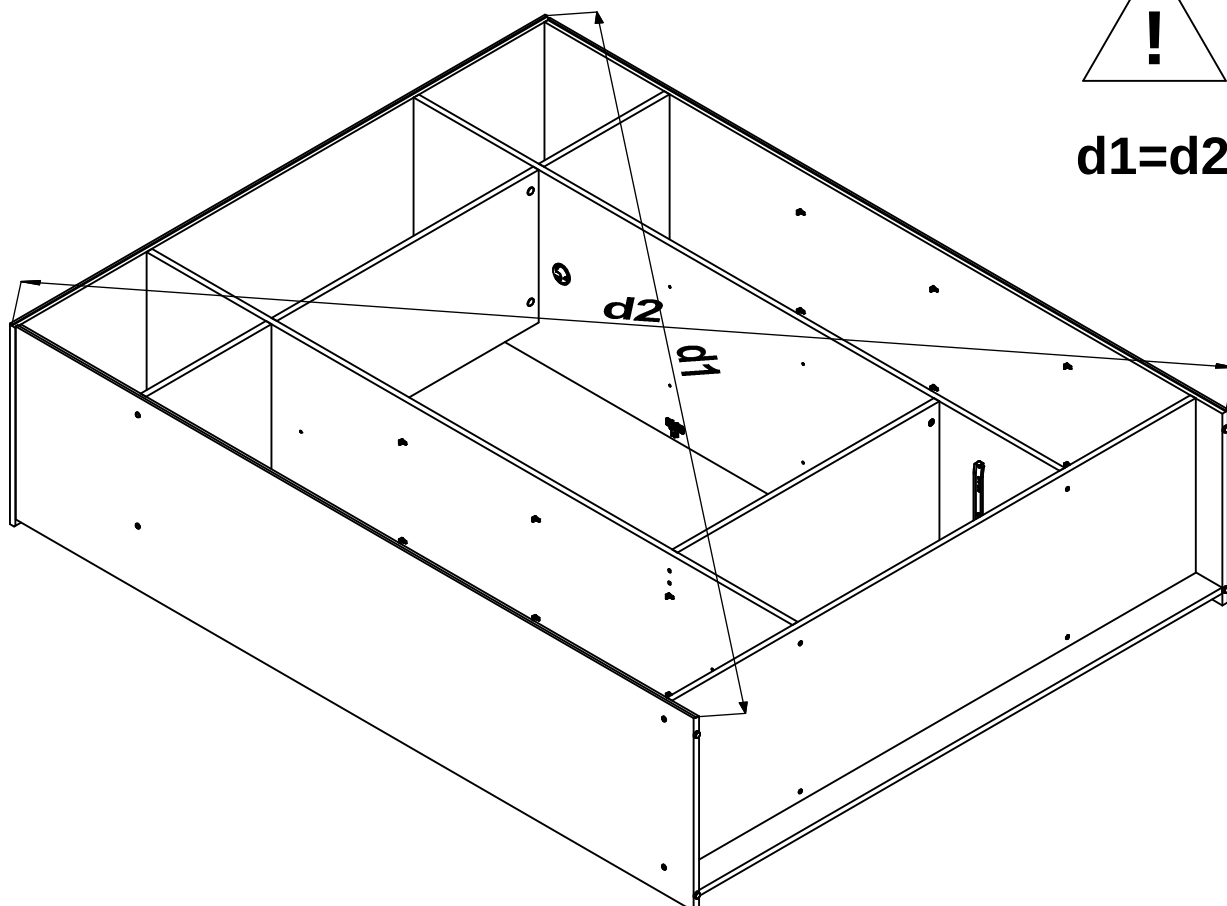


15

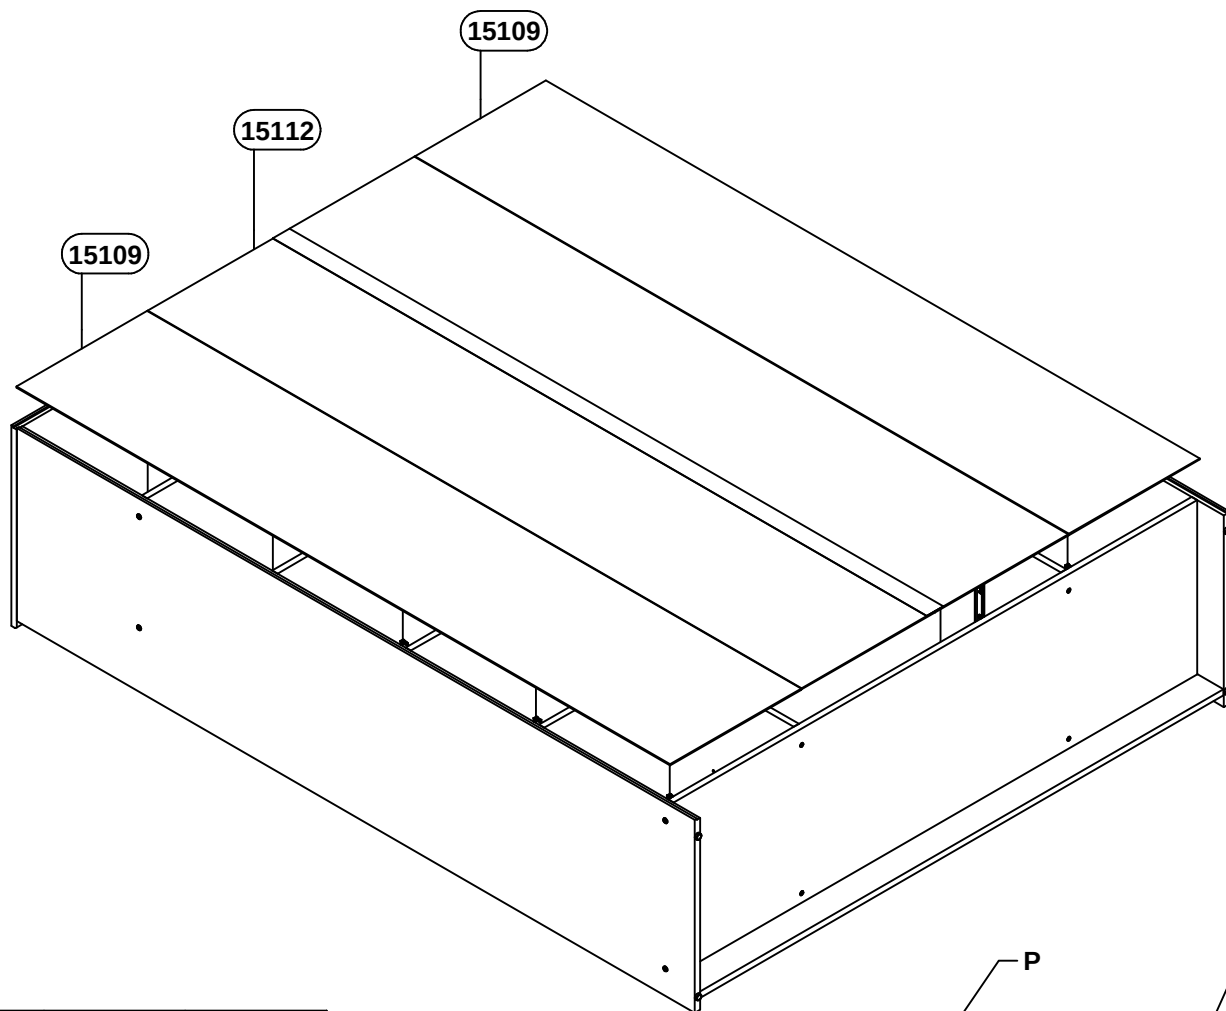

16

O x 54 1.6 x 25	P x 1	M x 18 3x25
--------------------	-------	----------------

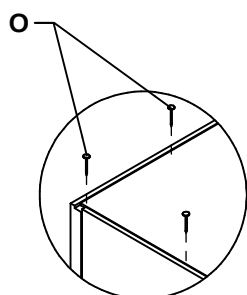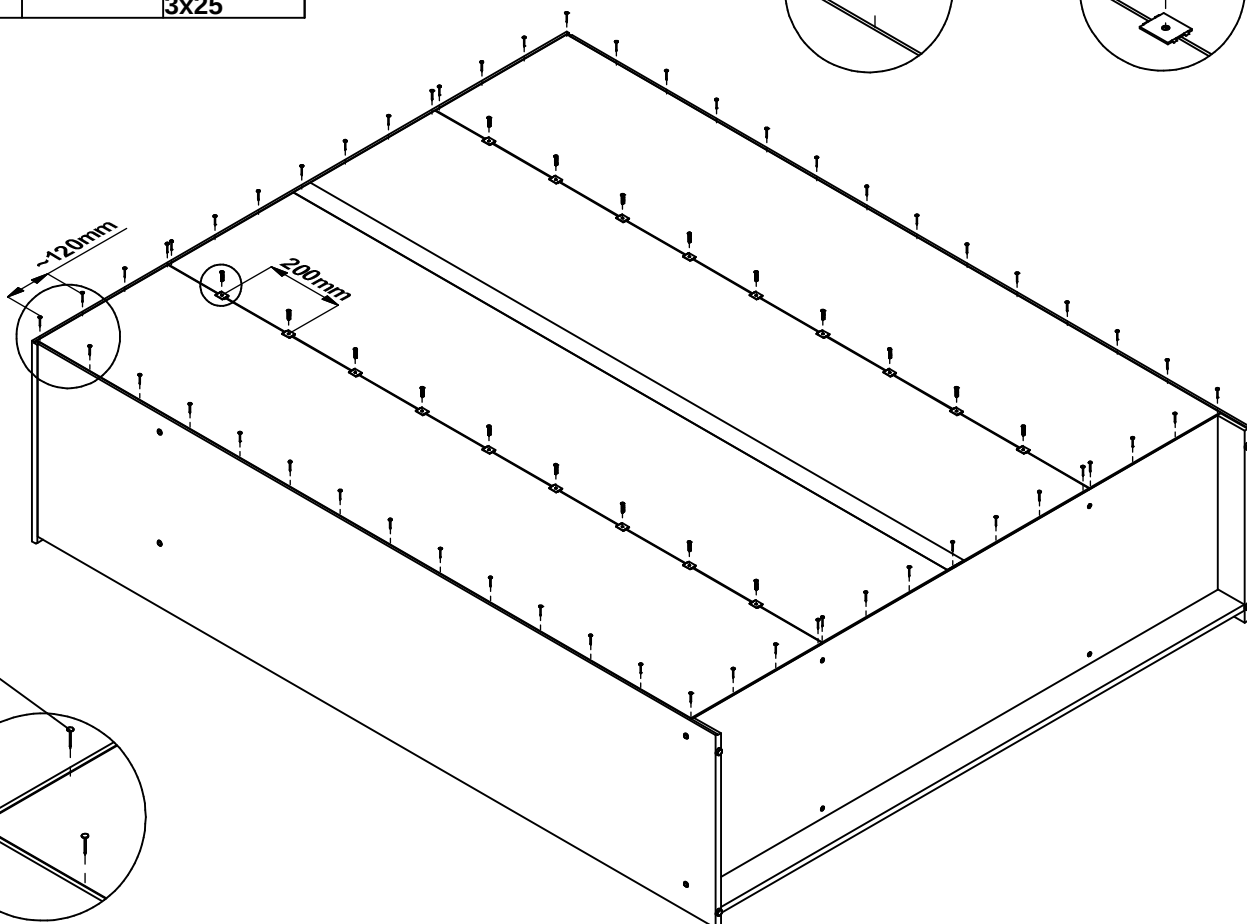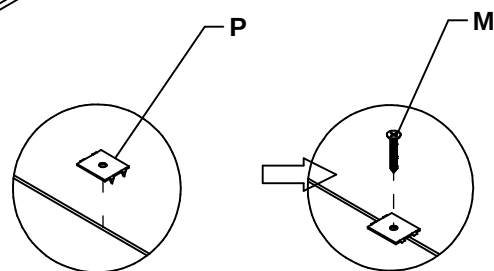

17

A x 2



G x 2



Ø8x30

18



A x 2



G x 2



Ø8x30

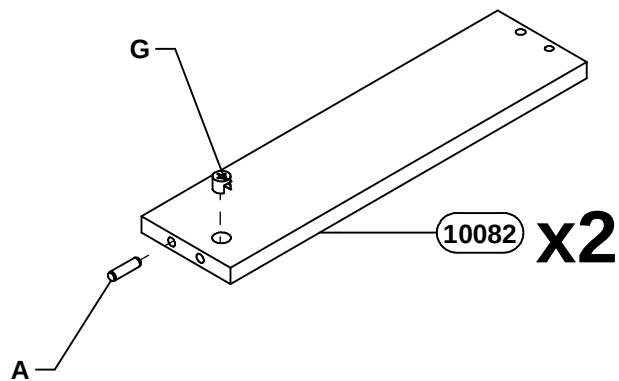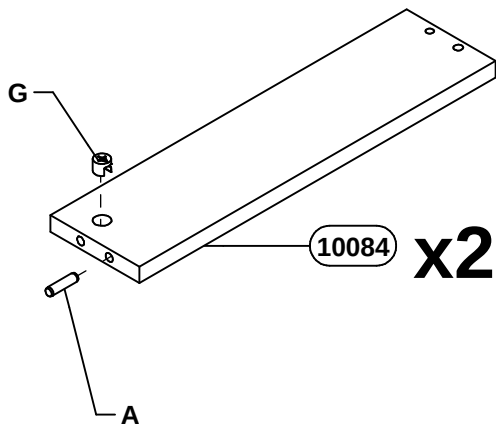


19

A x 4




Ø8x30

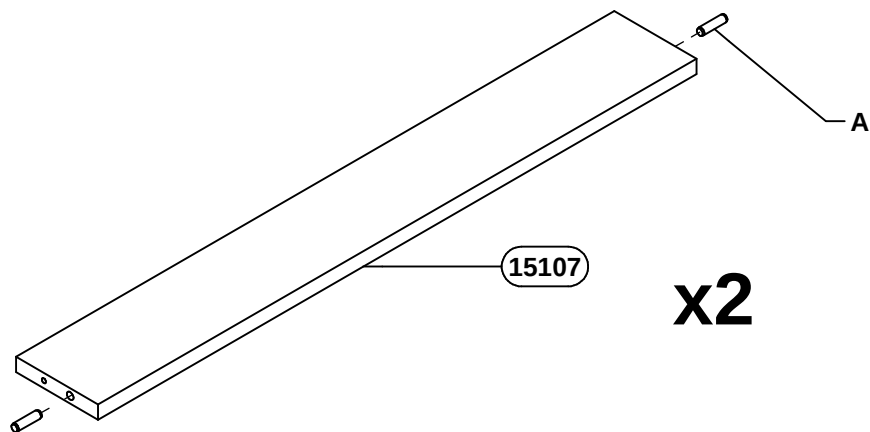

20


B x 4



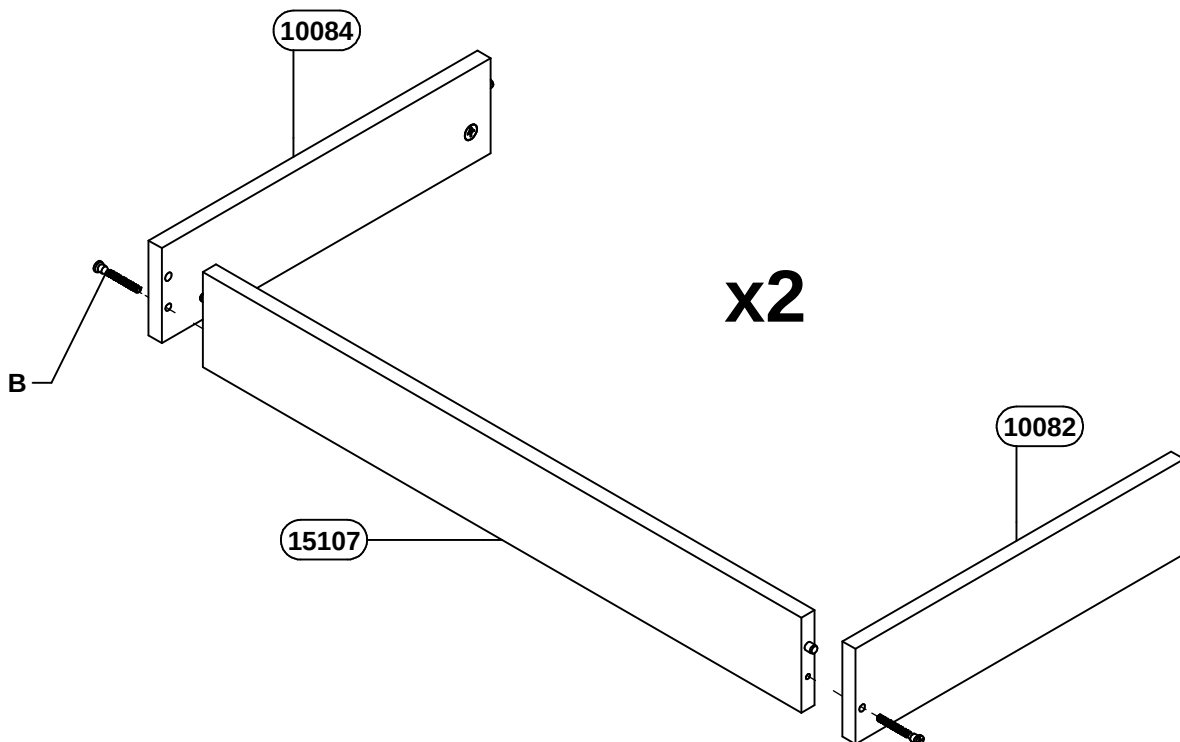


21

L x 4

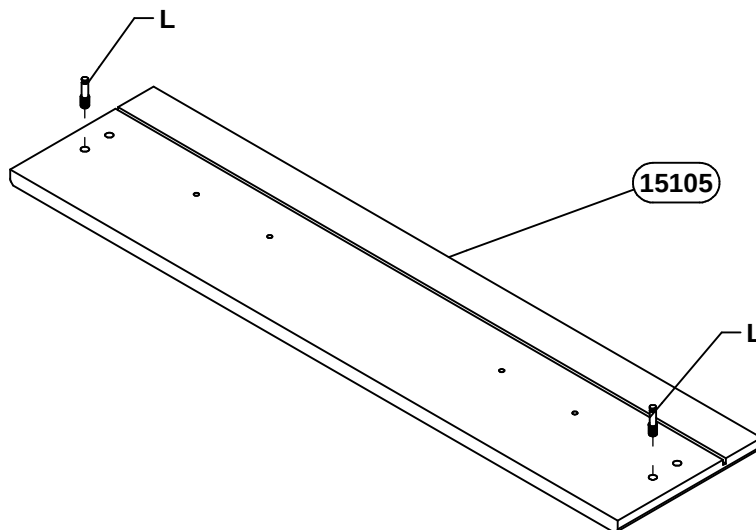

x2


22

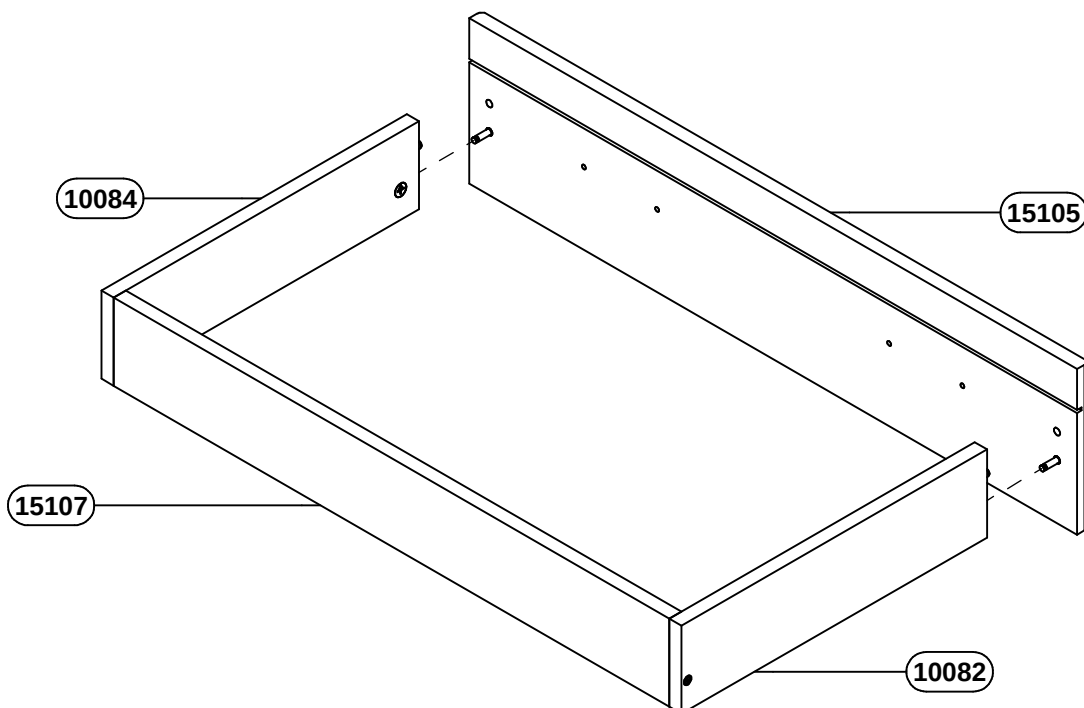

x2




23

N x 4



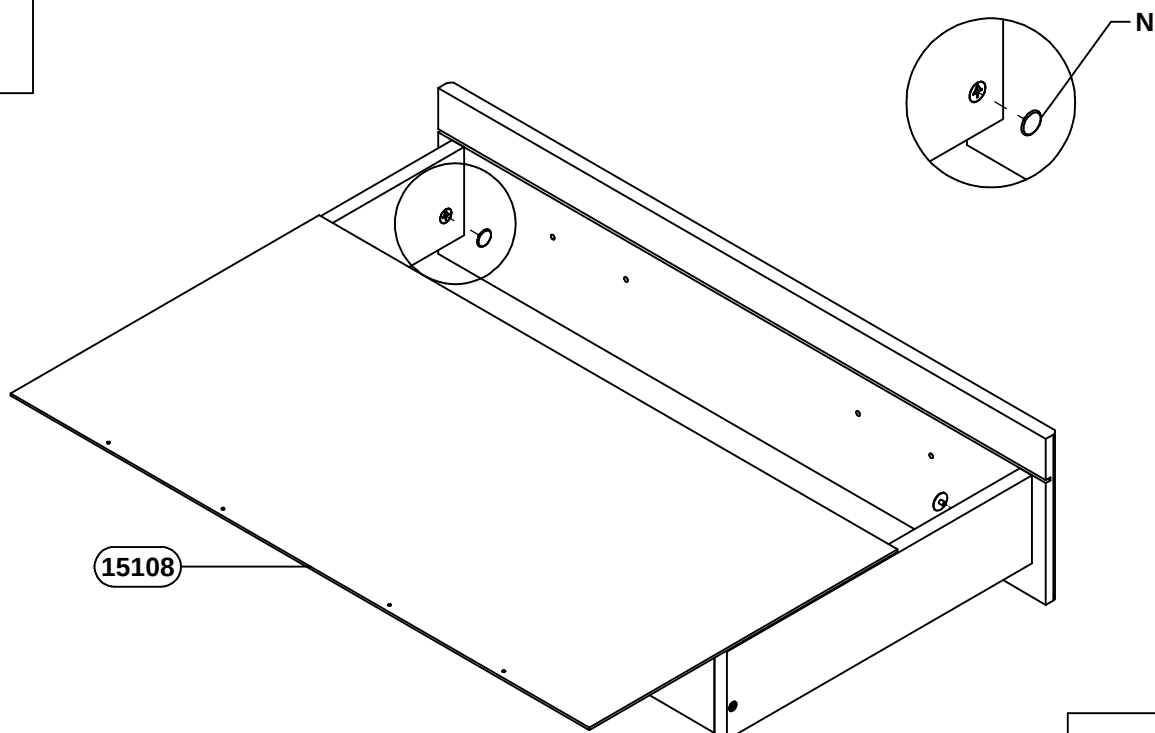


x2




24

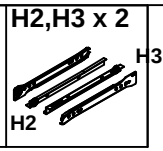


x2

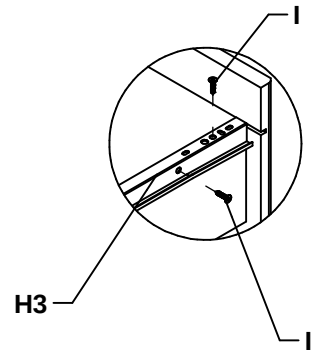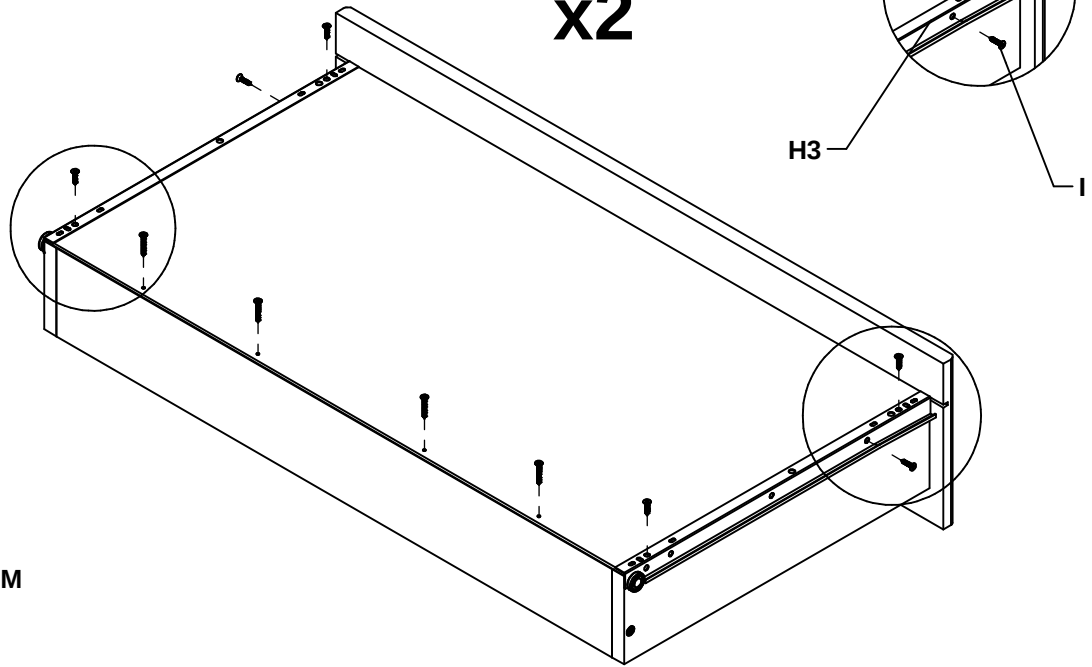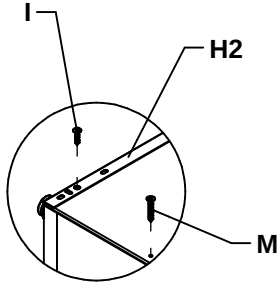

25

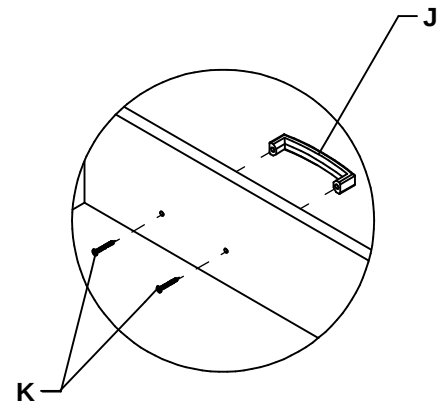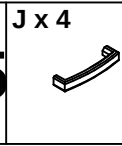


x2

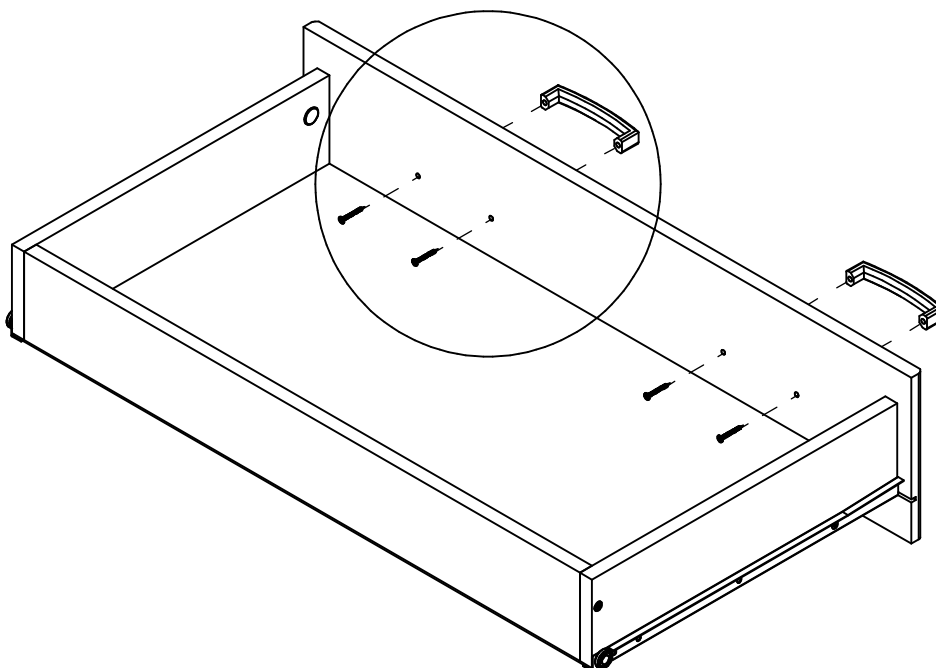


26

V x 1



L=776mm

8578

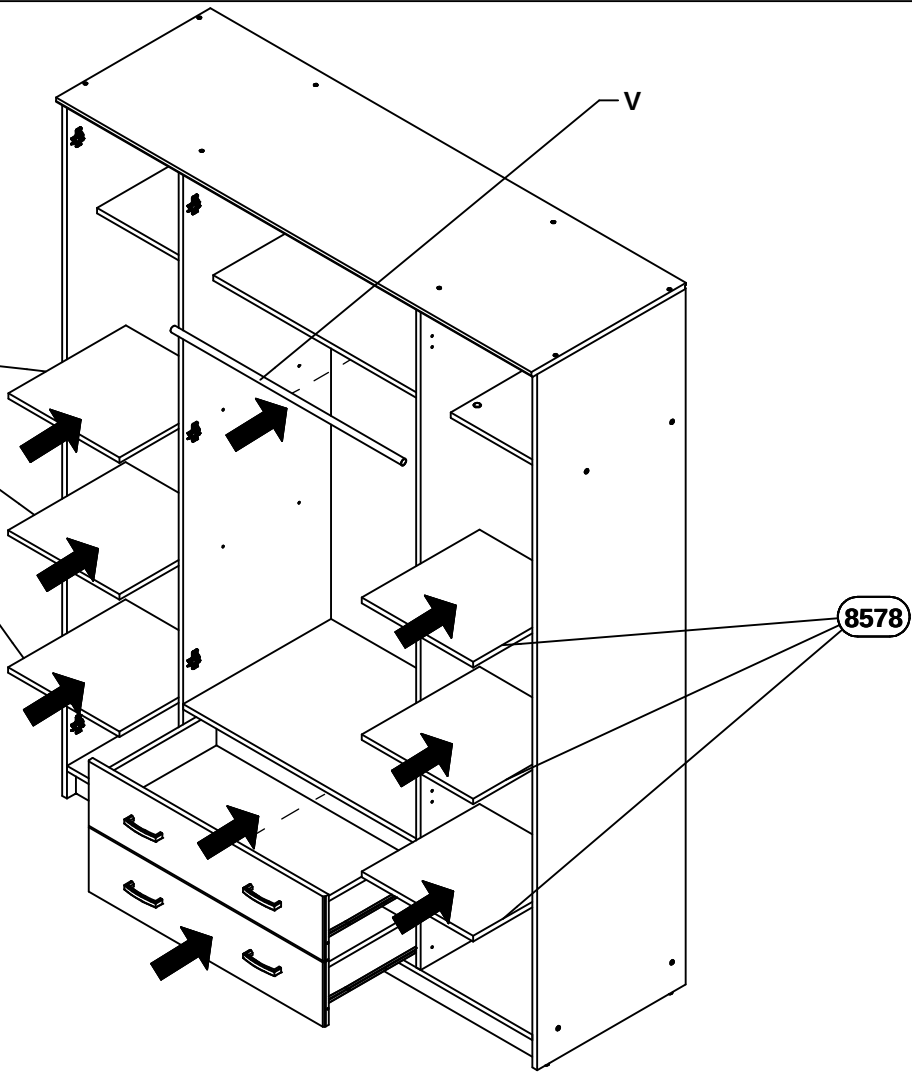

8578

27

J x 2




K x 4




4x30


W x 6





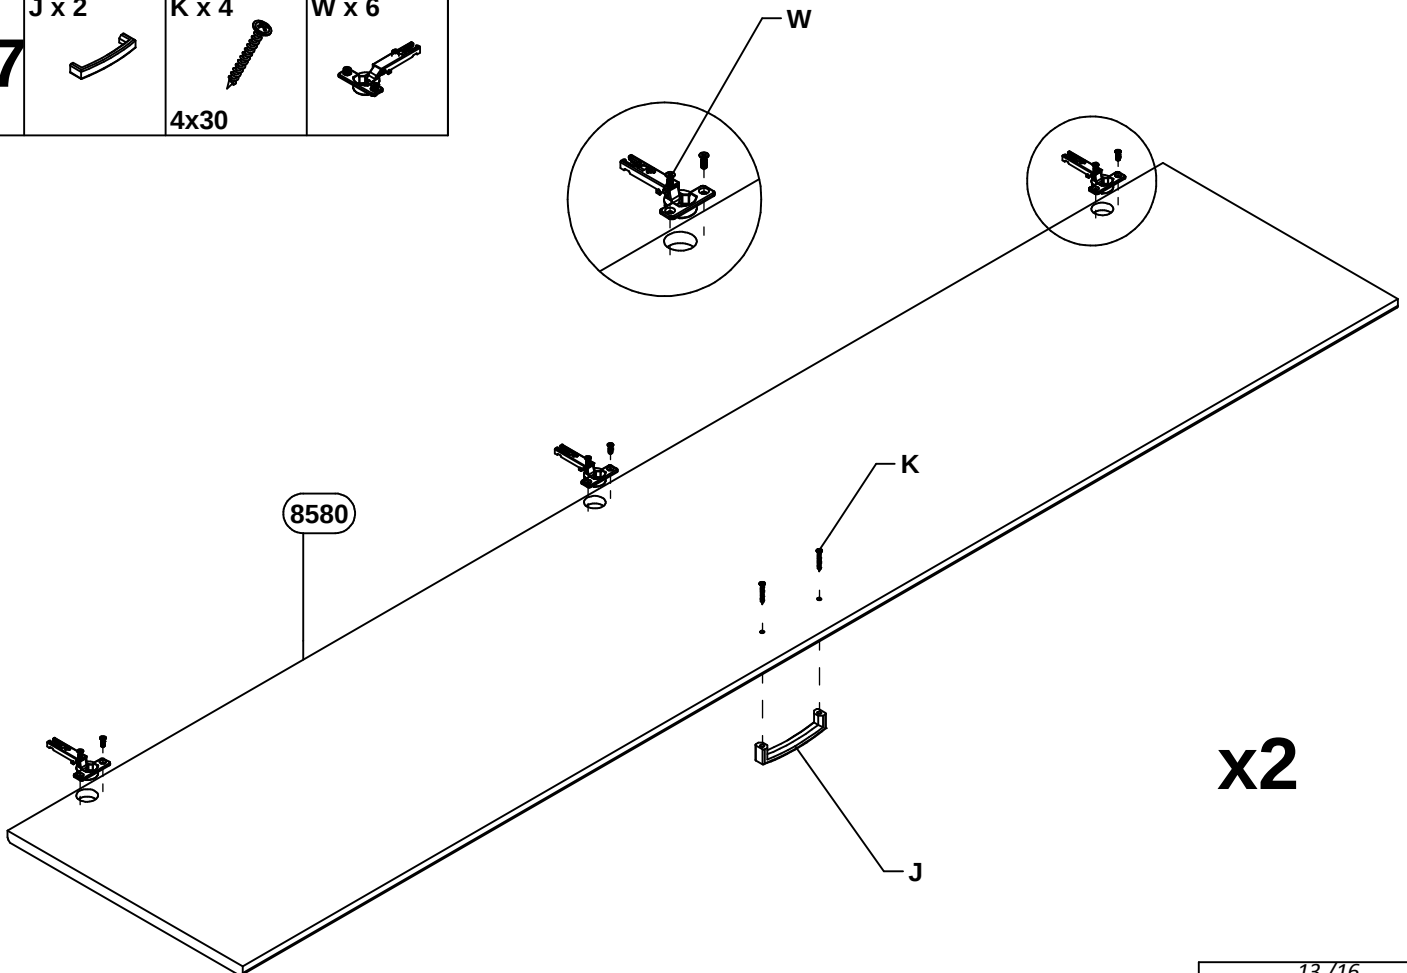


x2

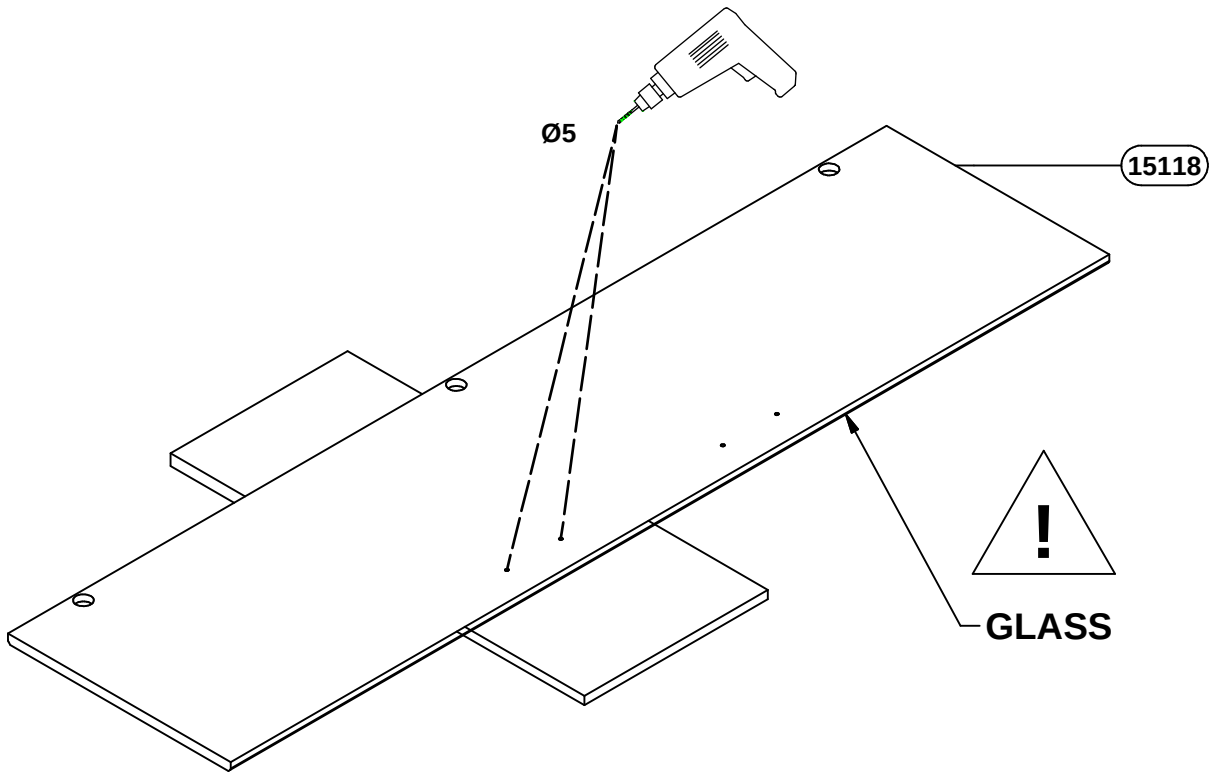


29	X x 3 	J x 1 	K x 2  4x30
----	---	---	---

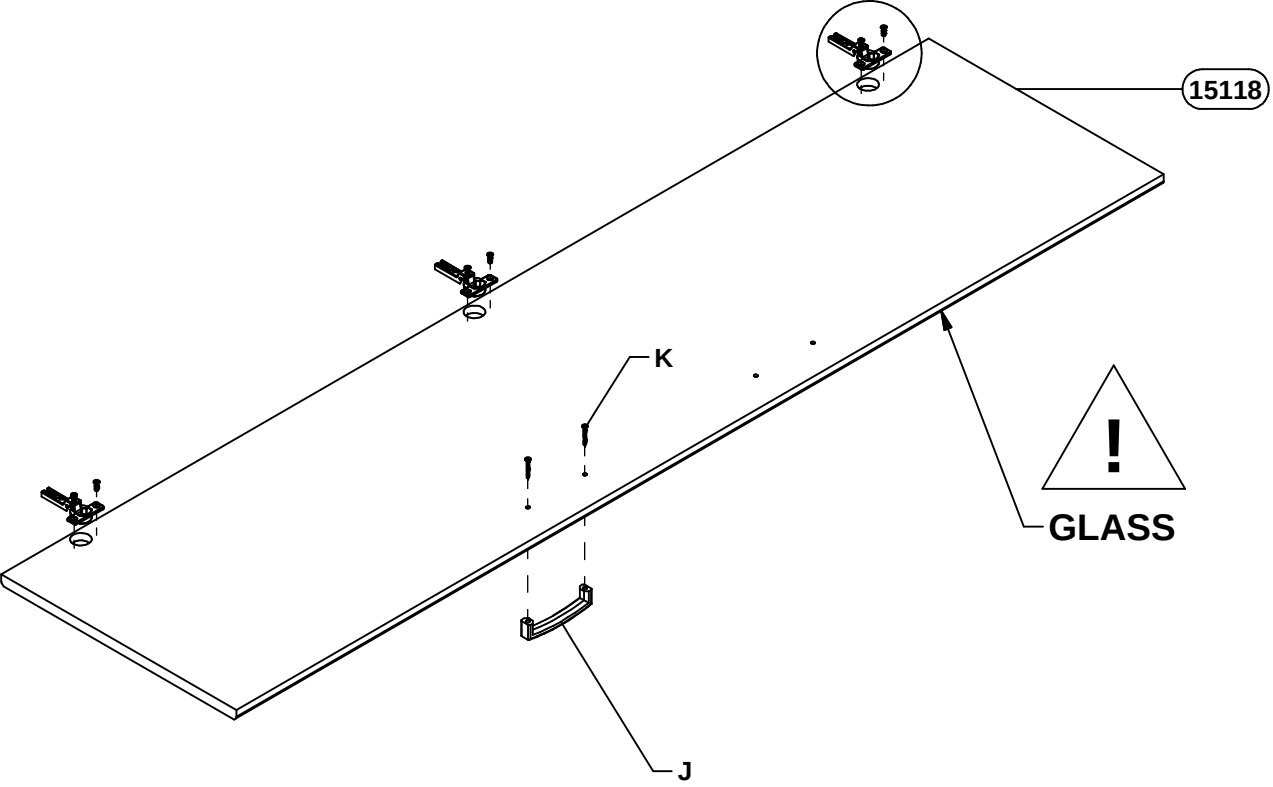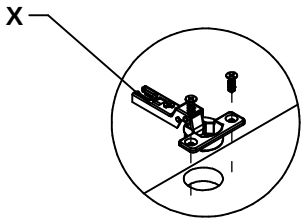




30

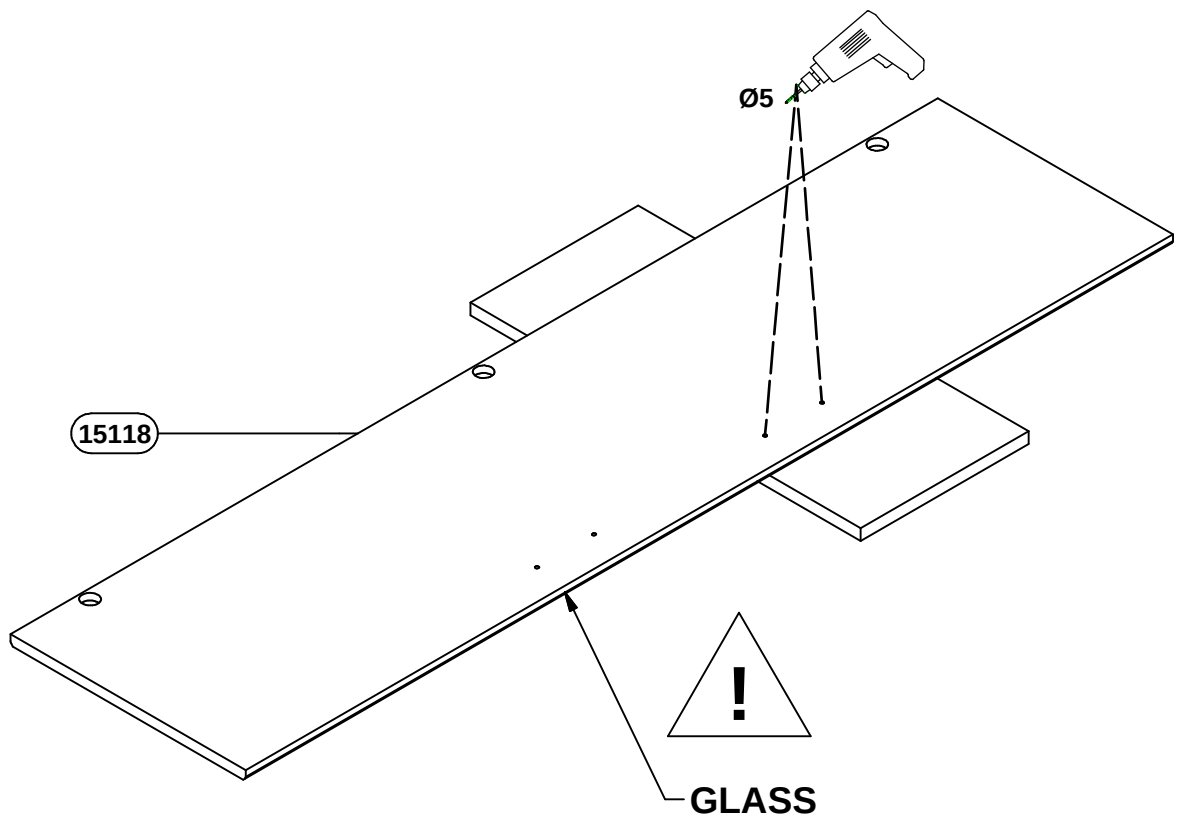


31

X x 3	K x 2	J x 1
		
	4x30	

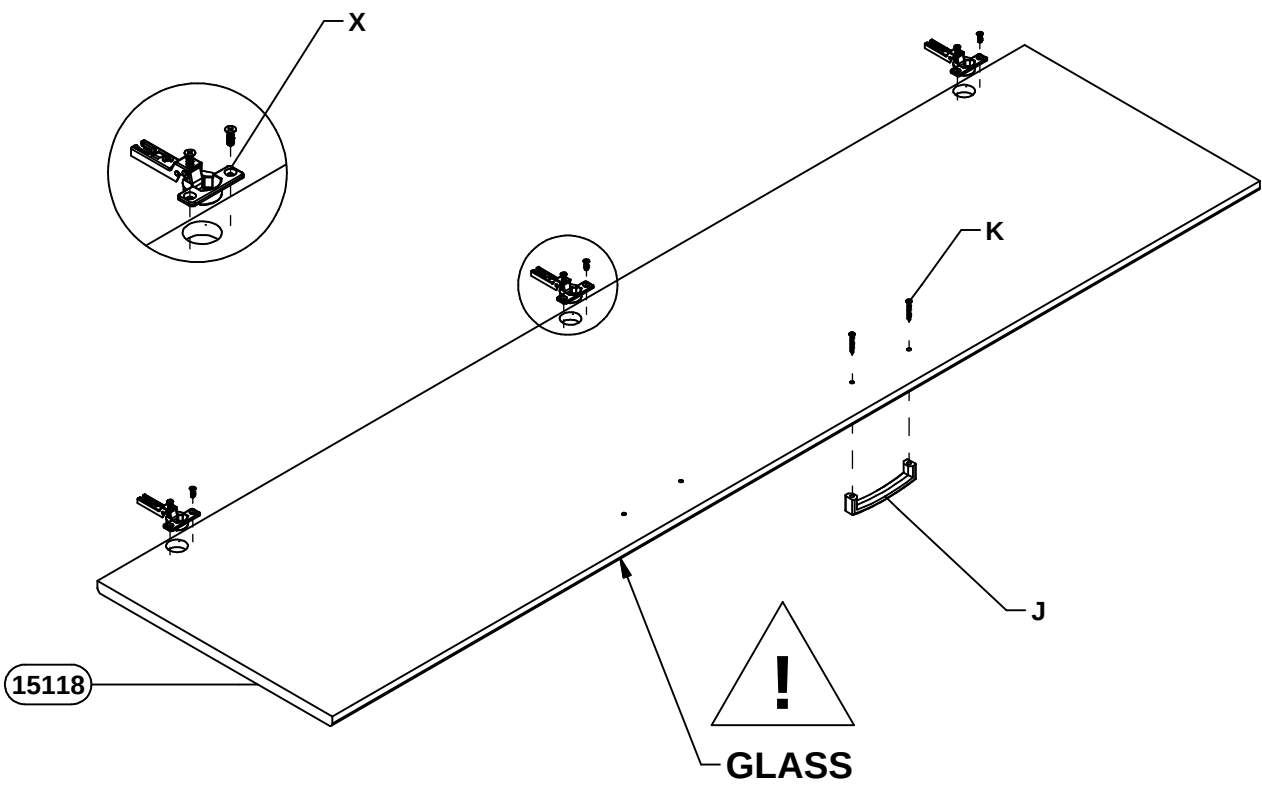


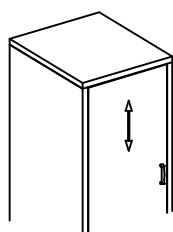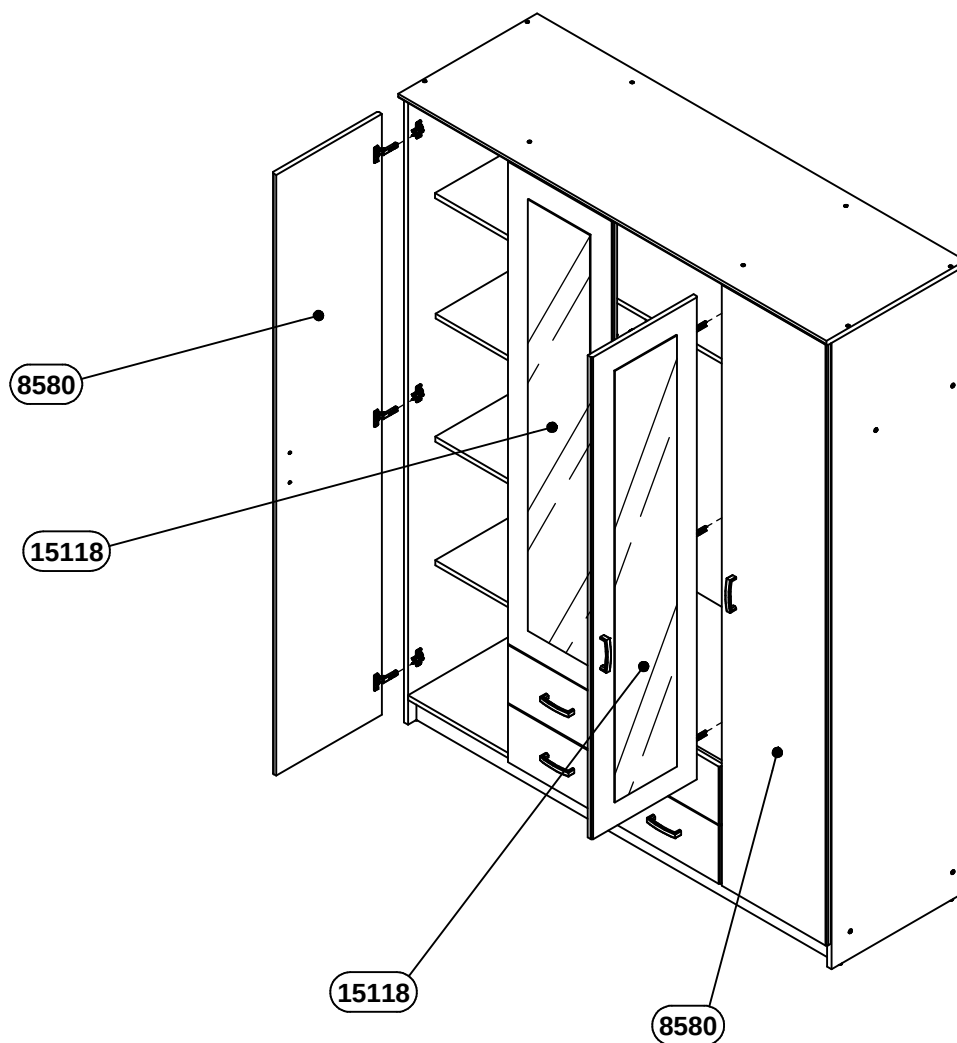



1.

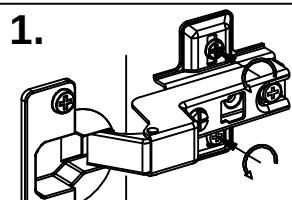


2.

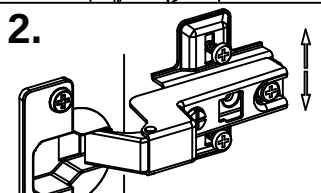


3.

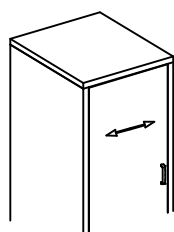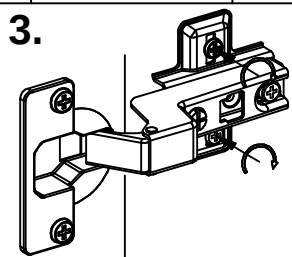



1.

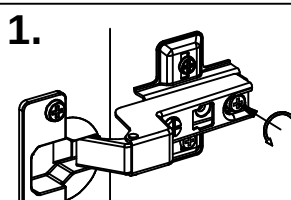


2.

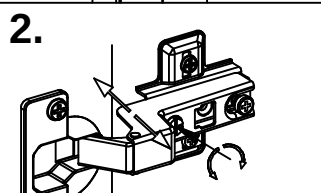


3.

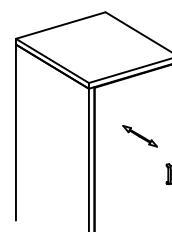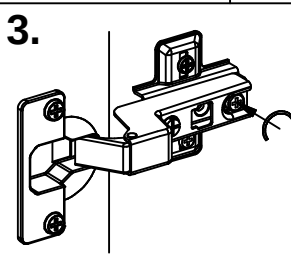

1.

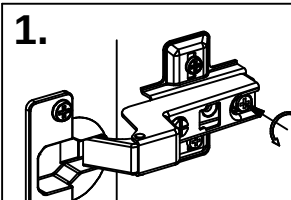

2.

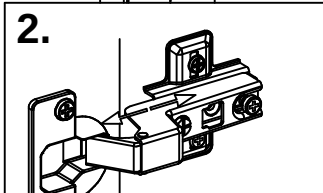

3.

