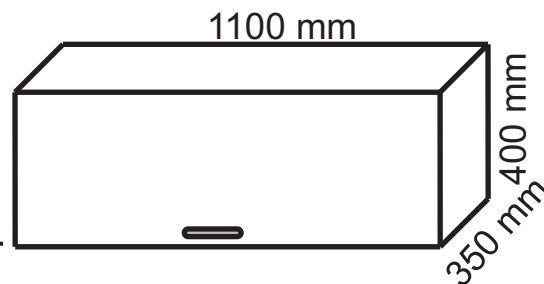



FISA DE MONTAJ

Lv3. SUSPENDAT CU O USA




PASUL 1:

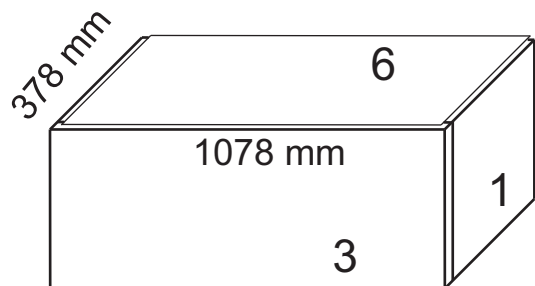Se prind cele doua laterale (1) si (2) si separatorul (5) de capatul (3) in gaurile existente, folosind eurosuruburi si cheia imbus. Apoi se aseaza spatele (6) din PFL in canalele existente pe laterale si separator.




PASUL 2:

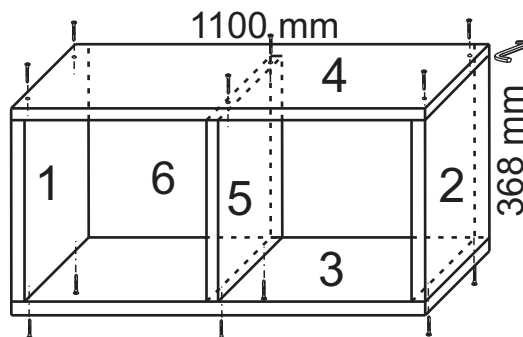Se prinde apoi si capatul (4) de laterale si separator tot prin eurosuruburi.
Se prinde manerul de usa (7) folosind suruburile M4x20.












PASUL 3:

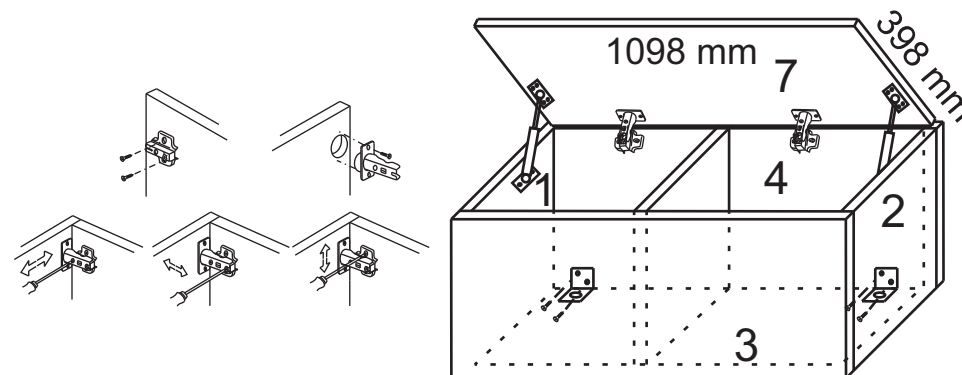Se prind balamalele de usa si contrele de capatul superior (4), se realizeaza ansamblul balama-contrabalama reglandu-se usa, iar apoi se prind pistoanele de usa si laterale (1,2) conform instructiunilor de montare ale pistonului.
Se prind coltarii agatatori de capatul (4) prin holsuruburi 3.5x16 apoi se fixeaza corpul de perete.




ACCESORII

Balama aplicate	Balama semiaplicata	Eurosurb	Holsurb	Coltar agatator	Tinte	Maner	Surub	Piston gaz	Cheie imbus
									
Buc. x 2	x 0	x 12	3,5 x 16 x 12	x 2	x 0	x 1	M4 x 20 x 2	x 2	x 1

FISA DE MONTAJ

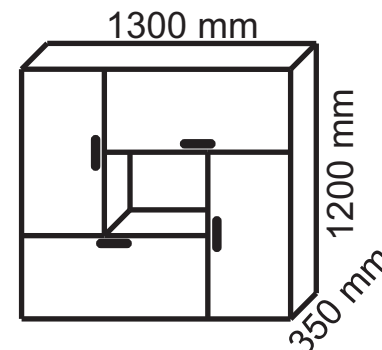
Lv7. SUSPENDAT CU 4 USI



PASUL 1:


Se prind cele doua laterale (1) si (2) de capacul (3) in gaurile existente, folosind eurosuruburi si cheia imbus.

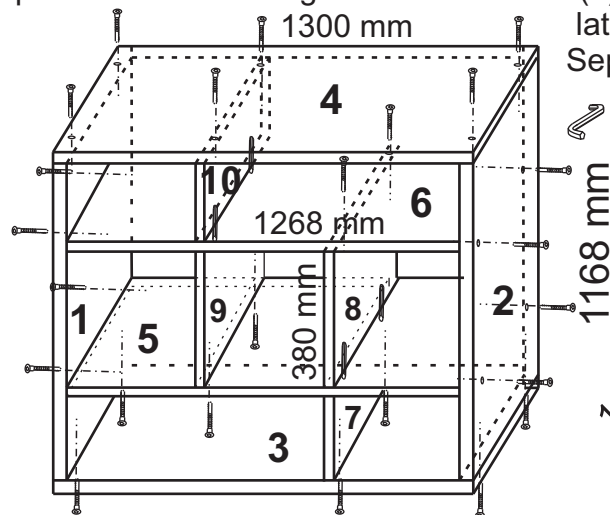Apoi se prinde polita (5) prin eurosuruburi in gaurile existente.



PASUL 2:

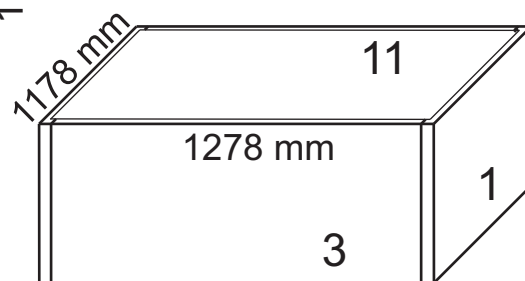
Se prinde separatorul (7) de capacul (3) prin eurosuruburi, apoi se fixeaza de polita (5) in dibluri de lemn pe care se va pune separatorul (8). Separatorul (9) se prinde de polita (5) prin eurosuruburi. Se va fixa polita (6) intre laterale si pe separatorul (8) prin eurosuruburi. Separatorul (9) si (10) se vor prinde in dibluri de polita (6). Apoi se va prinde spatele (11) din PFL 3 mm in canalele existente pe laterale si capacul (3). Capacul (4) se va prinde de laterale si separatorul (10) prin eurosuruburi.













PASUL 3:

Se prind manerele de usi (12,13,14,15) folosind suruburile M4x20, apoi se prind balamalele de usa si contrele de laterale, capacul (4) si polita (5), se realizeaza ansamblul balama-contrabalama reglandu-se usile.

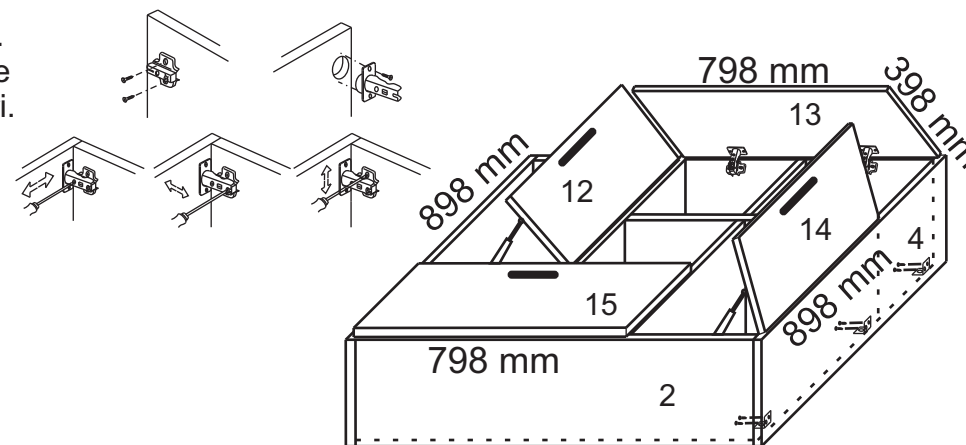Apoi se prind pistoanele de usile (12,14), laterale (1,2) si separatorii (7,10) conform instructiunilor de montare ale pistonului. Se prind coltarii agatatori de capacul (4) prin holsuruburi 3.5x16 apoi se fixeaza corpul de perete.




ACCESORII

Balama aplicate	Balama semiaplicata	Eurosurub	Holsurub	Coltar agatator	Piston gaz	Maner	Surub	Diblu lemn	Cheie imbus
									
Buc. x 8	x 0	x 24	3,5 x 16 x 38	x 3	x 4	x 4	M4 x 20 x 8	L=60 mm x 4	x 1

FISA DE MONTAJ

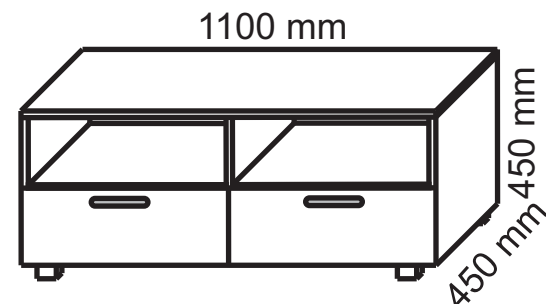Lv14. CORP TV



PASUL 1:

Se fixeaza glisierile de cele doua laterale si de separatorul (5) prin holsuruburi 3,5x16.

Se prind cele doua laterale (1) si (2) si separatorul (5) de capacul (3) prin eurosuruburi, politele (6,7) se prind de separatorul (5) prin dibluri de 60 mm si de laterale prin eurosuruburi.





PASUL 2:

Se prinde spatele (8) din PFL 3mm in canalele existente pe laterale si capacul (3). Apoi se aseaza











capacul (4) pe cele doua laterale si separatorul (5) prin dibluri de lemn de 30 mm. Se monteaza picioarele pe capacul (3).

PASUL 3:

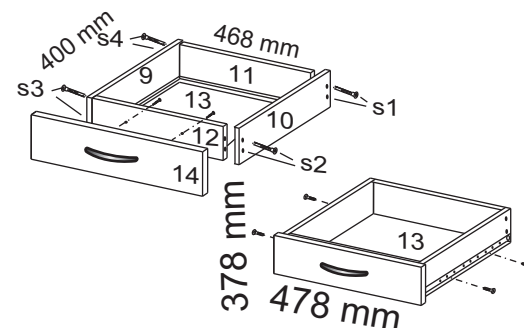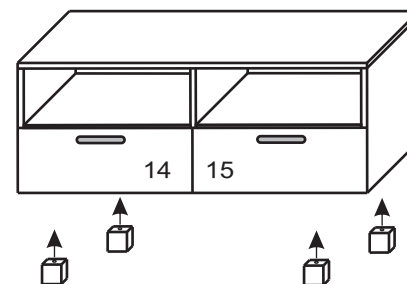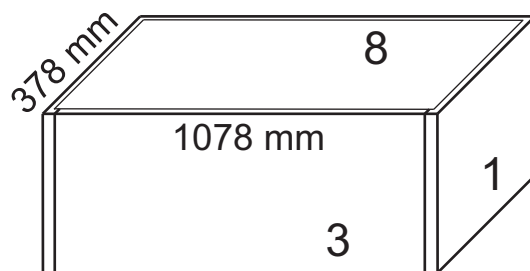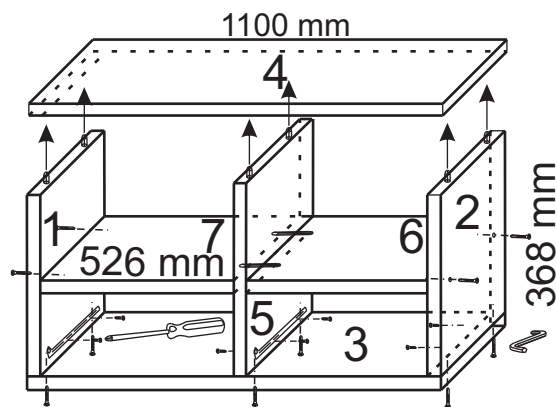Se prind prin eurosuruburi legaturile de sertar (9,10,11,12) prin gaurile existente (s1,s2,s3,s4), fixand mai intai capacul sertarului (13) din PFL de 3 mm in canalele existente pe legaturi. Se prinde apoi manerul si fata de sertar (14) de legatura (12) prin suruburi M4x30, apoi se prinde glisiera pe marginile sertarului si se fixeaza sertarul in corp. Se procedeaza asemanator si cu sertarul al doilea.




ACCESORII

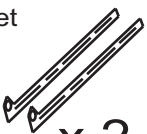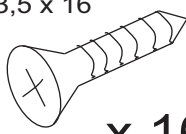Balama aplicate	Glisiera 400	Eurosurub	Holsurub	Picioare H50	Diblu lemn	Maner	Surub	Diblu lemn	Cheie imbus
									
Buc. x 0	Set x 2	x 26	3,5 x 16 x 16	x 4	L= 60 x 2	x 2	M4 x 30 x 4	L= 30 x 6	x 1

FISA DE MONTAJ

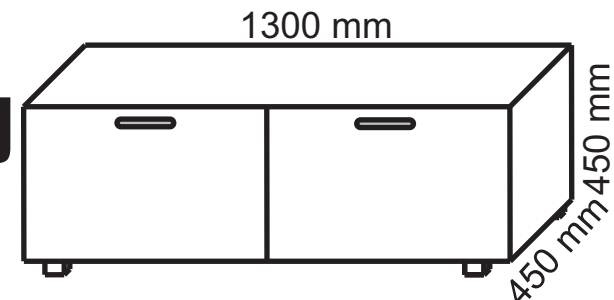
Lv15. CORP TV



PASUL 1:

Se fixeaza glisierile de cele doua laterale si de separatorul (5) prin holsuruburi 3,5x16.


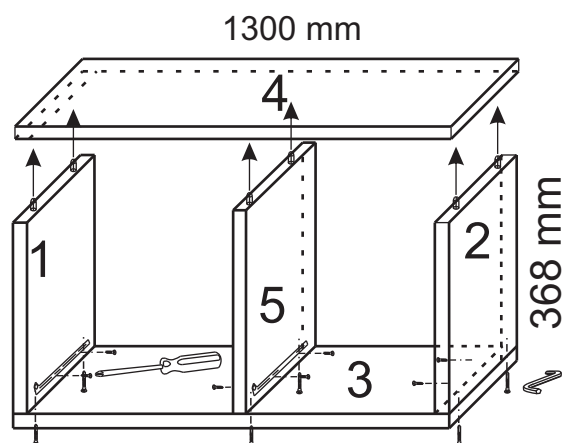
Se prind cele doua laterale (1) si (2) si separatorul (5) de capacul (3) prin eurosuruburi,



PASUL 2:


Se prinde spatele (6) din PFL 3mm in canalele existente pe laterale si capacul (3). Apoi se aseaza capacul (4) pe cele doua laterale si separatorul (5) prin dibluri de lemn de 30 mm.

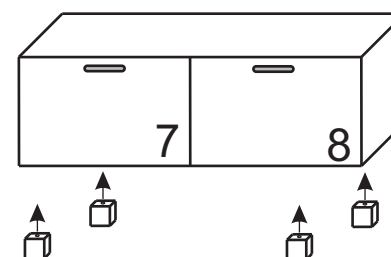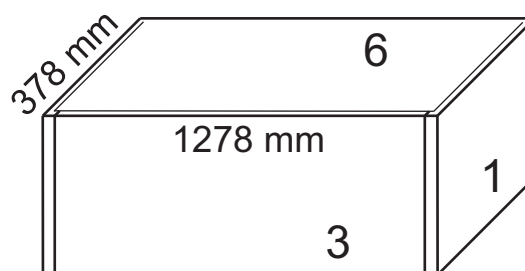Se monteaza picioarele pe capacul (3).












PASUL 3:

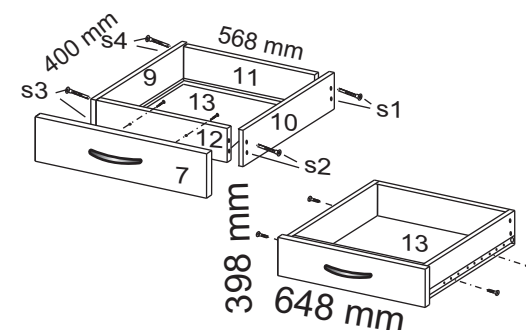Se prind prin eurosuruburi legaturile de sertar (9,10,11,12) prin gaurile existente (s1,s2,s3,s4), fixand mai intai capacul sertarului (13) din PFL de 3 mm in canalele existente pe legaturi. Se prinde apoi manerul si fata de sertar (7) de legatura (12) prin suruburi M4x30, apoi se prinde glisiera pe marginile sertarului si se fixeaza sertarul in corp. Se procedeaza asemanator si cu sertarul al doilea.



ACCESORII

Balama aplicate	Balama semiaplicata	Eurosurub	Holsurub	Picioare H50	Glisiera 400	Maner	Surub	Diblu lemn	Cheie imbus
									
Buc. x 0	x 0	x 22	3,5 x 16 x 16	x 4	Set x 2	x 2	M4 x 30 x 4	L= 30 mm x 6	x 1


FISA DE MONTAJ

Lv18. ETAJERA CU 2 SERTARE




PASUL 1:

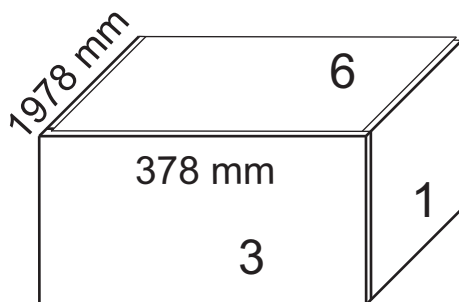Se fixeaza glisierile de cele doua laterale prin holsuruburi 3,5x16.
Se prinde capacul (3) si politele (5) de cele doua laterale (1) si (2) in gaurile existente, folosind eurosuruburi si cheia imbus.
Apoi se aseaza spatele (6) din PFL in canalele existente pe laterale si capacul (3).




PASUL 2:

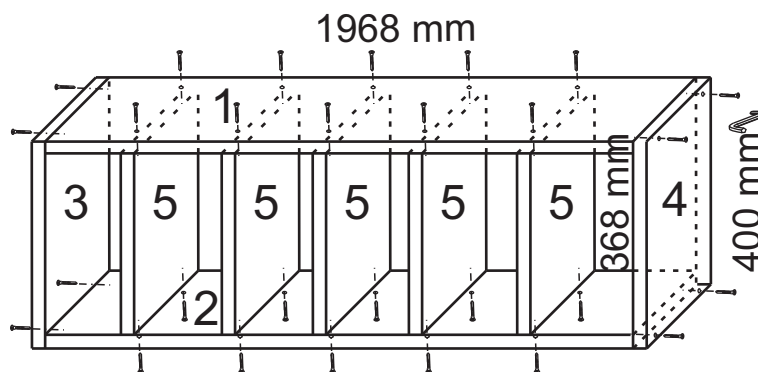Se prinde apoi si capacul (4) de laterale tot prin eurosuruburi.
Apoi se monteaza picioarele pe capacul (3).













PASUL 3:

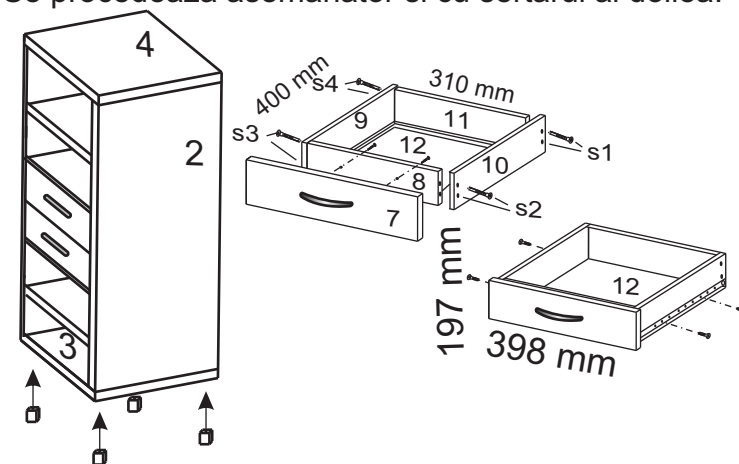Se prind prin eurosuruburi legaturile de sertar (8,9,10,11) prin gaurile existente (s1,s2,s3,s4), fixand mai intai capacul sertarului (12) din PFL de 3 mm in canalele existente pe legaturi. Se prinde apoi manerul si fata de sertar (7) de legatura (8) prin suruburi M4x30, apoi se prinde glisiera pe marginile sertarului si se fixeaza sertarul in corp. Se procedeaza asemanator si cu sertarul al doilea.




ACCESORII

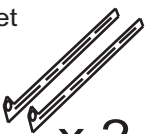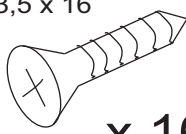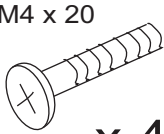Balama aplicate	Glisiera 400	Eurosurub	Holsurub	Picioare H50	Tinte	Maner	Surub	Suport polita	Cheie imbus
									
Buc. x 0	Set x 2	x 44	3,5 x 16 x 16	x 4	x 0	x 2	M4 x 20 x 4	x 0	x 1


FISA DE MONTAJ

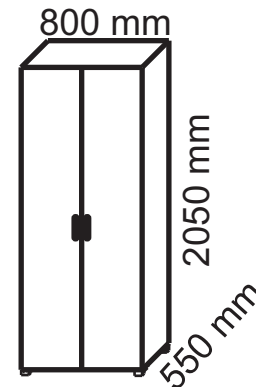Lv20. DULAP CU 2 USI




PASUL 1:

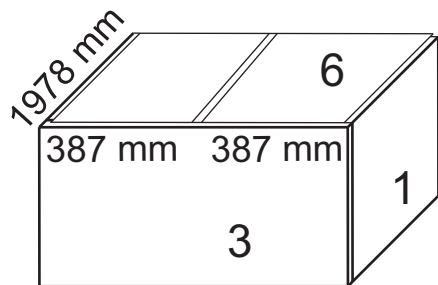Se prinde capacul (3) si polita (5) de cele doua laterale (1) si (2) in gaurile existente, folosind eurosuruburi si cheia imbus. Apoi se aseaza cele doua bucati de spate (6) din PFL imbinate prin sina PFL de 1995 mm in canalele existente pe laterale si capacul (3).





PASUL 2:

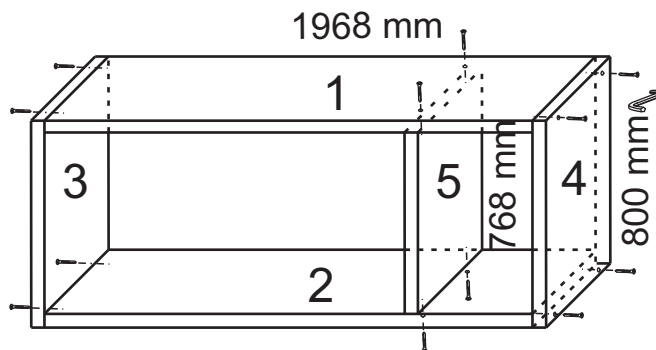Se prinde apoi si capacul (4) de laterale tot prin eurosuruburi. Apoi se monteaza picioarele pe capacul (3). Se prind manerele de usi (7,8) folosind suruburile M4x20.











PASUL 3:

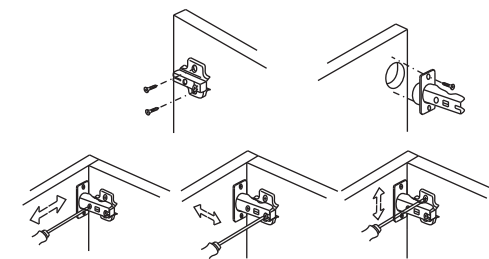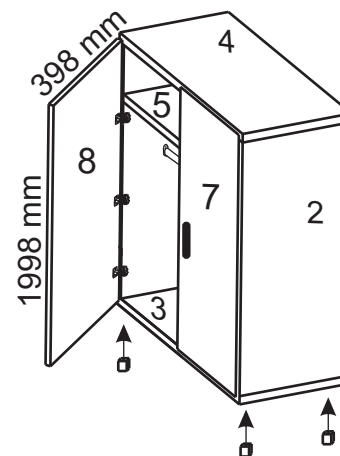Se fixeaza suportii de bara pe cele doua laterale prin holsuruburi 3.5x16 si se aseaza bara de haine de 762 mm. Apoi se prind balamalele de usi si contrele de laterale (1 si 2), se realizeaza ansamblul balama-contrabalama reglandu-se usile.



ACCESORII

Balama aplicate	Balama semiaplicata	Eurosurub	Holsurub	Picioare H50	Tinte	Maner	Surub	Suport bara	Cheie imbus
									
Buc. x 6	x 0	x 12	3,5 x 16 x 24	x 4	x 0	x 2	M4 x 20 x 4	x 2	x 1