



# MODULO

CAMBRIDGE®

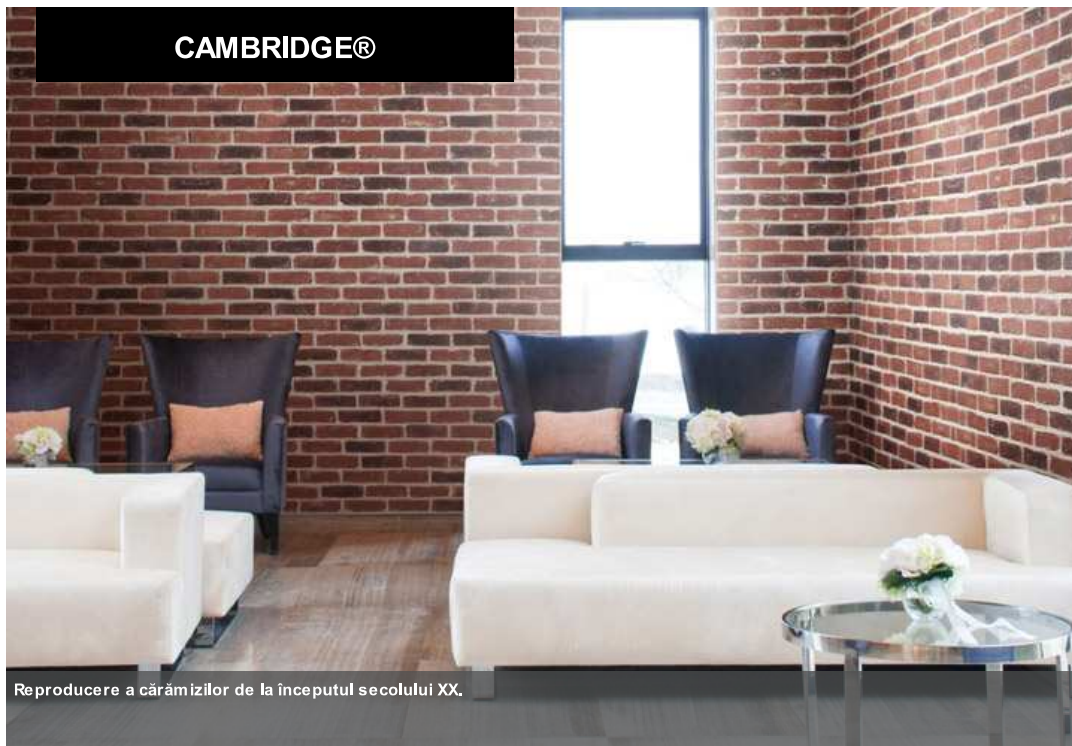

Reproducere a cărămizilor de la începutul secolului XX.

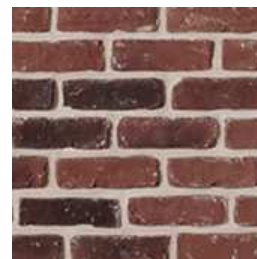

▼ Culoari disponibile



CAMBRIDGE®



INTERIOR

## ▼ Instrucțiuni de montaj



1. Trasați linia de nivel
2. Alegeți plăcile
3. Neteziți marginile
4. Aplicați adezivul
5. Aplicați plăcile pe perete lăsând un spațiu liber între ele pentru chitul de rost
6. Decupați produsul dacă e necesar
7. Aplicați rostul
8. Neteziți chitul de rost
9. Aplicați sprayul

## ▼ Suporturi admise

- ✓ Interior: ipsos, gips-carton, cărămidă
- ✓ Suprafață în condiții bune, uscată și stabilă
- ✓ Întotdeauna protejat împotriva infiltrațiilor
- ✓ Altele: contactați-ne.
- ✗ Excepții: montarea pe podea, tavan, montarea în locuri umede, expuse la intemperii sau temperaturi mai mari de 50°C.

## ▼ Informații despre produse

Caracteristici	Dimensiuni	Grosime	Nr. plăchete pe cutie	Reacția la foc conform normei NF EN 13501-1	Clasament M	Cod EAN
Standard cutie 1m <sup>2</sup> greutate 11 kg	19 x 6 (6.5) cm	1-1.3 cm	68	A1	Incombustibil	3414500109014
Colțare cutie 1m <sup>1</sup> greutate 3,5 kg	L1 - 8,5 x L2- 18 x h 6 cm	1,5 cm	14	A1	Incombustibil	3414500110119

## ▼ Produse complementare recomandate

Modulocolle	Modulo pungă pentru rostuire	Modulo protection plaquettes de parement spray	MODULOJOINT Ton pierre
Standard 3 Kg/m <sup>2</sup>	x	1 flacon / 6-12 m <sup>2</sup>	3 Kg/m <sup>2</sup>
Colțare 1.5 Kg/ml	x	1 flacon / 6-12 m <sup>2</sup>	1 Kg/ml

**SFATURI**  
CONSULTAȚI  
INSTRUCȚIUNILE DE  
MONTAJ pentru informații  
mai detaliate și alte sfaturi.

UNELTE NECESARE

