
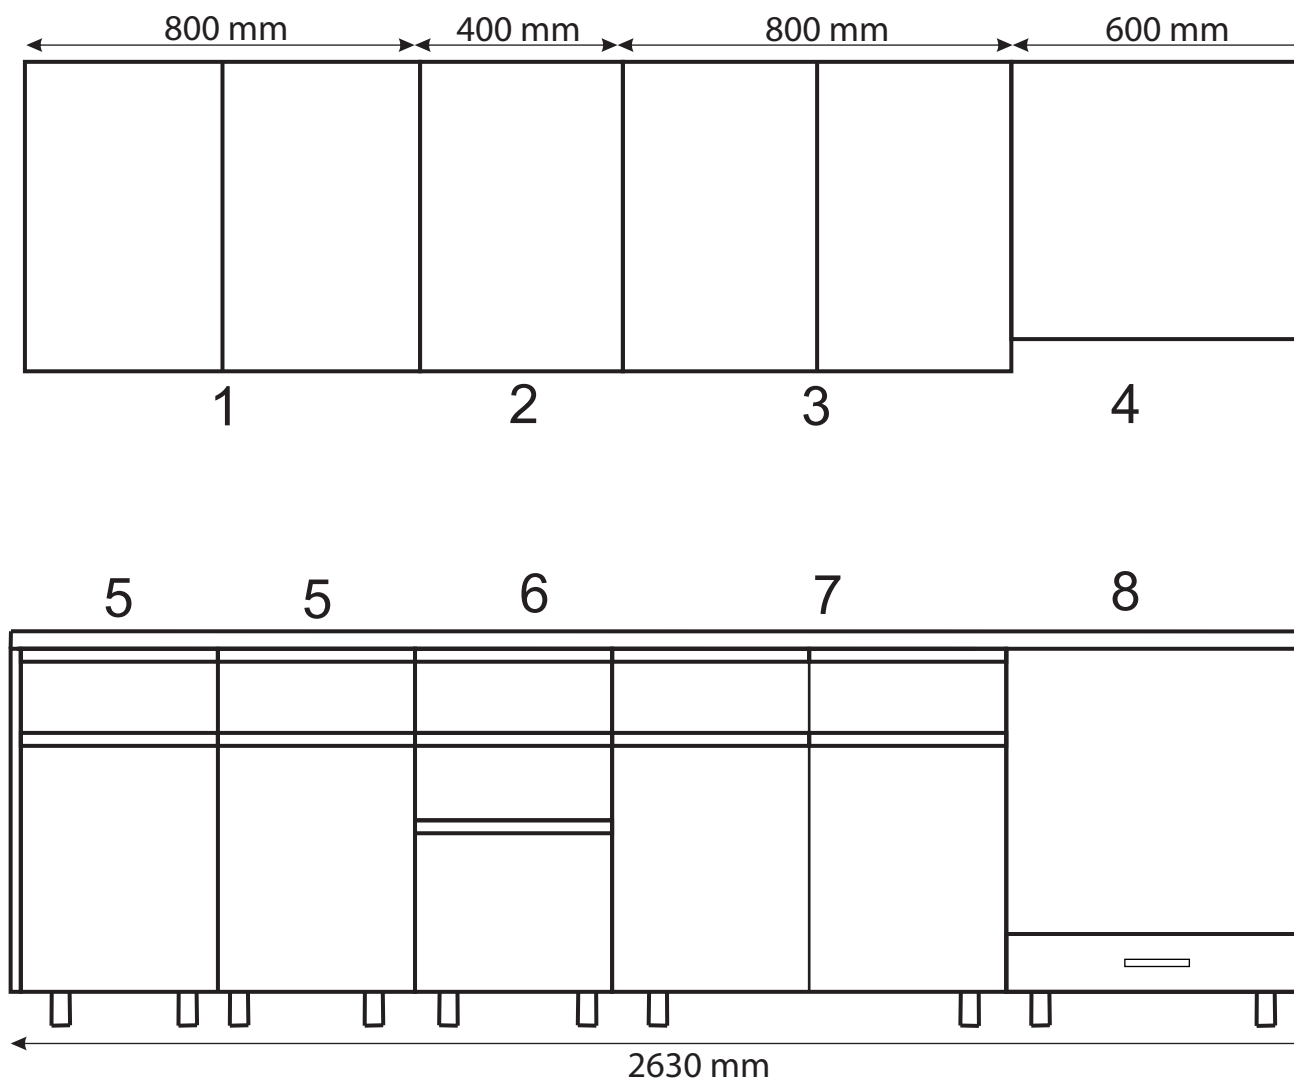
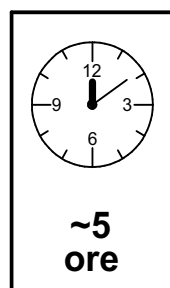
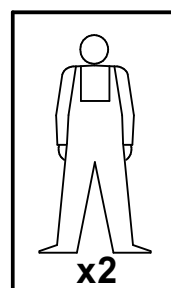


ATENTIE! Schemele prezentate sunt reprezentari grafice care au ca scop orientarea asupra principiului de asamblare si asezare a mobilierului. Ele nu sunt reprezentari exacte ale mobilierului si ca urmare pot aparea diferente de aspect intre scheme si produsul real, datorate existentei mai multor tipuri de accesorii ce pot fi folosite(ex. manere, balamale) principiul de asamblare fiind insa neschimbat!



Pregătește camera

Demontează vechea bucatărie, nu înainte să te asiguri că alimentarea cu apă, curent și gaze este întreruptă. Apelează la personal calificat pentru a efectua deconectarea și racordul la rețelele de apă, curent și gaze.

Odată demontată vechea bucatărie, pregătește camera și nivelează pereții și pardoseala. Asigură-te că pereții pot susține noua bucatărie. Acum este momentul să îi zugrăvești, să îi acoperi cu faianță sau să schimbi pardoseala.

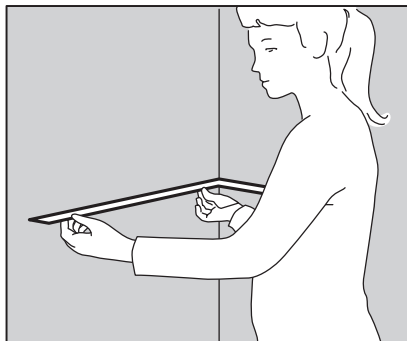

Pregătește spațiul și verifică dacă toate colțurile sunt drepte și dacă pereții și pardoseala sunt nivelate. Folosește echerul pentru colțuri și nivela pentru pereți și pardoseală. Află cel mai înalt punct de pe podea și locurile în care colțurile nu măsoară 90 de grade.

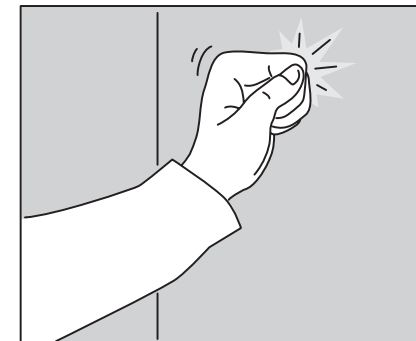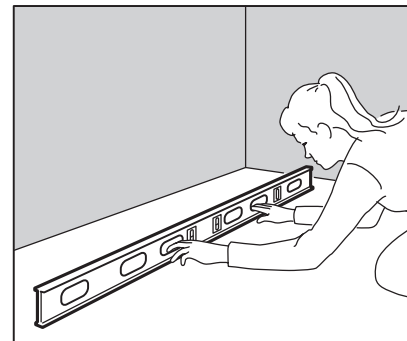


Verifică dacă peretele este suficient de rezistent să susțină corpurile suspendate. În funcție de material, șina se montează cel mai bine pe un gujon sau pe o grindă de susținere. Un detector electronic se poate dovedi util.

Marchează pozițiile corpurilor


Desenează o schiță a noii bucătării direct pe perete. Verifică dimensiunile să corespundă planului, la fel și poziția racordurilor la rețelele de curent, apă, gaze și aerisire. Marchează și locul în care vor fi fixate diblurile de perete ale corpurilor superioare.

Folosește un burghiu corespunzator dimensiunii diblului de perete și o unealtă potrivită pentru a da gauri în funcție de tipul peretelui.

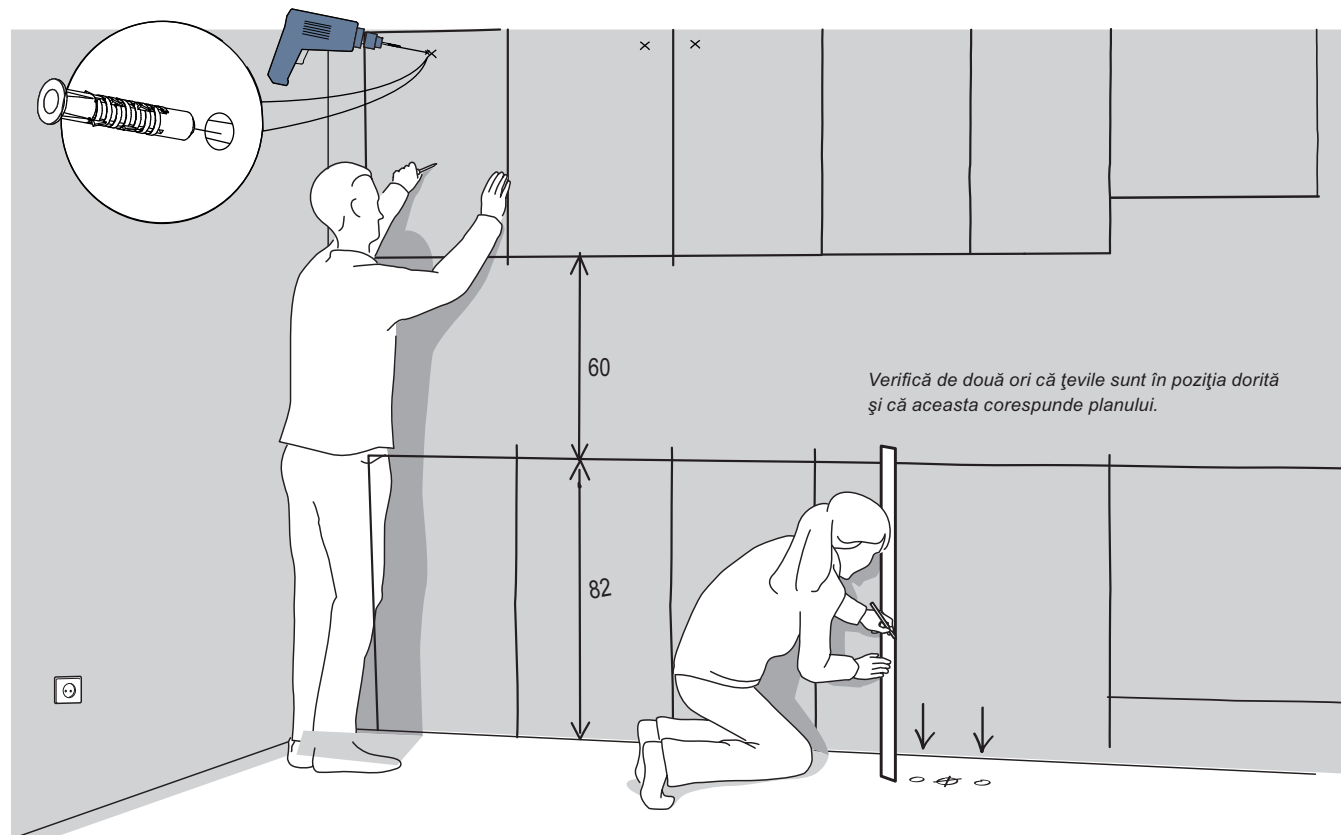


Cum montezi corpurile?

La aproape toate bucătăriile, se recomandă să începi cu montarea corpurilor suspendate. În felul acesta, ai loc de manevră și corpurile de bază nu te incomodează. Cu o singură excepție: în cazul unei bucătării pe un singur perete cu un corp înalt la unul dintre capete, prima dată se montează corpul înalt.

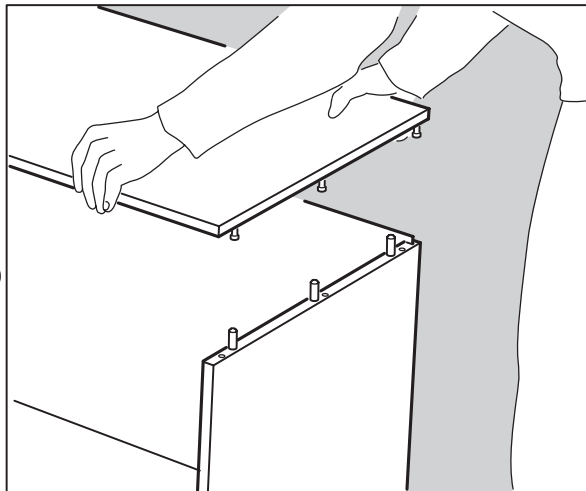


Asamblează toate cadrele corpurilor inferioare și suspendate conform instrucțiunilor.

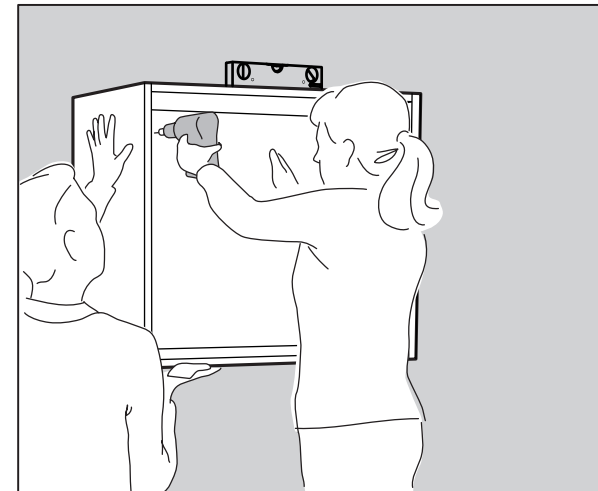


*Așază mai întâi corpurile superioare
Fixează-le cu șuruburile incluse*

Înainte de a începe, marchează toate țevile și alte utilități. Unele corpuri sunt prevăzute cu orificii din construcție pentru țevi și utilități, însă poți folosi un ferăstrău mecanic pentru a-ți crea propriile orificii. Această operațiune se efectuează înainte de fixarea corpului pe perete.

Atenție!
Poziția orificiilor poate afecta dispunerea sertarelor.

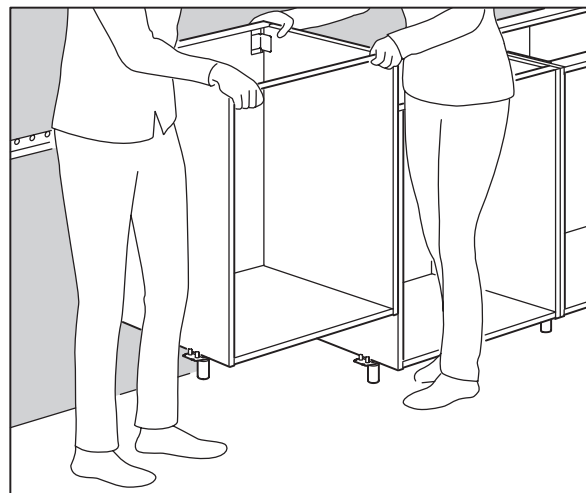

Așază corpurile inferioare să corespundă poziției corpurilor superioare

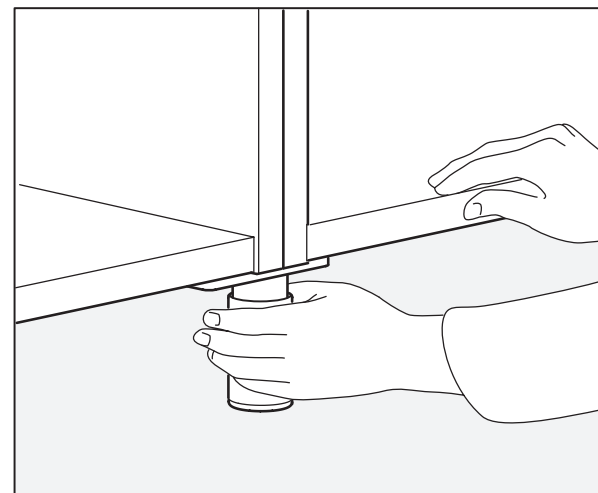


Verifică dacă fiecare corp este aliniat cu cel de lângă el și reglează picioarele.

Cum montezi accesoriile inferioare ?


Profil L



Profil C

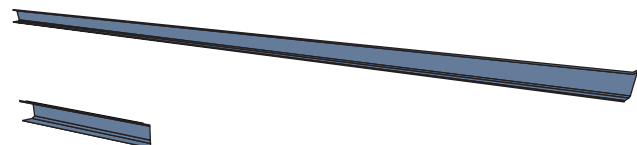


Se introduc coltarele de tip L, avand fiecare cate 1 surub cu saiba usor infiletat in coltar, in canalul din spatele profilelor C/L, cate 2 pentru fiecare corp.

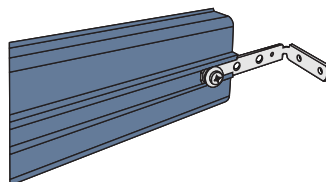


Se aseaza profilele C/L pe pozitia corespunzatoare, avand coltarele tip L pozitionate in interiorul fiecarui corp, astfel incat marginea mica a coltarului sa vina lipita de laterala corpului.


APLICA FETELE SERTARELOR SI USILE DUPA CE AI INSTALAT TOATE PROFILELE.

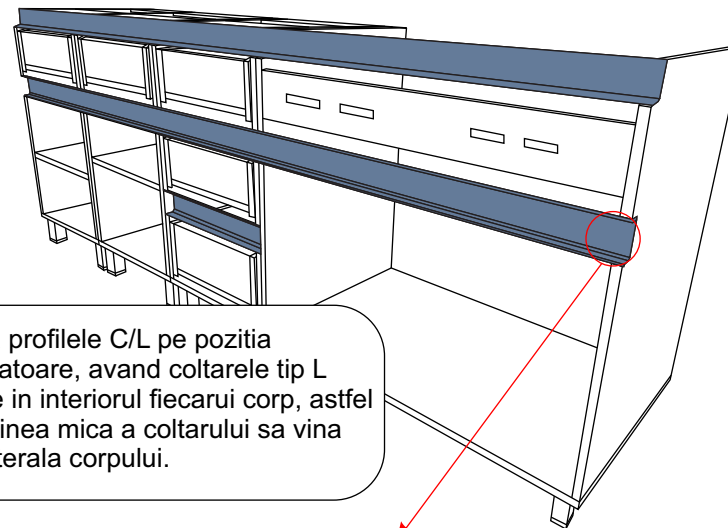

Optional, sau in cazul in care este pozitionat la vedere, pe corpul 5 dinspre exterior, pe laterala [1] se poate aplica o alta laterala [0] inclusa in pachet, pentru a masca terminatiile sinelor si a aduce un aspect mai placut bucatariei. Se aplica noua laterala [0] pe laterala [1] folosind banda dublu adeziva pentru pozitionare, si se va fixa apoi folosind 4 holsuruburi de 4x30 din pachet.

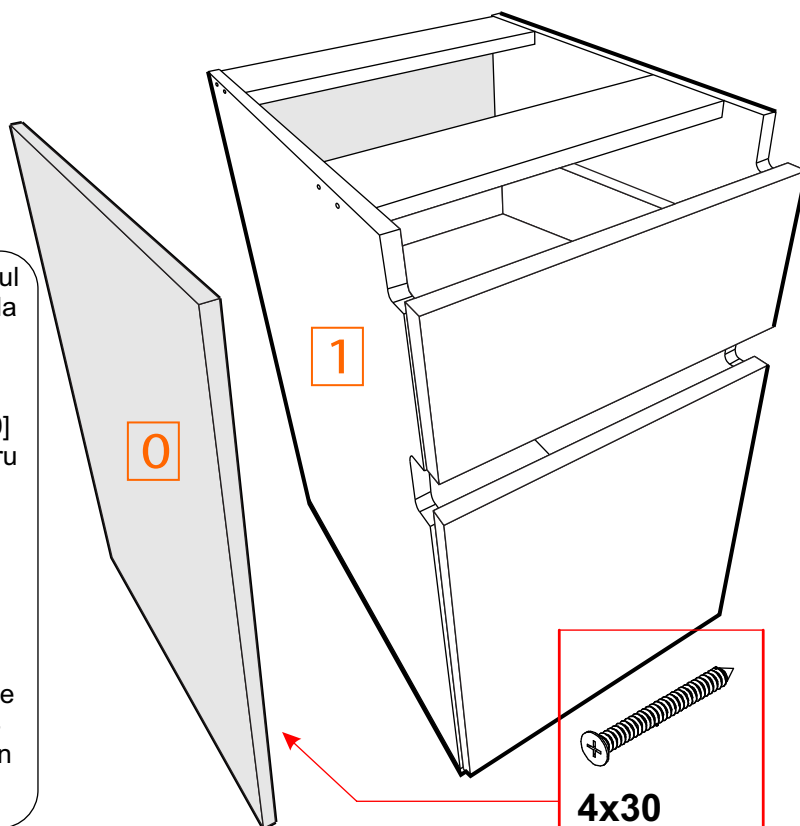


4x30

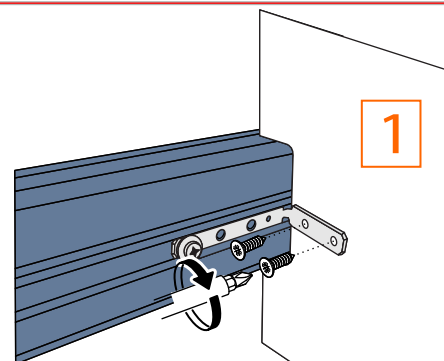


1

Se preseaza profilele C/L in pozitie, si se fixeaza prin coltarele tip L de lateralele corpurilor utilizand holsuruburi de 3.5 x16

Dupa fixarea de corpuri, se vor strange suruburile coltarelor pentru a stabili profilele in pozitia finala.

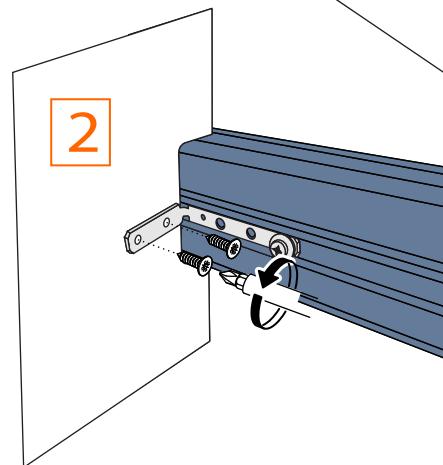


2

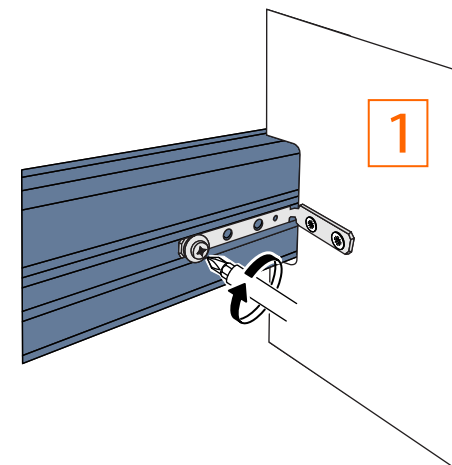


1

Cum montezi blatul, chiuveta, luminile și electrocasnicele?


Odată montate, cadrele pentru corpuri, poți trece la instalarea blatului și a chiuvetei. Verifică dacă blatul are dimensiunea corectă înainte de fixare. Acum este momentul să-l personalizezi pentru încadrarea chiuvetei sau a plitei (vezi instrucțiunile de asamblare).

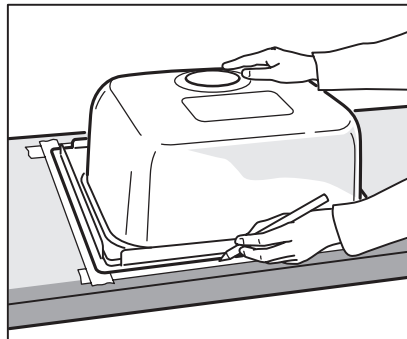

Marchează locul chiuvetei și trasează interiorul corpului de bază pe partea inferioară a blatului pentru a alinia mai ușor chiuveta. Întoarce blatul și trasează conturul chiuvetei pe bandă de mascare.

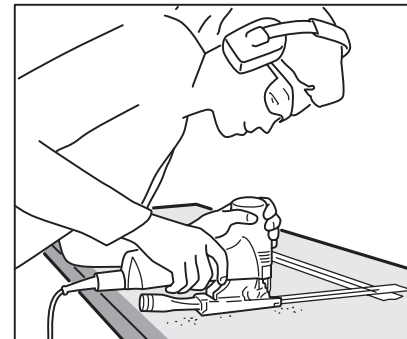


Folosește un ferăstrău electric pentru a decupa spațiul chiuvetei. Fă o gaură la colțurile interioare ale conturului înainte de a începe pentru o tăietură netedă.

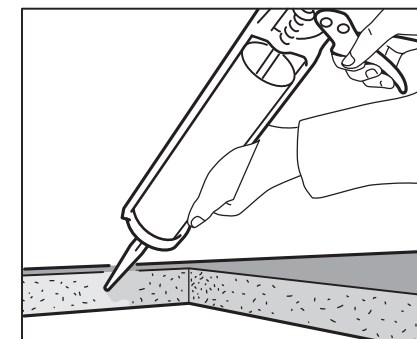


Pentru a preveni infiltrarea apei, aplică silicon poliuretan de-a lungul marginilor tăiate.


După fixarea blatului, se refac racordurile la rețelele de apă și gaze și se instalează electrocasnicele. Toate racordurile de apă, gaze și curent sunt efectuate de persoane calificate conform reglementărilor locale de siguranță.

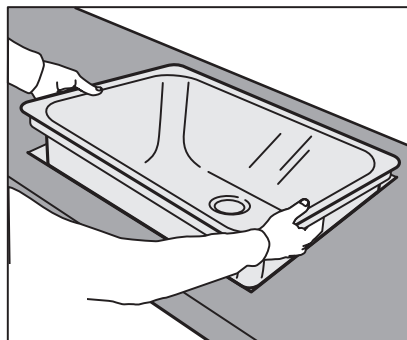

Încadrează chiuveta conform instrucțiunilor de asamblare.

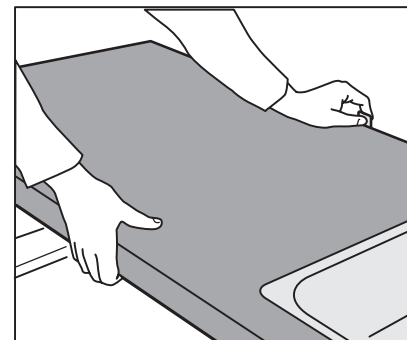


Fixează blatul de corpurile inferioare

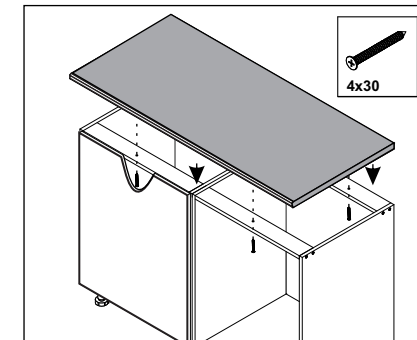


Blatul se fixează de legăturile superioare orizontale ale fiecărui corp care prezintă astfel de legături, folosind holsuruburile de 4x30 din pachet.

Cum montezi polițele, sertarele și ușile?

Acum că toate cadrele, blatul și electrocasnicele și-au găsit locul în bucătărie, e timpul să montezi glisierile pentru sertare în interiorul corpurilor.

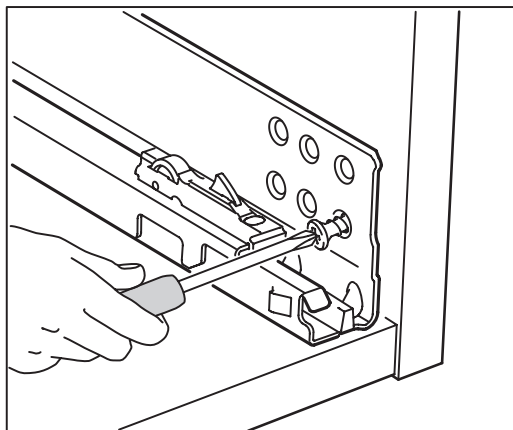


Fixează glisierile sertarelor

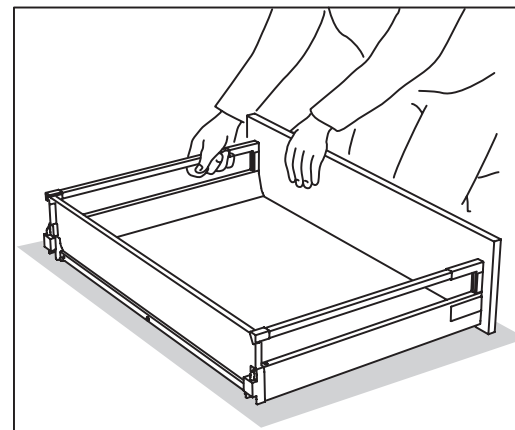


Asamblează sertarele conform instrucțiunilor.


Odată fixate glisierile, montează sertarele apoi ușile și polițele. Încheie cu butonii și mânerele și orice alte soluții interioare (daca e cazul).

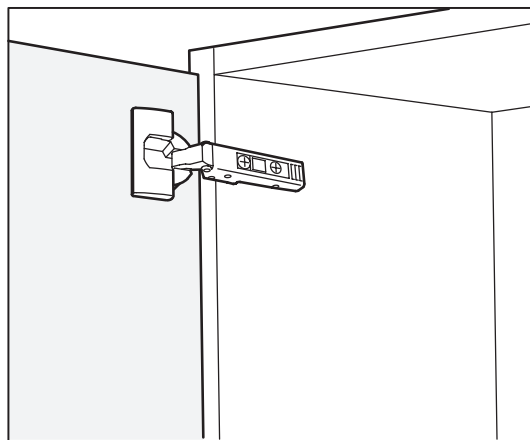

Fixează balamalele la ușă.
Începeți întotdeauna din partea de sus a corpului.

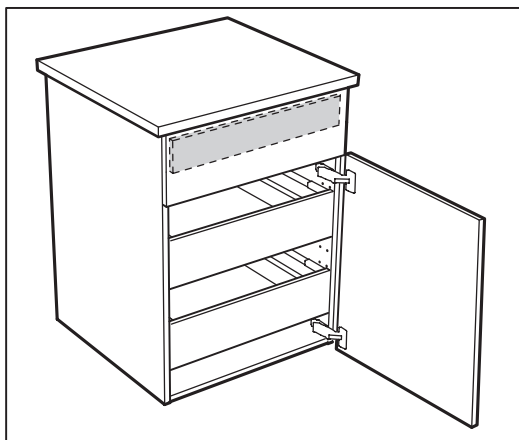



Montează sertarele și apoi ușile la corpuri.

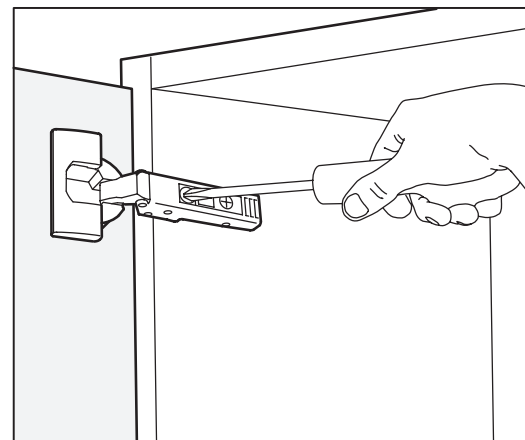

Reglează șuruburile balamalelor pentru a alinia ușile la înălțimea și lățimea corecte.

RIYA1. Corp suspendat 800

BUCATARIE RIYA

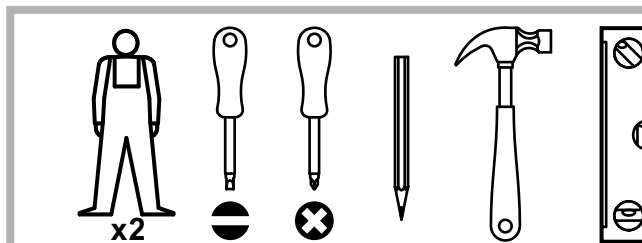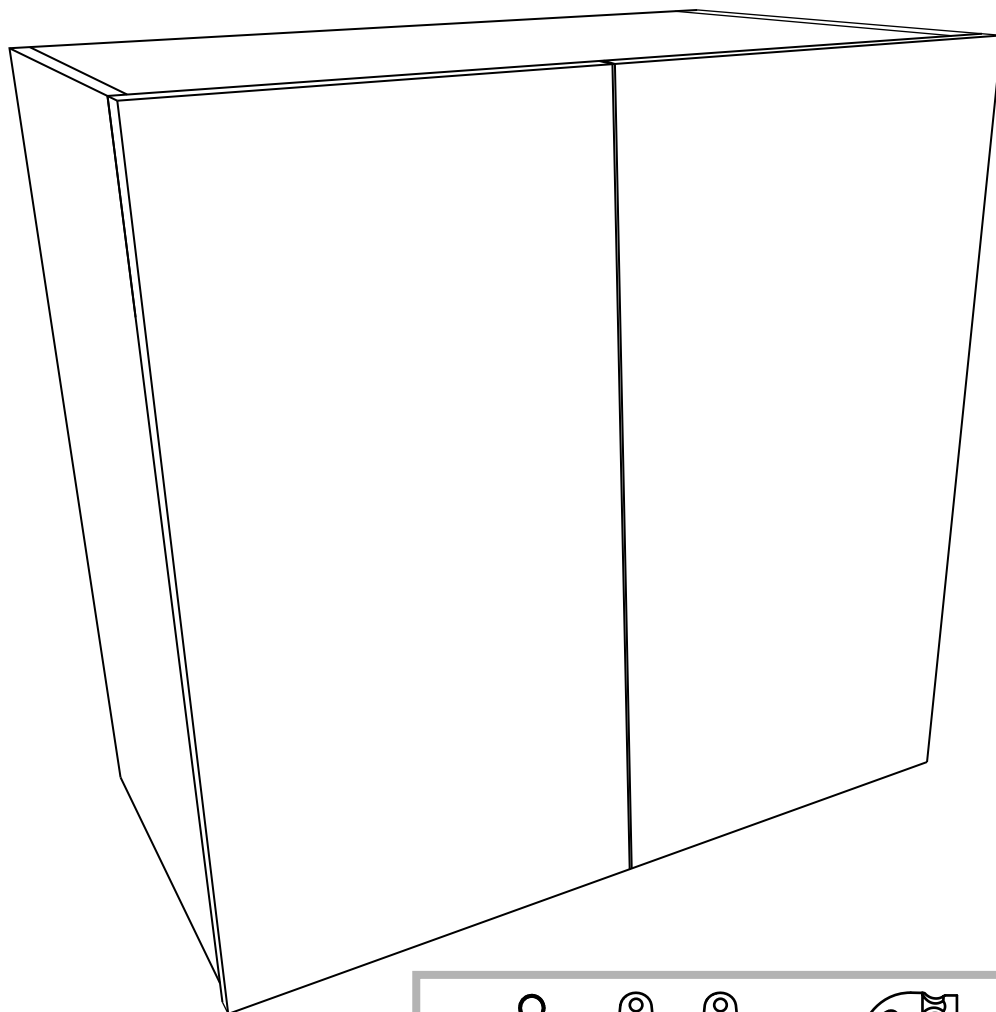

x8




x8




x16




x8




x16

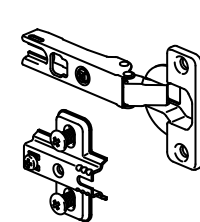

x4

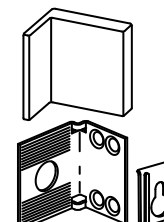


x2



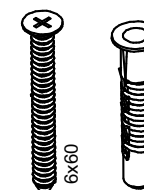


x2






x1

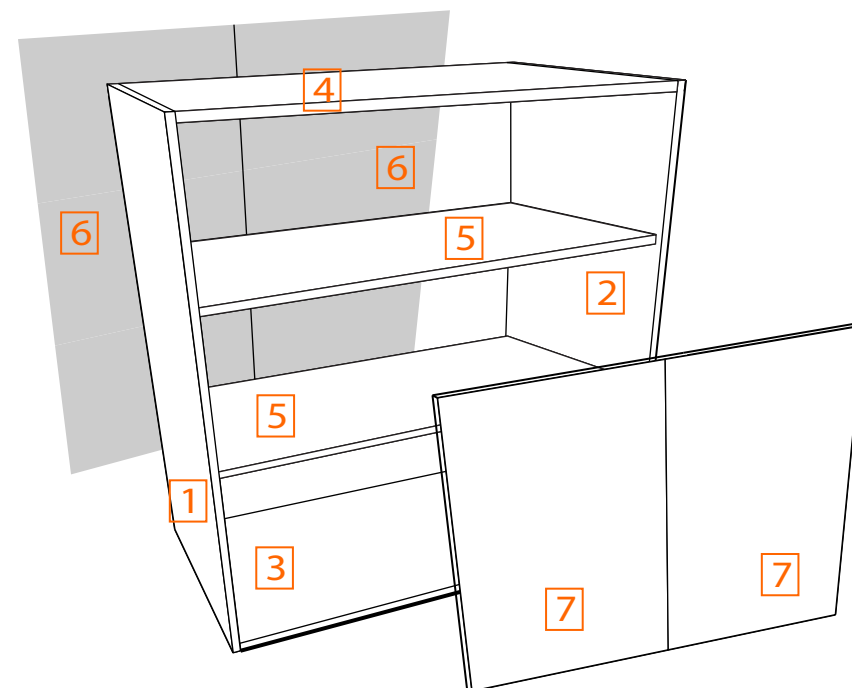

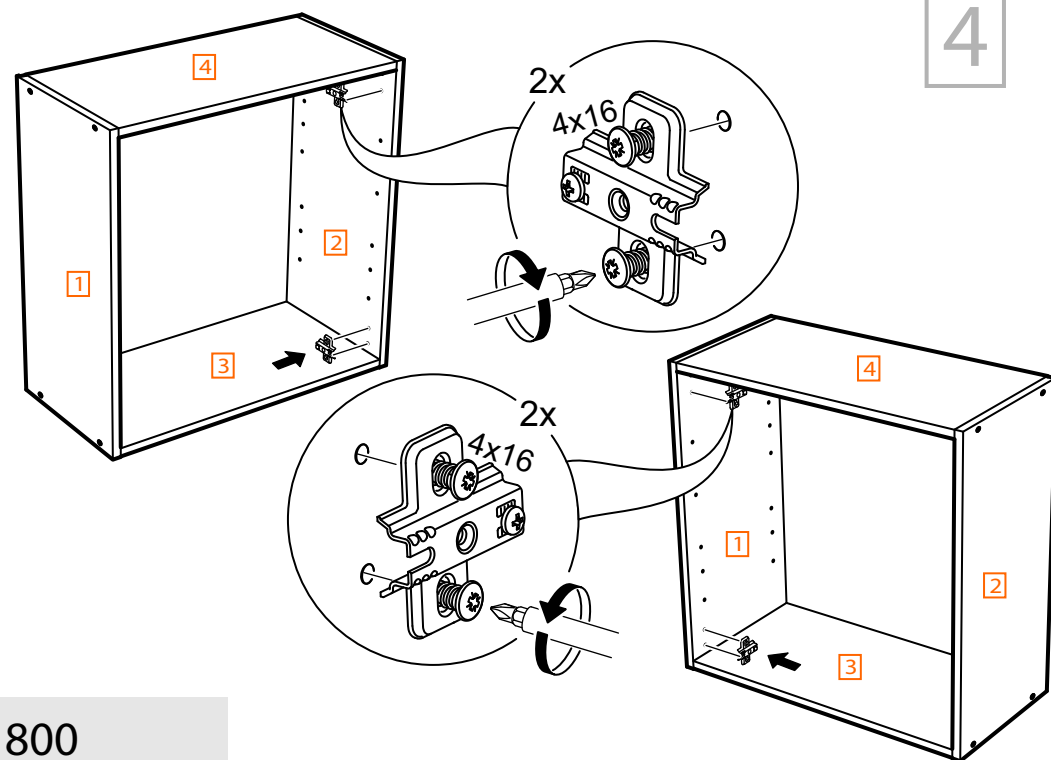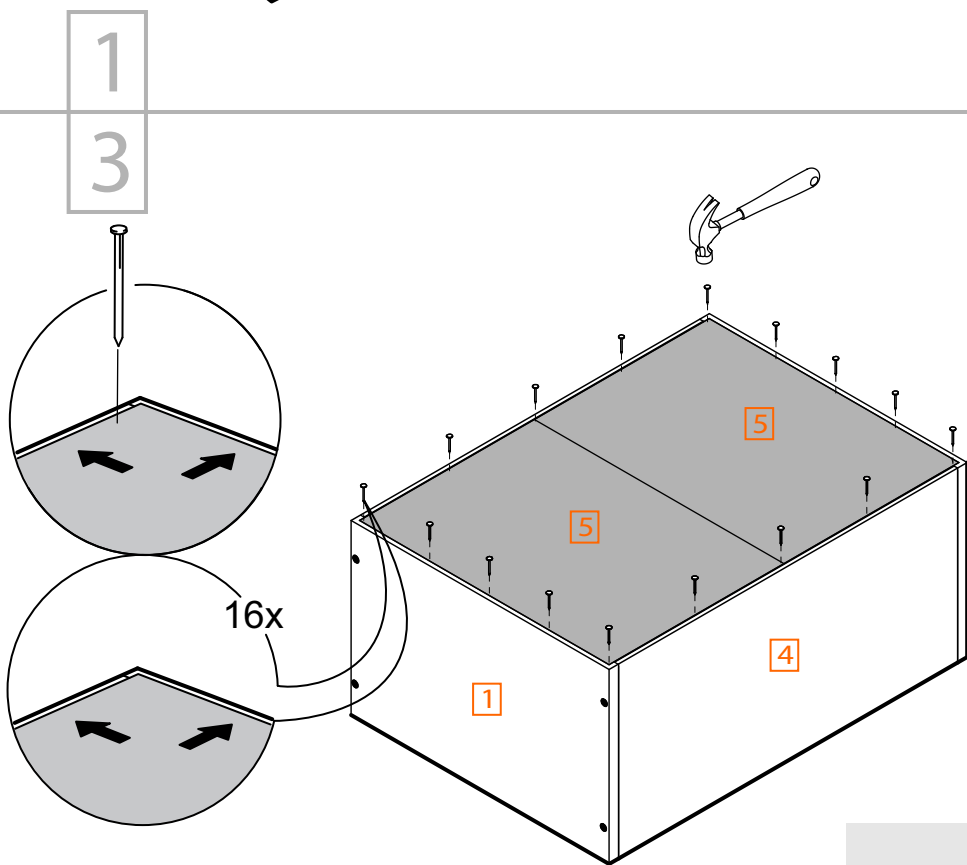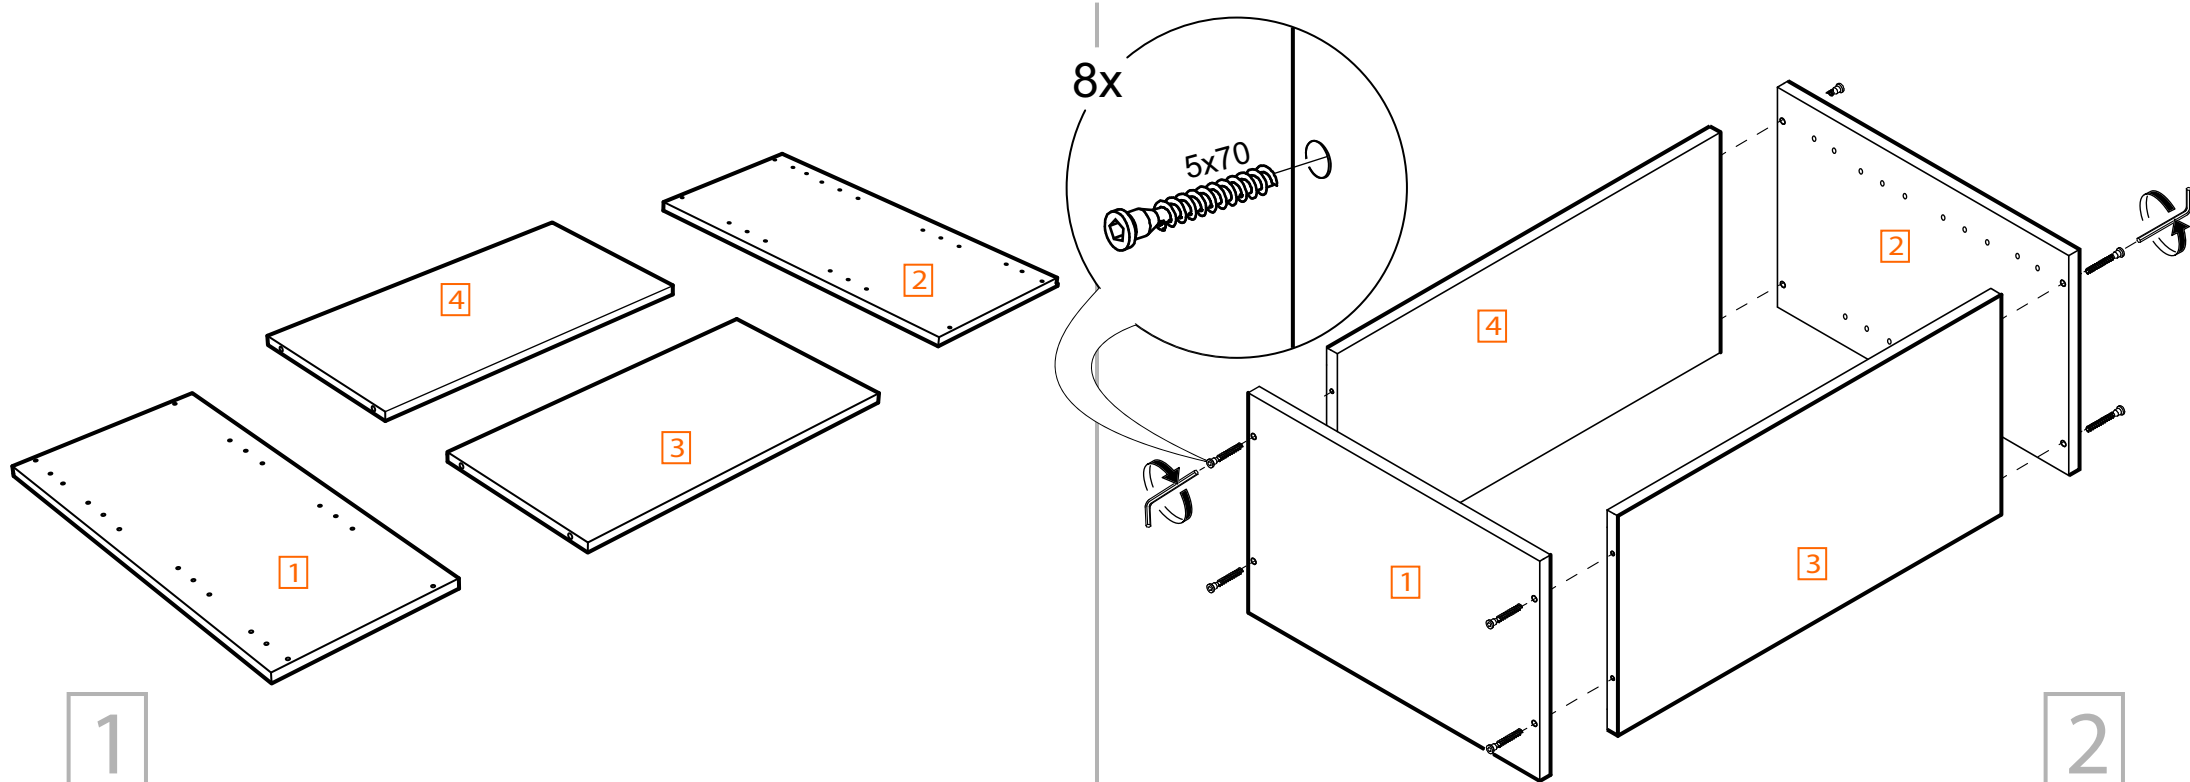

RI1. CS 800

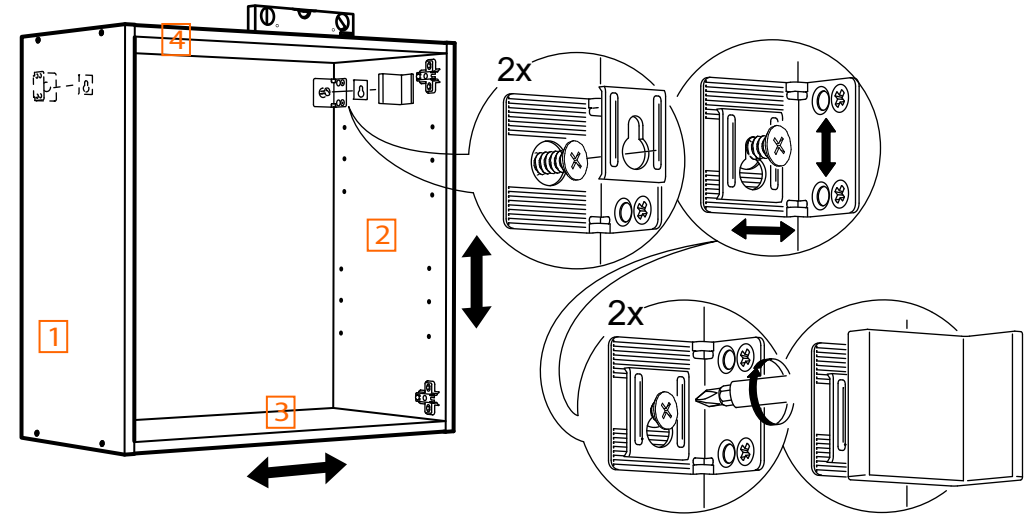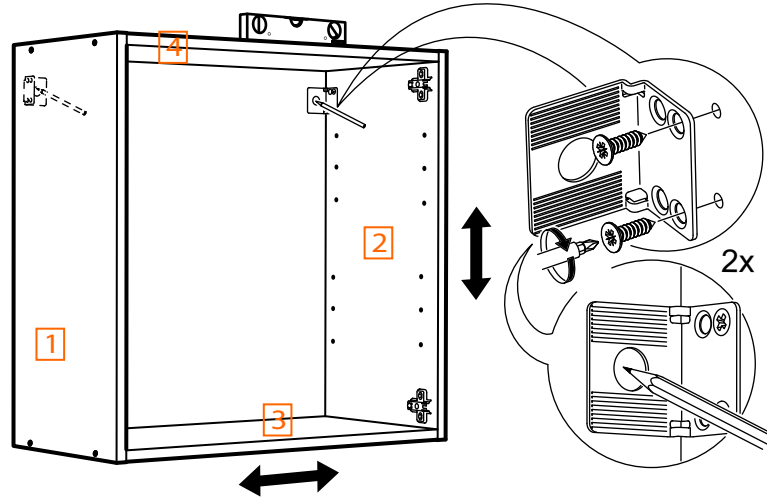
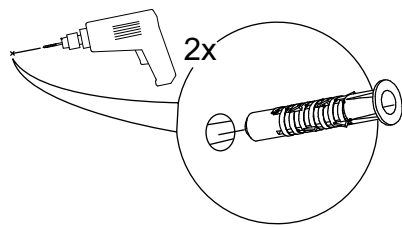


5






7

6

8


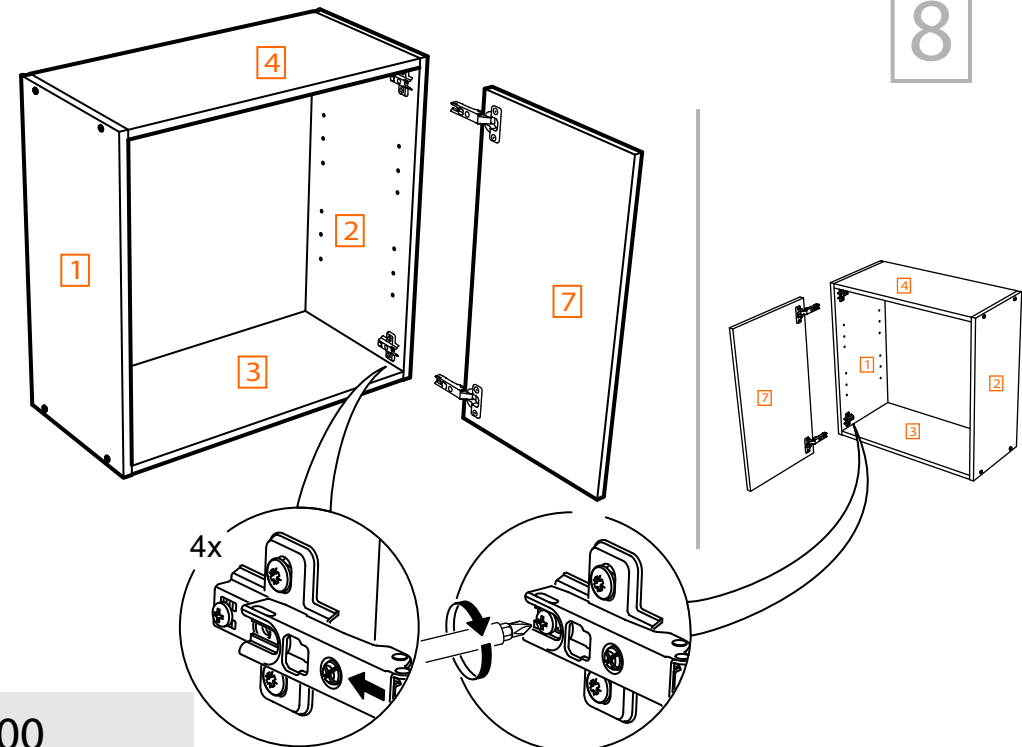
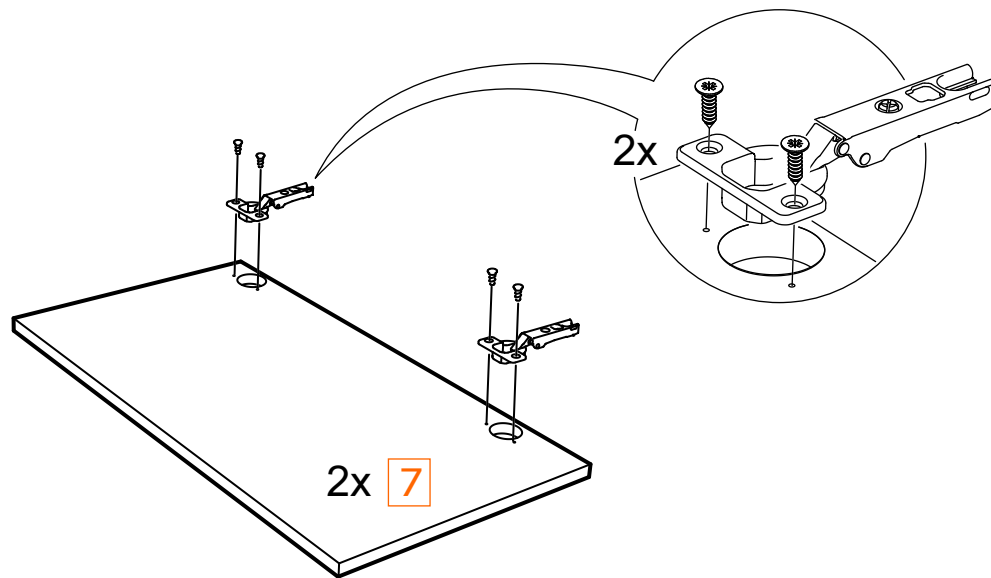


RI1. CS 800

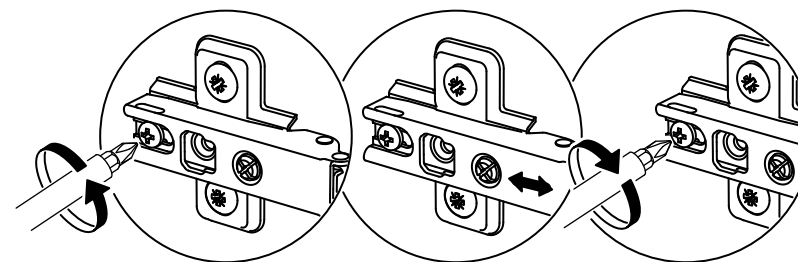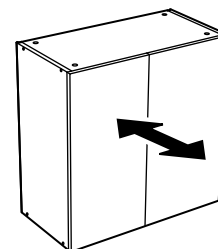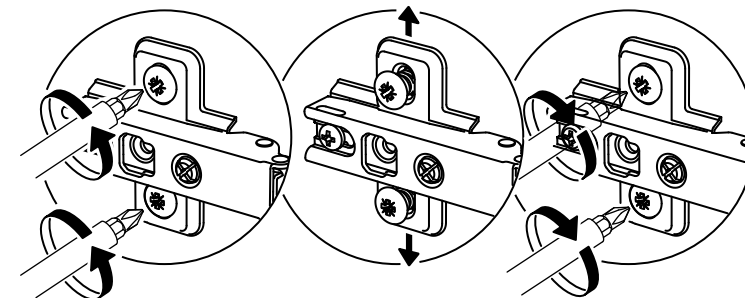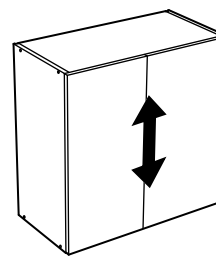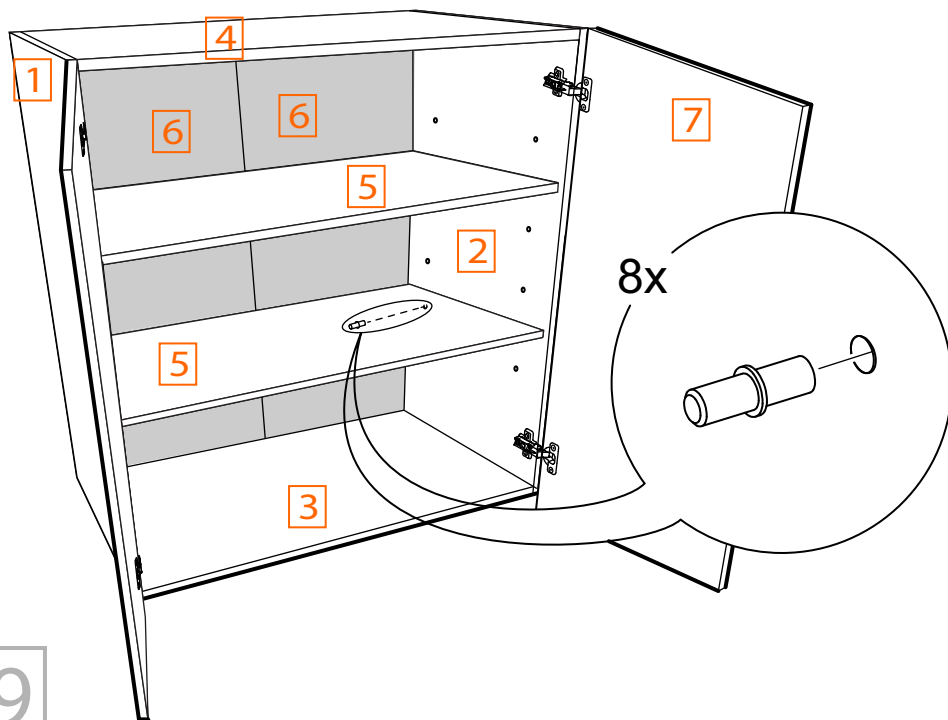



9
11

10
12

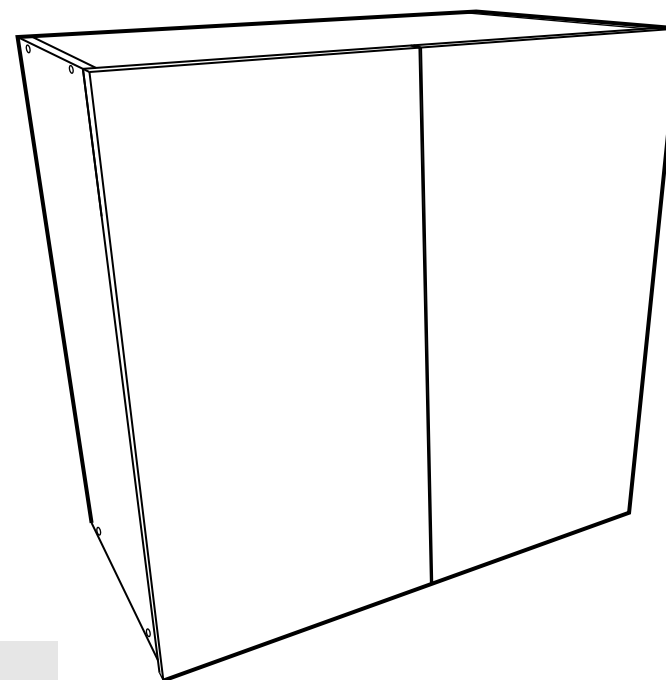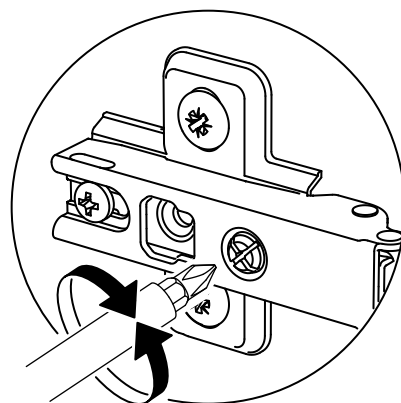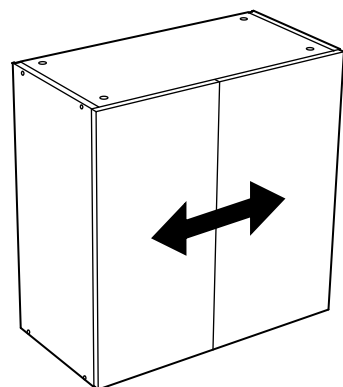

RI1. CS 800

RIYA2. Corp suspendat 400

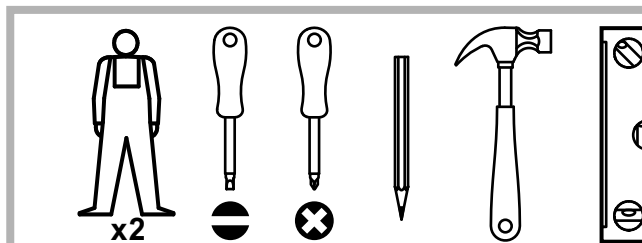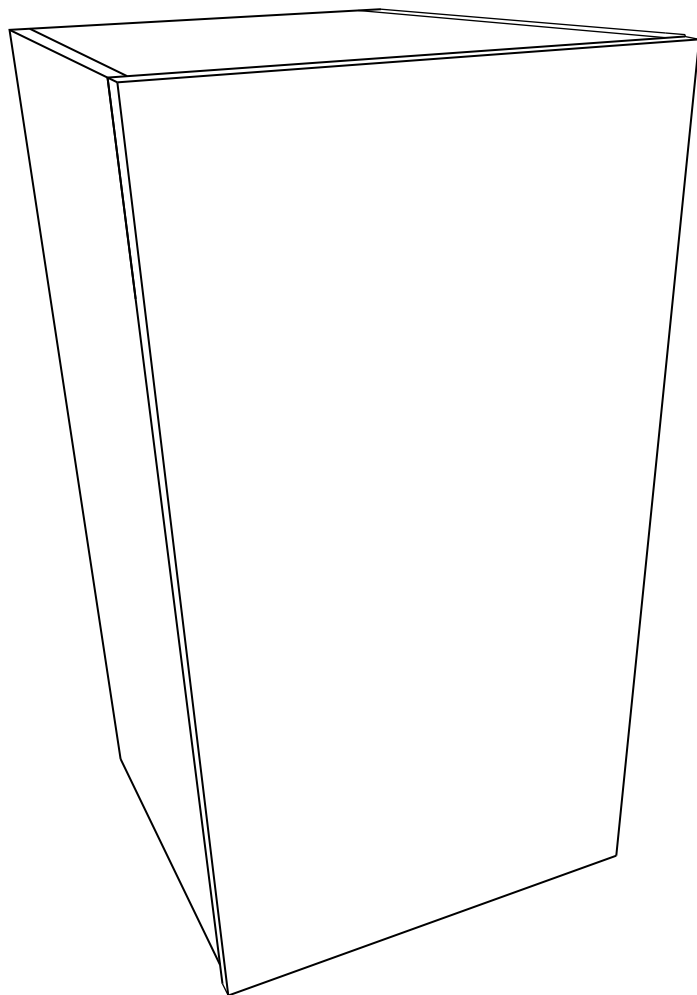

BUCATARIE RIYA



x8



x4




x8




x8




x16

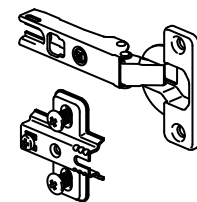

x2

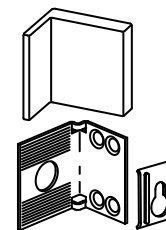


x2


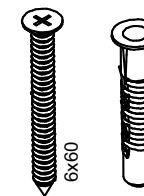


x2





x1

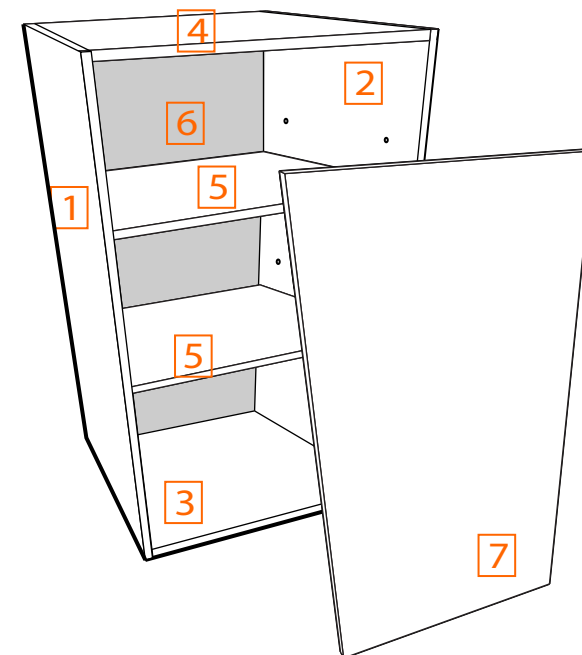

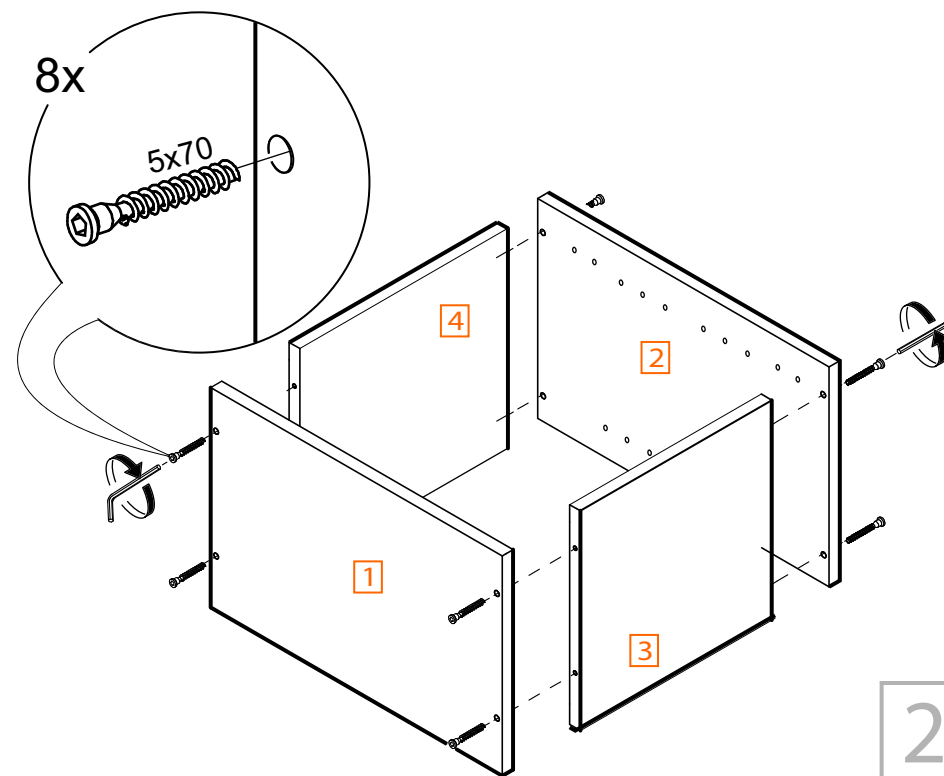
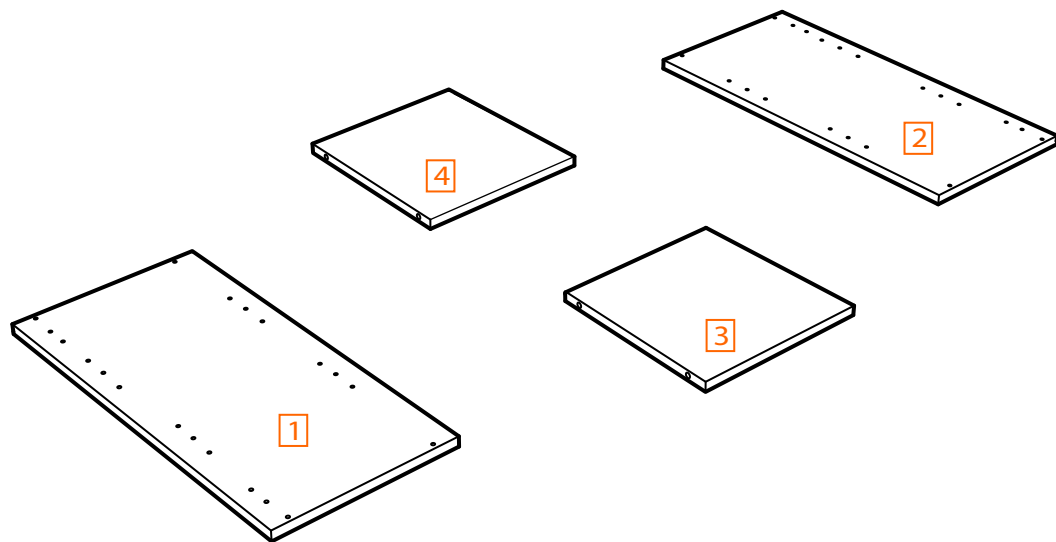


1
3


2
4

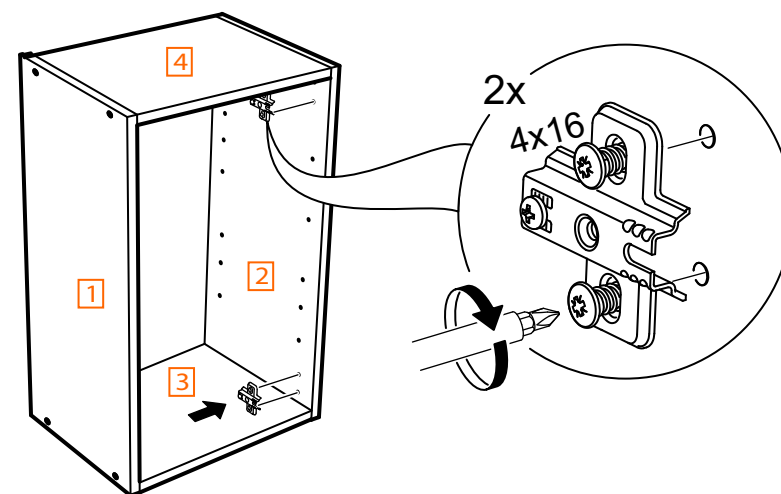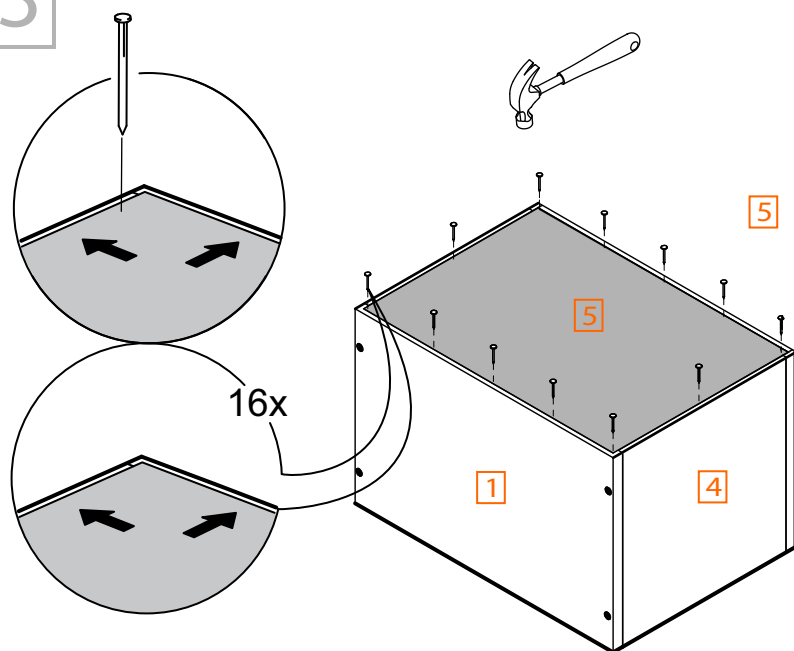



RI2. CS 400

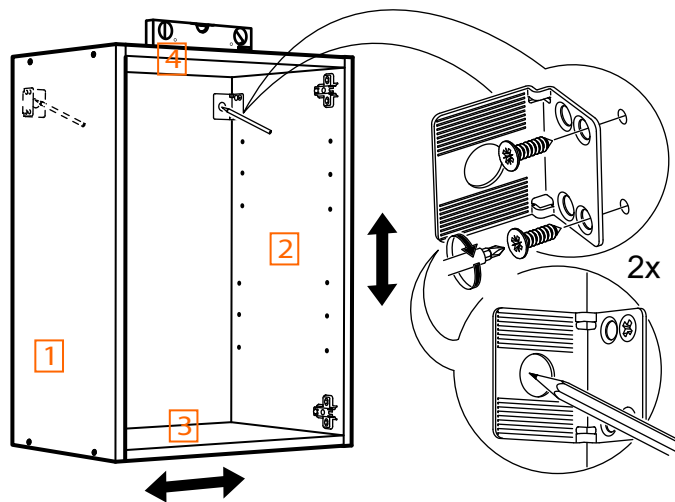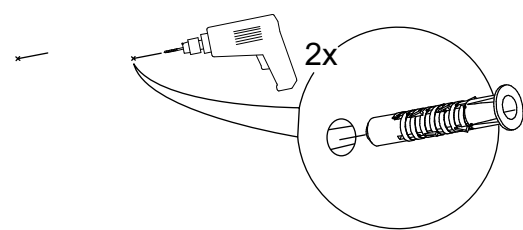






5
7

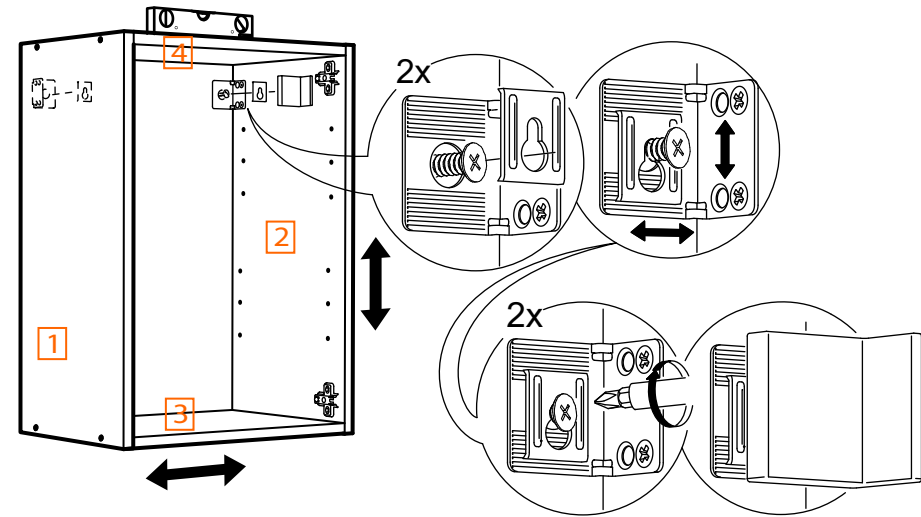

6
8


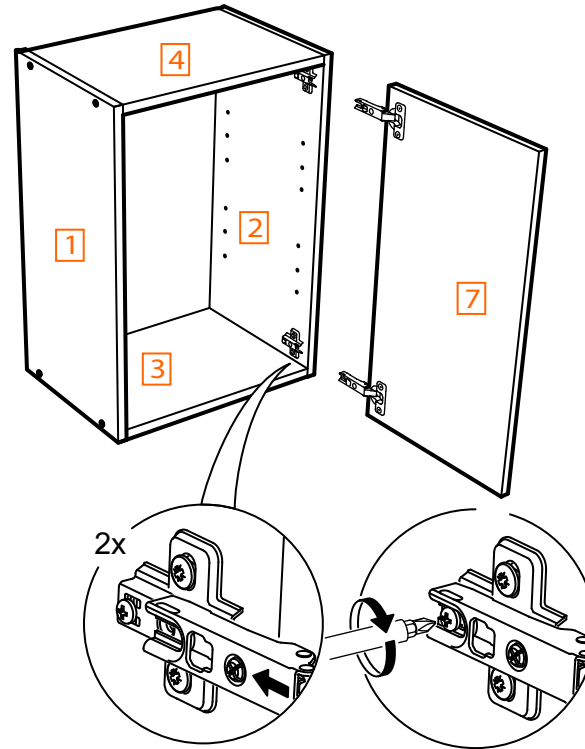
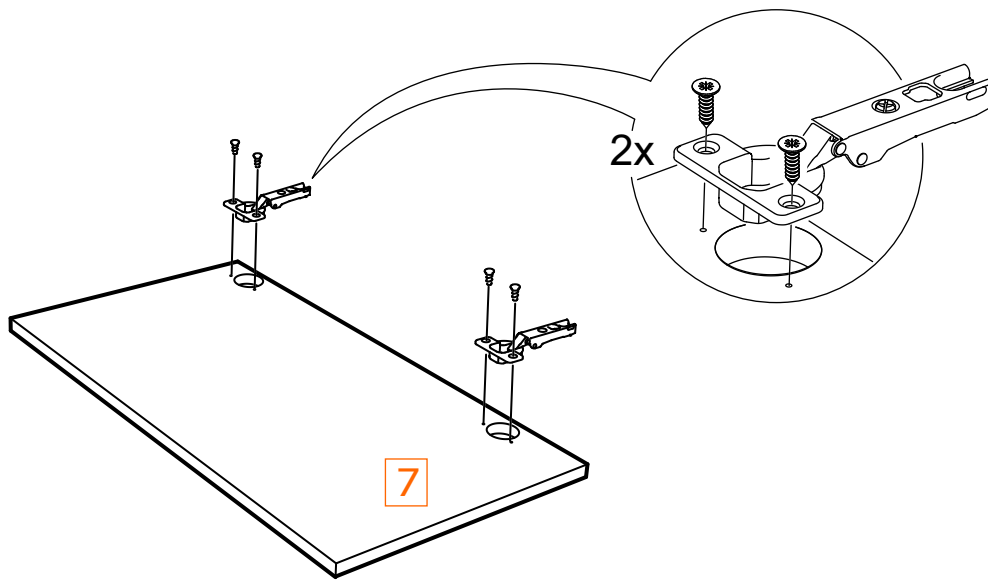


RI2. CS 400

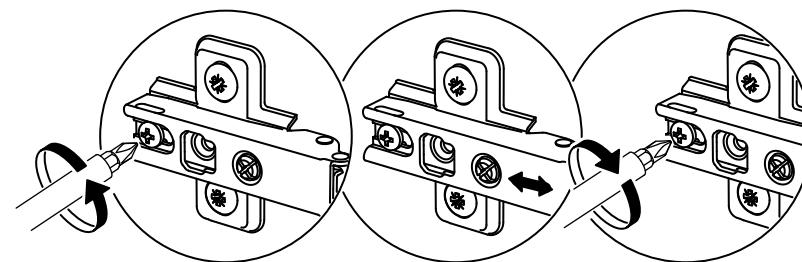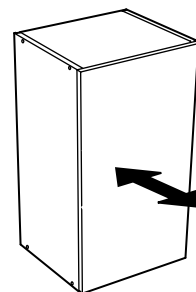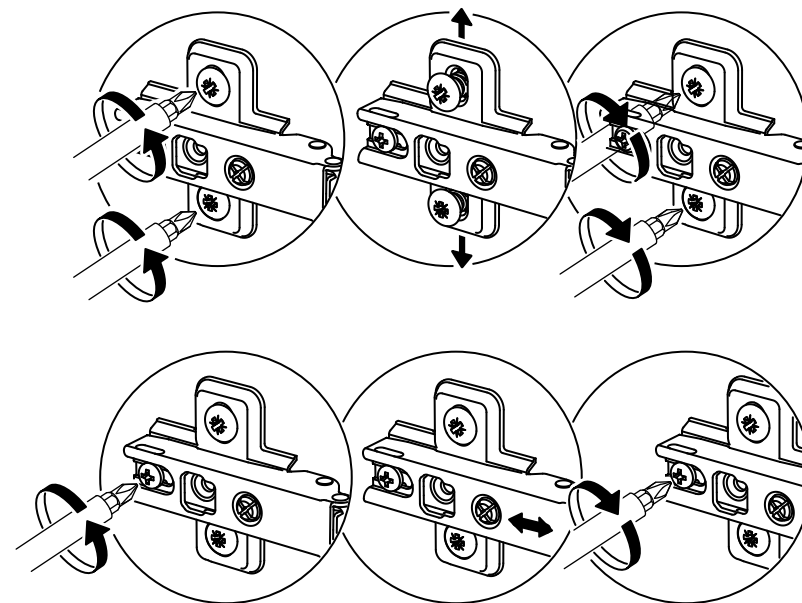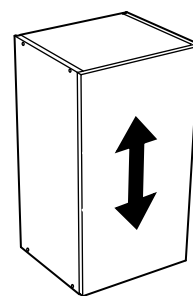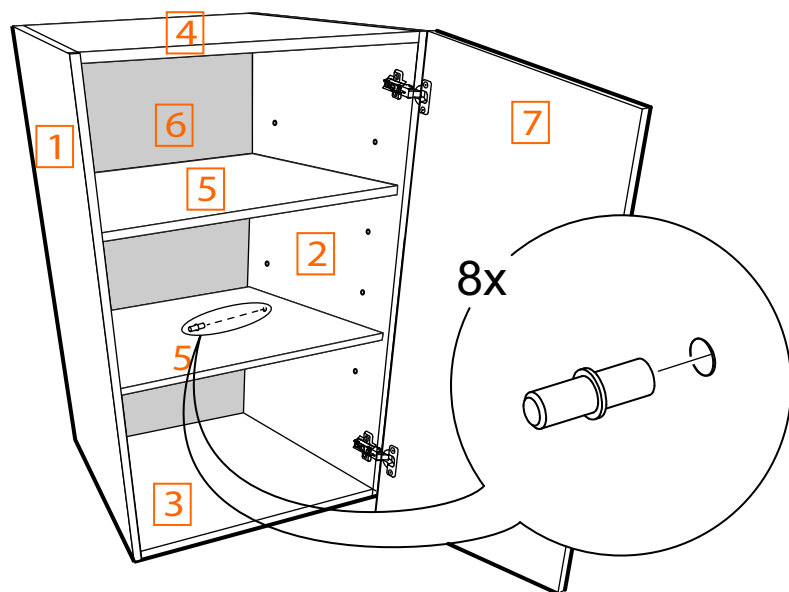

9
11




10
12

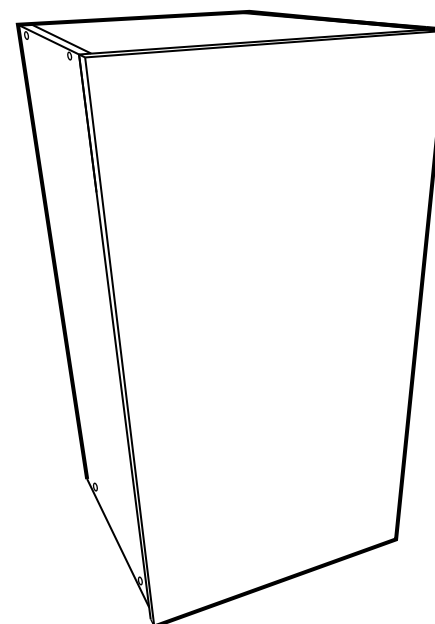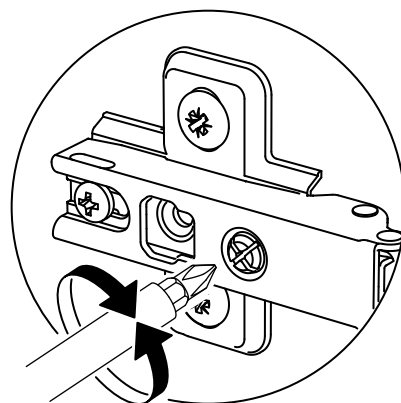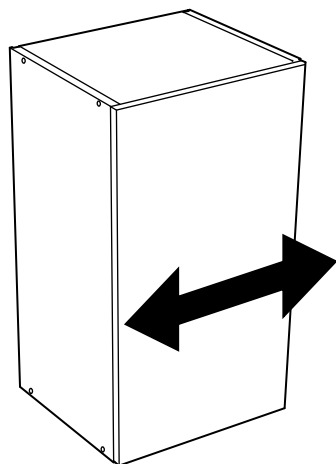

RI2. CS 400

RIYA3. Corp suspendat 800

BUCATARIE RIYA

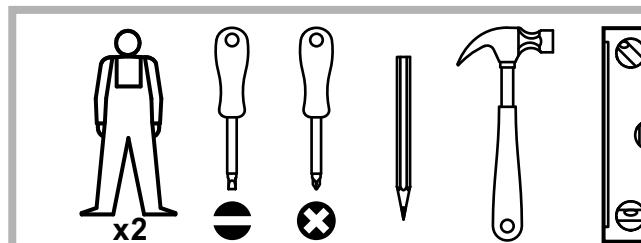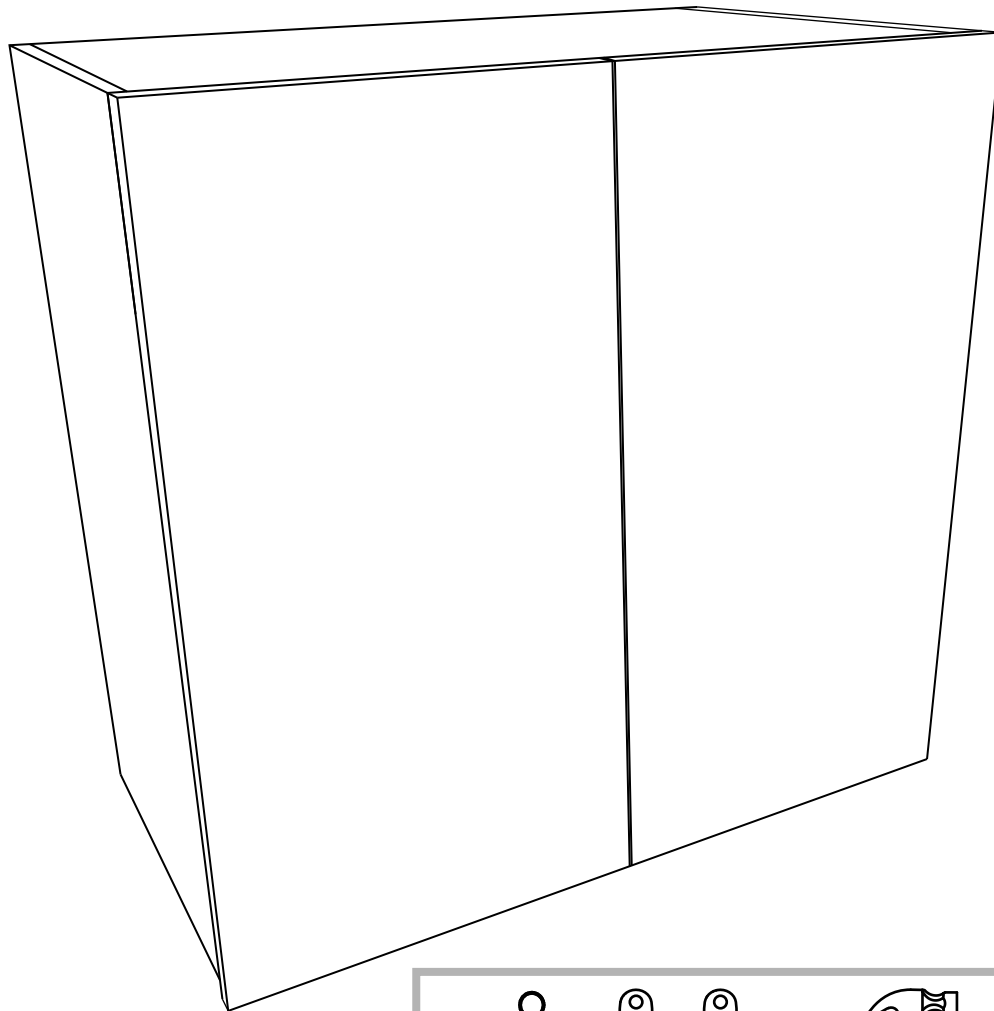

x12




x8




x16




x8

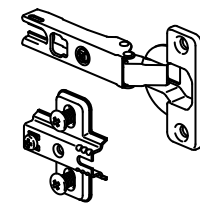

x4

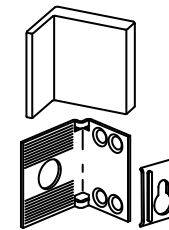


x2


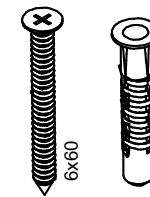


x2





x1

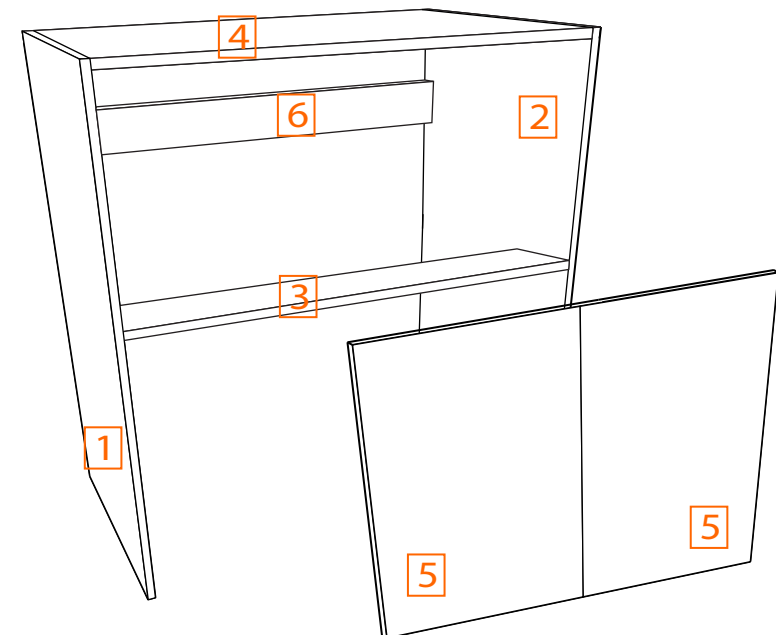


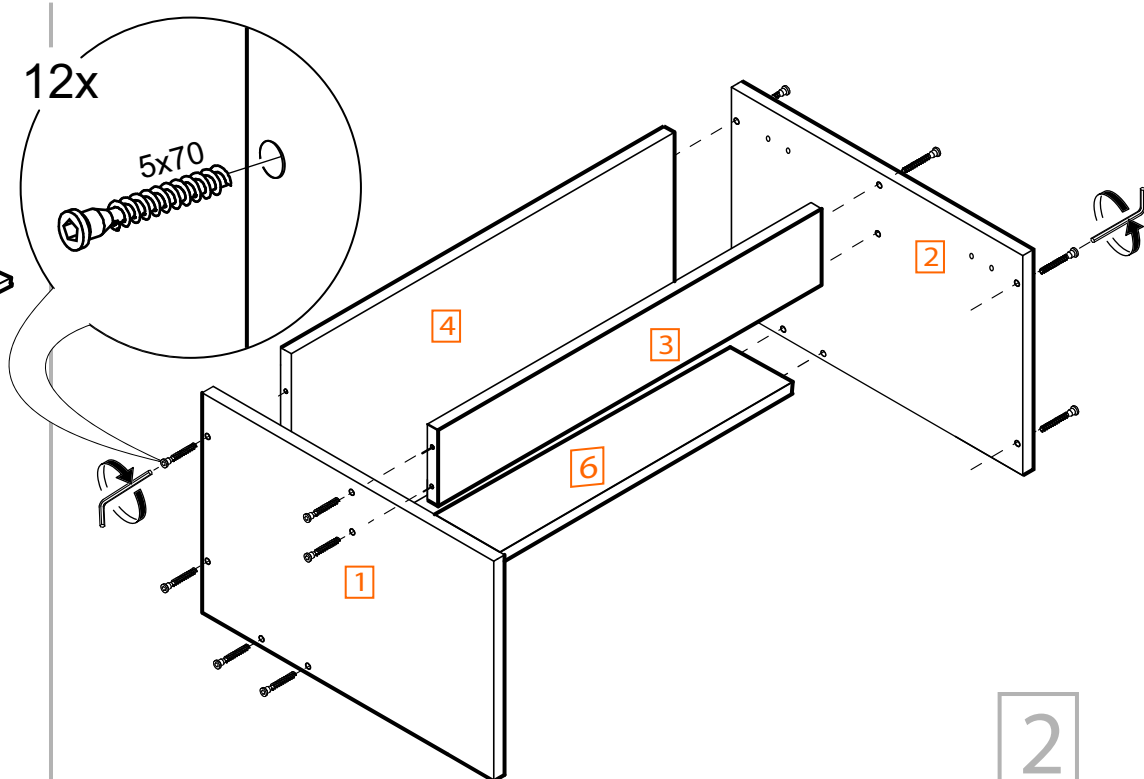
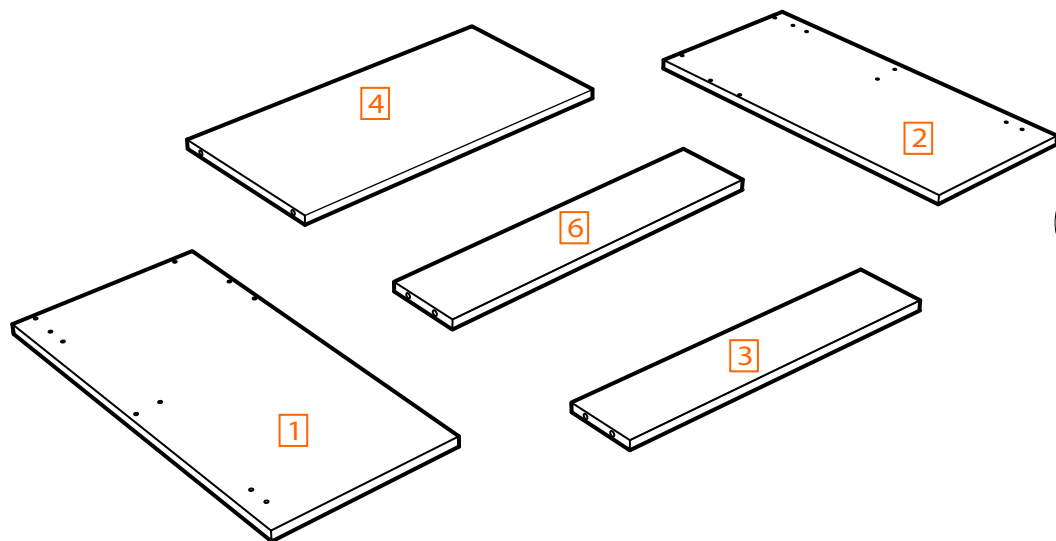


1
3

2
4

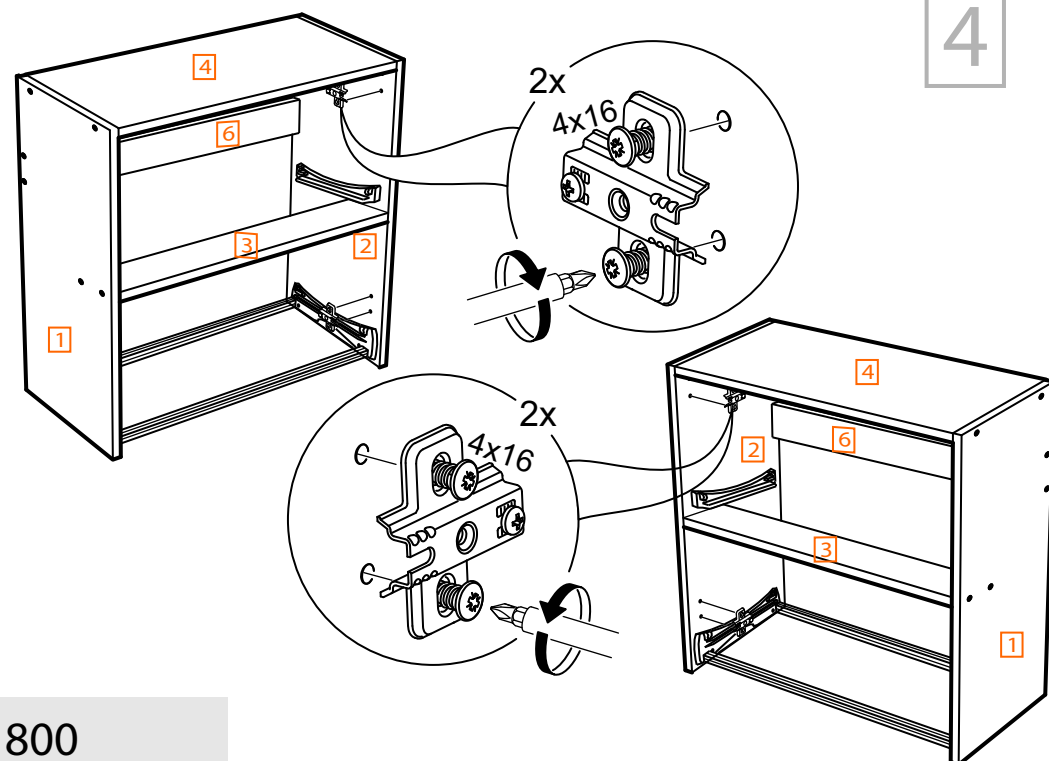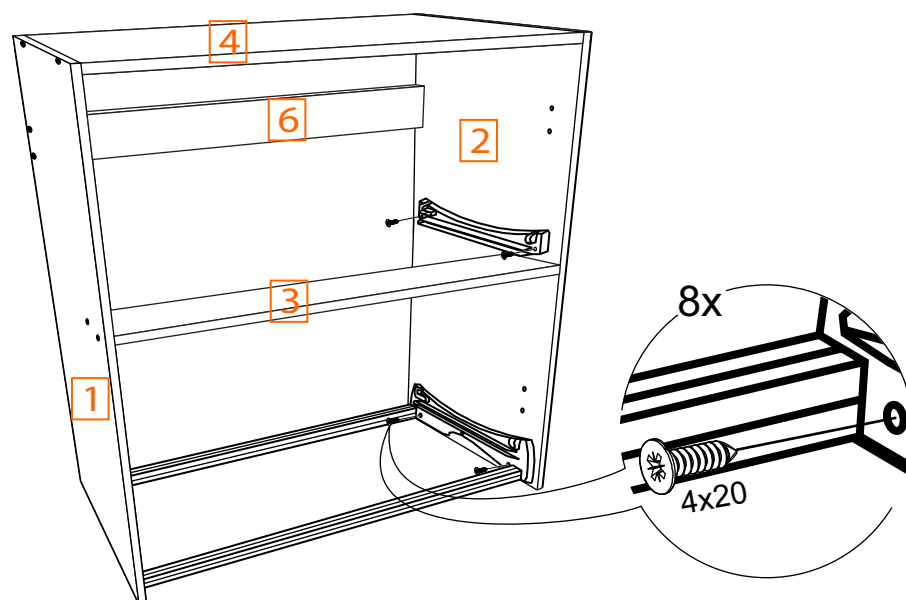

RI3. CS 800

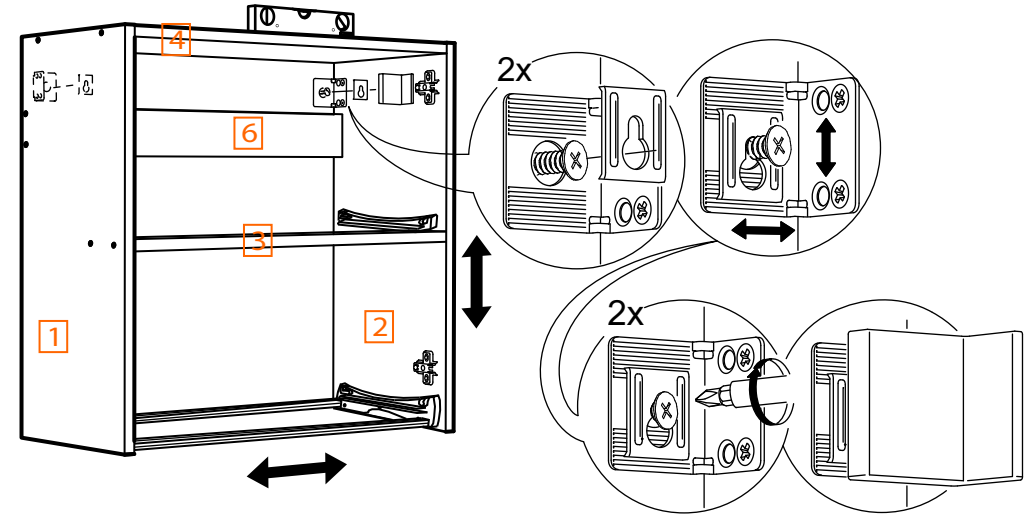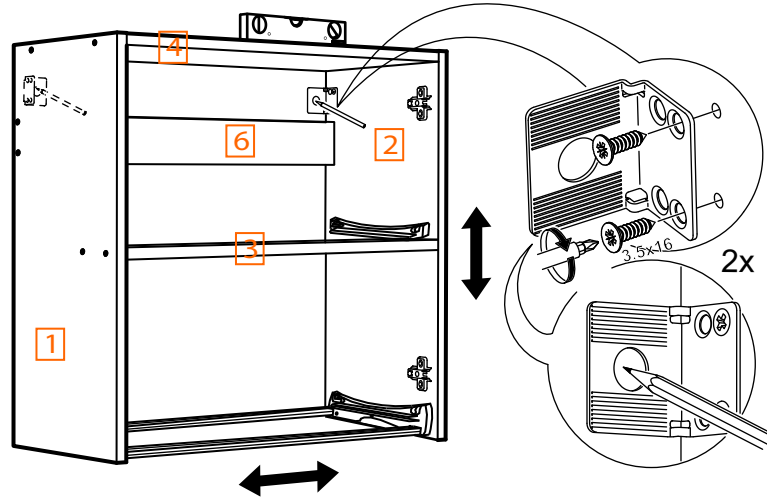
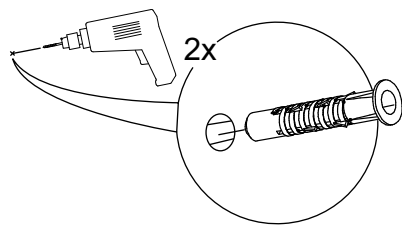


5






7

6

8


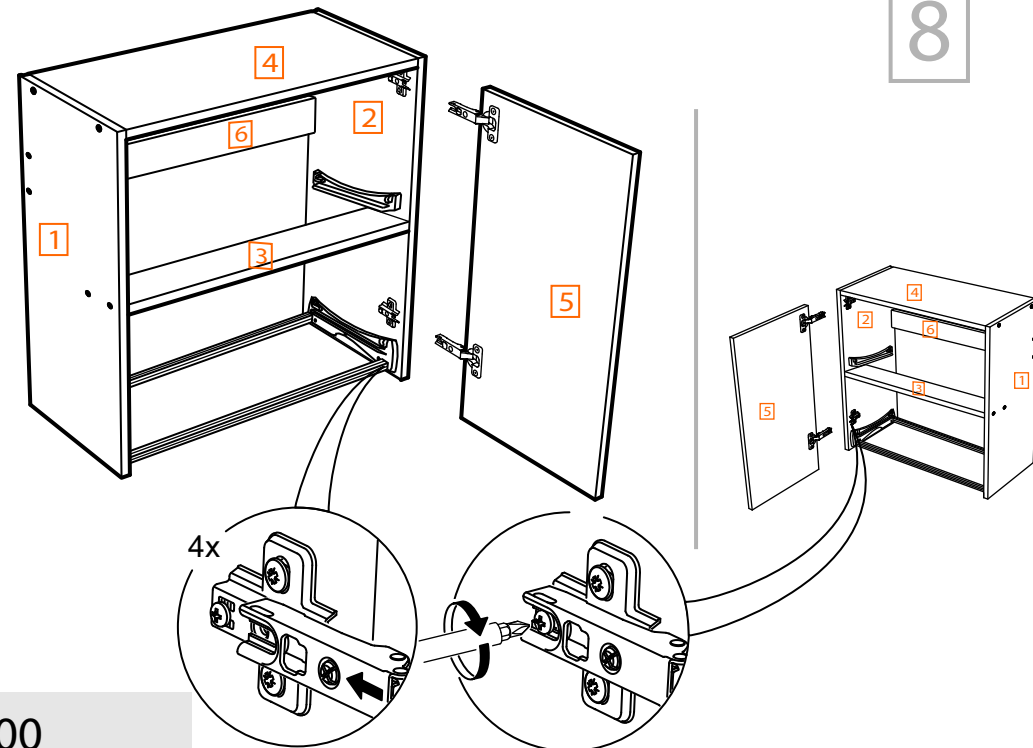
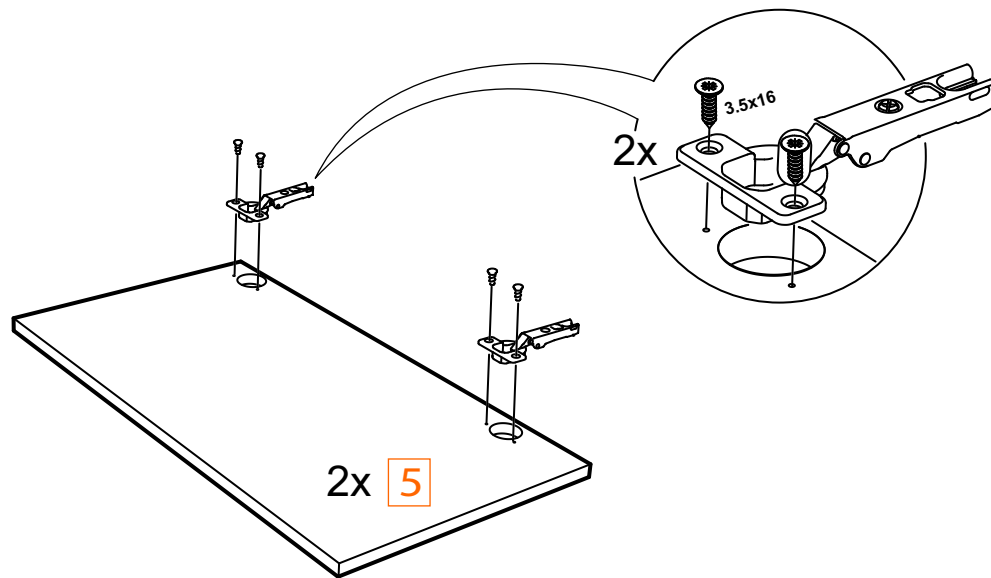


RI3. CS 800

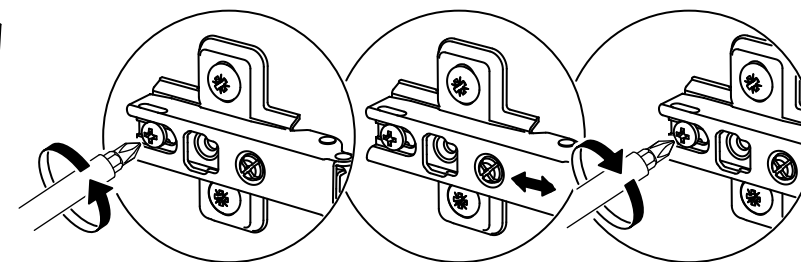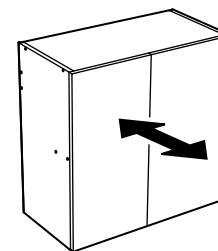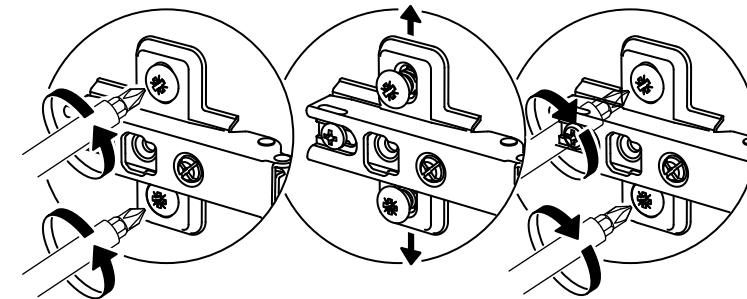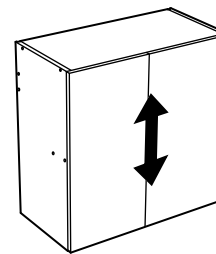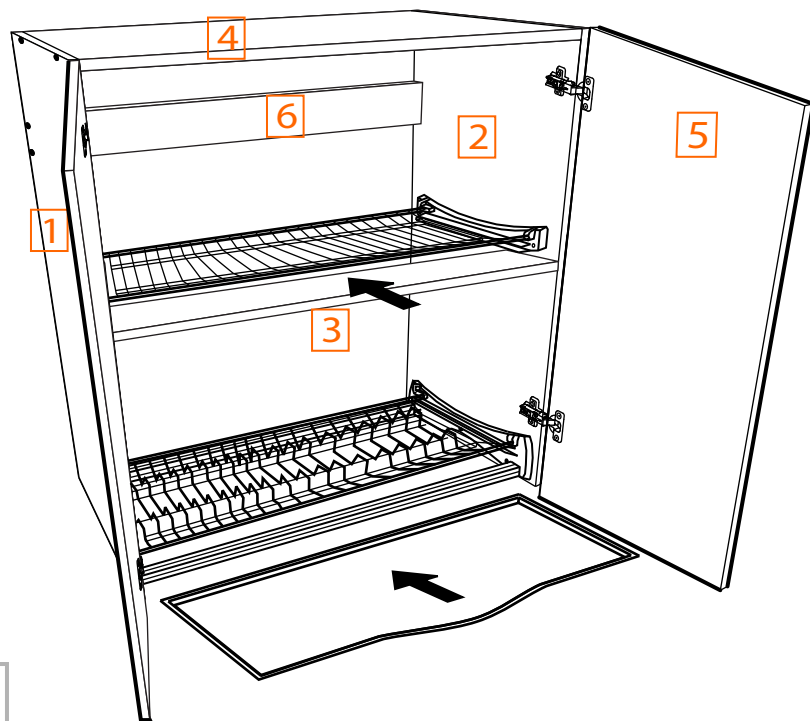

9
11



10
12

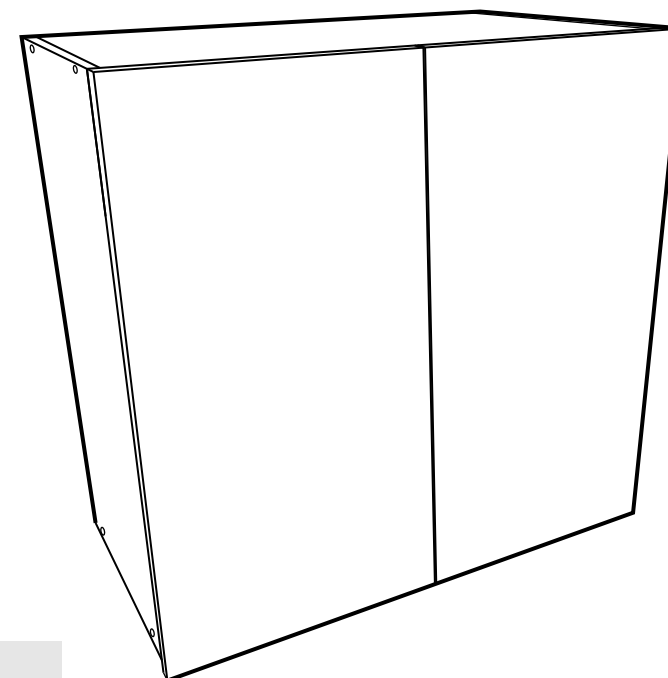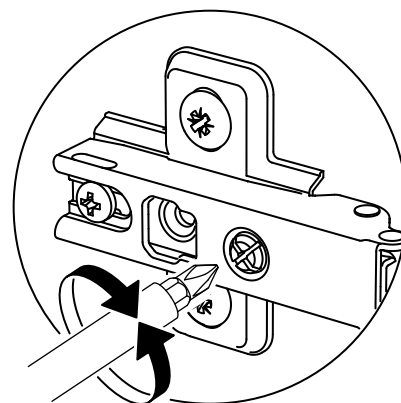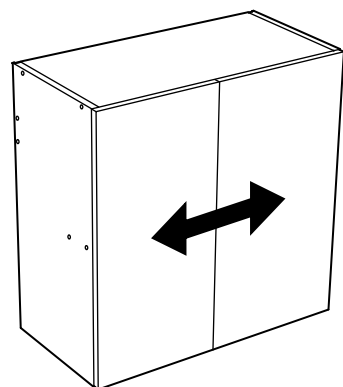

RI3. CS 800

RIYA4. Corp suspendat 600

BUCATARIE RIYA

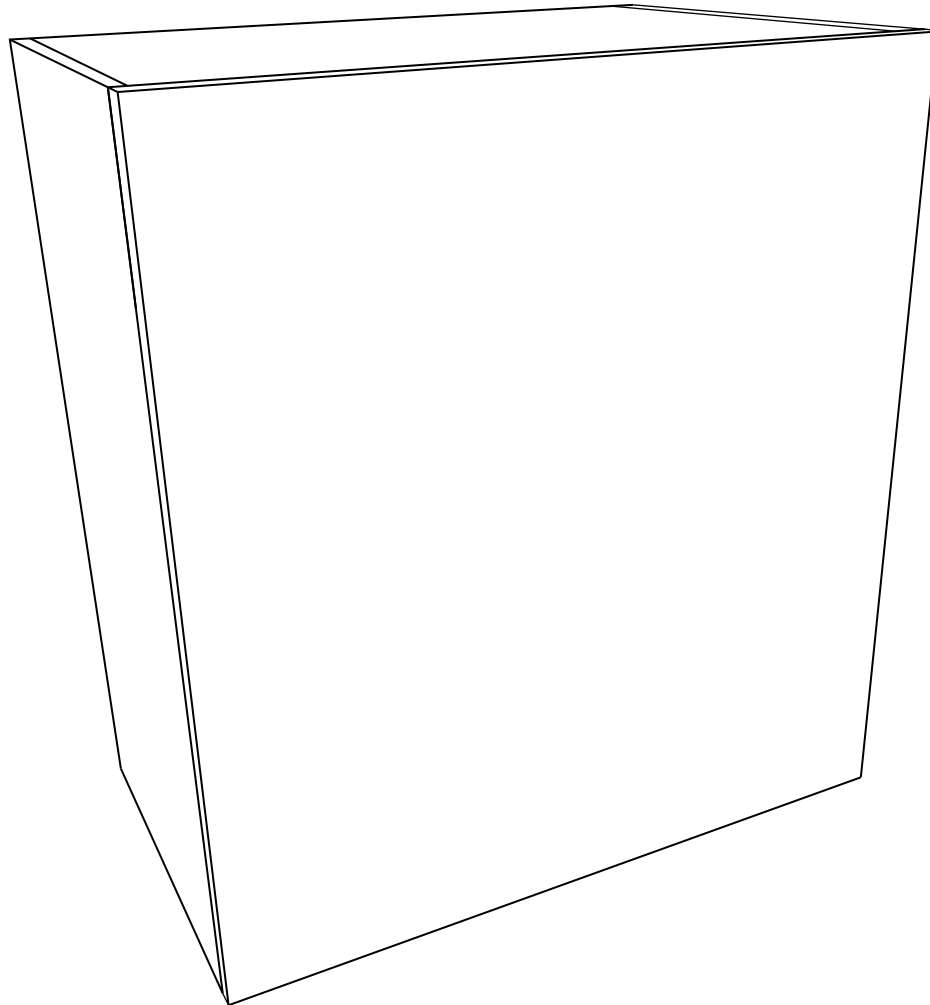

x8




x8




x16




x16




x2

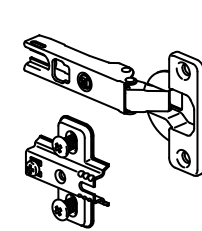

x2

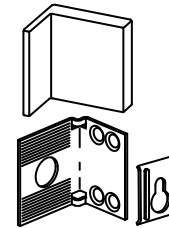

x2

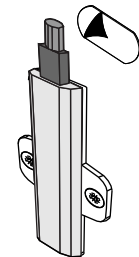



x1





x1





x2

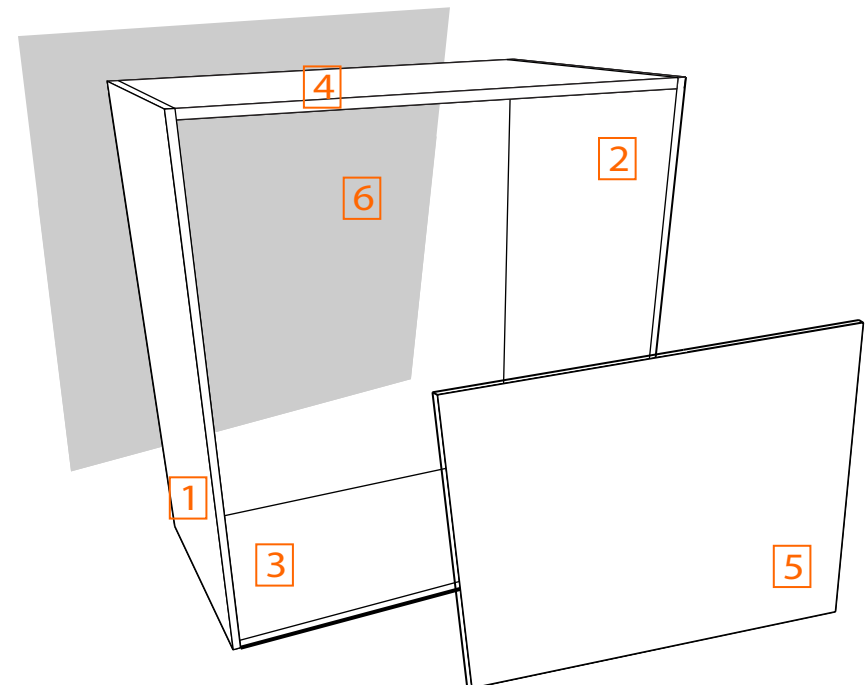

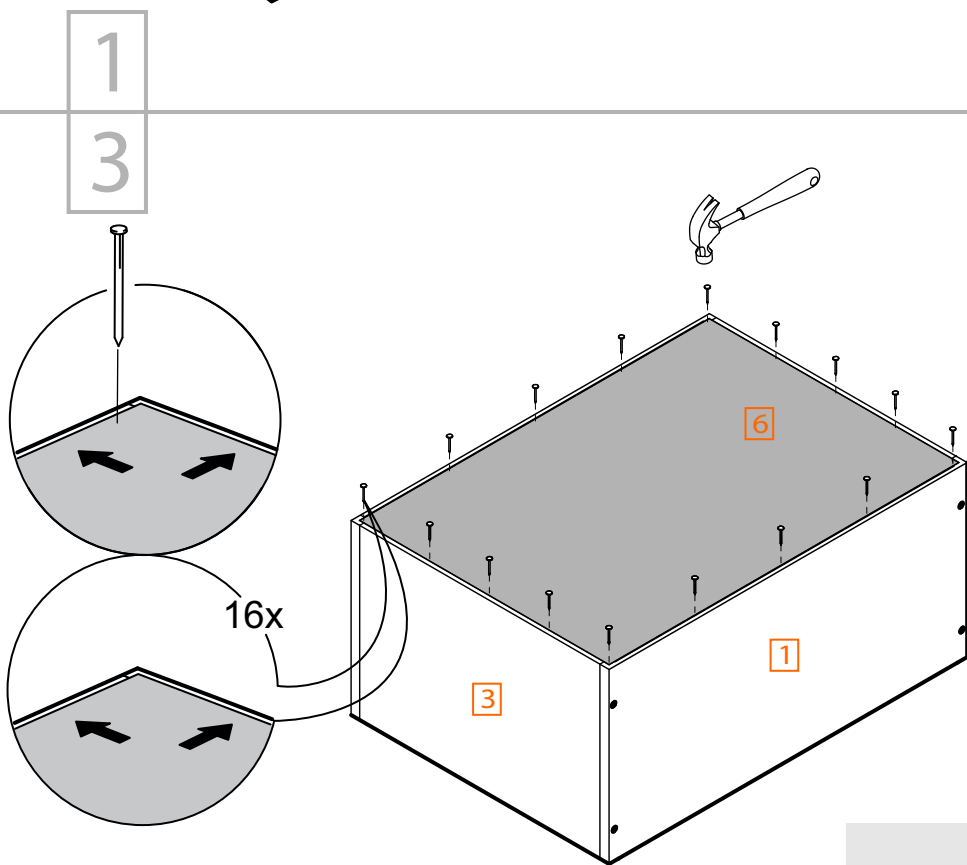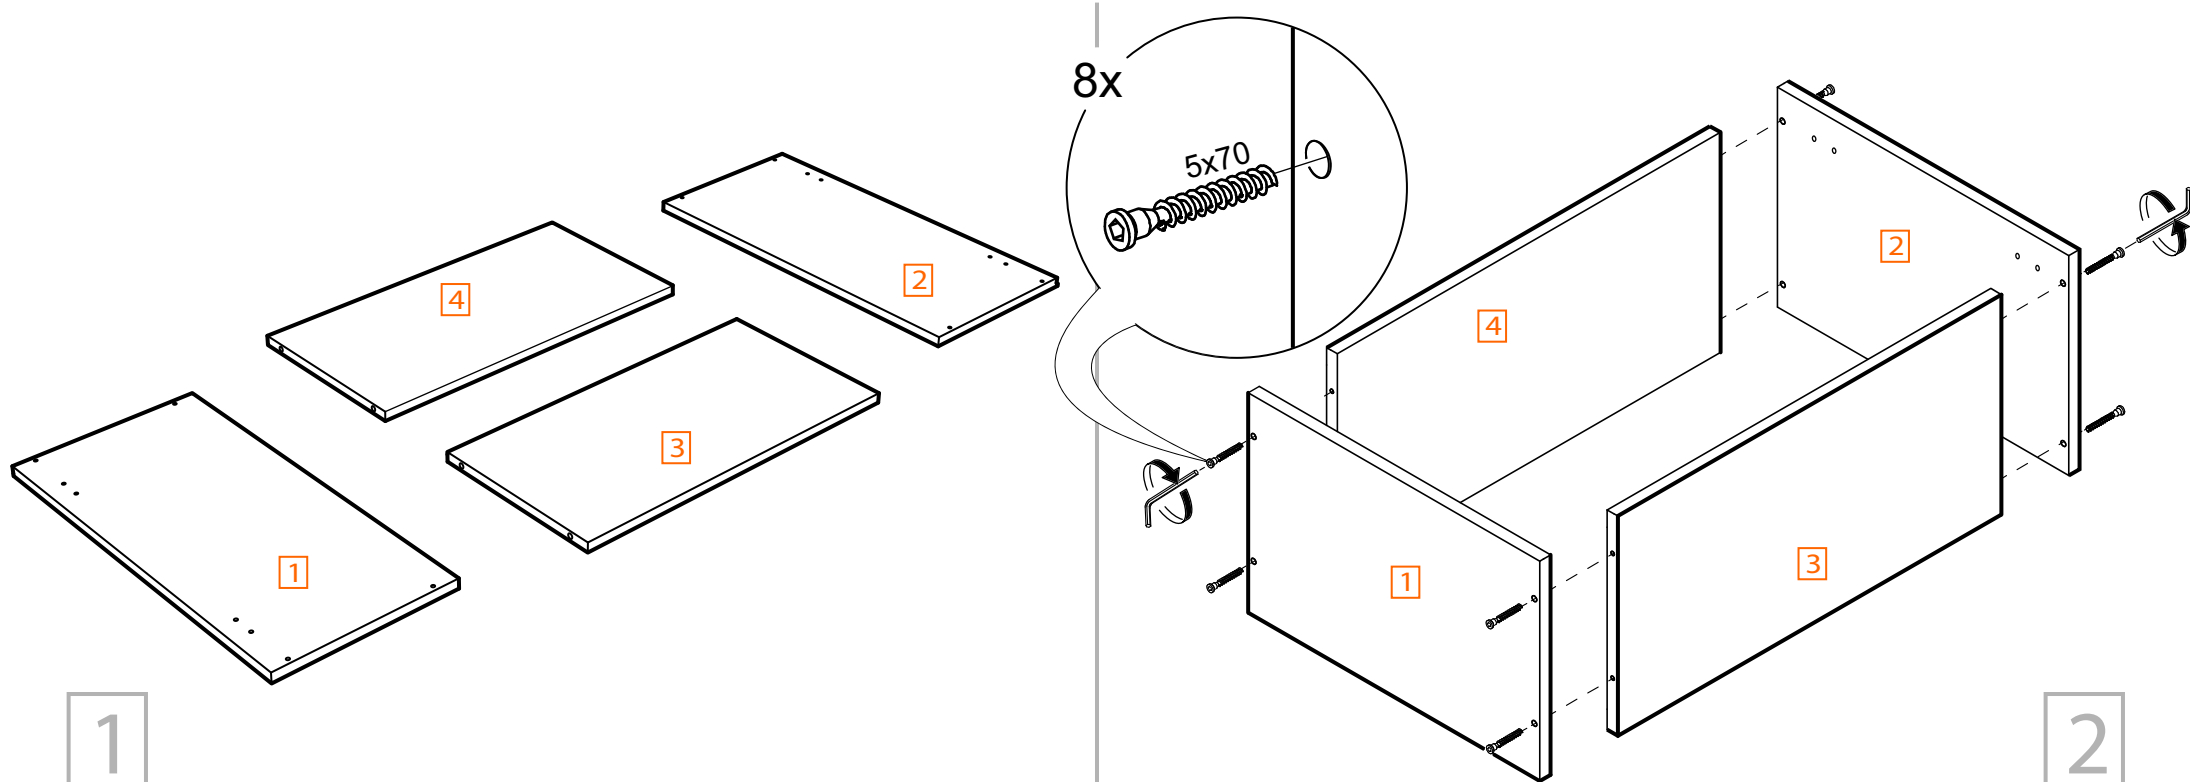



RI4. CS 600

1

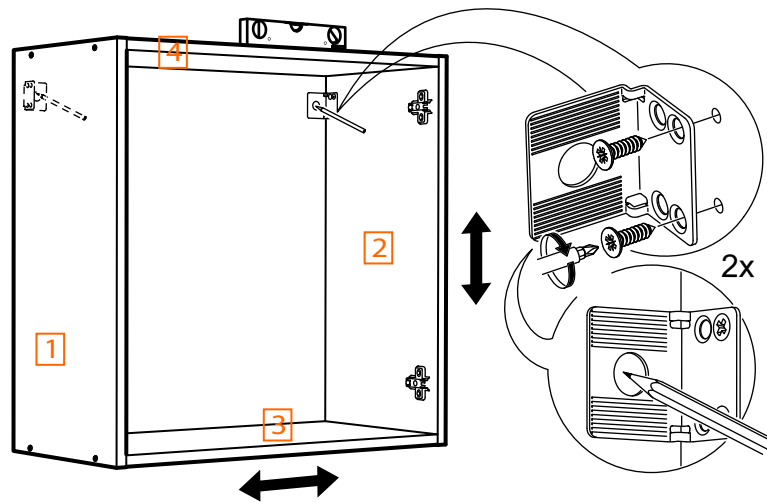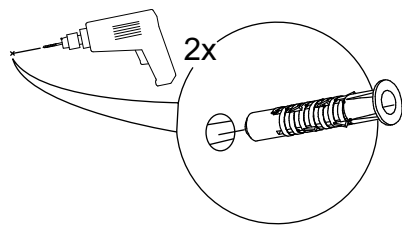


5

7

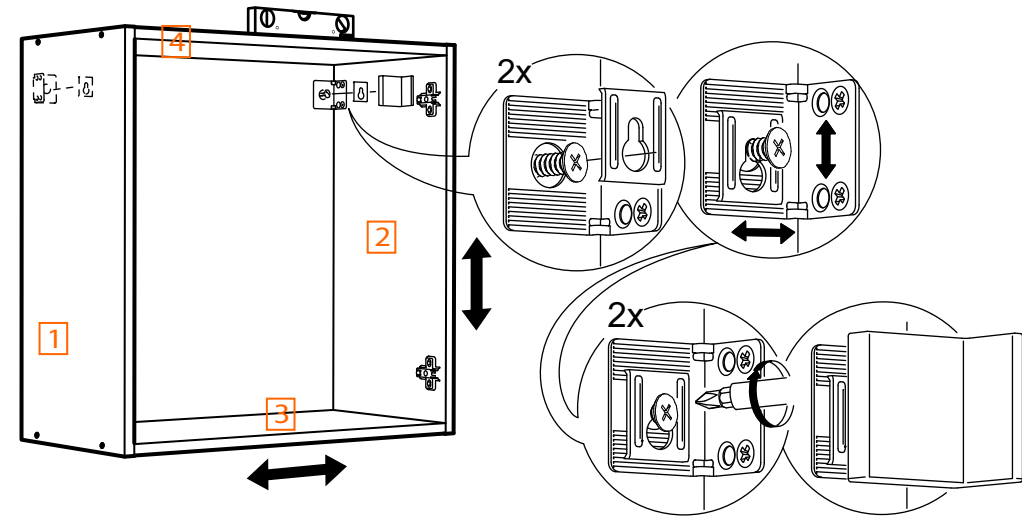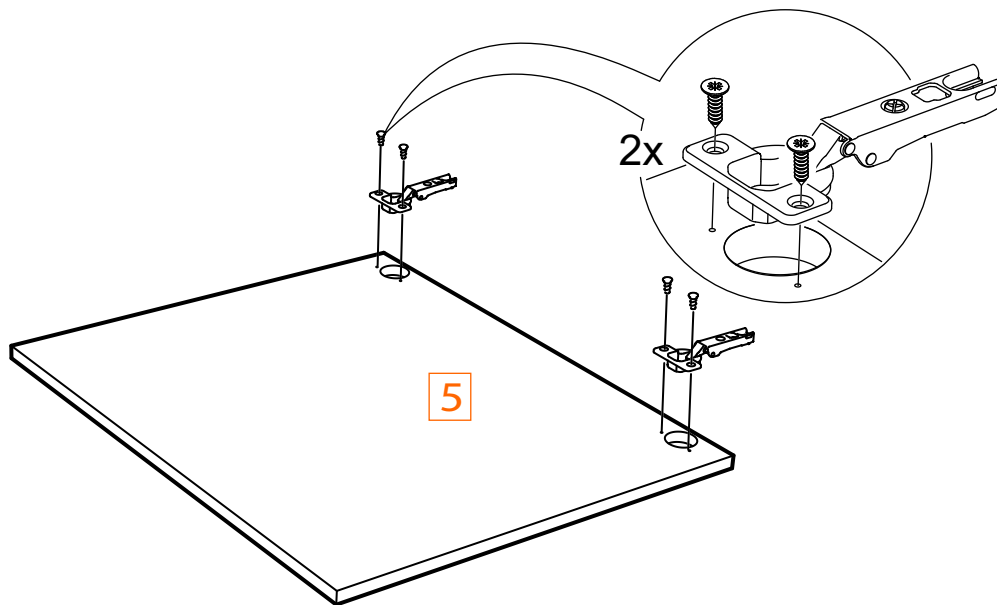


6


8

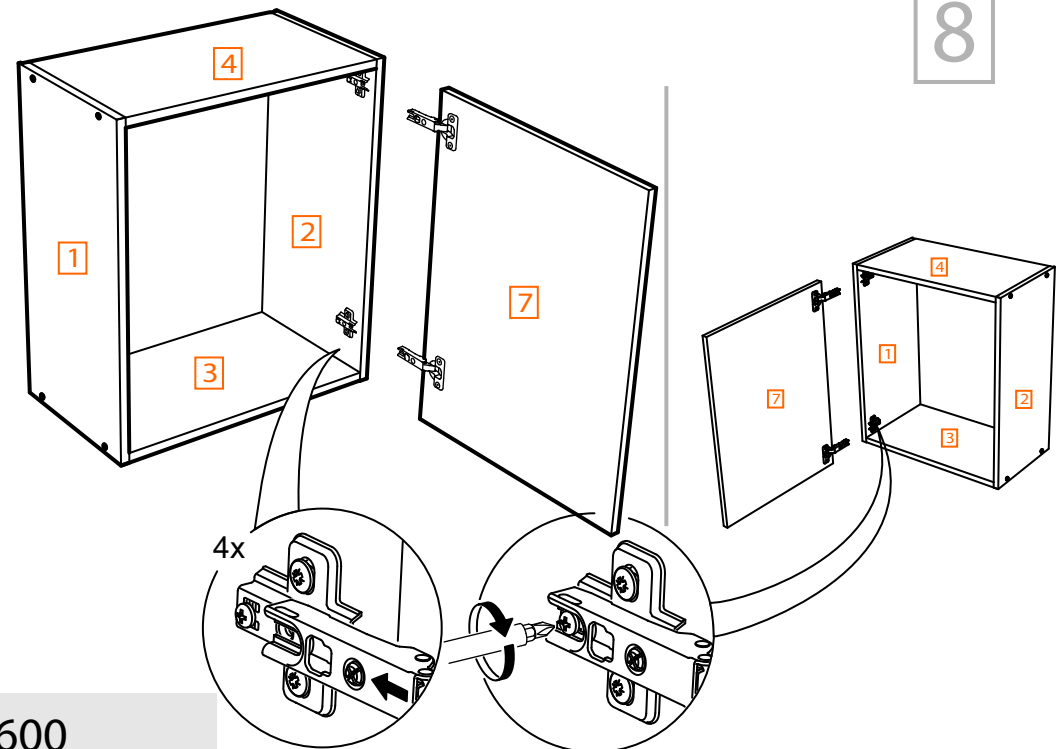




RI4. CS 600

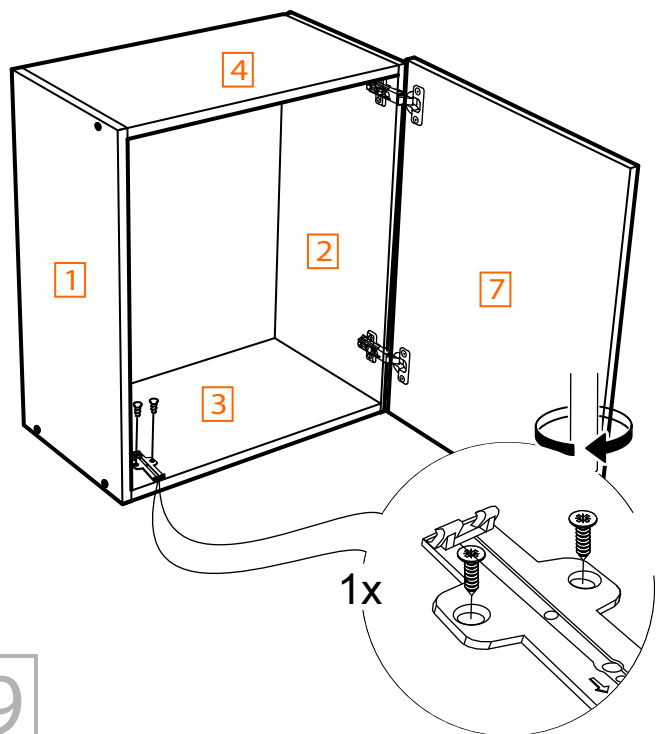

9
11

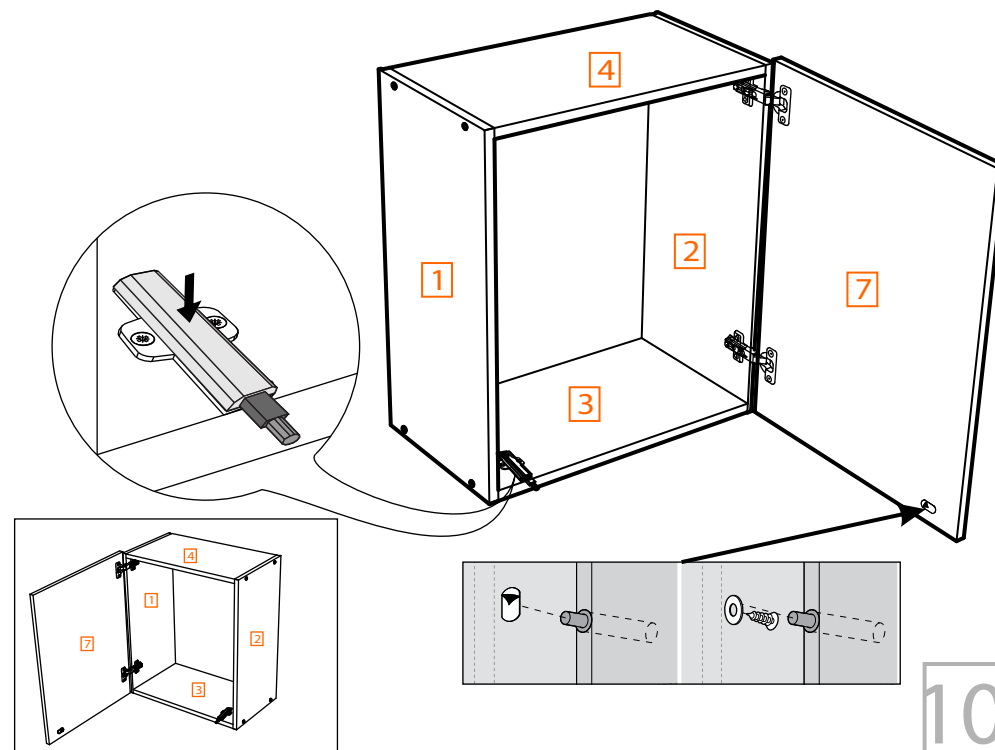



10
12

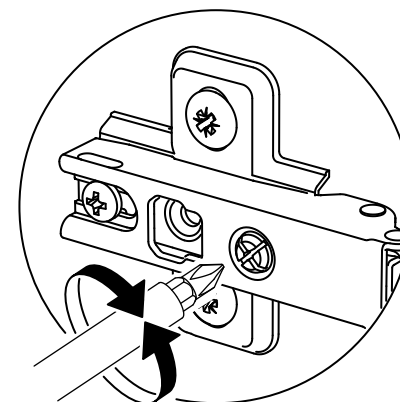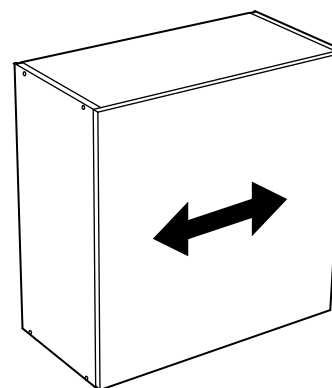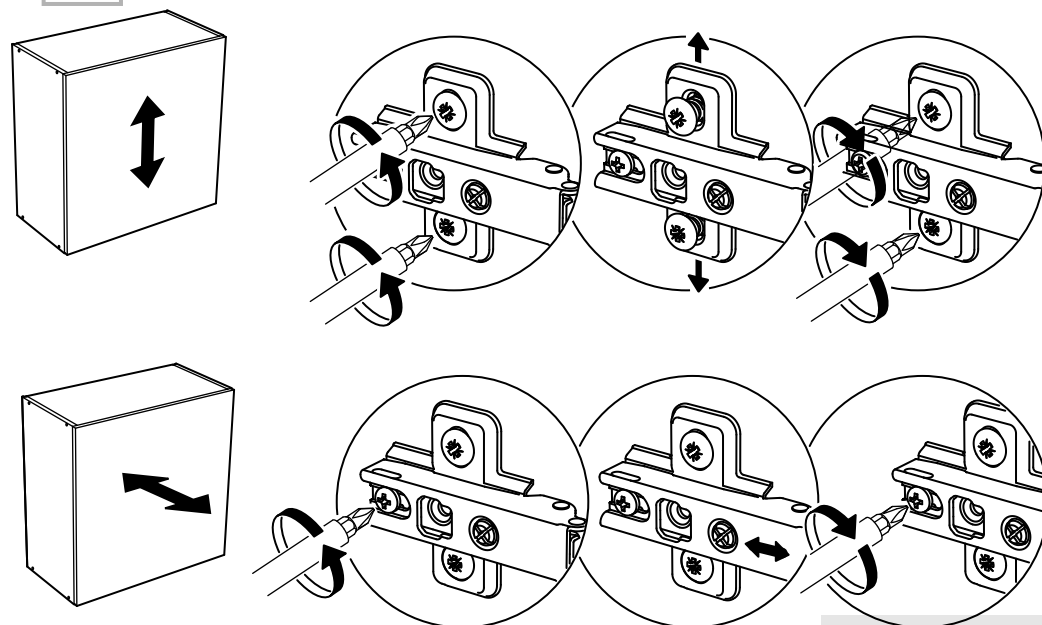

RI4. CS 600

RIYA2. Corp inferior 400

BUCATARIE RIYA

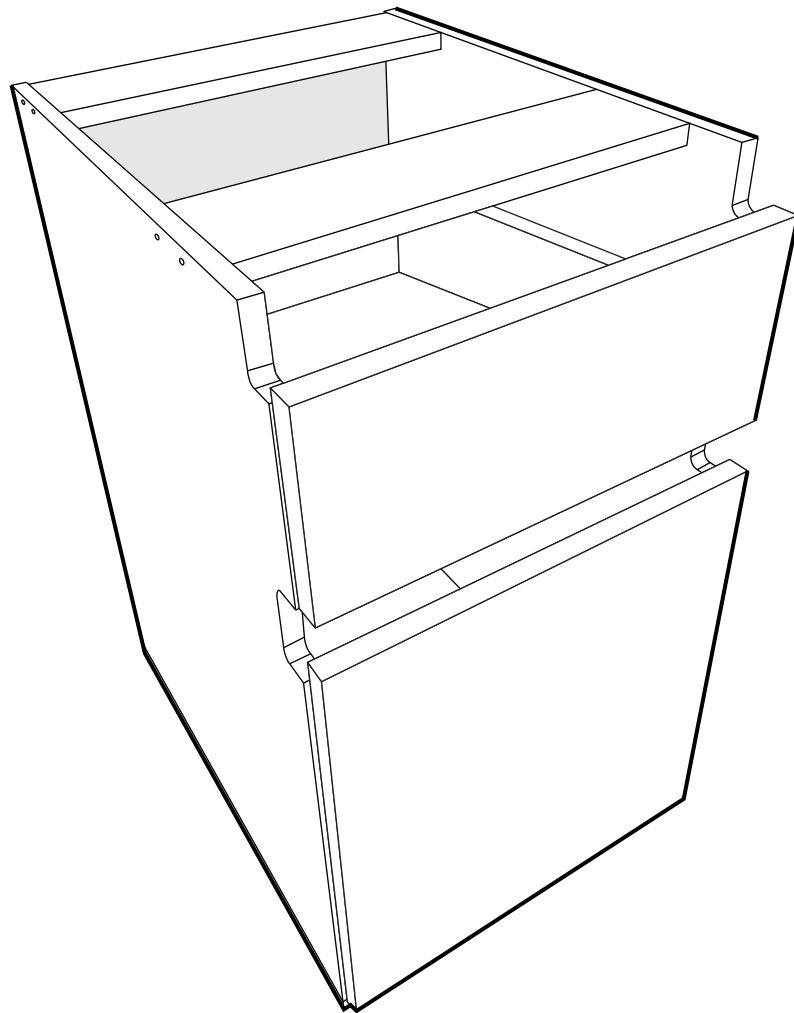

x24



x4




x30




x4



x16

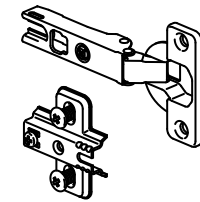

x2

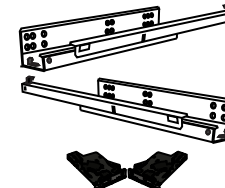


x2




x4





x1

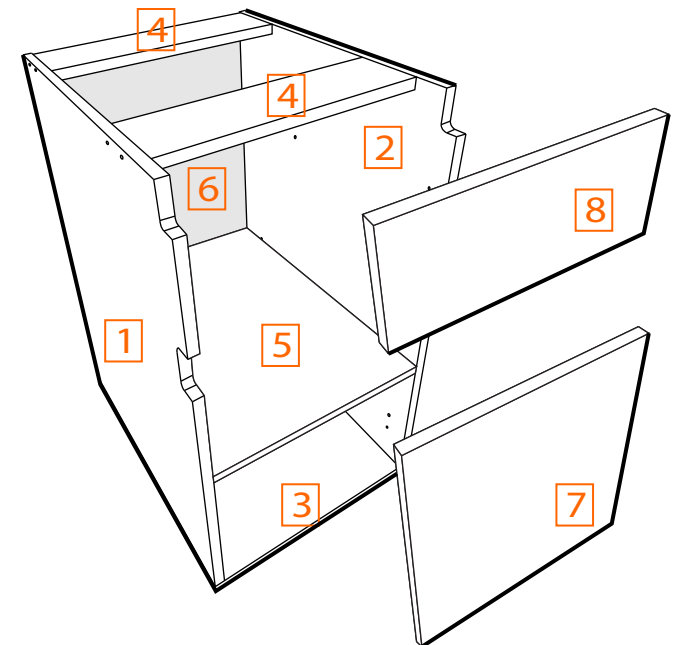

x2



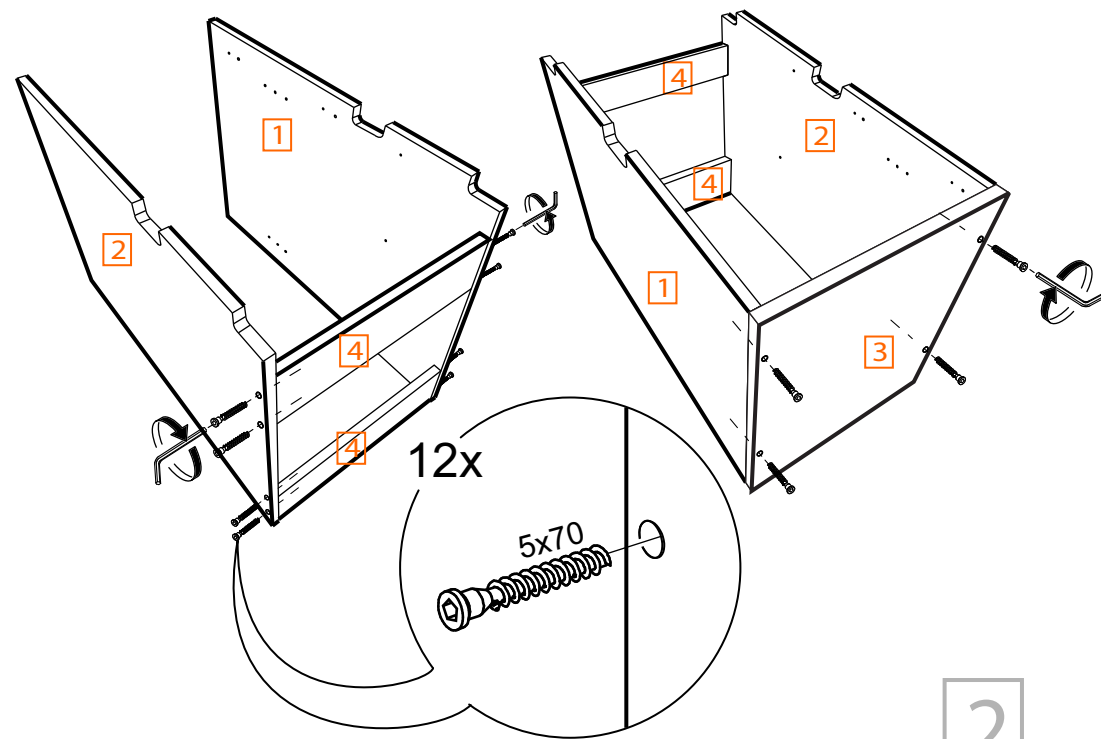
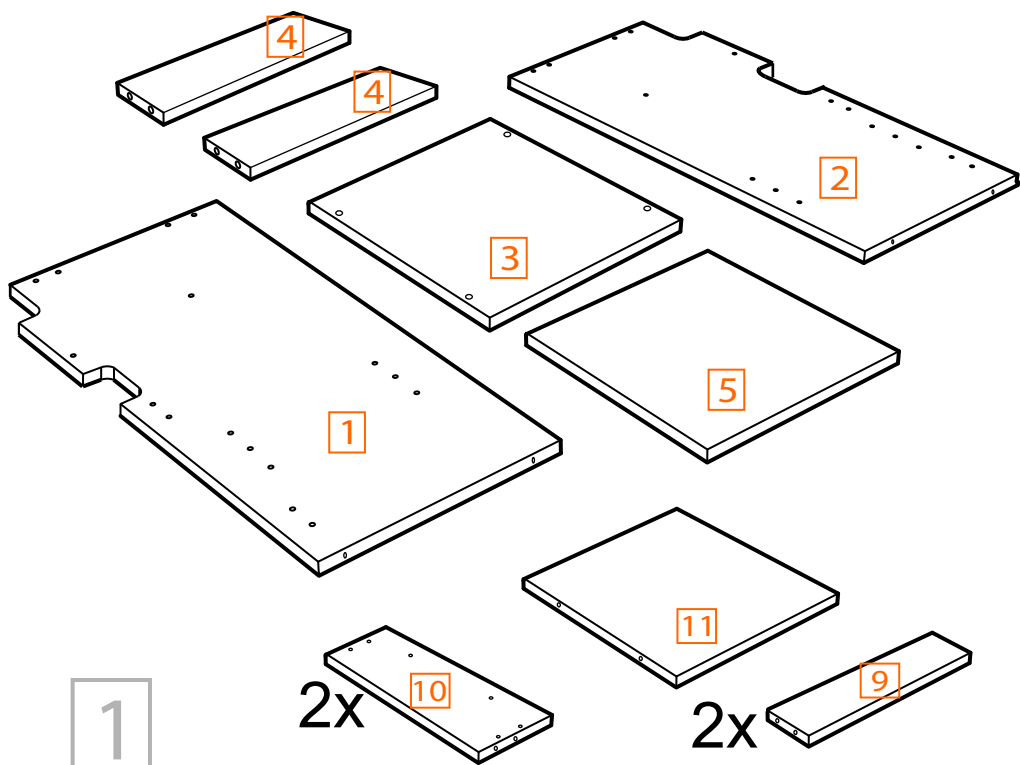


1



3

2

4


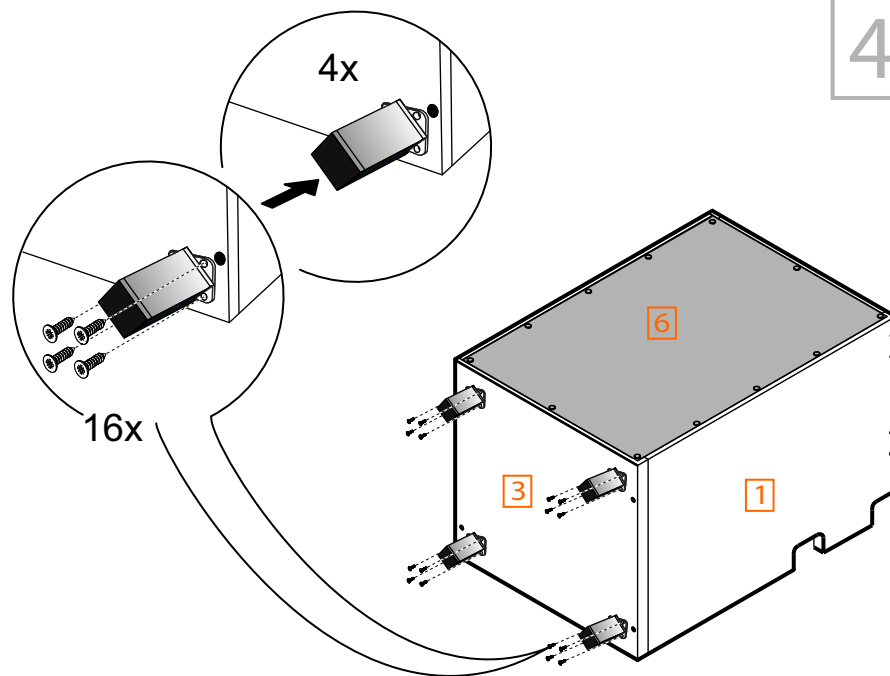
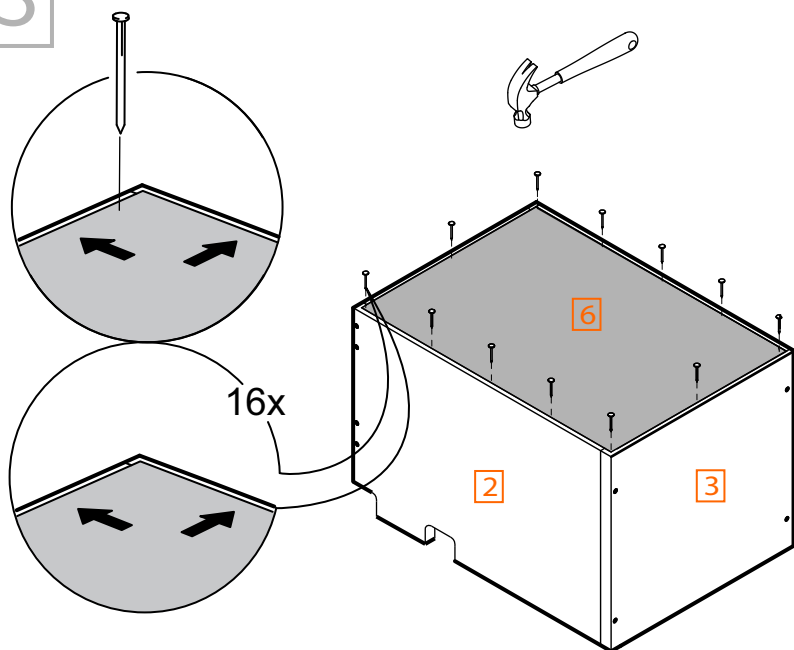


RI5.CI 400


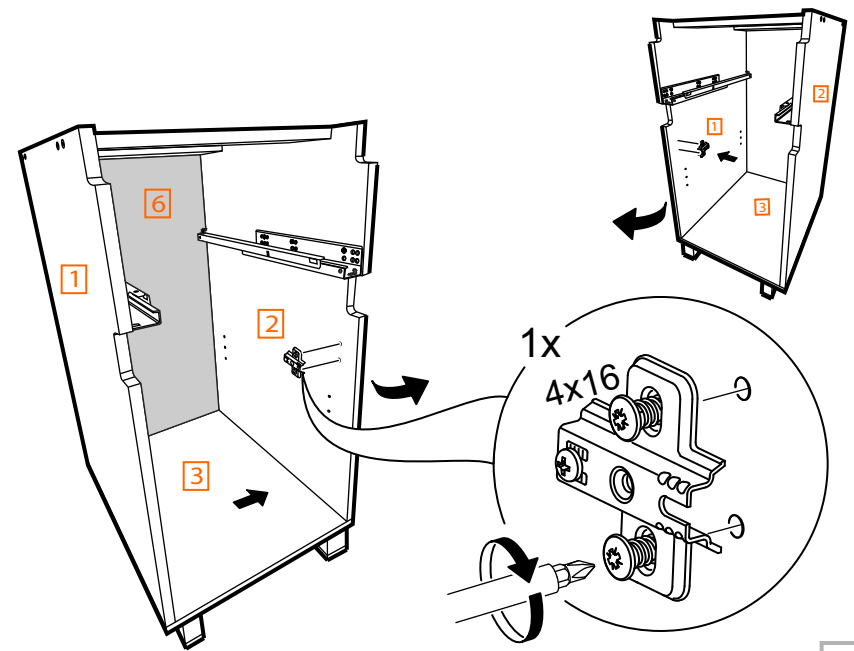
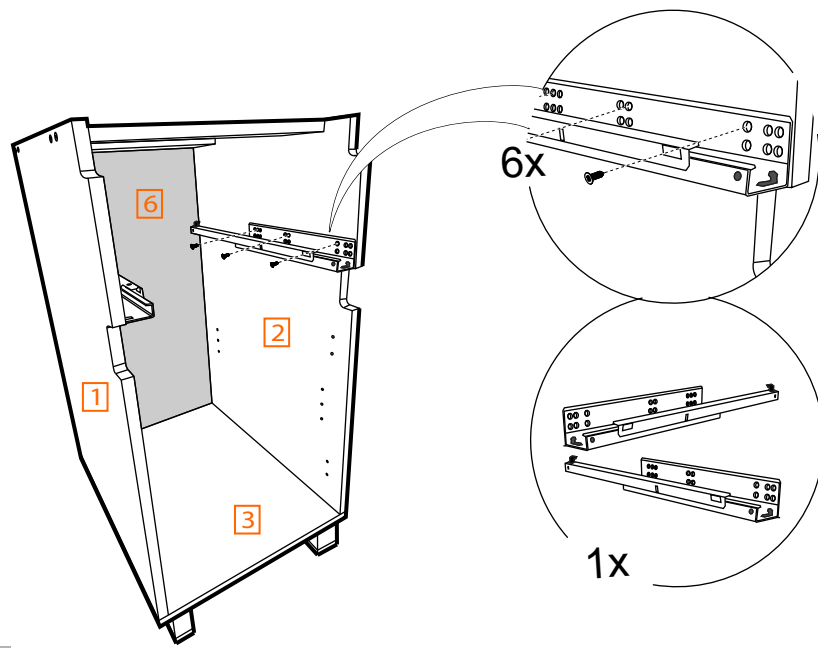


5
7


6
8

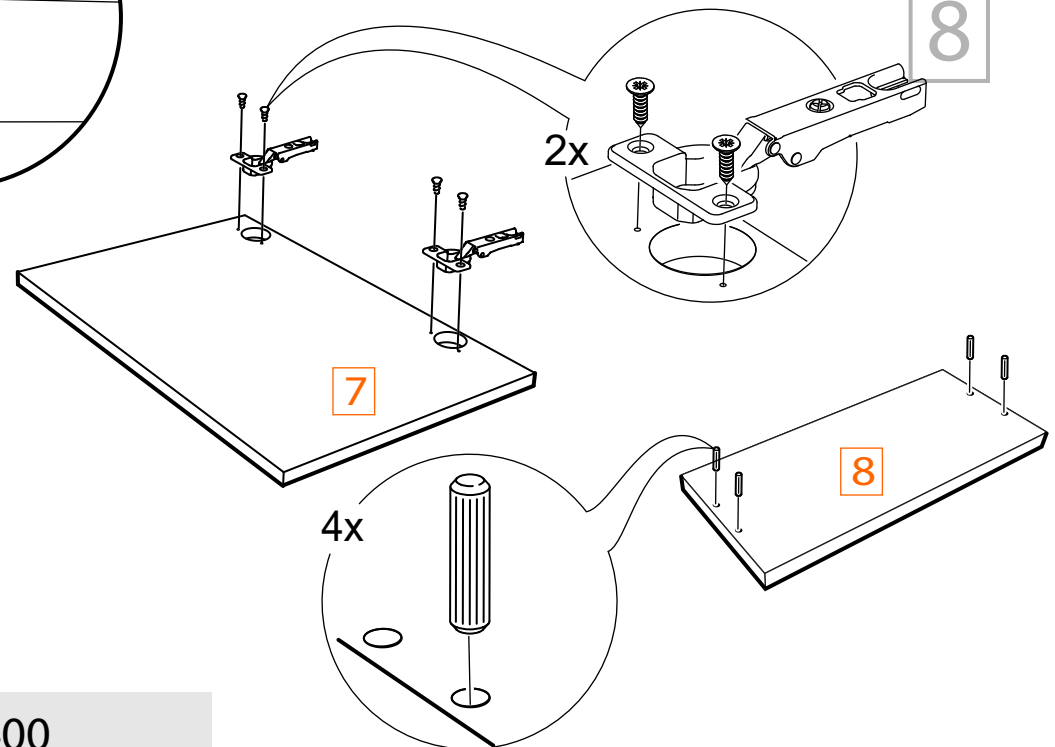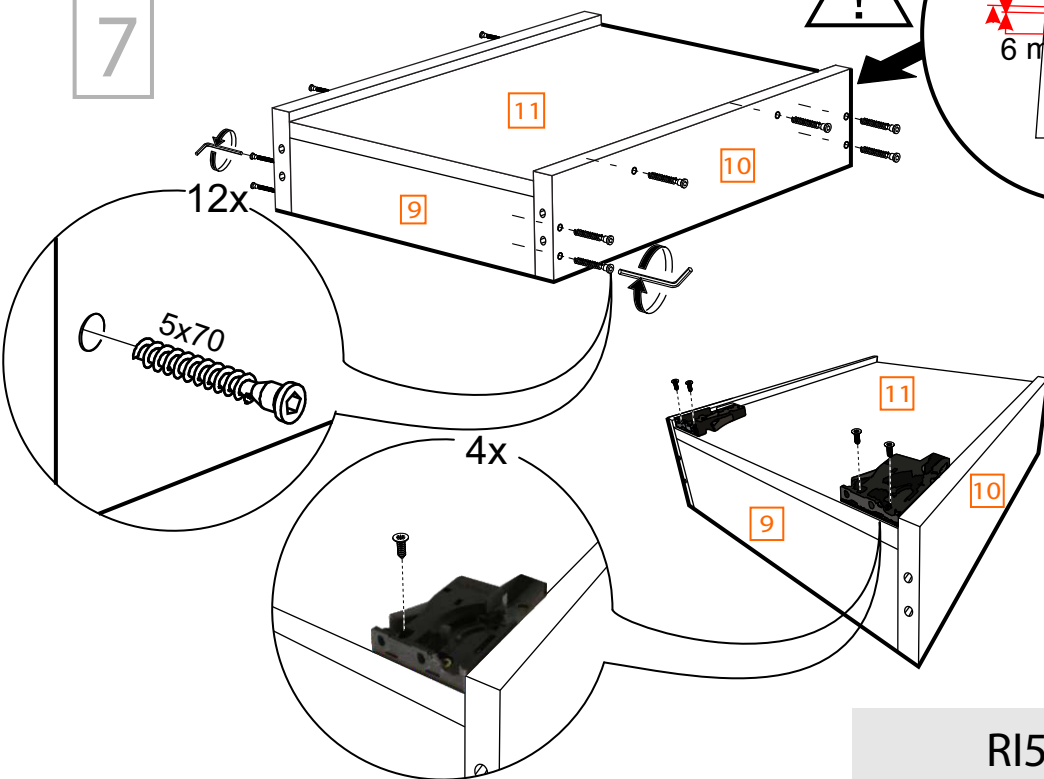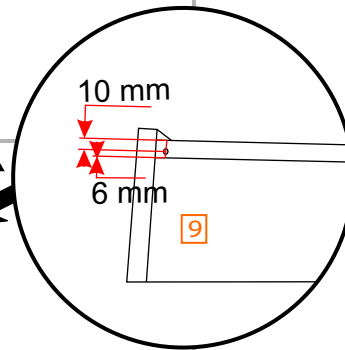


RI5. CI 400

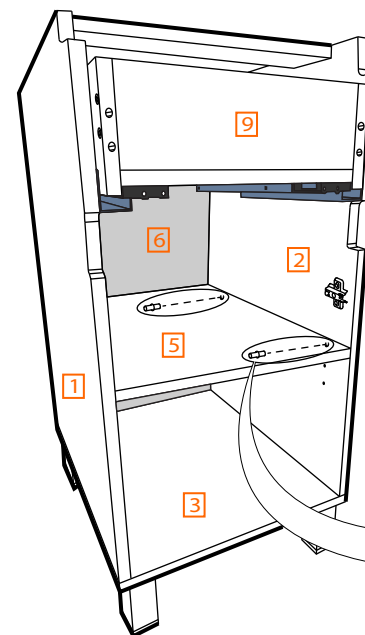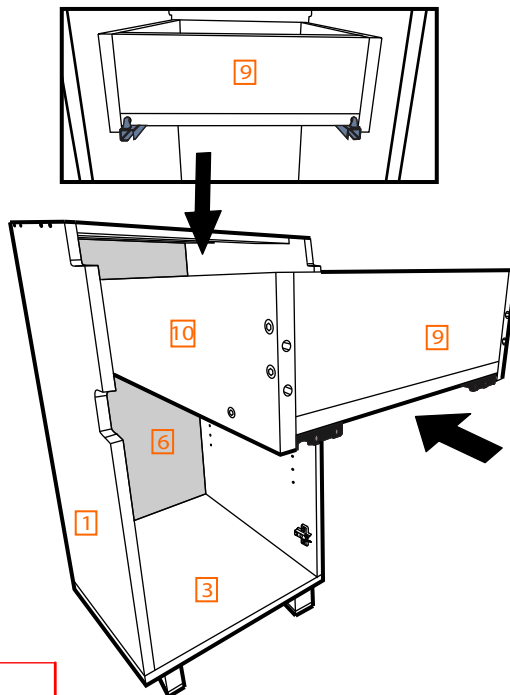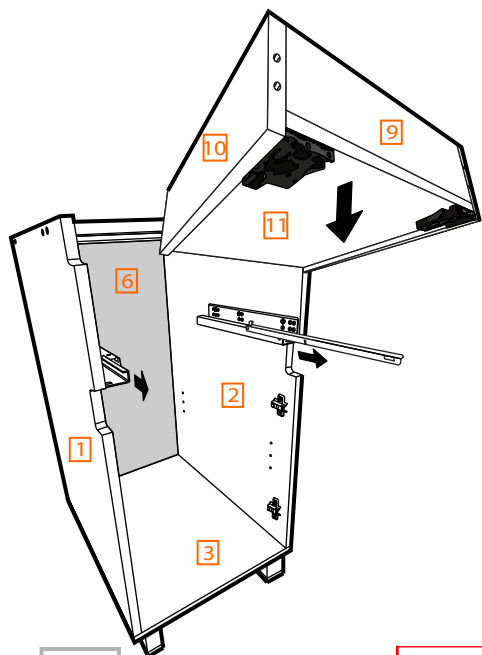

4x




9
11





4x30









Foloseste cate 2 holsuruburi 4x30,
din interior, pentru a fixa mai bine
legatura [9] de fata de sertar [8]

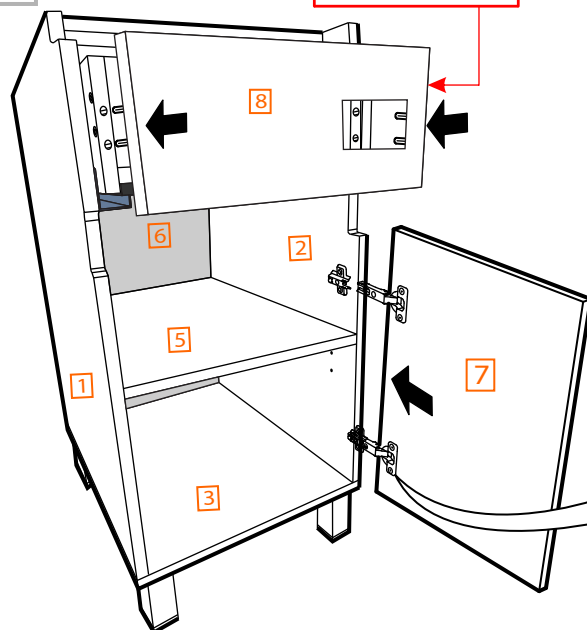

2x

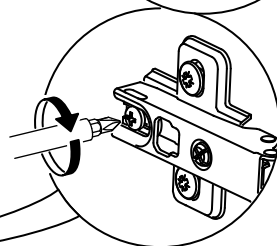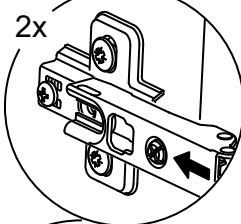

Fixeaza mai intai balamaua
superioara, apoi aliniaza si
fixeaza balamaua + contra din
partea de jos, pentru a avea o
alinieri corecta fetelor/usilor
corpurilor

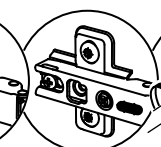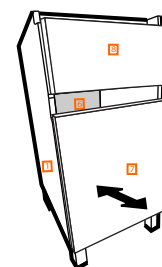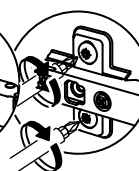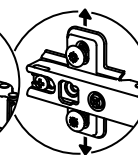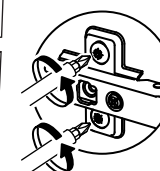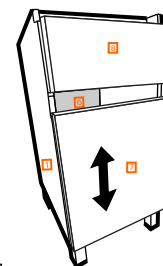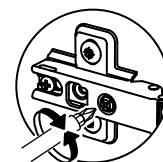
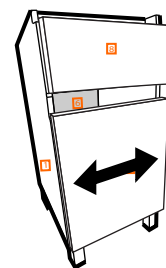


10
12

RI5. CI 400

RIYA6. Corp inferior 400

BUCATARIE RIYA

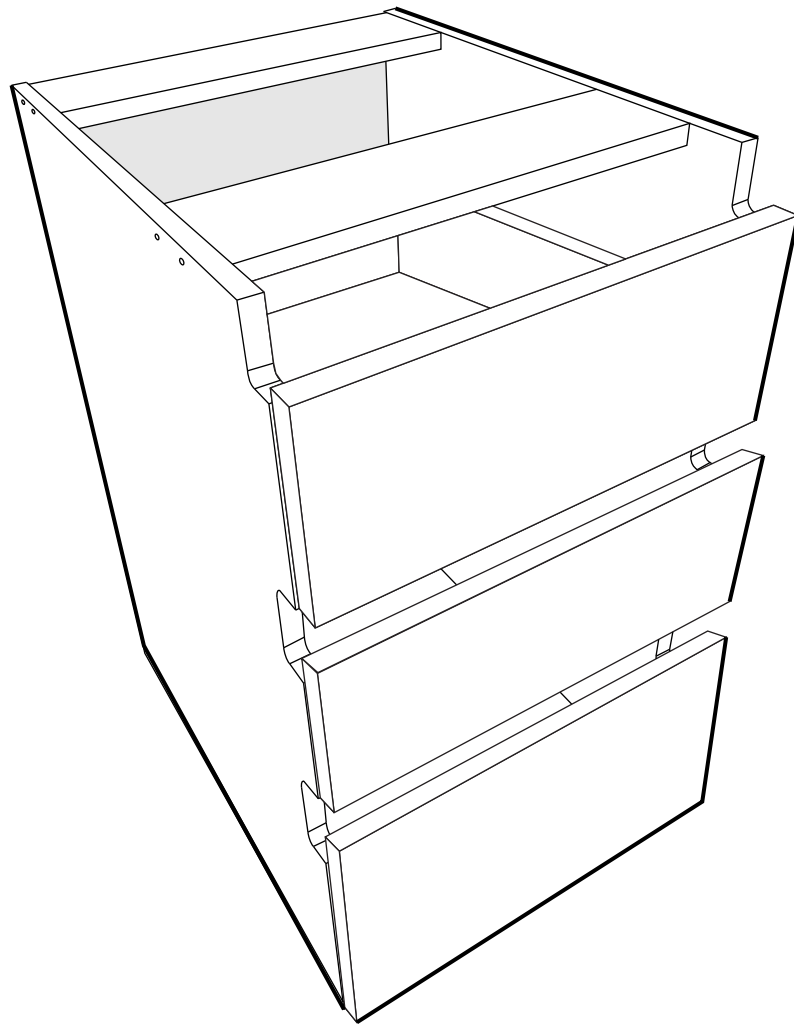

x48




x4



x40



x16

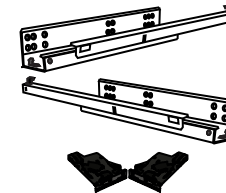


x3




x12









x1

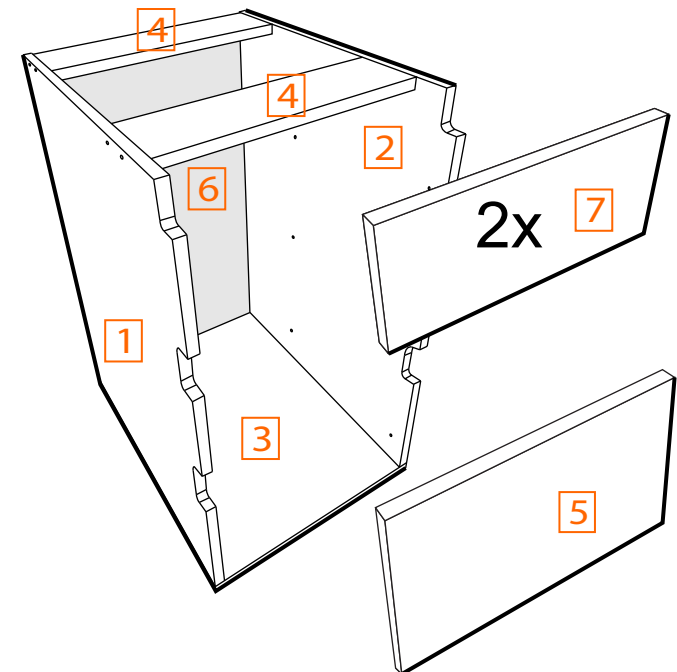

x2






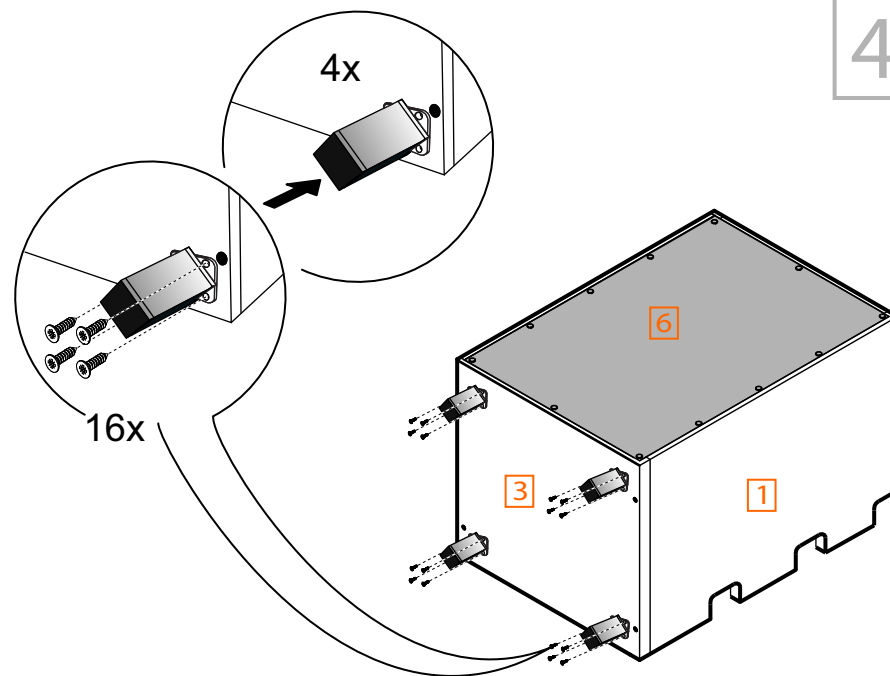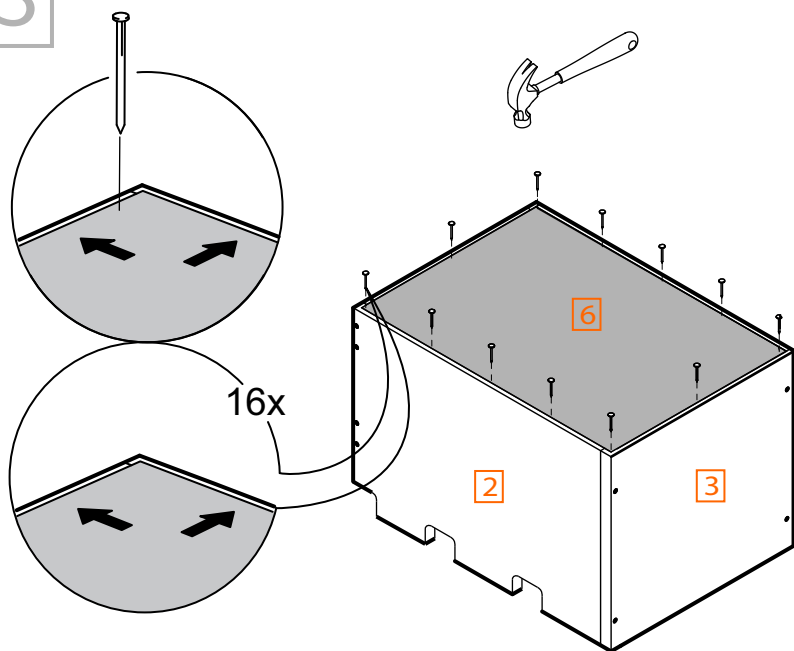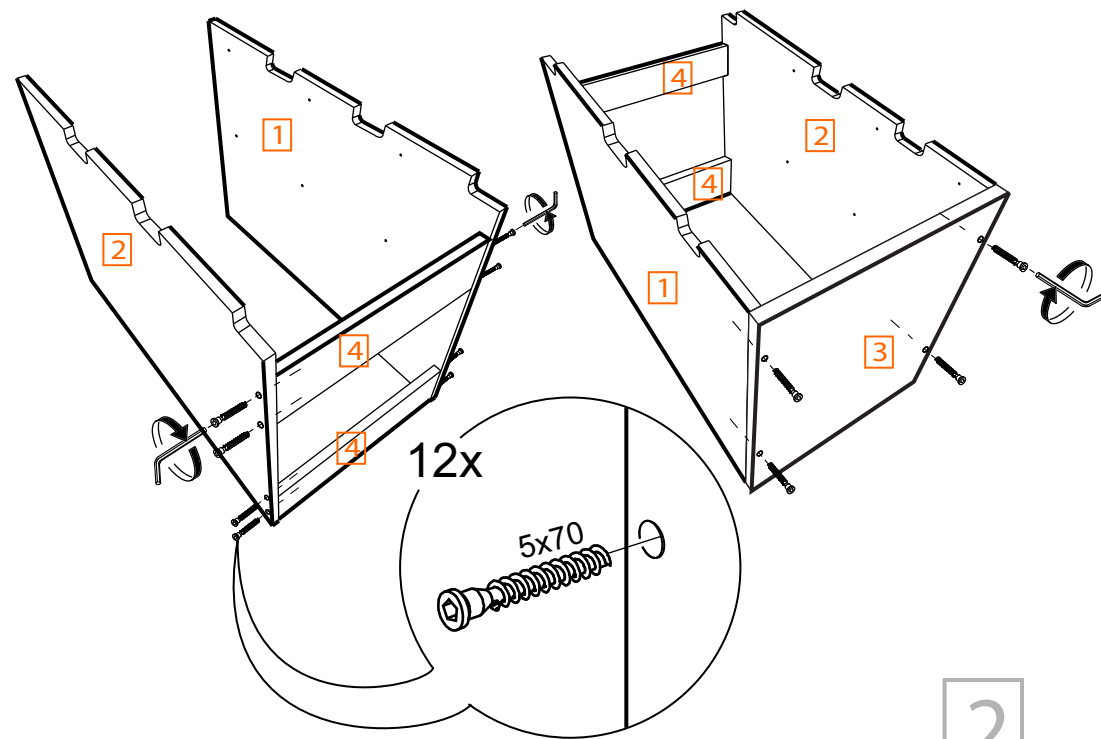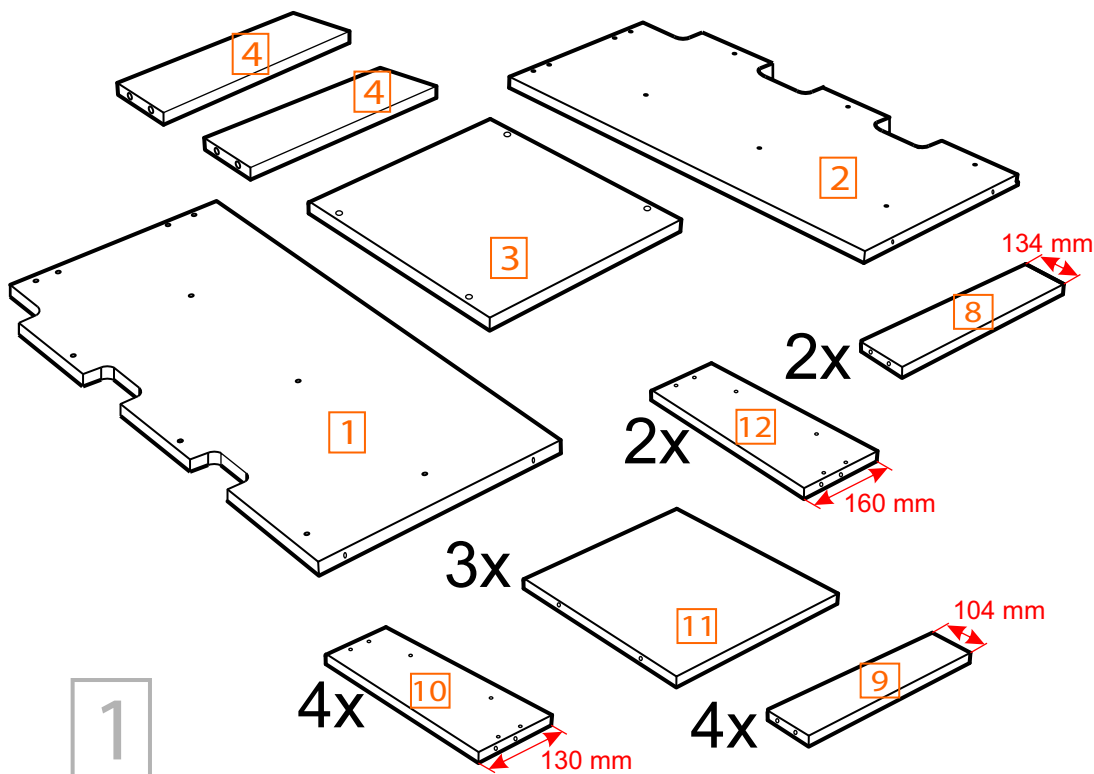


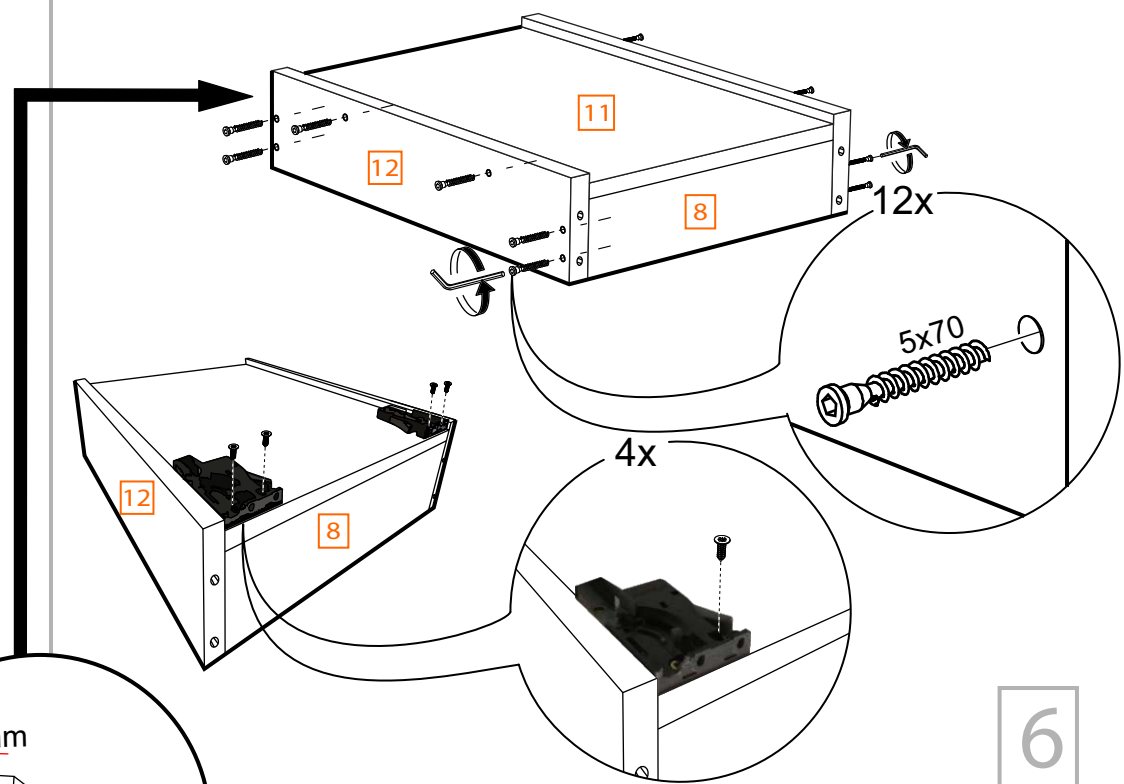
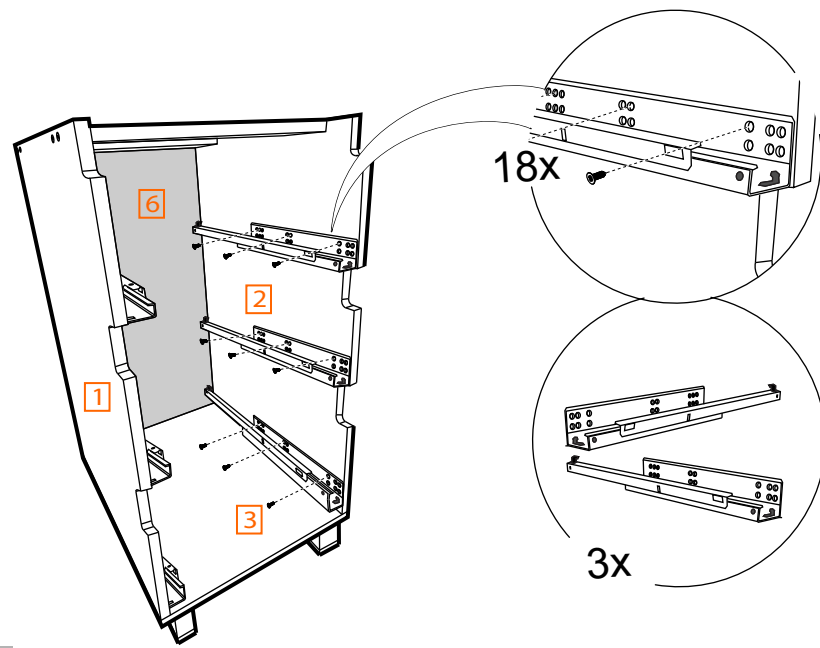


5
7

6
8

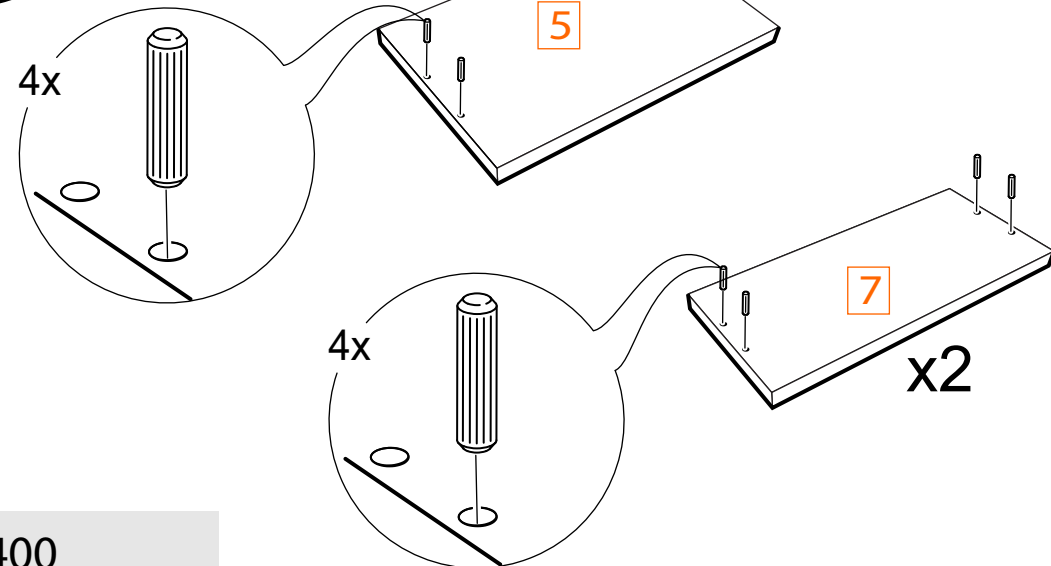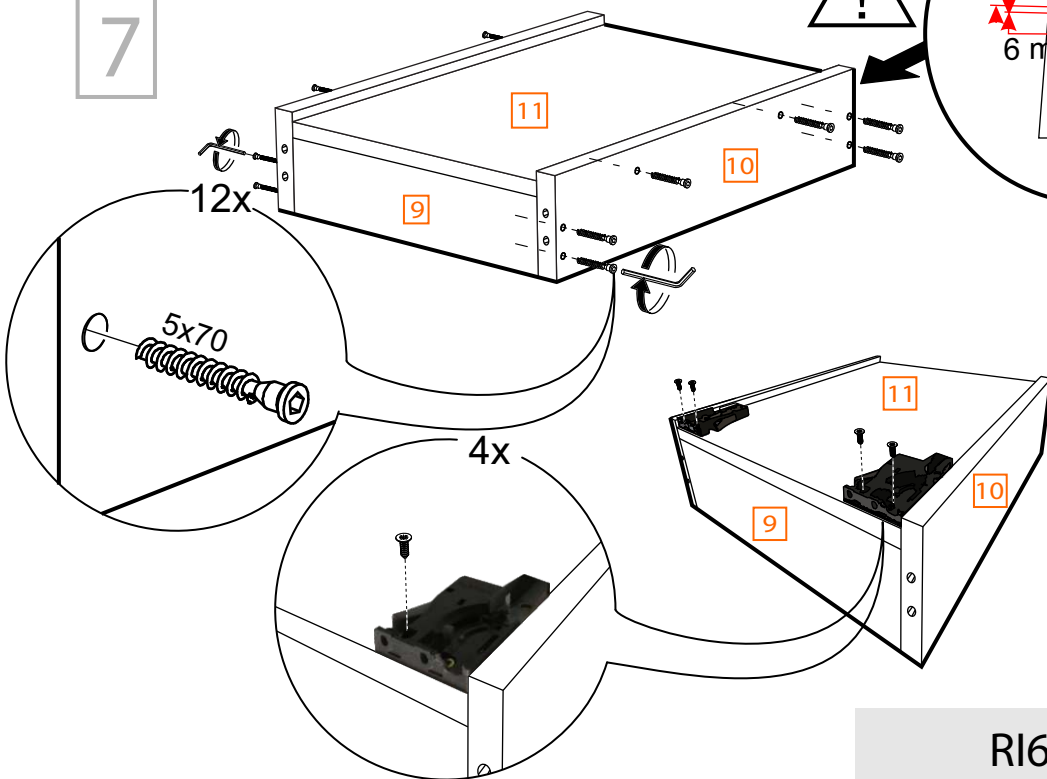
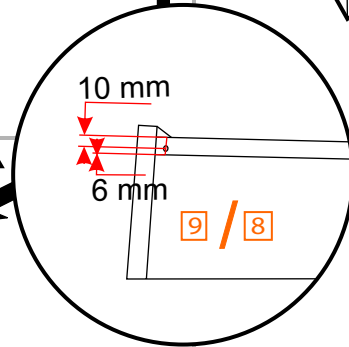


RI6. CI 400

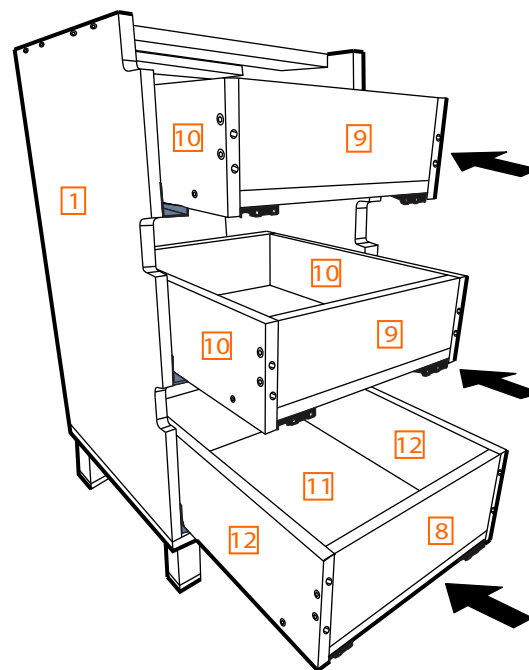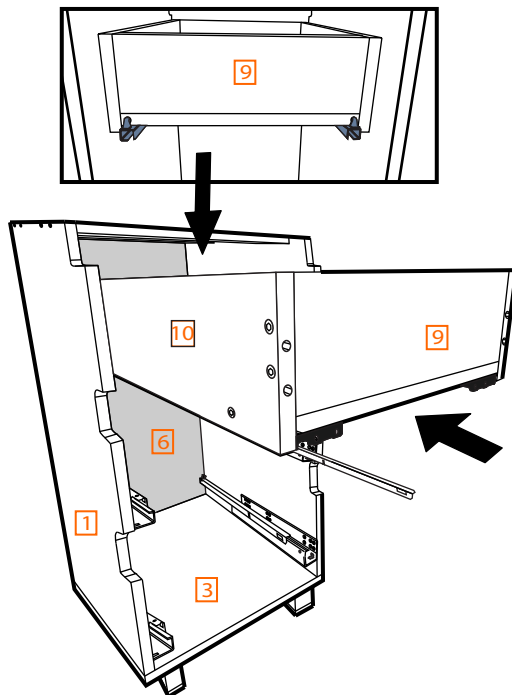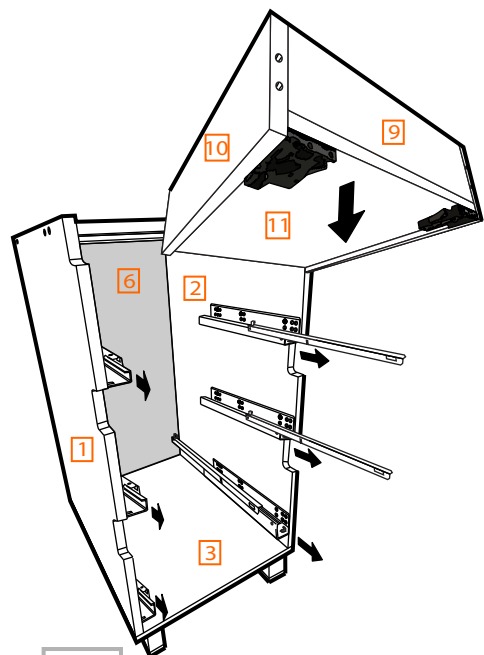


9
11



10
12

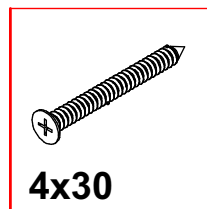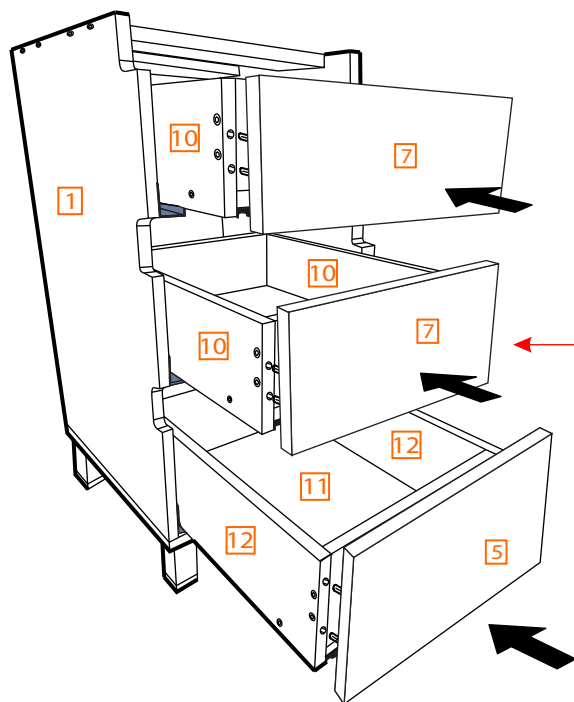

Foloseste cate 2
holsuruburi 4x30, din
interior, pentru a fixa mai
bine legaturile [8/9] de
fata de sertar [5,7]

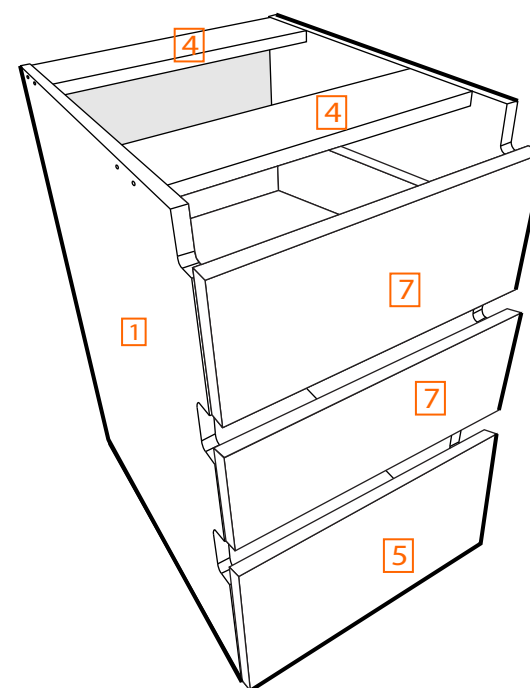

RI6. CI 400

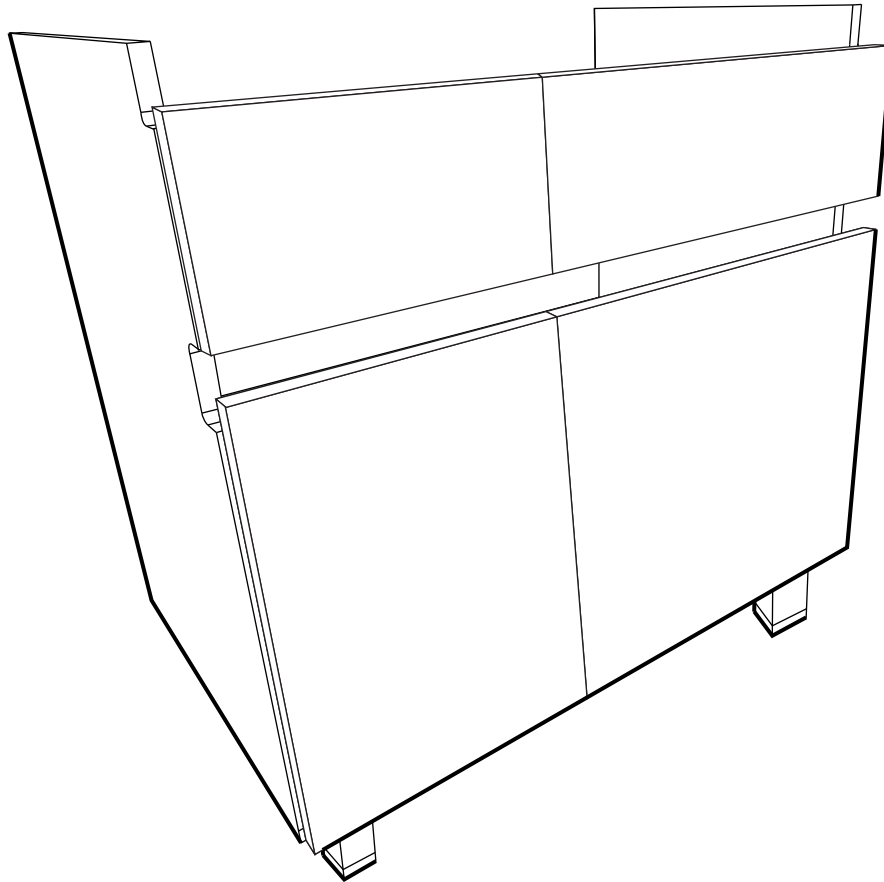


x12



x8




x24

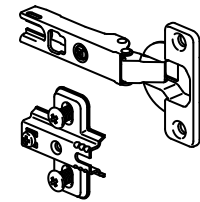


x2




x1

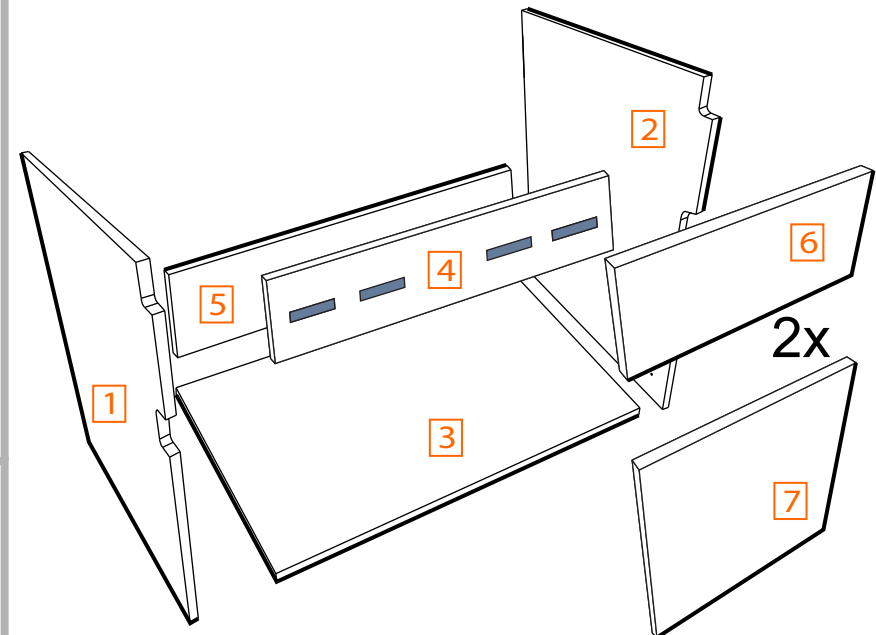


x2





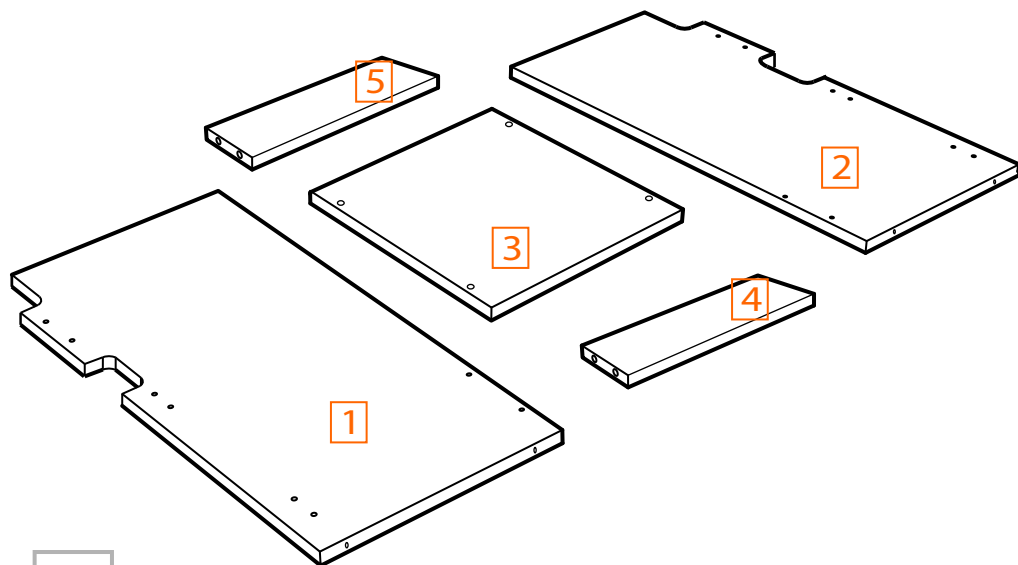



1
3

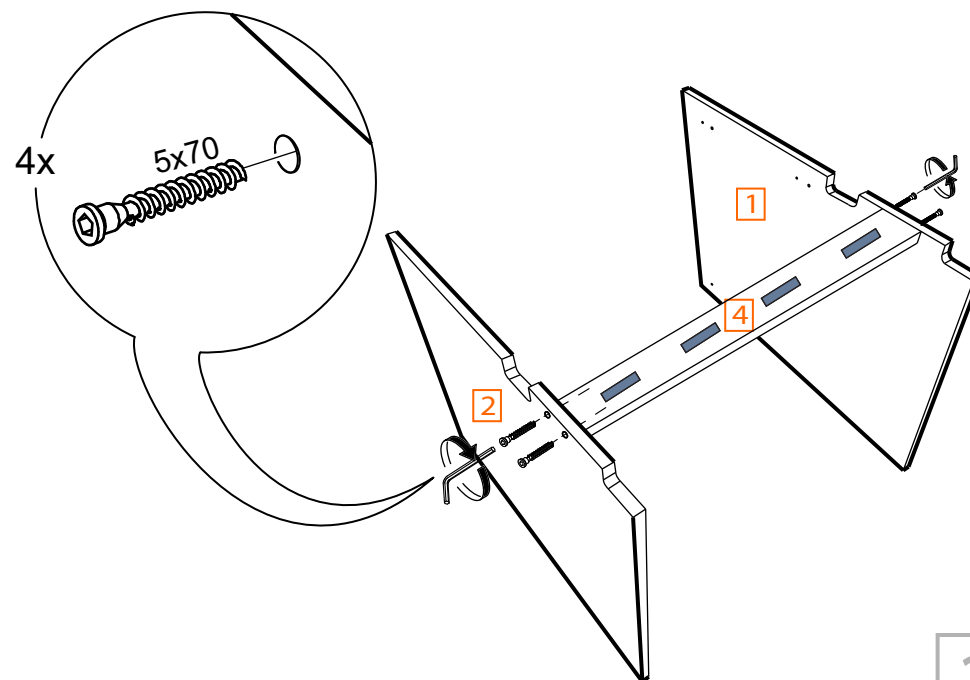

2
4

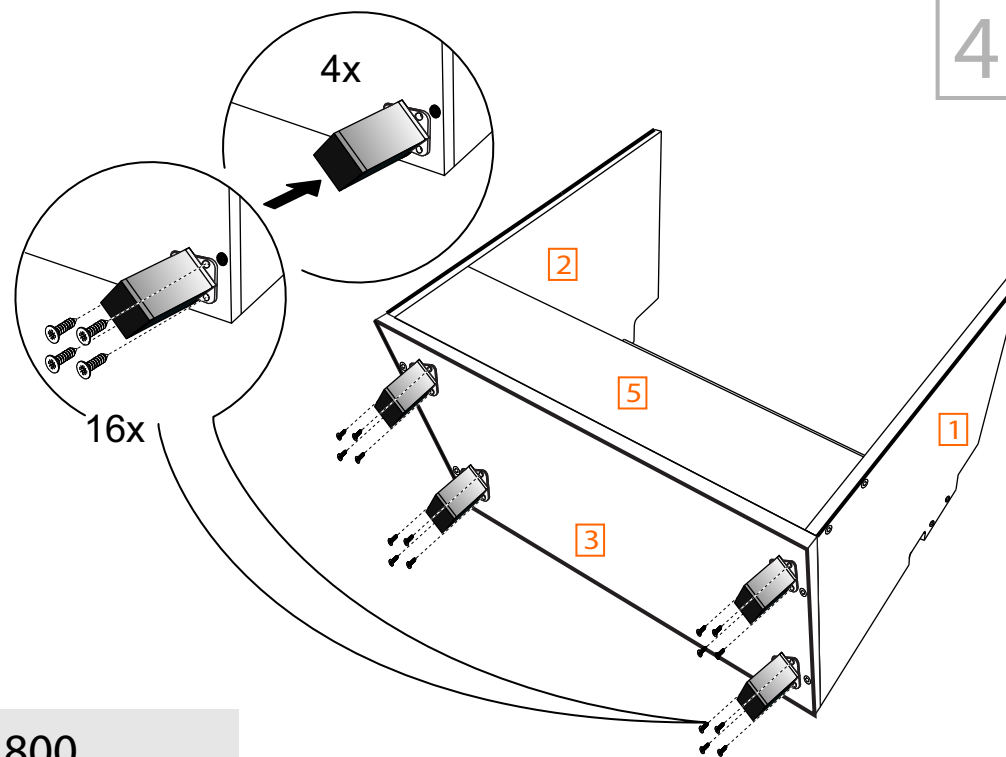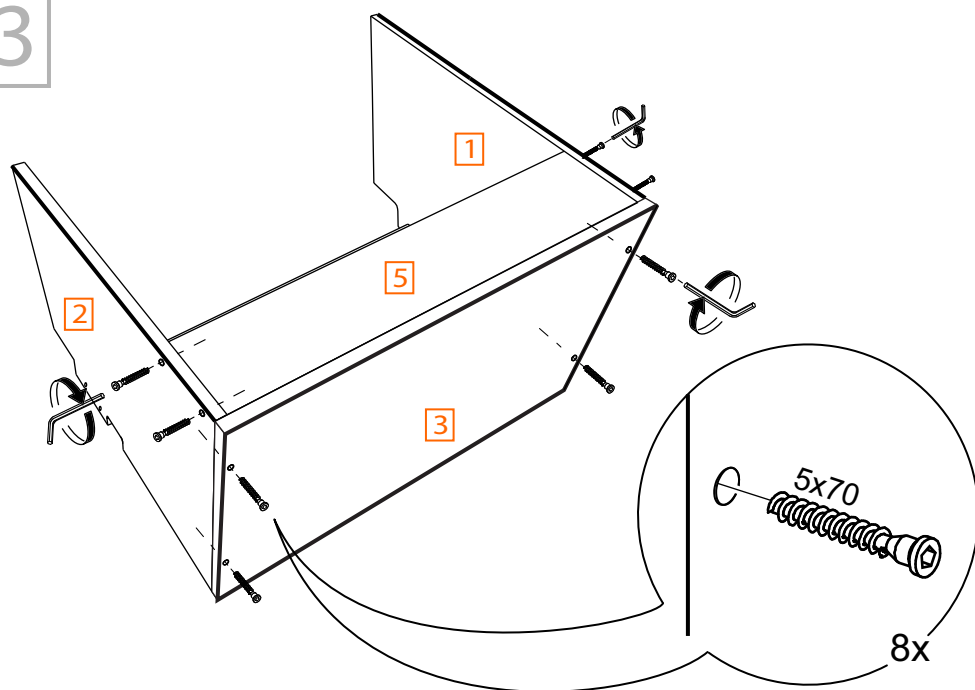



RI7.CI 800

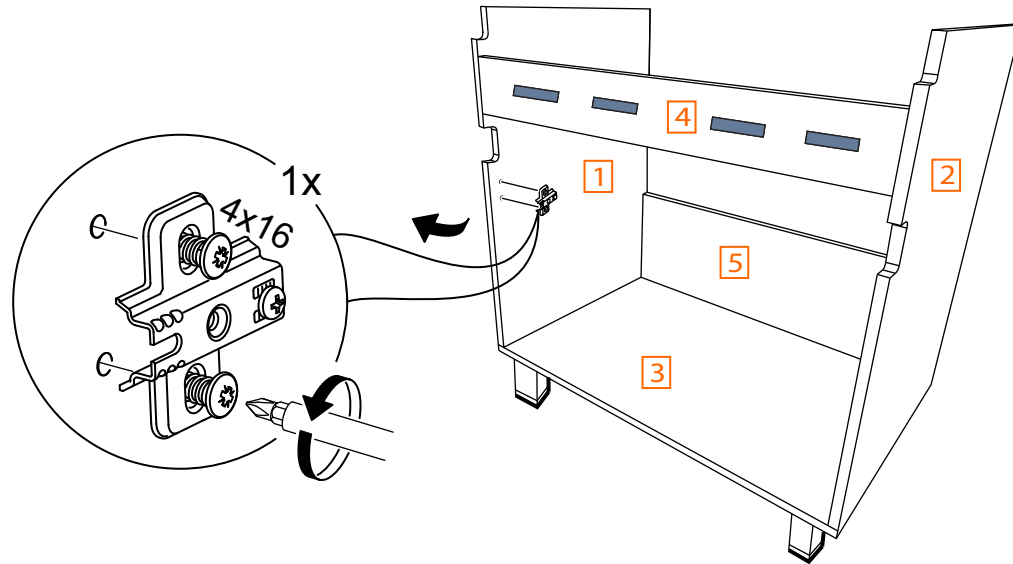
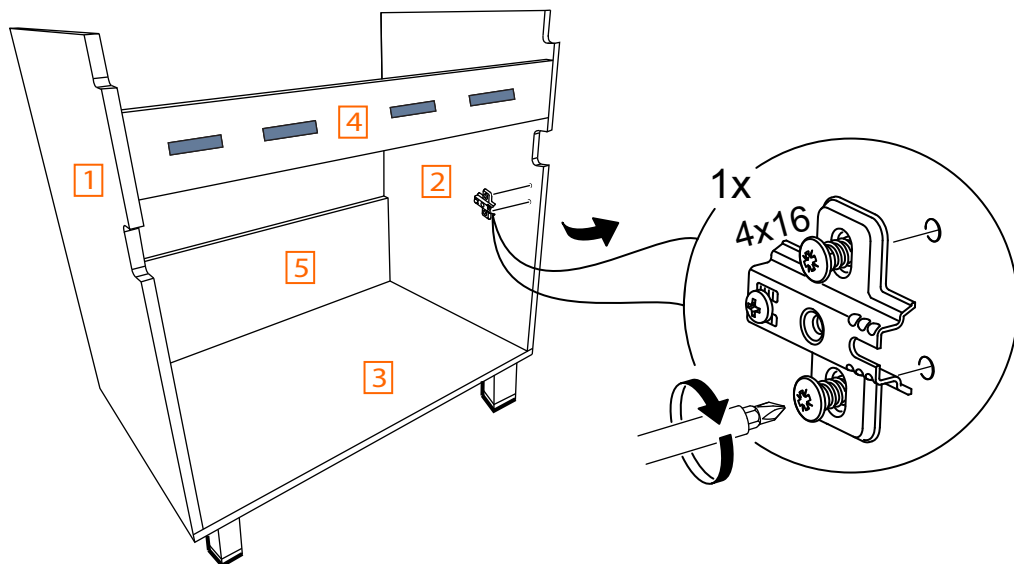


Fixeaza mai intai balamaua
superioara, apoi aliniaza si
fixeaza balamaua + contra din
partea de jos, pentru a avea o
aliniere corecta fetelor/usilor
corpurilor


5
7

6
8

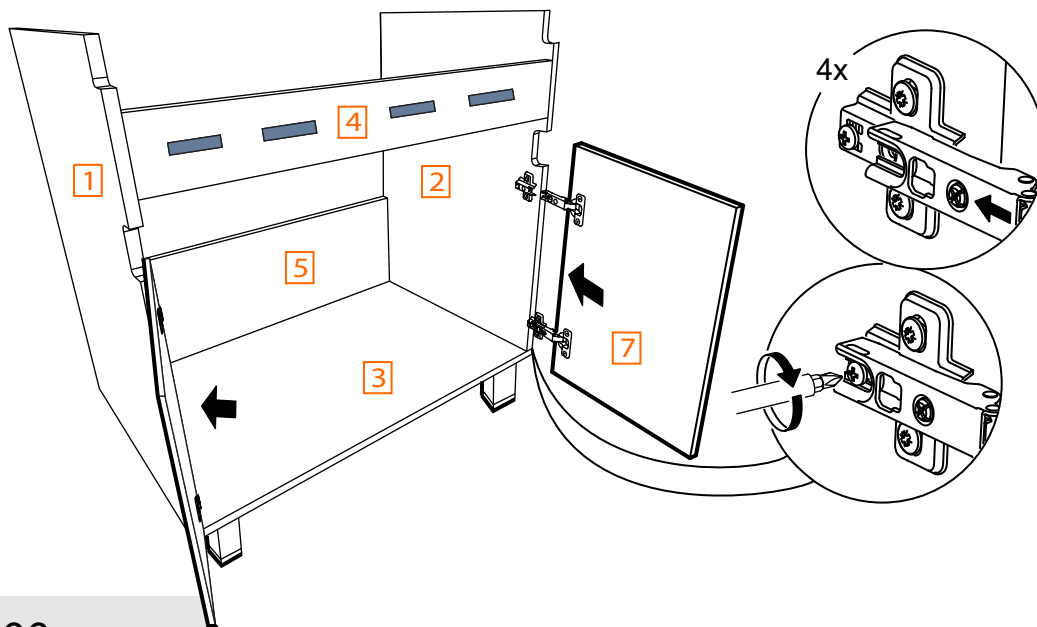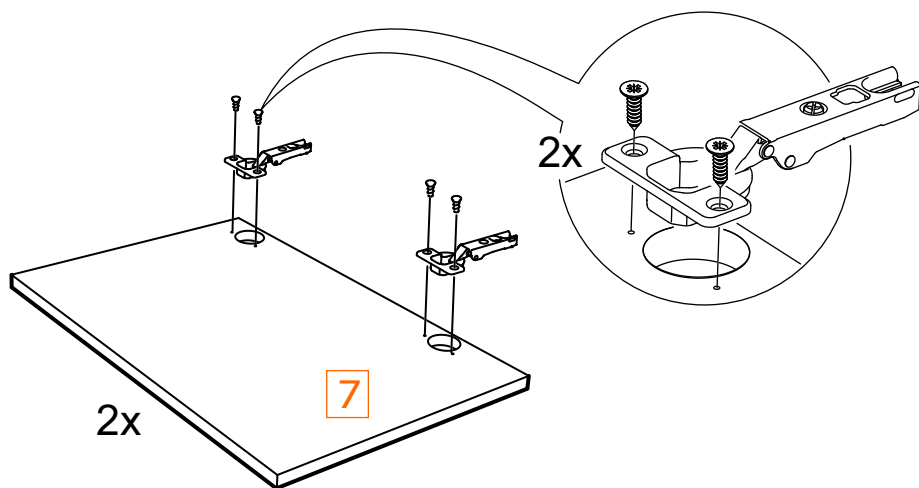

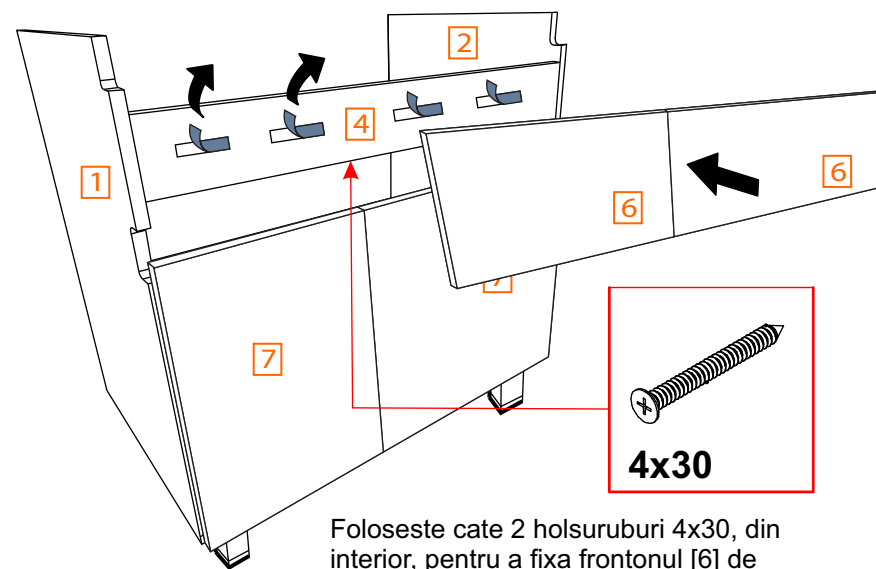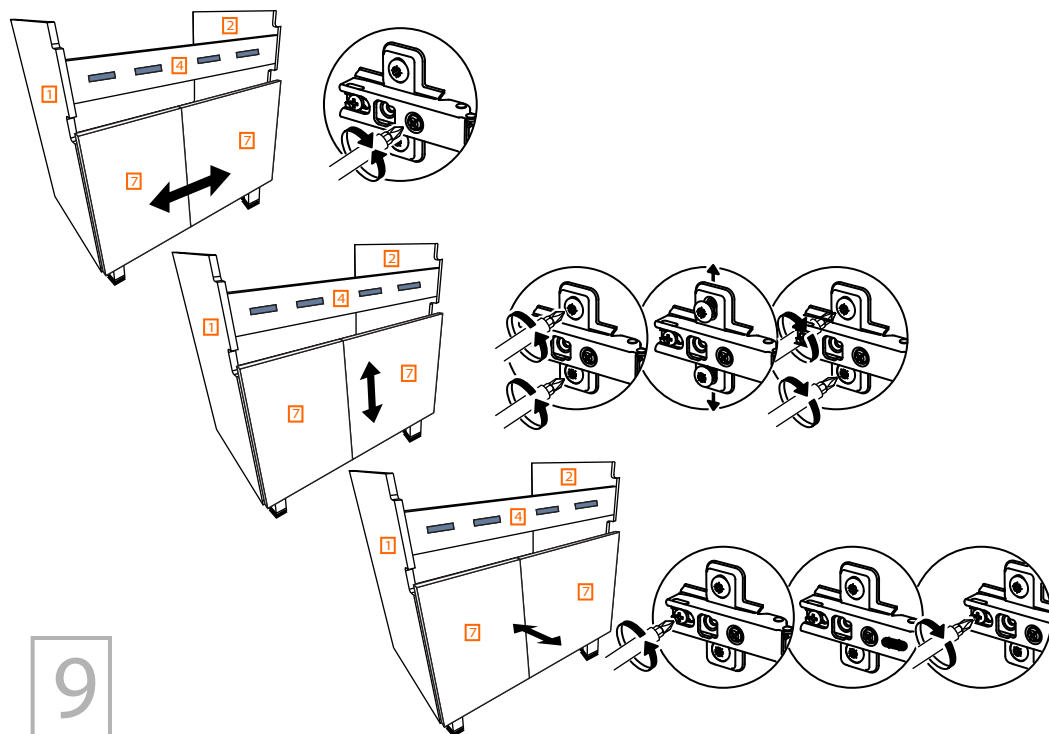


Foloseste cate 2 holsuruburi 4x30, din interior, pentru a fixa frontonul [6] de legatura [4] folosind gaurile existente in legatura [4]

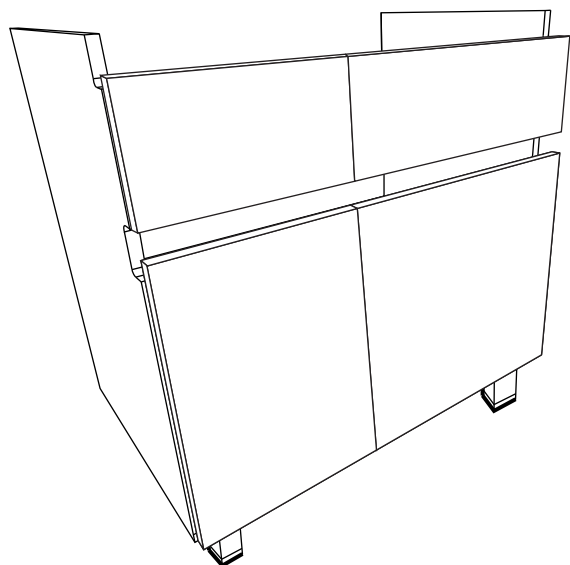

RIYA8. Corp suspendat 600

BUCATARIE RIYA

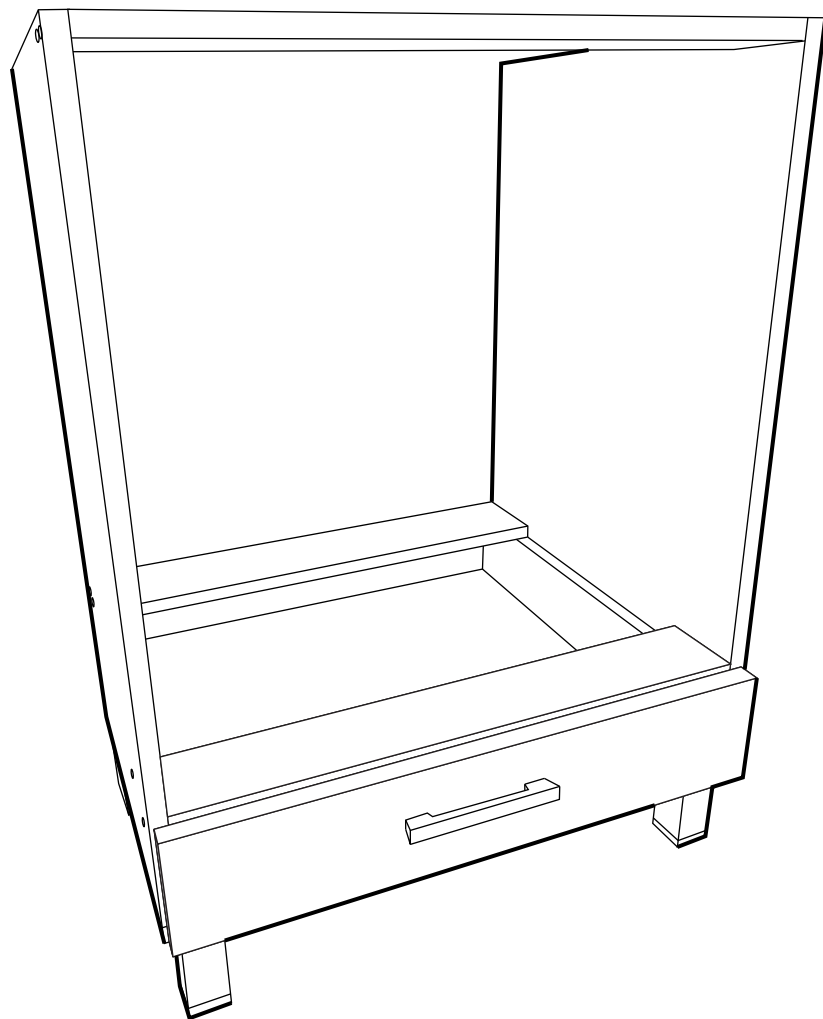

x16




x4



x20



x2

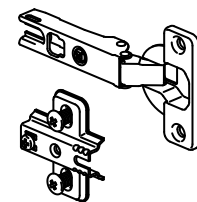

x2





x1





x1





x2

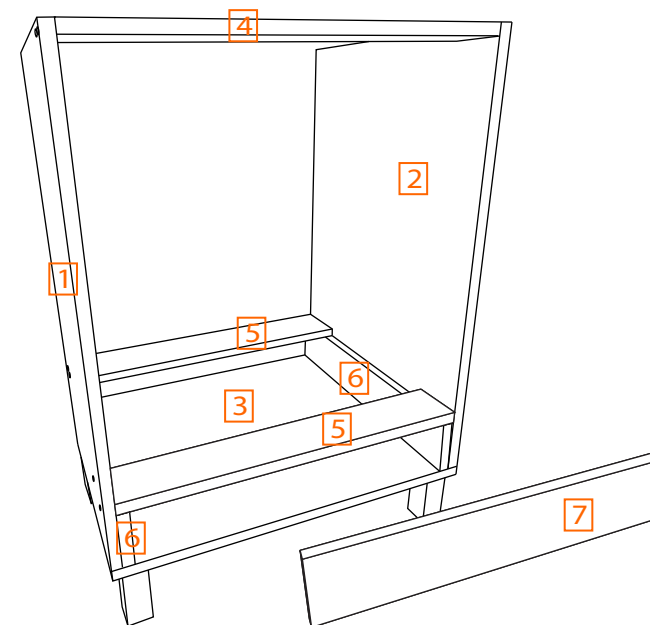

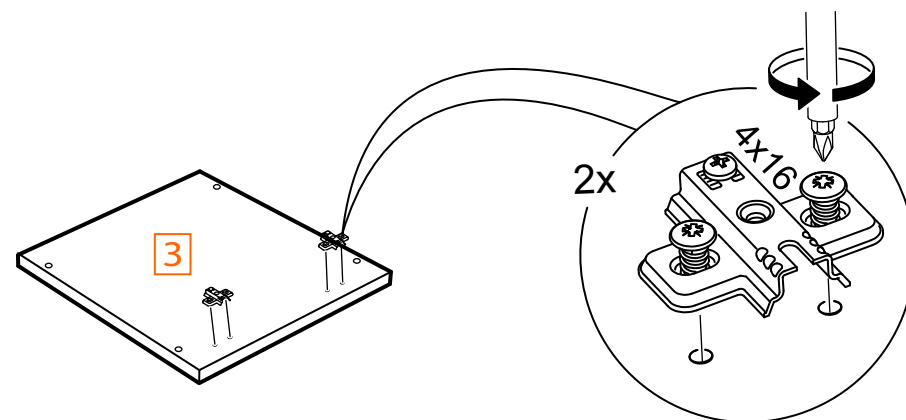
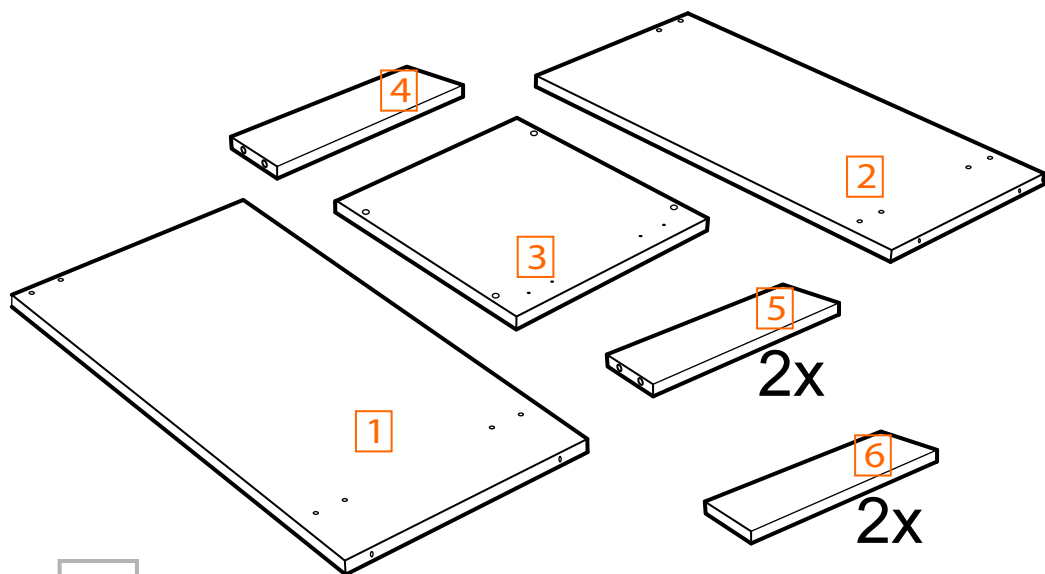


1
3

2
4

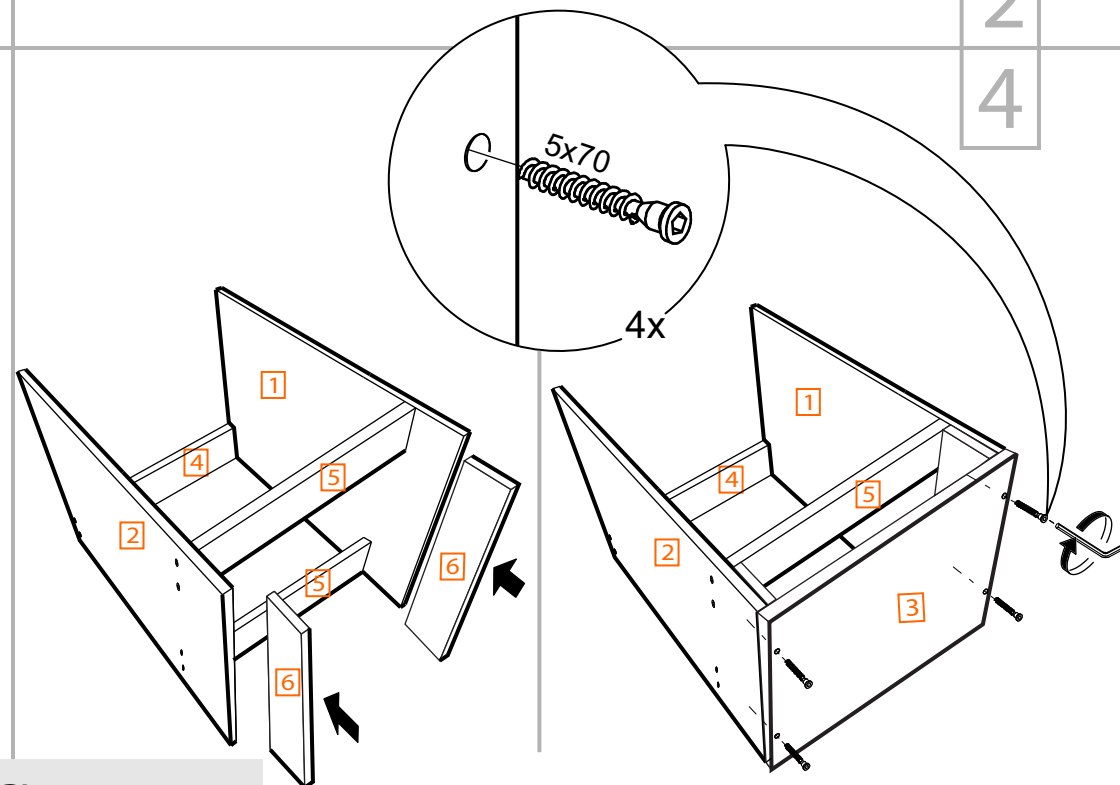
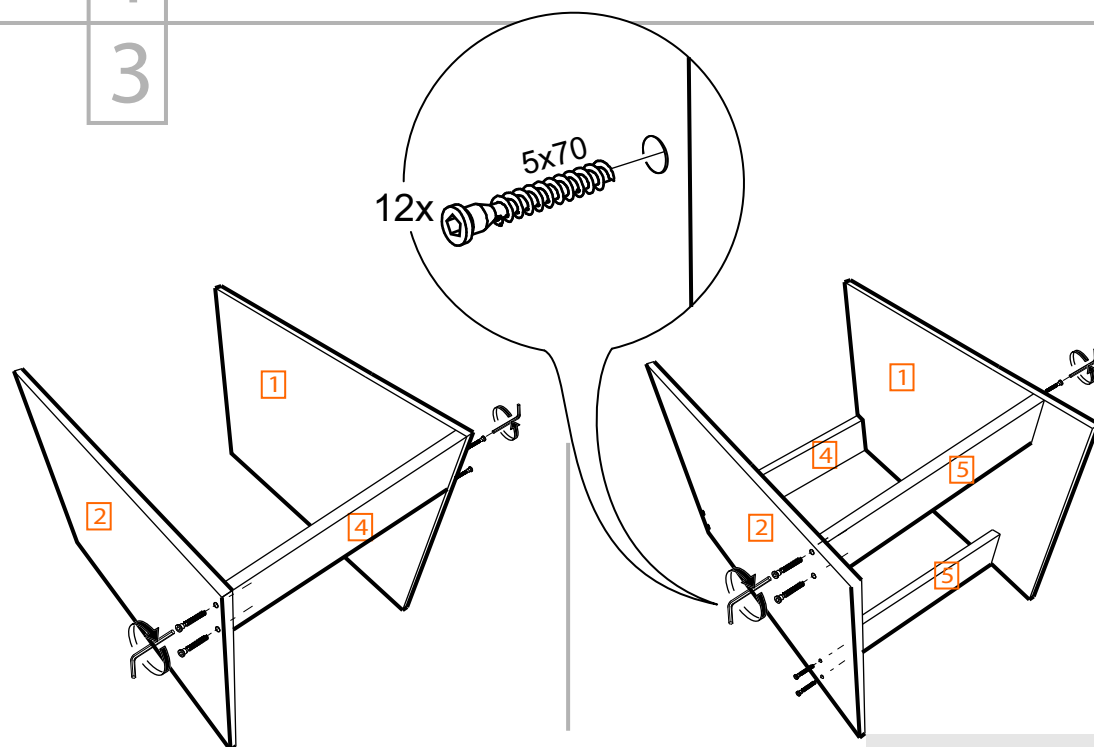


RI8. CI 600

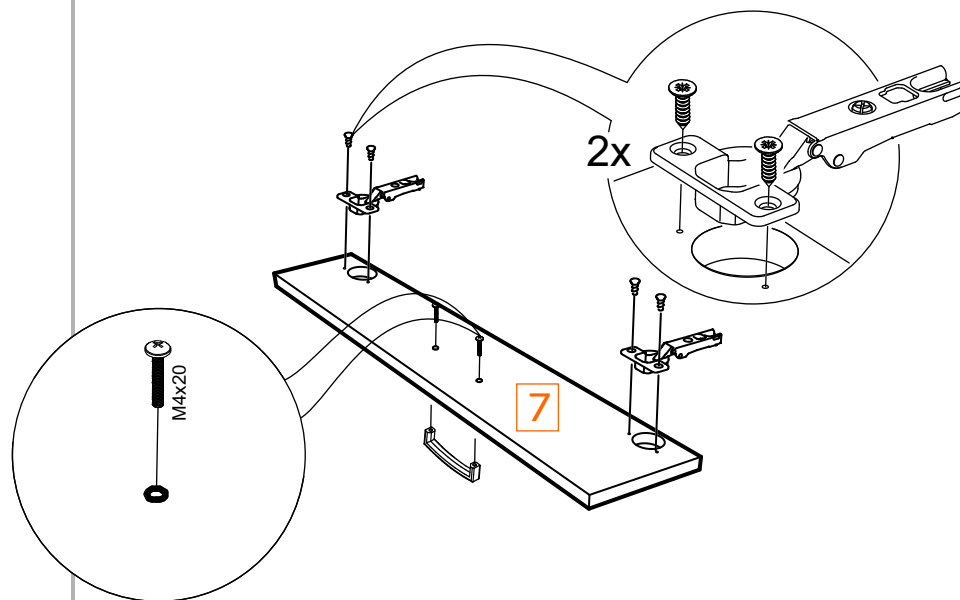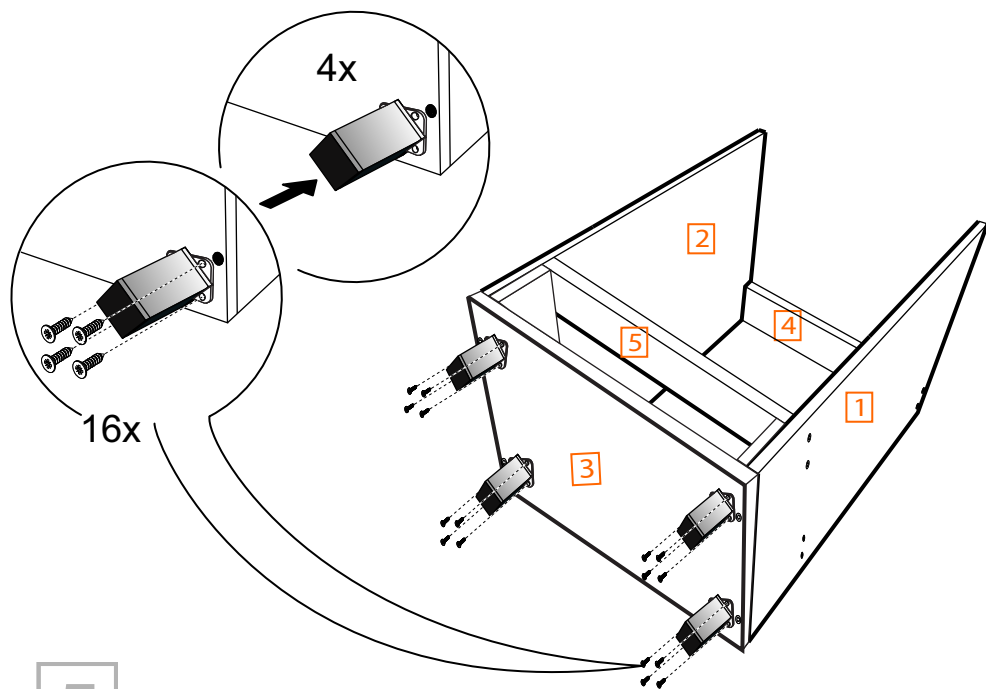

5
7

6

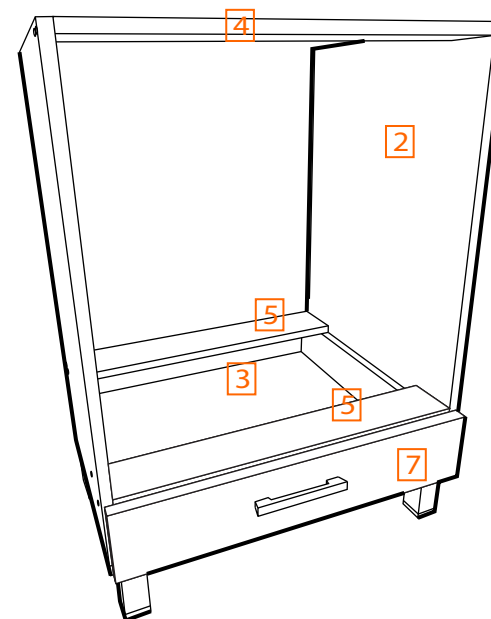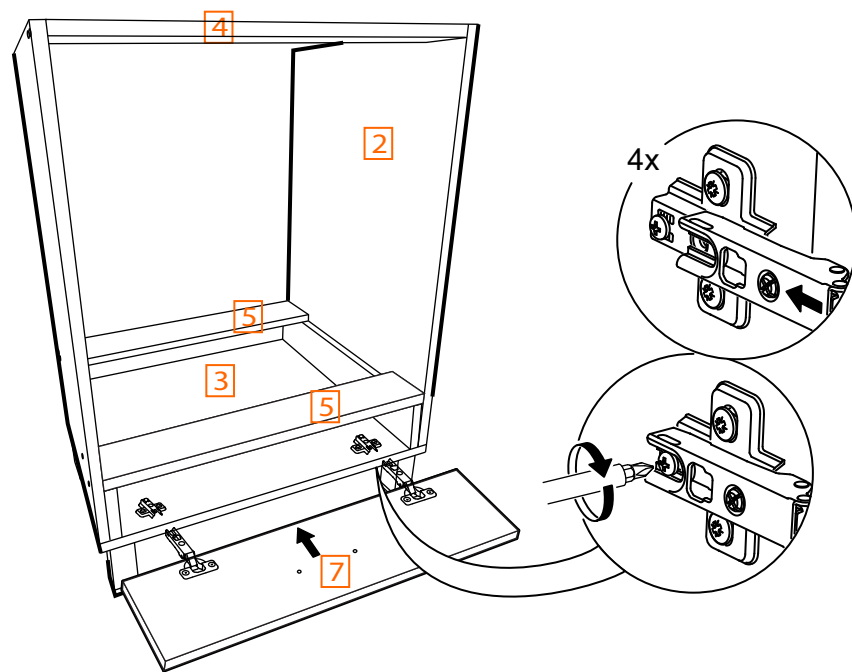


RI8. CI 600

Felicitări! Noua ta bucătărie este acum funcțională!

Ai grijă de dulapuri

Curăță ușile, interioarele și suprafețele din lemn cu o cârpă moale umedă. Nu folosi produse care conțin amoniac, alcool, înălbitor sau substanțe abrazive, ci doar substanțe de curățat speciale pentru aceste materiale. Clătește cu apă curată și șterge cu o cârpă curată și uscată. Curăță imediat orice lichide vărsate.

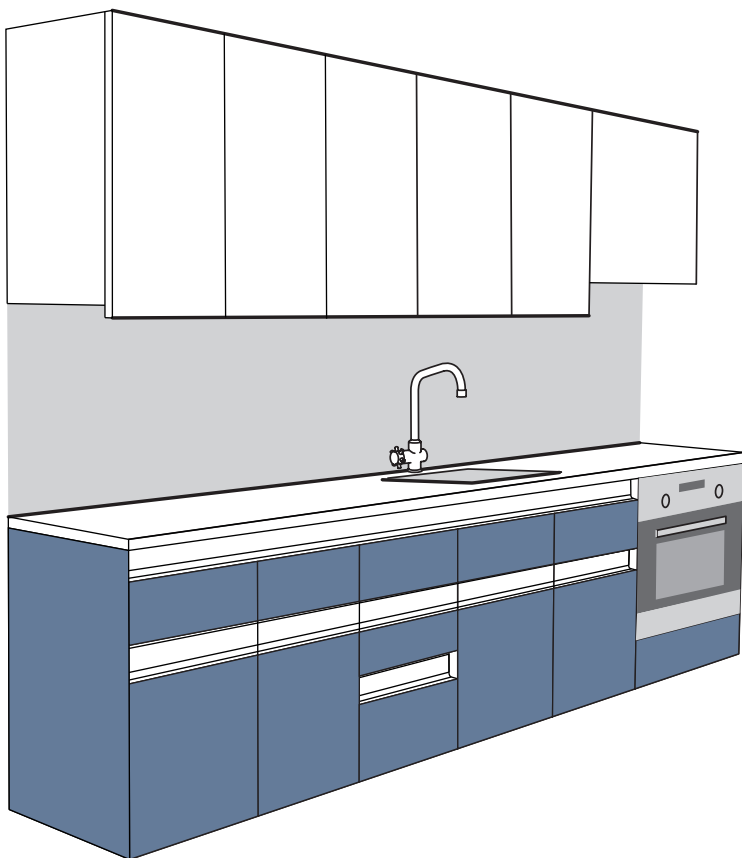


Păstrează chiuveta lucind de curățenie

După fiecare utilizare, șterge chiuveta cu o cârpă sau cu un burete umezit cu apă sau detergent neabraziv, dacă este nevoie. Clătește cu apă și șterge cu o cârpă uscată. Evită praful de curățat, bureții de sârmă sau obiectele dure care pot zgâria suprafața din inox. Suprafețele umede se pot decolora dacă pe ele se așază substanțe care conțin fier, de exemplu, bureți de sârmă, cuie sau nisip. Decolorarea este cauzată de materialul străin.

Blaturi durabile

Blatul se păstrează în stare bună dacă orice lichide vărsate se curăță imediat cu apă și detergent delicat. Șterge blatul după utilizare.

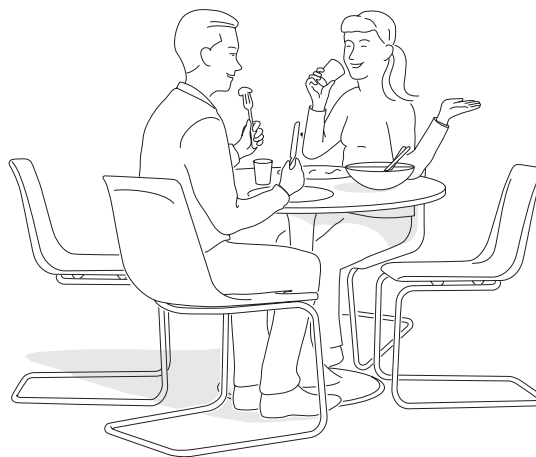

GATA!

Fă un pas înapoi și admiră noua bucătărie – ai reușit să o asamblezi singur! Felicitări!