


Ordinea asamblării componentelor A și B a băncii de colț

1. Fixați picioarele plastice de lateralele nr. 1 cu șuruburi de 16.
 2. Fixați colțurile metalice № 2 de piesele nr. 2, 3 cu buloane 6x25mm p/t componenta A.
 3. Aranjați lateralele nr. 1 pe o suprafață netedă și tare, bateți cepurile de lemn în găurile nestrăpunse.
 4. Pe rând îmbucați piesele nr. 2, 3, 7 și laterala nr. 1 cu ajutorul cepurilor vezi des. 1.
- Atenție: piesele nr. 3 se fixează cu colțurile metalice înăuntru.
5. Îmbucați laterala pereche nr. 1 cu piesele nr. 2, 3, 7 fără a admite spațiu între laterale și piese.
 6. Suplimentar piesele nr. 2, 3 fixați-le cu șuruburi pentru cuplare PAL de lateralele nr. 1 și respectiv poziționând construcția (des. 1).
 7. Fixați cu șuruburi de 16 mm colțurile metalice № 2 ale piesei nr. 2, 3 pe lateralele nr. 1 (p/t componenta A).
 8. Plasați șezutul simetric între laterale pe piesele nr. 2 și nr. 3 fixându-l cu balamalele deschise la 90° pe partea din spate a piesei nr. 2 cu șuruburi de 16 mm.
 9. Fixați cu șuruburi de 16 mm colțurile metalice № 1 de spătarul nr. 6 (des. 1).
 10. Cu ajutorul colțarilor metalice și șuruburilor de 16 mm fixați spătarul între laterale conform liniilor de marcaj. La fixarea spătarului apăsați uniform pe șezut, pentru a nu admite spațiu între spătar, șezut și laterală.
 11. Întoarceți componenta (A) cu picioarele în sus pe șezut și bateți PFL nr. 4 cu șuruburi 20 mm. pe piesele nr. 2, 3 cu cuie la distanța aproximativ 7 cm între ele.
 12. Bateți PFL nr. 8 cu șuruburi 20 mm. pe partea din spate a lateralelor nr.1, piesei nr. 7 și a spătarului cu cuie la distanța aproximativ 10 cm între ele.
 13. Componenta (B) a garniturii se assemblează identic doar că nu se fixează colțurile metalice № 2 pe piesele nr. 2, 3.

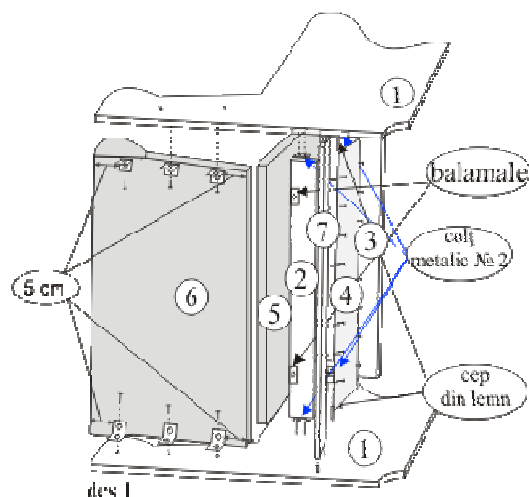

Componenta A/B


Nr.	Dimensiune	buc.
1.	840 x 565	4
2.	900/400 x 125	1
3.	900/400 x 160	1
4.	898/398 x 285 PFL	1
5.	900/400 x 440	1
6.	900/400 x 480	1
7.	900/400 x 90	1
8.	925/425 x 490 PFL	1

Ordinea asamblării componentei C a băncii de colț

1. Plasați șezutul semirotund a componentei C pe partea dreaptă sau stângă a componentei A, în dependență de necesitatea formei care o alegeți și îl montați cu ajutorul buloanelor de 6x60 mm până ce partea laterală (în continuare laterală) a componentei A se alipește la șezutul componentei C (des. 2).

Ordinea asamblării componentei C a băncii de colț

2. Plasați componenta B alături de șezutul componentei C și identic o montați.
3. Aceiași procedură o executați cu spătarul a componentei C.
4. Fixați scoaba forma „U” cu șuruburi de 16 mm de șezutul și de spătarul componentei C des. 2.
5. Fixați colț metalic de piesa nr.2 conform marcajului și fixați-o de șezutul componentei C.
6. Fixați piesa nr. 1 cu șuruburi de 30 mm de spătarul componentei C în așa mod ca să fie simetrică față de lateralele componentei A și B.
7. După ce au fost montate componentele A, B, C acoperiți găurile care nu au fost folosite cu capace autoadezive, iar șuruburile cu capace din plastic pentru mascare.

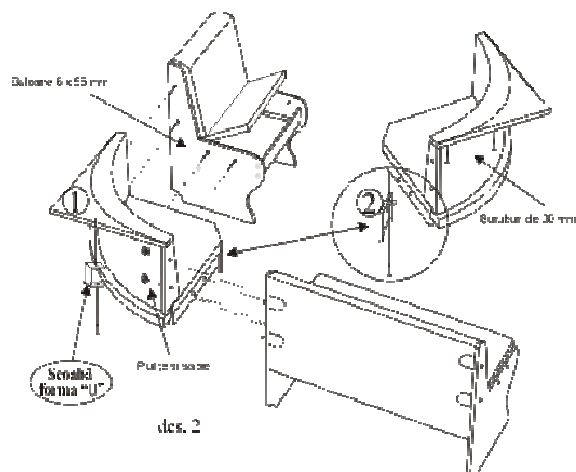

Componenta C

Nr.	Dimensiune	buc.
1.	560 x 560	1
2.	175 x 140	1

Ordinea asamblării taburetelor

1. Fixați pe laterale picioarele din plastic, colțurile metalice conform marcajului cu șuruburi de 16 mm.
2. Prelucrați găurile nestrăpunse de pe laterale și gaurile mari de la socli cu clei.
3. Așezați lateralele pe o suprafață netedă și tare, bateți cepurile de lemn în ele.
4. Cu ajutorul șuruburilor pentru cuplarea PAL fixați soclii de laterale în așa mod ca cepurile să intre în socli.
5. Fixați simetric plăcile cu ajutorul colțurilor metalice și șuruburilor de 16 mm de carcase.
6. Acoperiți șuruburile cu capace din plastic pentru mascare.

