


Ordinea asamblării componentelor (A) și (B) a băncii de colț

1. Fixați picioarele plastice de lateralele nr. 1 cu șuruburi de 16.
2. Fixați colțurile metalice № 2 de piesa nr. 2, 3 cu buloane 6x25mm, și de piesa nr. 5 fixați colțuri plastice conform marcajului cu șuruburi de 16 des.1.
3. Aranjați lateralele nr. 1 pe o suprafață netedă și tare, bateți cepurile de lemn în găurile nestrăpunse.
4. Pe rând îmbucați piesele și laterala nr. 1 cu ajutorul cepurilor des. 1. Nu admiteți spațiu între piesele nr. 2, 3, 4, 5 și lateralele nr. 1. Atenție: piesele nr. 2, 3, 5 se fixează cu colțurile înăuntru.
5. Îmbucați laterala pereche nr. 1 cu piesele nr. 2, 3, 4, 5 la fel fără a admite spațiu între laterală și piese.
6. Suplimentar piesele nr. 2, 3, 4 fixați-le cu șuruburi pentru cuplarea PAL de lateralele nr. 1 și respectiv poziționând construcția des. nr 1.
7. Fixați cu șuruburi de 16 mm colțurile pieselor nr. 2, 3, 5 pe lateralele nr. 1.
8. Plasați șezutul nr. 8 simetric între laterale pe piesele nr. 2 și nr. 3 fixându-l cu balamalele deschise la 90° pe partea din spate a piesei nr. 2 cu șuruburi de 16 mm.
9. Fixați cu șuruburi de 16 mm colțurile metalice № 1 de spatarul nr. 9 (des. 1).
10. Cu ajutorul colțurilor metalice și șuruburilor de 16 mm fixați spătarul între laterale conform liniilor de marcaj. Pentru a nu admite spațiu între spătar, șezut și laterală, la fixarea spătarului apăsați-l uniform pe șezut, și lipiți-l de chinga nr. 5.
11. Bateți PFL nr. 6 cu șuruburi 20 mm. pe partea din spate a lateralelor nr.1, și pieselor nr. 4, 5 cu cuie la distanța aproximativ 10 cm între ele.
12. Întoarceți componenta A cu picioarele în sus pe șezut și bateți PFL nr. 7 pe piesele nr. 2, 4 cu șuruburi de 20 mm la distanța aproximativ 7 cm între ele.
13. Componenta B a garniturii se assemblează identic doar că nu se fixează colțurile metalice pe piesa nr. 2, 3.

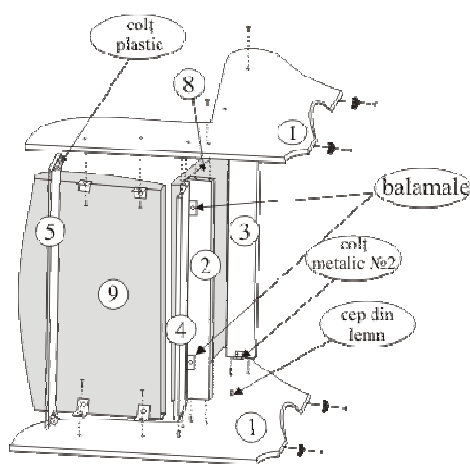


des. 1

Componenta A/B

Nr.	Dimensiune	buc.
1.	850 x 615	4
2.	925/525 x 125	1
3.	925/525 x 170	1
4.	925/525x95	1
5.	925/525 x 45	1
6.	950/550 x 500 PFL	1
7.	925/525 x 285 PFL	1
8.	915/515 x 540	1
9.	918/518 x 500	1

Ordinea asamblării componentei C a băncii de colț

1. Plasați șezutul semirotund a componentei C pe partea dreaptă sau stângă a componentei A, în dependență de necesitatea formei care o alegeți și îl montați cu ajutorul buloanelor de 6x55 mm până ce partea laterală (în continuare laterală) a componentei A se alipește la șezutul componentei C (des. 2)
2. Plasați componenta B alături de șezutul componentei C și identic o montați.
3. Aceiași procedură o executați cu spătarul a componentei C.
4. Fixați scoaba-forma U cu șuruburi de 16mm de șezutul și de spătarul componentei C.
5. Fixați un colț metalic nr.1 de piesa nr. 2 conform marcajului și fixați-o de șezutul componentei C.
6. Fixați piesa nr. 1 cu șuruburi de 30 mm de spătarul componentei C în așa mod ca să fie simetrică față de lateralele componentei A și B.
7. După ce au fost montate componentele A, B, C acoperiți găurile care nu au fost folosite cu capace autoadezive, iar șuruburile cu capace din plastic pentru mascare.

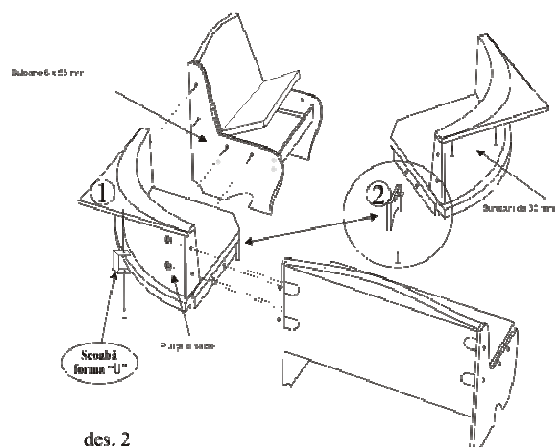

des. 2

Componenta C

Nr.	Dimensiune	buc.
1.	570 x 570	1
2.	175 x 140	1

Ordinea asamblării taburetelor

1. Fixați pe laterale picioarele din plastic, colțurile metalice conform marcajului cu șuruburi de 16 mm des. 3.
2. Aranjați lateralele pe o suprafață netedă și tare, bateți cepurile de lemn în găurile nestrăpunse.
3. Cu șuruburi pentru cuplarea PAL fixați soclii de laterale în așa mod ca cepurile să între în socli.
4. Fixați simetric placa taburetei de colțurile metalice de pe carcasă cu șuruburi de 16 mm.
5. Acoperiți șuruburile cu capace din plastic pentru mascare.

