

CABINET "RUBIN"  
Corp mobil birou

LISTA DE REPERE:




|                           |              |        |
|---------------------------|--------------|--------|
| 1. Tavan                  | 420 x 500 mm | 1 buc. |
| 2. Fund                   | 420 x 460 mm | 1 buc. |
| 3. Perete lateral stanga  | 510 x 460 mm | 1 buc. |
| 4. Perete lateral dreapta | 510 x 460 mm | 1 buc. |
| 5. Spate corp             | 510 x 386 mm | 1 buc. |
| 6. Sertare mici           |              | 2 buc. |
| 7. Sertar mare            |              | 1 buc. |


Sertare mici, 2 buc.

|                            |              |        |
|----------------------------|--------------|--------|
| 8. Fata sertar             | 150 x 416 mm | 2 buc. |
| 9. Lateral sertar stanga   | 430 x 117 mm | 2 buc. |
| 10. Lateral sertar dreapta | 430 x 117 mm | 2 buc. |
| 11. Spate sertar           | 328 x 117 mm | 2 buc. |
| 12. PFL fund sertar        |              | 2 buc. |


Sertar mare, 1 buc.

|                            |              |        |
|----------------------------|--------------|--------|
| 8. Fata sertar             | 215 x 416 mm | 1 buc. |
| 9. Lateral sertar stanga   | 430 x 147 mm | 1 buc. |
| 10. Lateral sertar dreapta | 430 x 147 mm | 1 buc. |
| 11. Spate sertar           | 328 x 147 mm | 1 buc. |
| 12. PFL fund sertar        |              | 1 buc. |

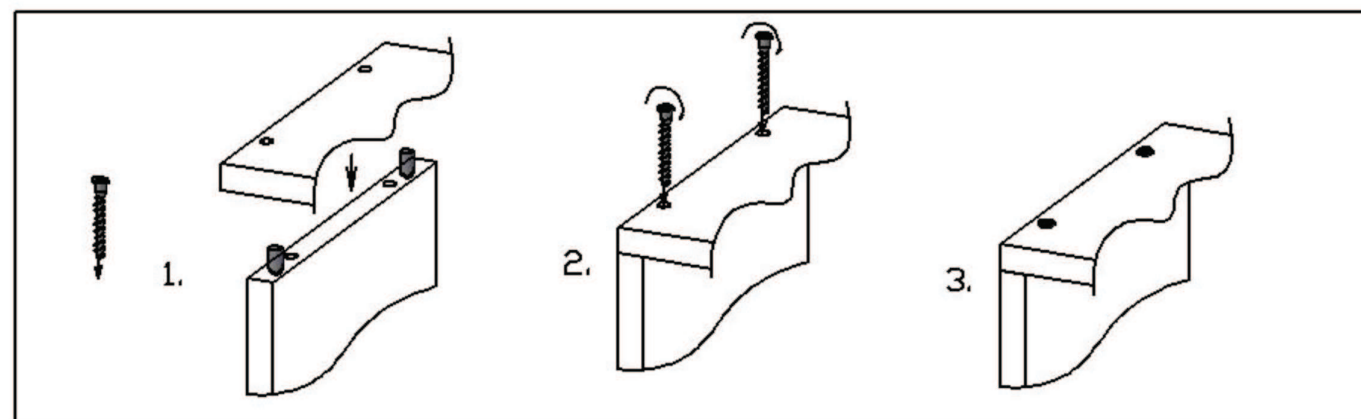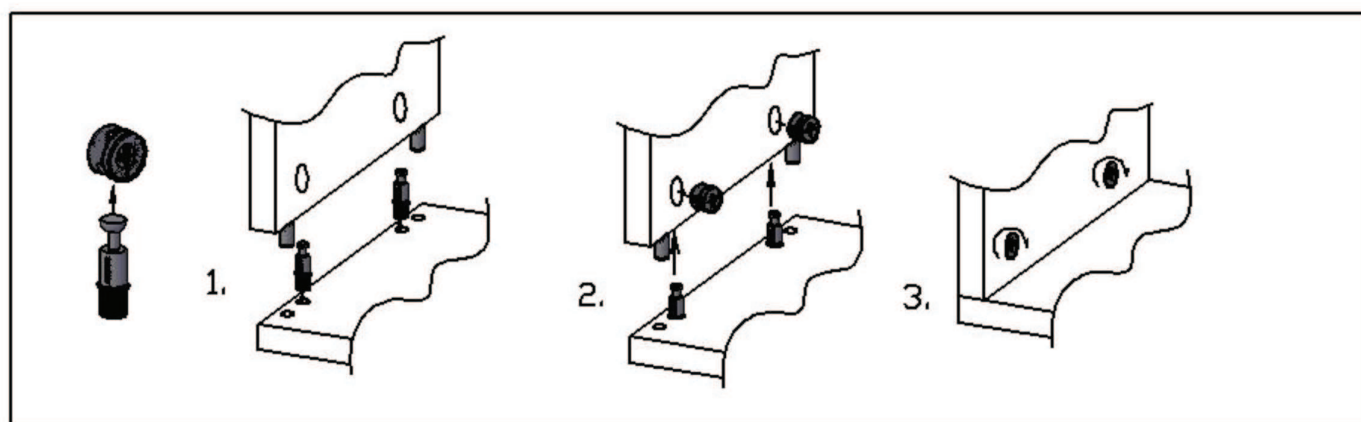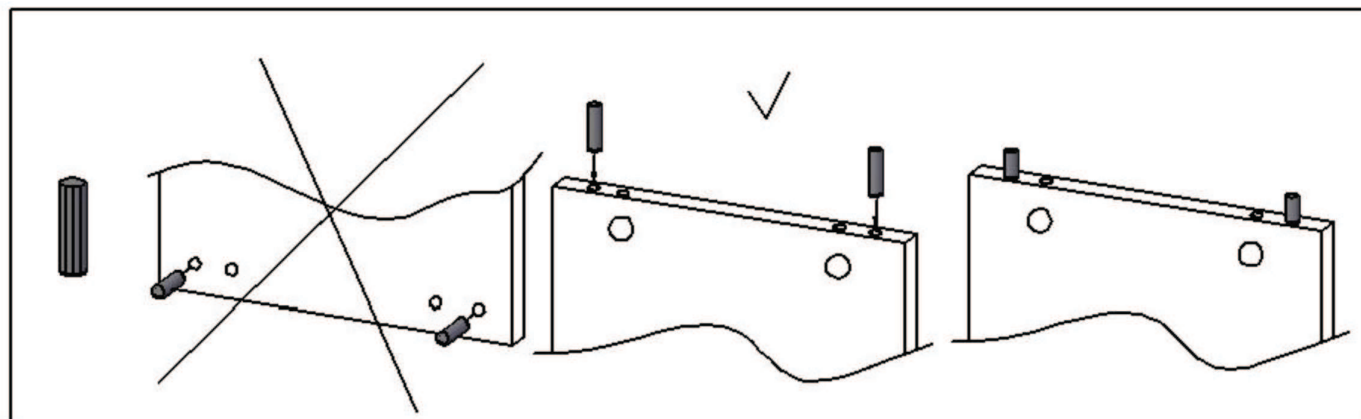

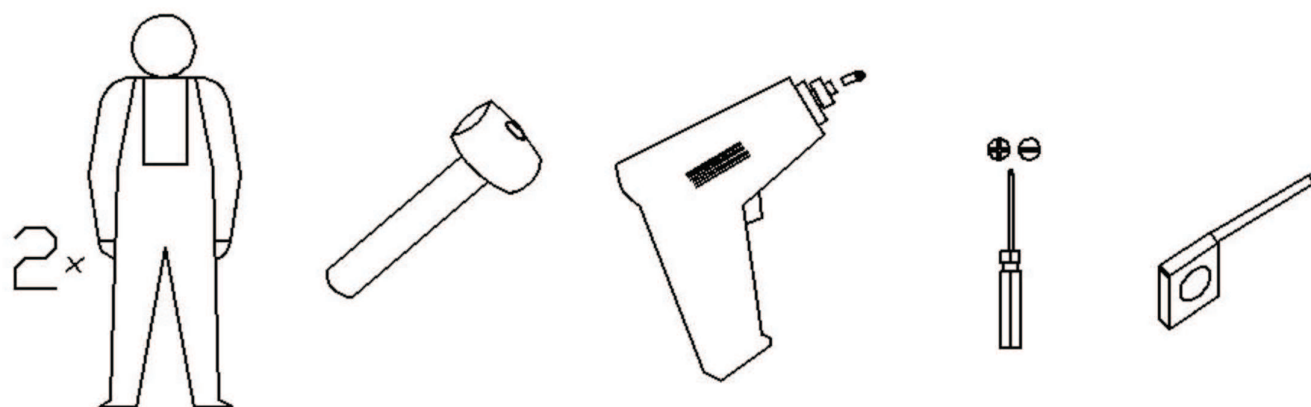

| REPER NR. | DESCRIERE                                                                                                                             | NR. BUCATI |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 001       |  tija ansamblului demontabil                         | 20         |
| 002       |  cama cu excentric al ansamblului demontabil         | 20         |
| 004       |  eurosurub 7 x 50 mm                               | 16         |
| 005       |  surub pentru lemn, 3,5 x 16 mm                    | 36         |
| 006       |  surub pentru lemn, 3,5 x 25 mm                    | 18         |
| 007       |  surub pentru lemn, 2,5 x 25 mm                    | 13         |
| 008       |  A<br>B glisiera 400 mm                            | 3          |
| 010       |  manere, cu cate doua suruburi M4x20 pentru fixare | 3          |
| 012       |  cheita hexagonala de 4 mm                         | 1          |
| 014       |  cep din lemn                                      | 33         |
| 023       |  rotila cu flansa                                  | 4          |

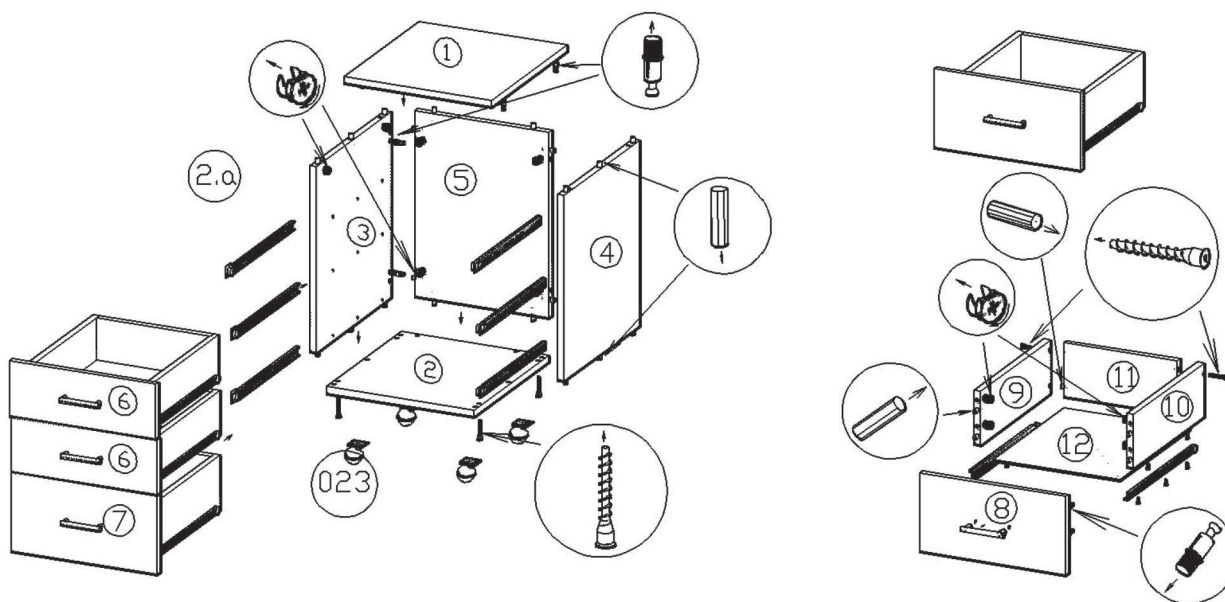

## Etape de montaj:

\* Se identifica piesele componente.

1. Pe peretii 3, 4, si pe partea inferioara a blatului 1, se fixeaza tijele demontabililor- 001, Acestea corespund gaurilor pentru cama 002 de pe fetele peretilor.
2. Cepii din lemn - 014, se fixeaza pe canturile peretilor 3, 4, si pe canturile panoului 5, conform desenului.
3. Se fixeaza componentele A ale glisierii 008 pe fetele peretilor 3 si 4, in locurile punctate. Se folosesc suruburi pentru PAL 3,5 x 16, 005.
4. Se asambleaza peretii 3 si 4 cu panoul 6. Se introduc canele 002 in gaurile specificate pe desen, si cu ajutorul unei surubelnite se rotesc in sensul acelor de ceasornic, pentru rigidizarea ansamblului.
5. Ansamblul realizat 1 se adauga fundul 2, care se fixeaza cu ajutorul eurosuruburilor 004, care se rotesc cu o surubelnita, in sensul acelor de ceasornic, si tavanul 1, care se fixeaza cu ajutorul ansamblului demontabil tija + cana.
6. Se asambleaza sertarele, 2 mici si unul mare: Pe fata interioara a fetei sertar 8, se fixeaza tijele demontabililor, 001, in gaurile care corespund cu gaurile camelor de pe fetele lateralelor de sertar 9 si 10. Se introduc cepii din lemn pe capetele lateralelor 9, 10 si ale spatelui 11. Se asambleaza lateralele cu spatele, cu ajutorul eurosuruburilor 004, si acest subansamblu cu fata sertar 8. Se introduc canele 002 in gaurile specificate pe desen, si se rotesc in sensul acelor de ceasornic, cu o surubelnita.
7. Fundul din PFL al sertarului, nr. 12, se pozitioneaza in partea inferioara a sertarului si se introduce in canelura existenta pe fata de sertar. Se ataseaza si componentele B ale glisierelor 008, si se fixeaza cu ajutorul suruburilor pentru lemn, 3,5 x 25, 006.
8. Se fixeaza manerele sertarelor, si se introduc in corpul realizat, cupland elementele A si B ale glisierelor.
8. Rotilele cu flansa se fixeaza cu ajutorul suruburilor 3,5 x 16, 005.