

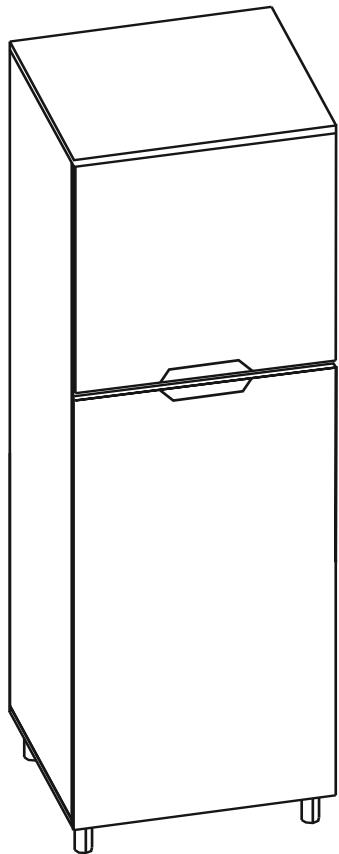


Corp optional DARIA


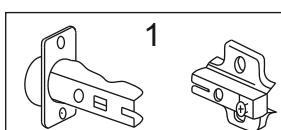


1. Laterală stanga
2. Laterală dreapta
3. Legatura inferioară
4. Polita fixa
5. Legatura superioară
6. Legaturi spate
7. Polita mobila
8. Polita fixa
9. Polita mobila
10. Usi din MDF

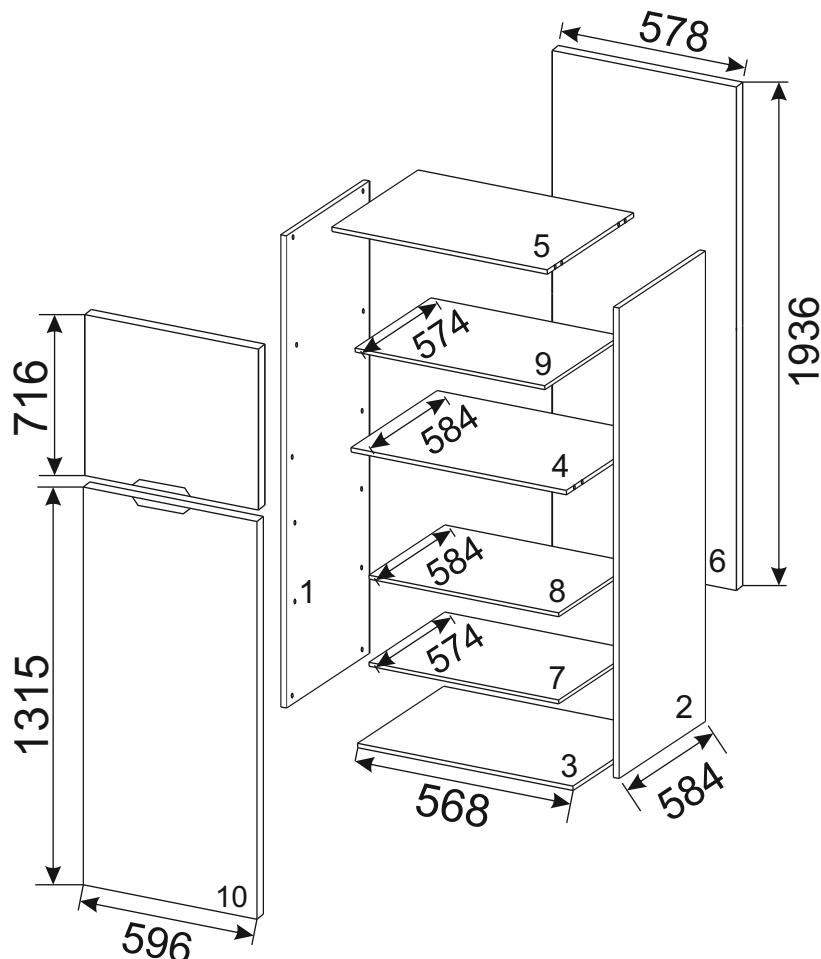

Pachetul contine:


1. 5 balamale + contre
2. 16 eurosurub 7x50 + cheie imbus
3. 40 tinte
4. 16 ornamente eurosurub
5. 8 suport polita mobila
7. 20 holsurub 4x16
8. 4 picioare H100
9. 16 holsurub 4x20

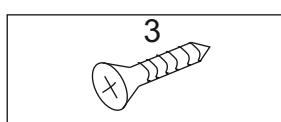


REALIZAREA MONTAJULUI:

Pentru infiletarea eurosuruburilor se va folosi cheia imbus existenta in pachet. Alte unelte necesare instalarii: siurubelnita stea, ciocan.


Pasul 1: Se aseaza lateralala (1) pe cant astfel incat gaurile pentru contrabalamale(c) sa fie in partea de sus. Se aseaza fundul (3) pe cant in dreptul gaurilor (a) si se infiletarea de lateralala 1 prin eurosuruburi folosind cheia imbus inclusa in pachet.

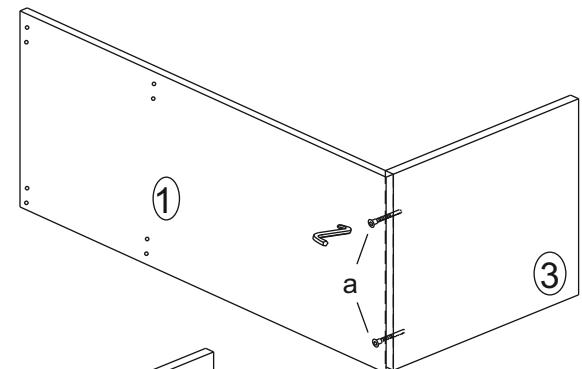


Pasul 2: Se procedeaza asemanator pentru legaturile (4,5,8) mutand ansamblul format cu gaurile adiacente (b,d,e) pozitionate cat mai aproape de suprafata pe care se monteaza, folosindu-se eurosuruburi pentru imbinare.

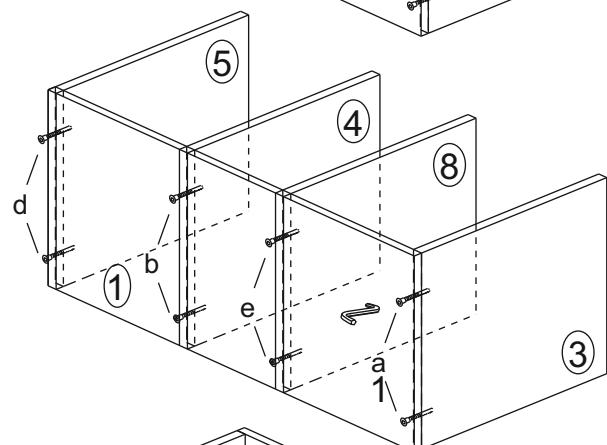

Pasul 3: Se monteaza si lateralala (2) pe ansamblul deja existent. Apoi se prinde spatele (6) in tinte de laterale si capace, si se monteaza cele 4 picioare cu holsuruburi 4x20 din pachet(16 buc).

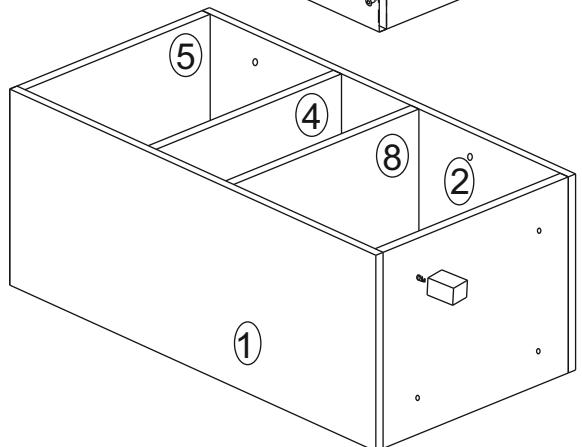

Pasul 4: Se fixeaza contrabalamalele pe laterale in gaurile (c) prin holsuruburi 4x16 din pachet(10 buc).
Se monteaza balamalele pe usi cu holsuruburi 4x16 (10 buc).

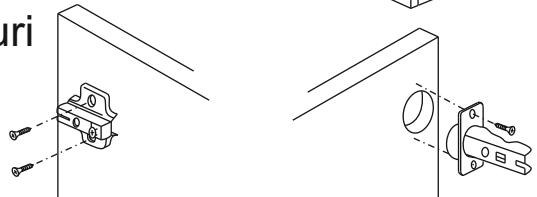

Pasul 5: Se realizeaza ansamblul balama-contrabalama si reglarea usii. Apoi se monteaza suportii de polita pe cele doua laterale si se fixeaza politele.

