

UPUTSTVO ZA MONTIRANJE
ASSEMBLING INSTRUCTION
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
MONTÁŽNÍ NÁVOD
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ
SZERELÉSI UTASÍTÁS
NAVODILA ZA MONTAŽO
UPUTE ZA MONTAŽU
UPUTSTVO ZA MONTIRANJE


УПАТСТВО ЗА МОНТИРАЊЕ
UDHËZIMET PËR MONTIM
INSTRUKCJA MONTAŻU

HILL 200





CODE: UP 00542
Version:01-16022018

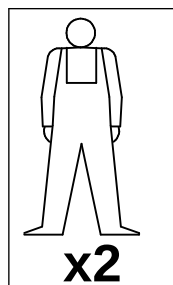


x2

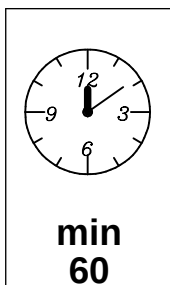


**min
60**

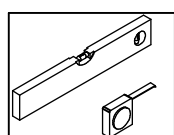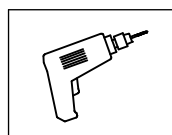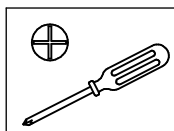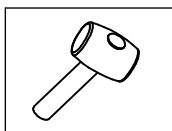


RS ME PRE POČETKA MONTIRANJA OBAVEZNO PROČITAJTE UPUTSTVO ZA MONTAŽU / **UK** BEFORE STARTING, REFER TO THE ASSEMBLING ADVICE IN ANNEX / **DE AT CH** VOR DER MONTAGE BITTE BEILIEGENDE ANWEISUNGEN LESEN / **FR CH** AVANT LE DÉBUT DE L'ASSEMBLAGE, S'IL VOUS PLAÎT, LISEZ L'INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE / **ES** ANTES DE EMPEZAR EL MONTAJE, LEER CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES DEL ANEXO / **IT CH** PRIMA DI INIZIARE L'INSTALLAZIONE SI RACCOMANDA DI LEGGERE LE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE / **RUS** ДО НАЧАЛА МОНТАЖА ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ / **CZ** SEZNAMTE SE S NÁVODEM PŘED MONTÁŽÍ NÁBYTKU / **EL** ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ / **RO** ÎNAINTE DE ÎNCERPEREA MONTAJULUI ESTE OBLIGATORIE CÎTIREA INSTRUCȚIUNILOR / **BG** ПРЕДИ МОНТИРАНЕ НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА СЪ ЧЕТЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ / **HU** SZERELÉS ELŐTT OKVETLENÜL OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST / **SL** PRED ZAČETKOM MONTAŽE OBAVEZNO PREBERITE NAVODILA / **HR** PRIJE MONTAŽE UPOZNATI SE SA UPUTSTVOM / **BIH** PRE POČETKA MONTIRANJA OBAVEZNO PROČITAJTE UPUTSTVO ZA MONTAŽU / **MK** ПРЕД ПОЧЕТОК НА МОНТИРАЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧИТА УПАТСТВОТО ЗА МОНТИРАЊЕ / **AL** PARA FILLIMIT TË MONTIMIT LEXONI PATJETËR UDHËZIMIN PËR MONTIM / **PL** PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ











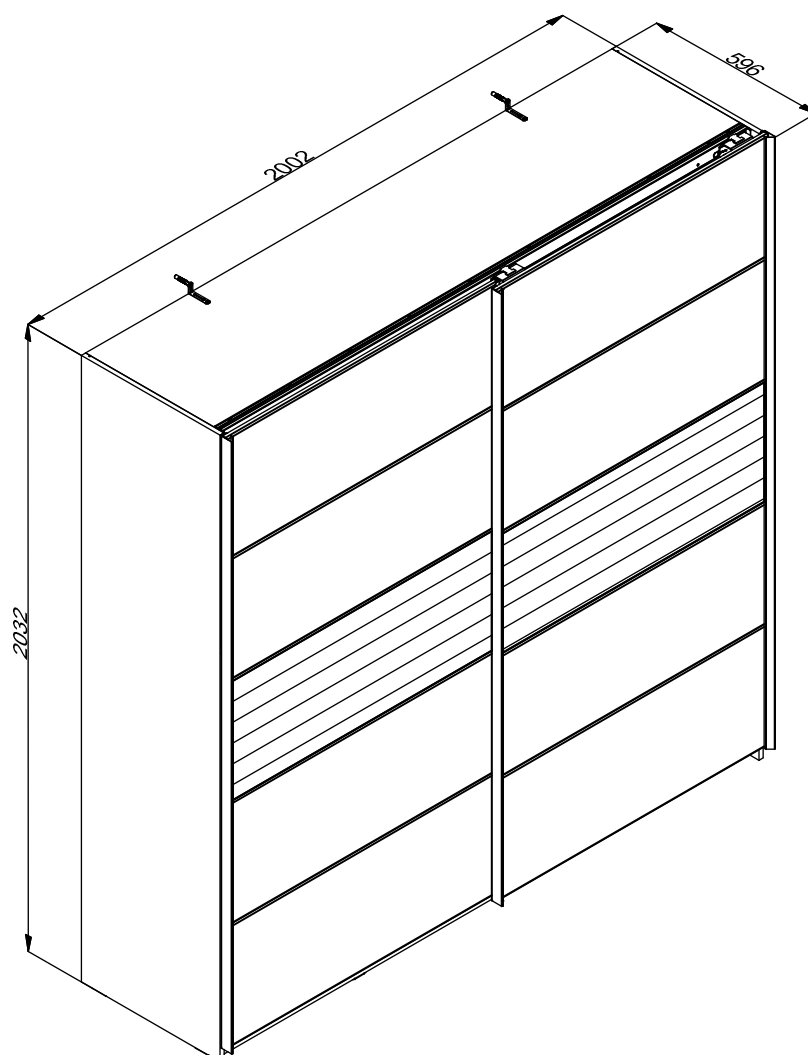


21885	1970 mm	500 mm	16 mm	1
21886	1970 mm	500 mm	16 mm	1
21887	1926 mm	490 mm	16 mm	1
21888	780 mm	470 mm	16 mm	1
21893	2030 mm	550 mm	16 mm	1
21894	2030 mm	518 mm	16 mm	1
21891	1970 mm	72 mm	16 mm	2
21899	1937 mm	1182 mm	3 mm	1
21901	1937 mm	788 mm	3 mm	1
21889	780 mm	470 mm	16 mm	2
21909	1174 mm	470 mm	16 mm	1
21910	1170 mm	50 mm	16 mm	1
22170	1022 mm	396 mm	16 mm	8
22171	1022 mm	396 mm	16 mm	2

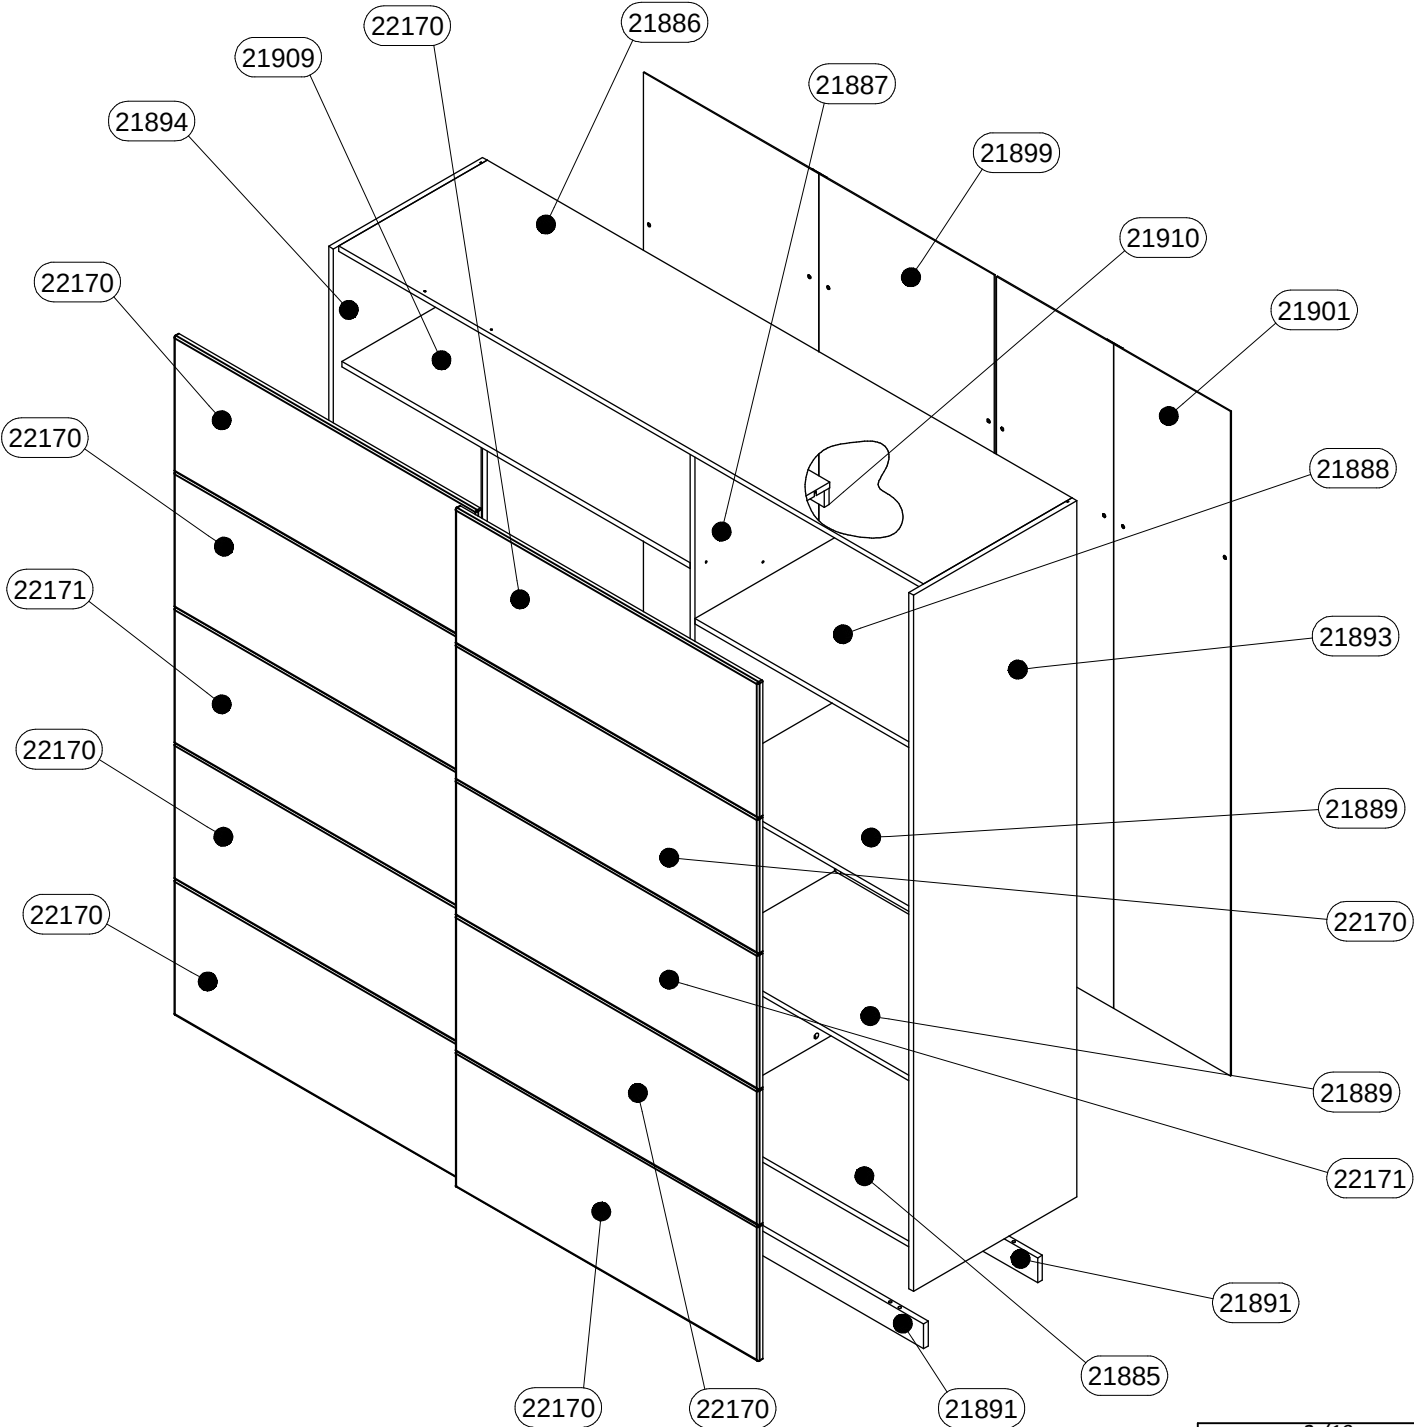


RS ME 1. Montažu obavljati na čistoj i mekoj podlozi (karton, tkanina...) 2. Da bi izbegli oštećenja elemenata pridržavati se datih instrukcija. 3. Prilikom prijave reklamacije koristiti date oznake elemenata.	FR CH 1. Effectuer l'assemblage sur une surface propre et douce (carton, tissu...) 2. Afin d'éviter l'endommagement des éléments, respectez les instructions données. 3. Lors de l'application de réclamation, utiliser les désignations données des éléments.
DE AT CH 1. Die Montage soll auf sauberer, weicher Fläche durchgeführt werden (Karton, Stoff) 2. Um die Beschädigung der Elemente zu vermeiden, befolgen Sie bitte die angegebenen Instruktionen 3. Bei Reklamationsmeldungen benutzen Sie bitte die angegebenen Kennzeichen der Elemente	UK 1. Assembly of the product should be done on a clean and soft surface (cardboard, fabric) 2. To prevent damage of the product, it is necessary to adhere to the assembly instructions 3. While reporting defective products, please quote codes in manual
ES 1. Realizar el montaje sobre una superficie limpia y suave (cartón, paño) 2. Para evitar daños del producto, atenerse a las instrucciones de montaje 3. Para reportar productos defectuosos, refiérase por favor a los códigos del manual	IT CH 1. Eseguire l'installazione su una base morbida (cartone, tessuto). 2. Seguire le istruzioni per evitare di causare danni agli elementi. 3. In caso della presentazione di reclamo si utilizzano relative indicazioni degli elementi.
RO 1. Montarea se efectueaza pe o suprafata moale și curată (carton, material..) 2. Respectați instrucțiunile pentru a evita deteriorarea pieselor 3. La transmiterea reclamațiilor a se folosi inscripțiile date ale pieselor	CZ SK 1. Montáž provádět na čistém a měkkém podkladu (lepenka, látka) 2. Dodržujte přiložené instrukce, abyste předešli poškození součástí 3. Při reklamaci používejte přiložené označení element
EL 1. Η συναρμολόγηση του προϊόντος πρέπει να γίνει σε καθαρή και μαλακή επιφάνεια (χαρτόνι, ύφασμα). 2. Για να μην φθαρούν τα στοιχεία, συμμορφωθείτε με τις οδηγίες που παρέχονται. 3. Κατά τη δήλωση ελαττωματικού προϊόντος, αναφέρετε τους κώδικες των στοιχείων όπως αναφέρονται στο εγχειρίδιο.	RUS BLR 1. Монтаж изделия выполнять на чистой и мягкой поверхности (картон, ткань) 2. Для предотвращения порчи изделий необходимо придерживаться правил монтажа 3. В случае предъявления претензии использовать данные обозначения элементов.
BG 1. Монтажът трябва да бъде извършен върху чиста и мека основа /karton, тъкан/ 2. За да избегнете оцетяване на елементи, спазвайте дадените инструкции 3. При наличие на reclamaция, използвайте дадените кодове на елементи	HU 1. A szerelést tiszta és puha felületen (karton, anyag) kell végrehajtani. 2. Károsodásnak elkerülése érdekében, tartsa be a megadott utasításokat. 3. Rekláció esetén hivatkozzon a bútor alkatrészein megadott jelekre.
SL 1. Montažo opravimo na čisti in mehki podlogi (karton, tkanina) 2. Da bi se ozognili poškodbam elementov, upoštevajte navodila. 3. Pri reklamaciji uporabimo oznake elementov	BIH HR 1. Montažu obavljati na čistoj i mekoj podlozi (karton, tkanina) 2. Da bi izbegli oštećenja elemenata pridržavati se datih instrukcija 3. Prilikom prijave reklamacije koristiti date oznake elemenata
MK 1. Монтажа да се врши на чиста и мека подлога (karton, ткаенина) 2. За да се избегне оштетување на елементите придржувајте се на дадените инструкции 3. За пријава на рекламиции користете ги дадените ознаки на елементите	AL 1. Montimi të bëhet në sipërfaqe të pastër dhe të butë (karton, pëlhurë) 2. Që t'u shmangeni dëmtimit të elementeve, përmbahuni instrukcioneve të dhëna 3. Me rastin e reklamimit përdorni shenjat e dhëna të elementit
PL 1. Montować należy na czystej i miękkiej powierzchni (karton, tkanina) 2. Aby uniknąć uszkodzenia elementów należy postępować ściśle według instrukcji. 3. Przy zgłaszaniu reklamacji należy posługiwać się załączonymi oznaczeniami elementów.	HR 1. Pažljivo pročitajte upute za montažu 2. Pripremite sve dijelove namještaja 3. Prikupite i provjerite okove za montažu 4. Pripremite potreban alat 5. Pripremite prostor za montažu 6. Počnite montirati 7. Sačuvajte ove ove upute 8. Proizvod je namjenjen isključivo za kućnu uporabu

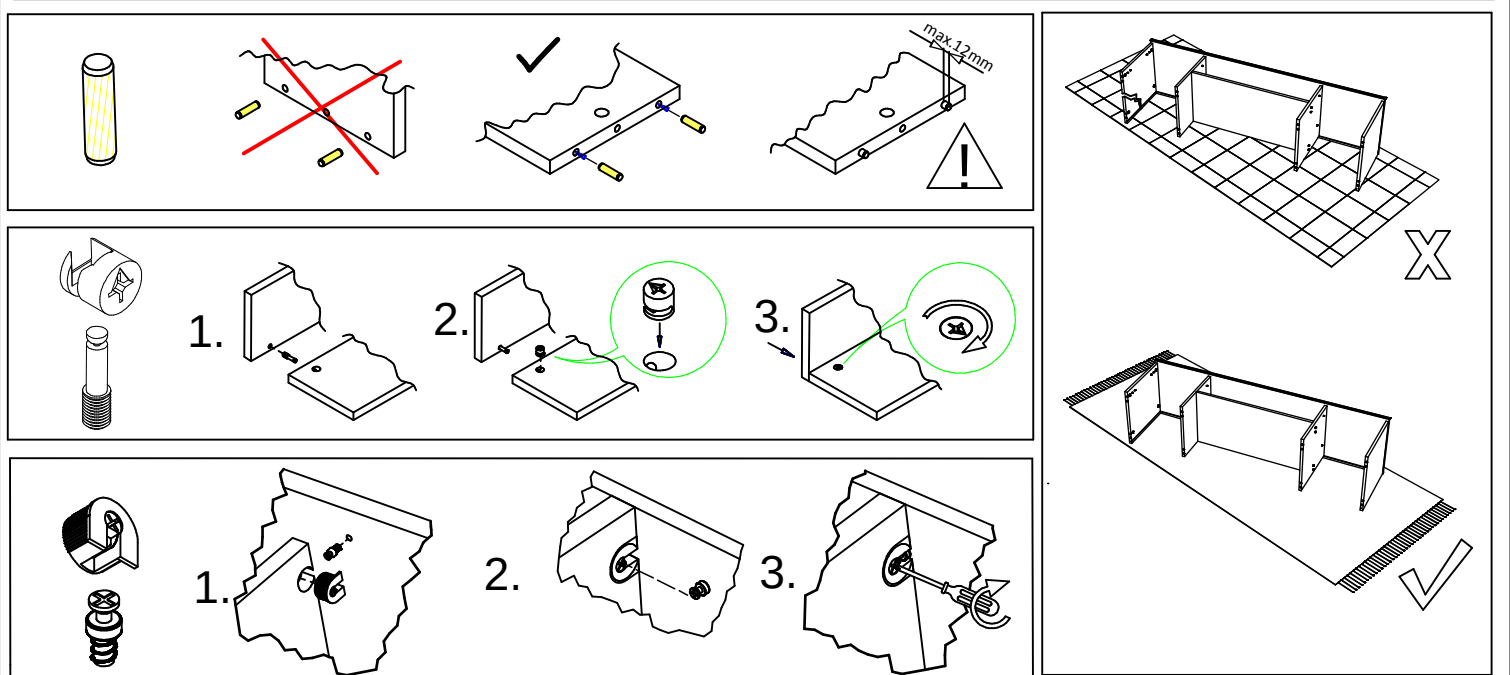


A Ø8x30  x34	B  x8	C  x16	D  x12	E  x4	F  x16	G  x4	H  x4	I  x4	J  x8
K  x4	L  x16	M  x8	N  x20	O 4x16  x21	P  x2	Q Ø10x60  x2	R 6x60  x2	S  x1	T  x2
U  x2	V L=1168mm  x1	W L=1982mm  x3	X L=1982mm  x1	Y L=1964mm  x1	Z L=1968mm  x1	Aa L=1982mm  x2	Ab 6,3x13  x26	Ac 3x16  x40	Ad 3,5x16  x10
Ae 6,2x10,5  x8	Af  x2	Ag  x8	Ah  x2	Ai  x1	Aj 3,5x13  x32	Ak	Al	Am	An

S

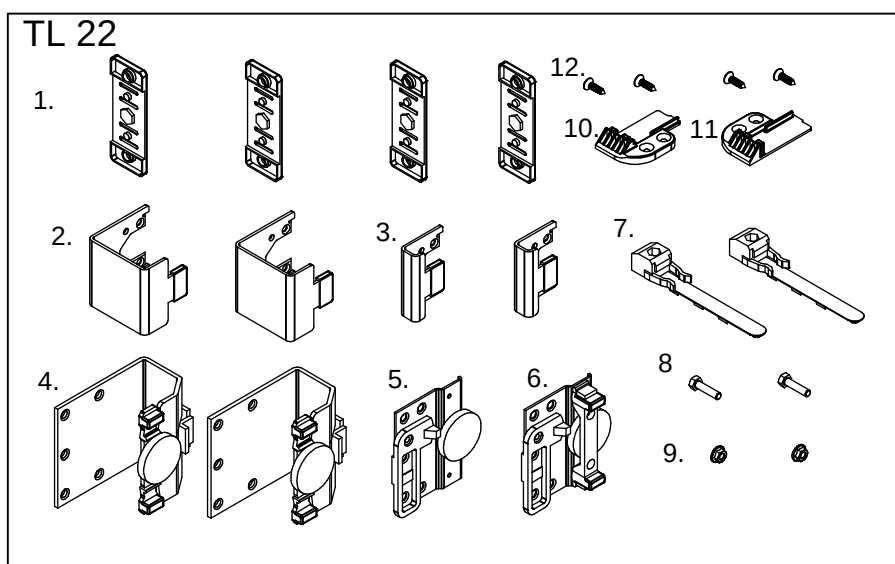

1


Ix4	Acx8
	
	3x16

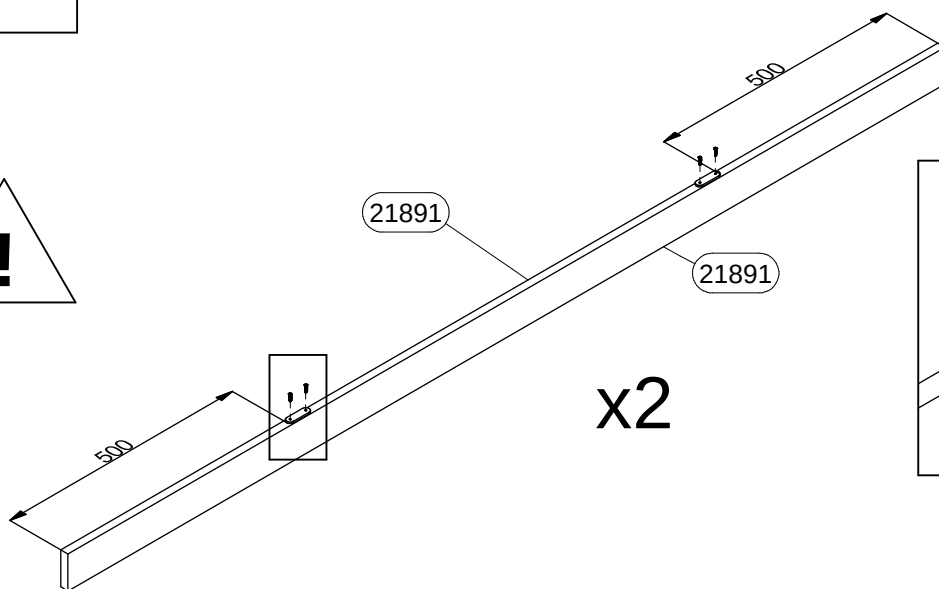

x2

2


Ax16	Ah
	

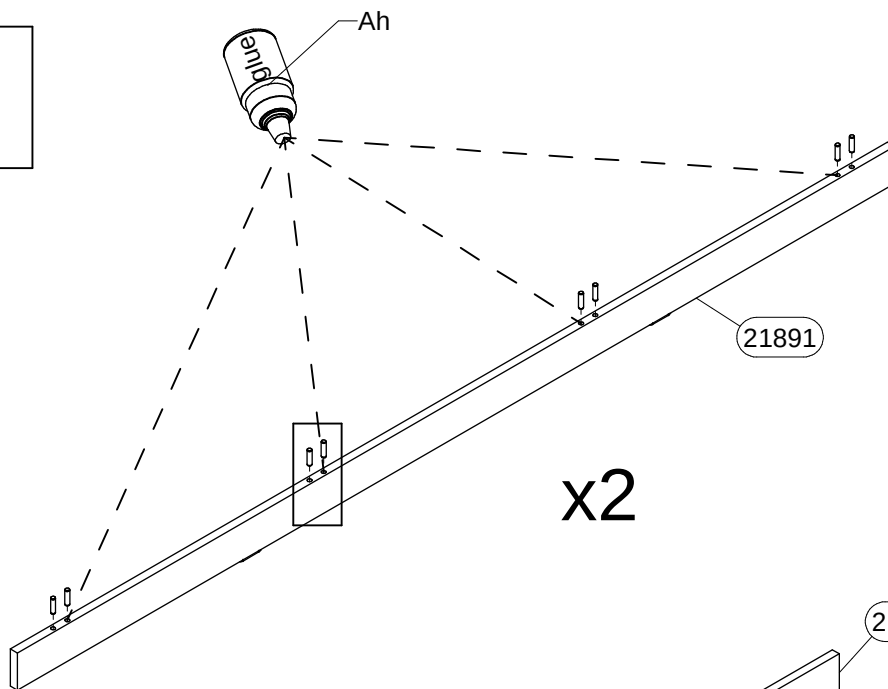

x2

3

Ah

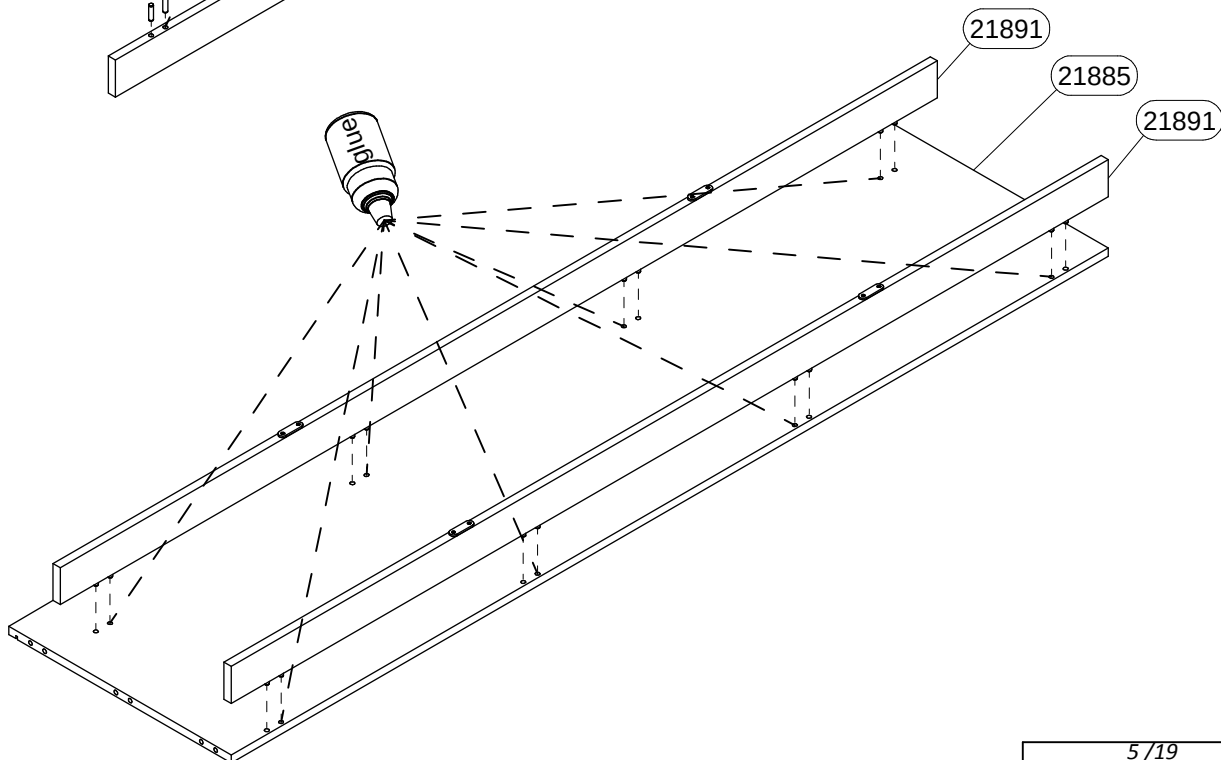4



Ax6



Cx6



Ex2

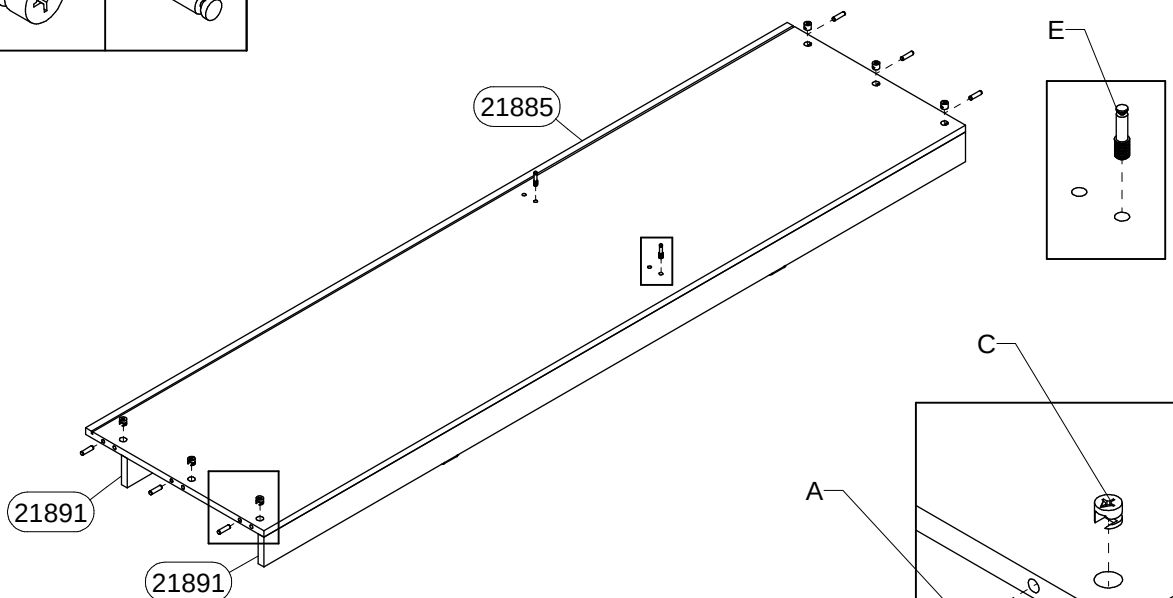

5

Dx6



Jx2



Ux1



Ox2






4x16

Abx1



6,3x13

Hx2

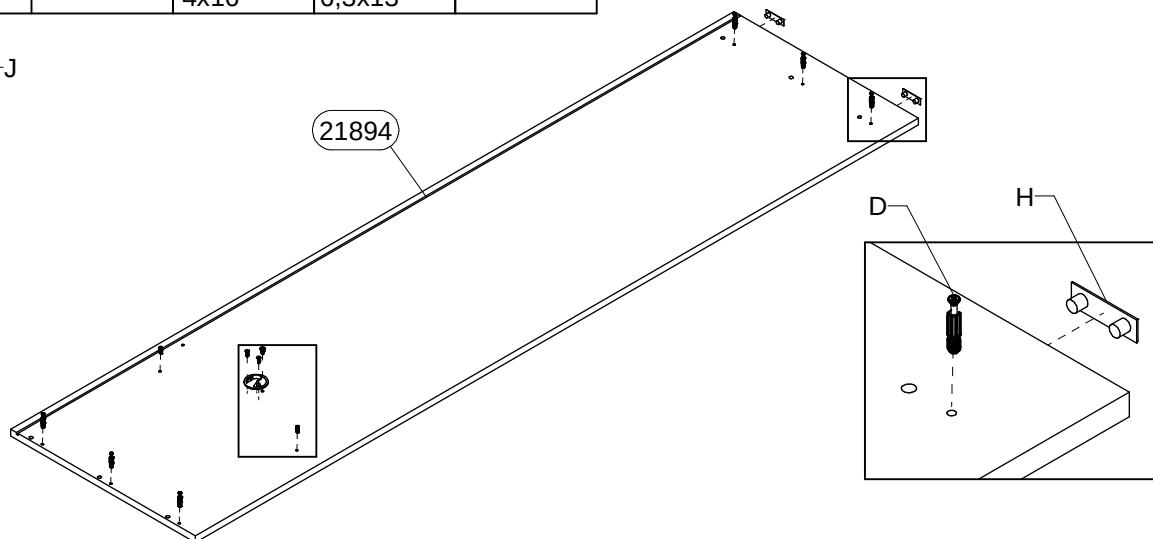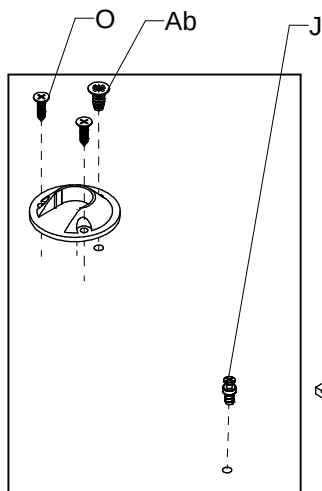

6

Dx6






Jx2




Agx4




Hx2

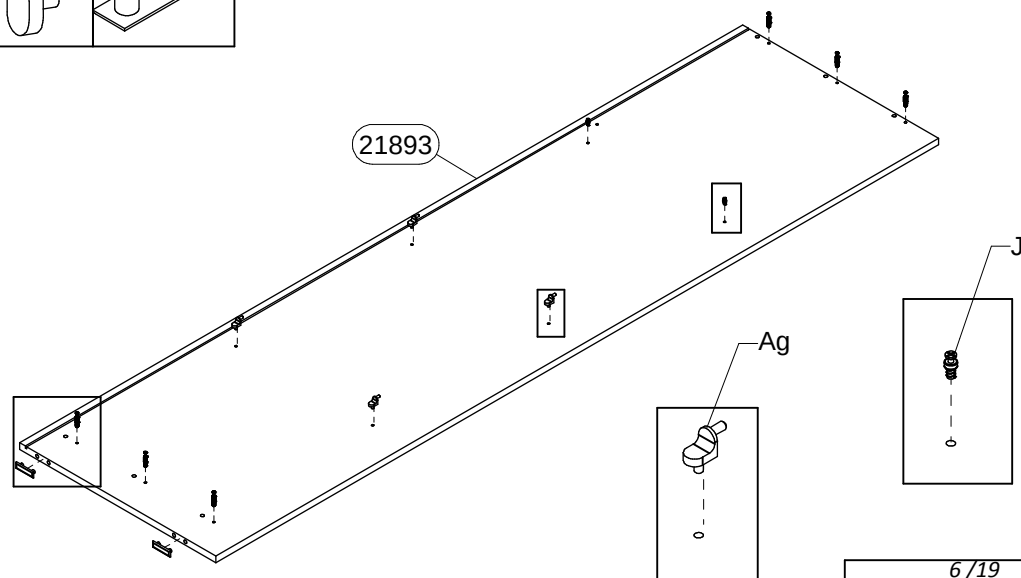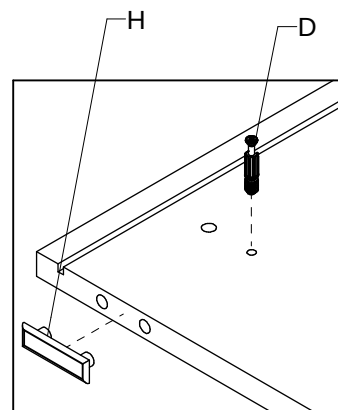

7	Ax4	Jx4	Ux1	Ox2	Abx1	Cx4	Agx4
				4x16	6,3x13		

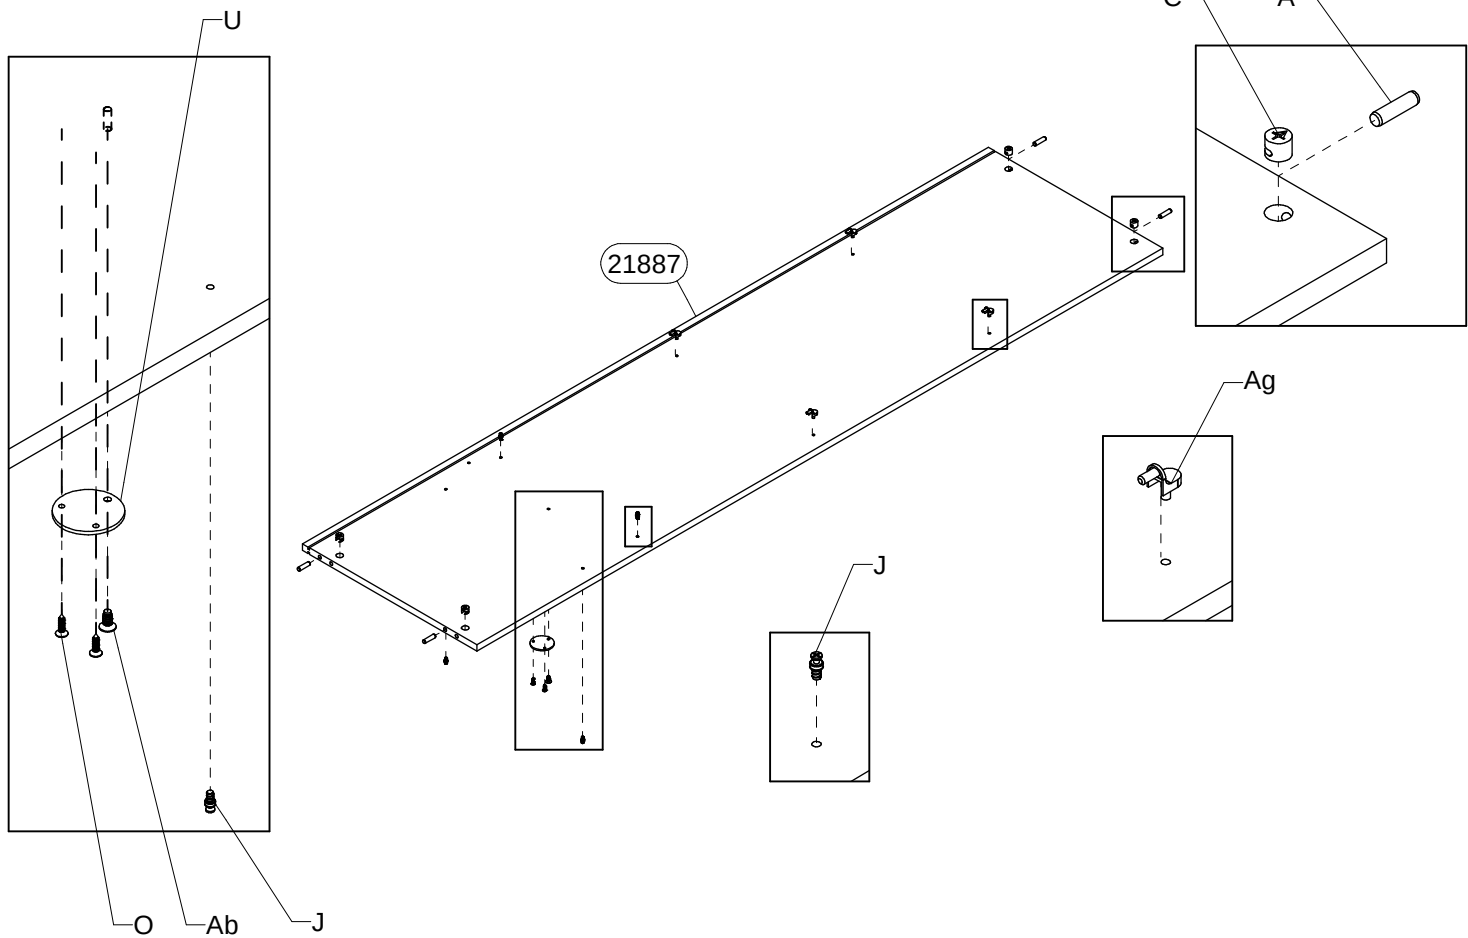

8	Ax6	Cx6	Ex2

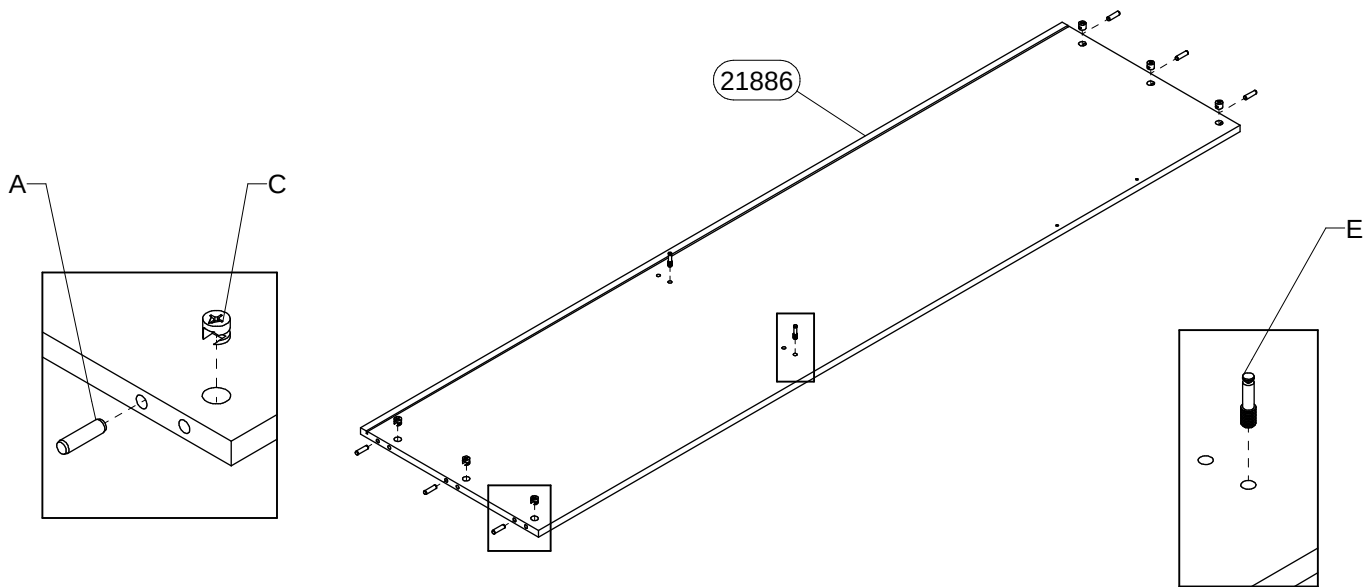

9

Mx1



Aex1




6,2x10,5

21894

21899

21885

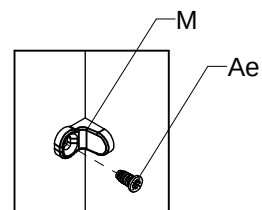

10

Mx1




Aex1





6,2x10,5

21887

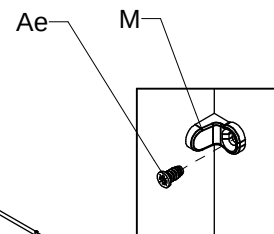


11

Mx1	Aex1
	
	6,2x10,5

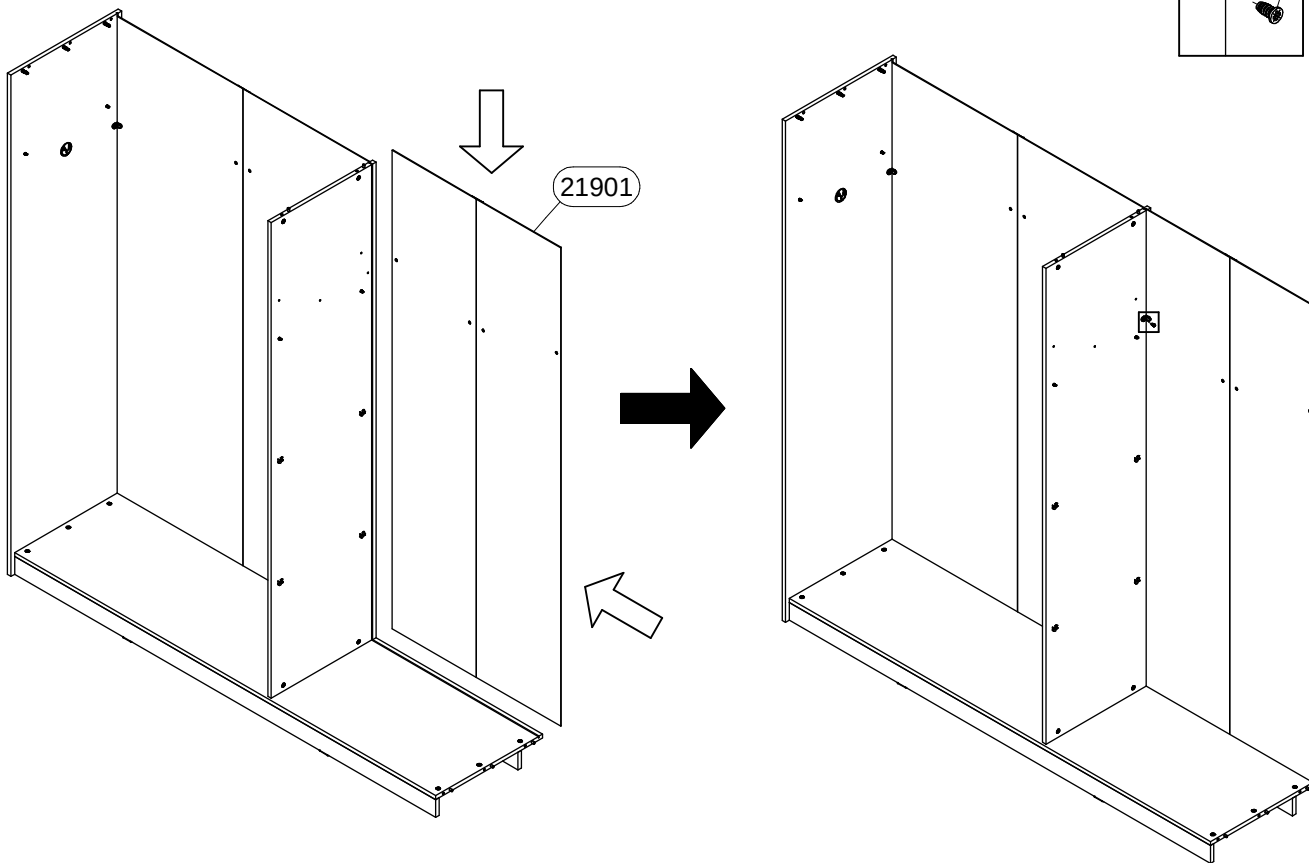
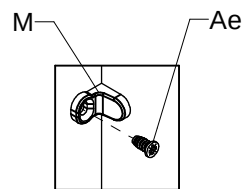


12

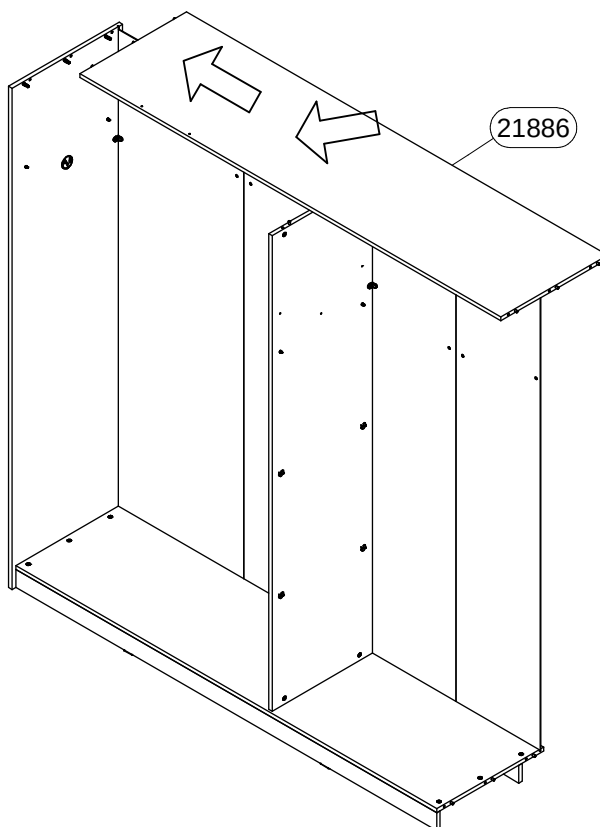



13

Mx1	Aex1
	
	6,2x10,5

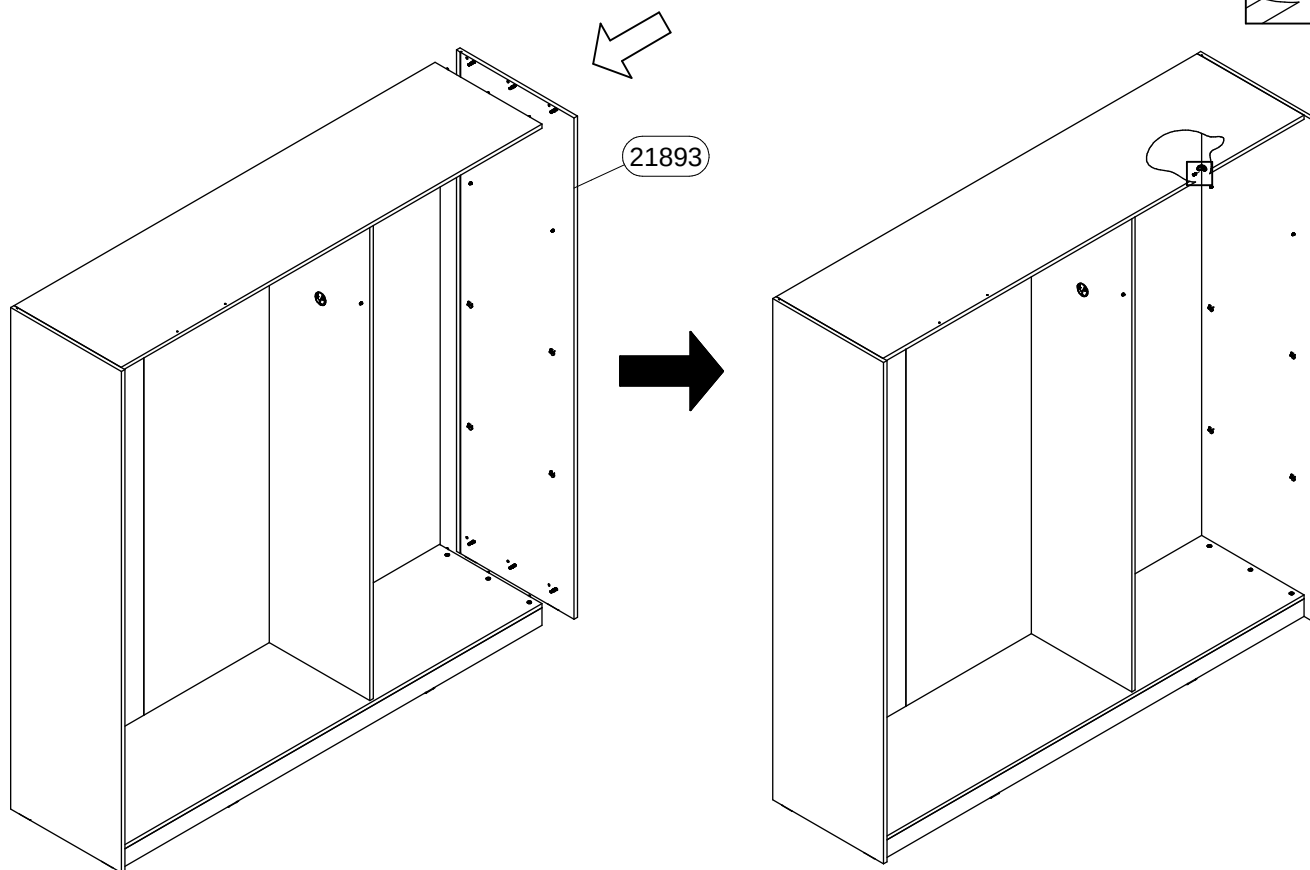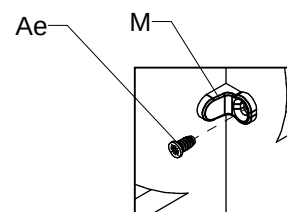


14

Fx16

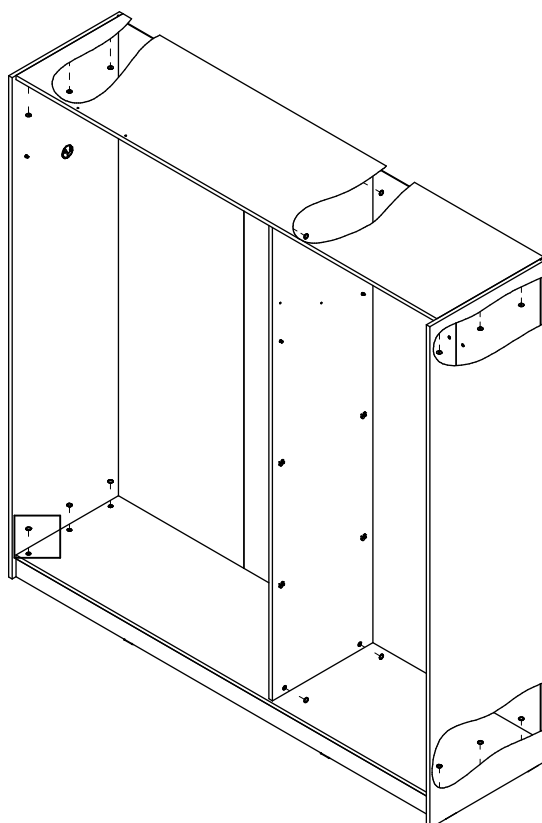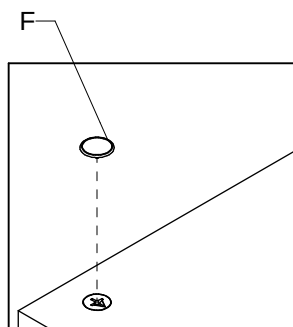
15

Ax2

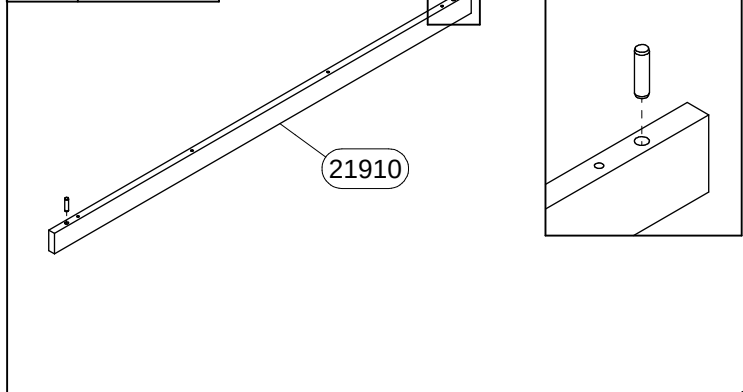

16

Bx4

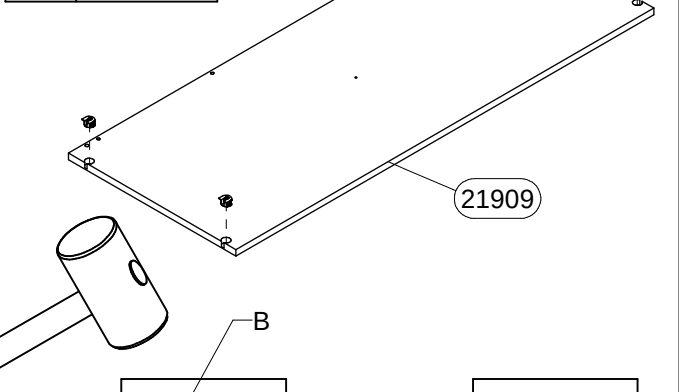

17


Gx4

Kx4

Aix4


Ox1

4x16

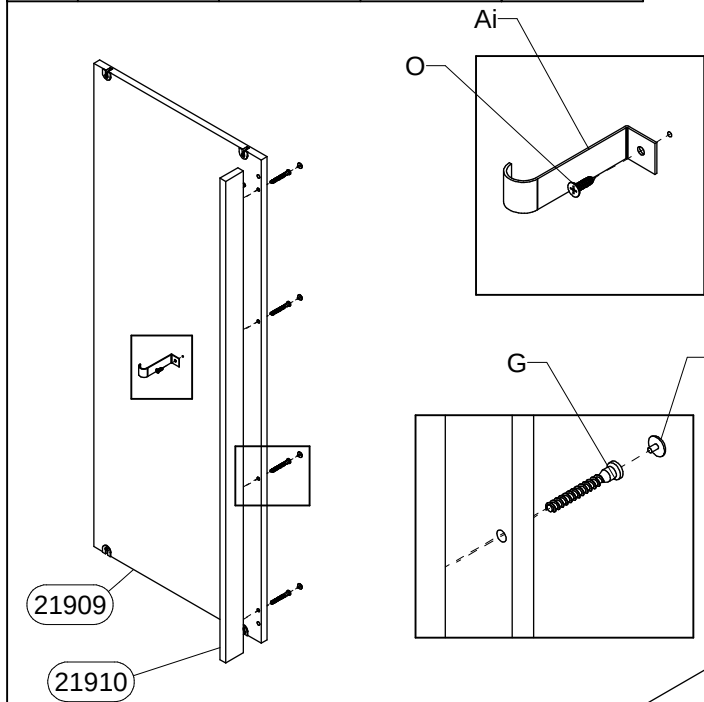


18




Bx4

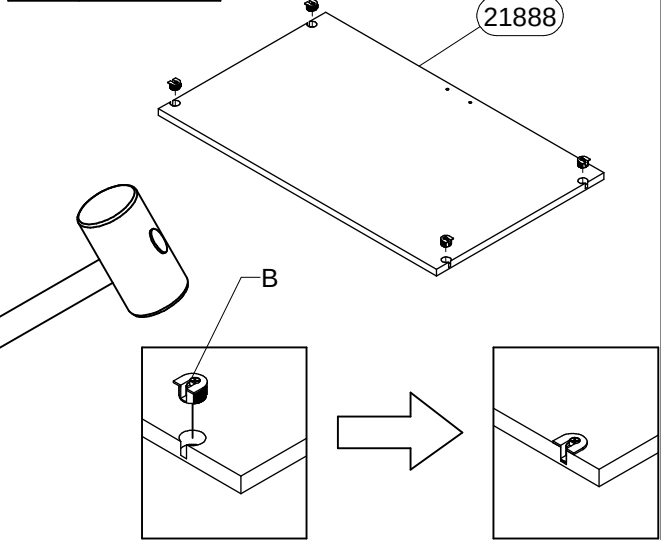




19

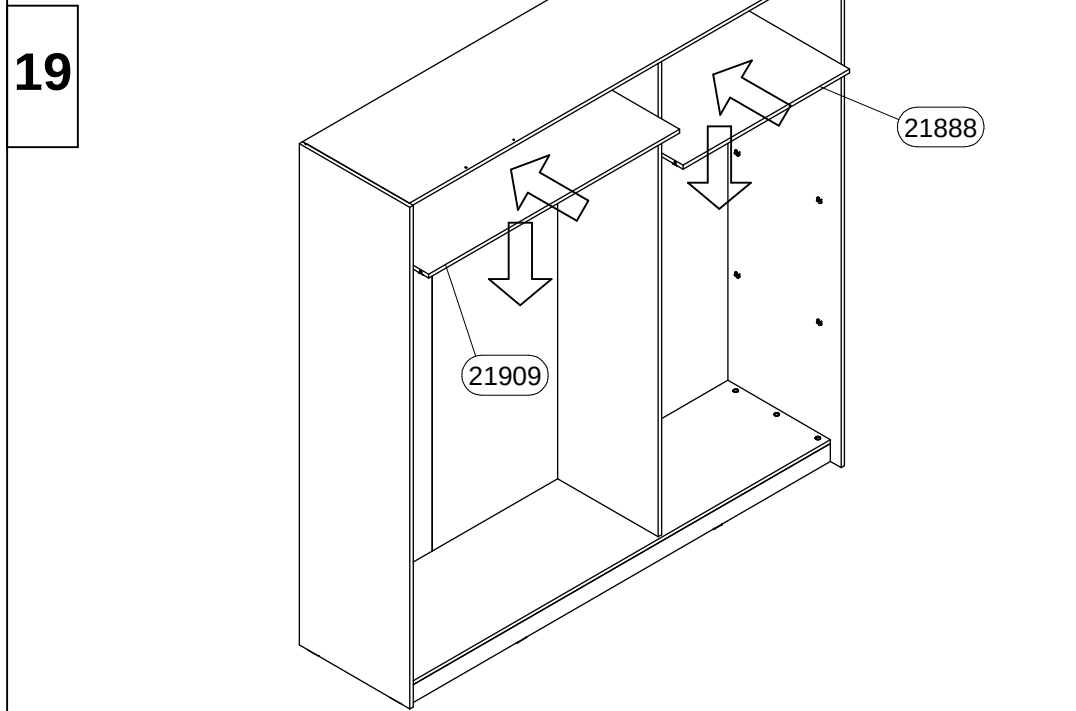

20	Nx20 	Mx2 	Aex2  6,2x10,5
-----------	--	---	--

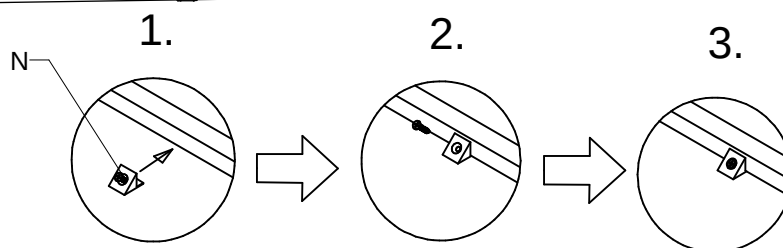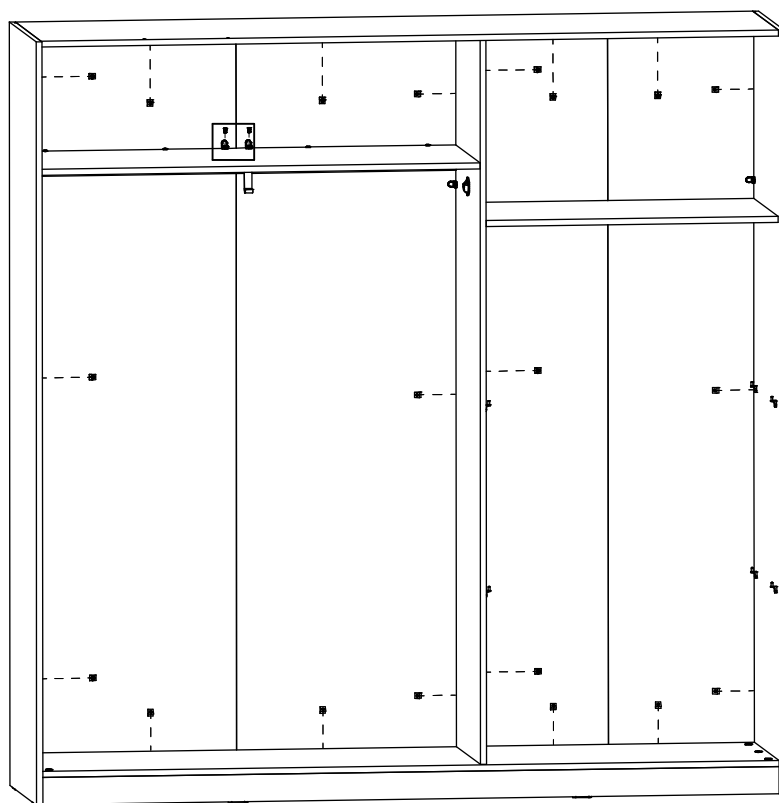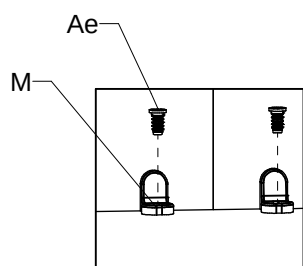

21	Vx1  L=1168mm	Mx2 	Aex2  6,2x10,5
-----------	--	--	---

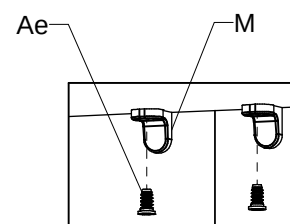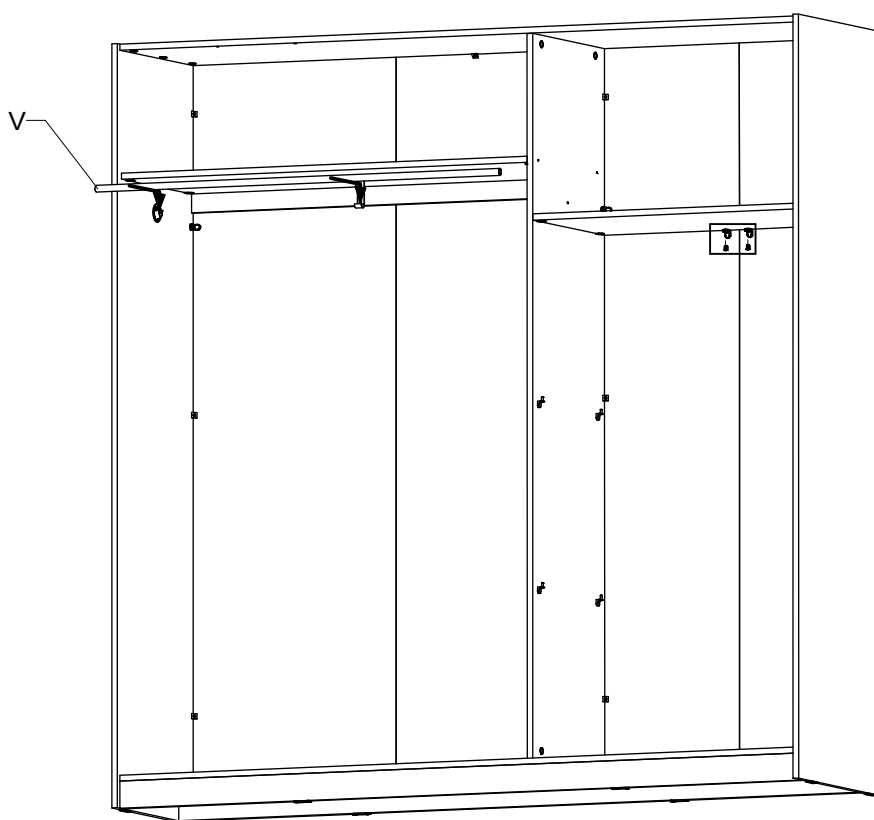


22

Yx1

L=2190mm

S

722

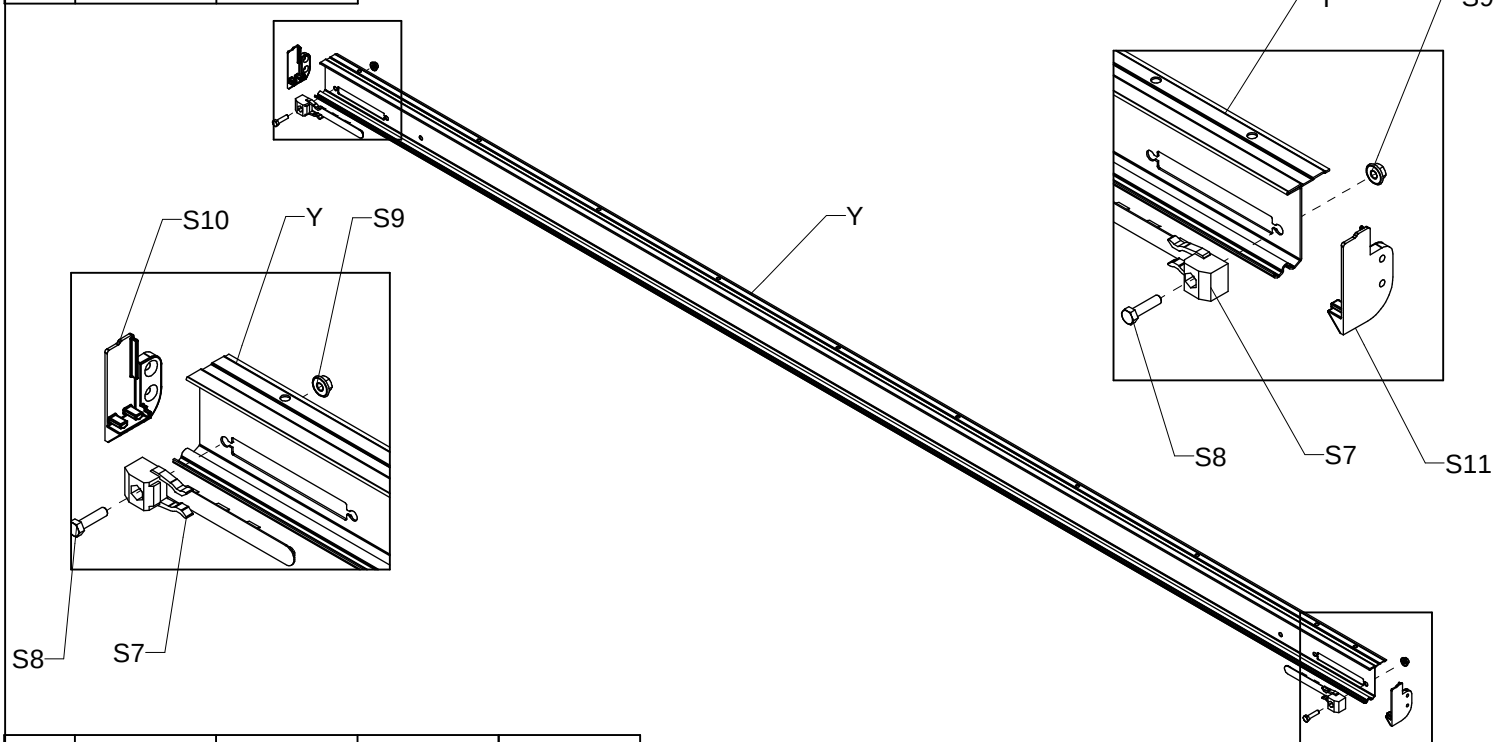

23

Zx1

L=2194mm


Tx2

Adx10

3,5x16

Ox8


4x16

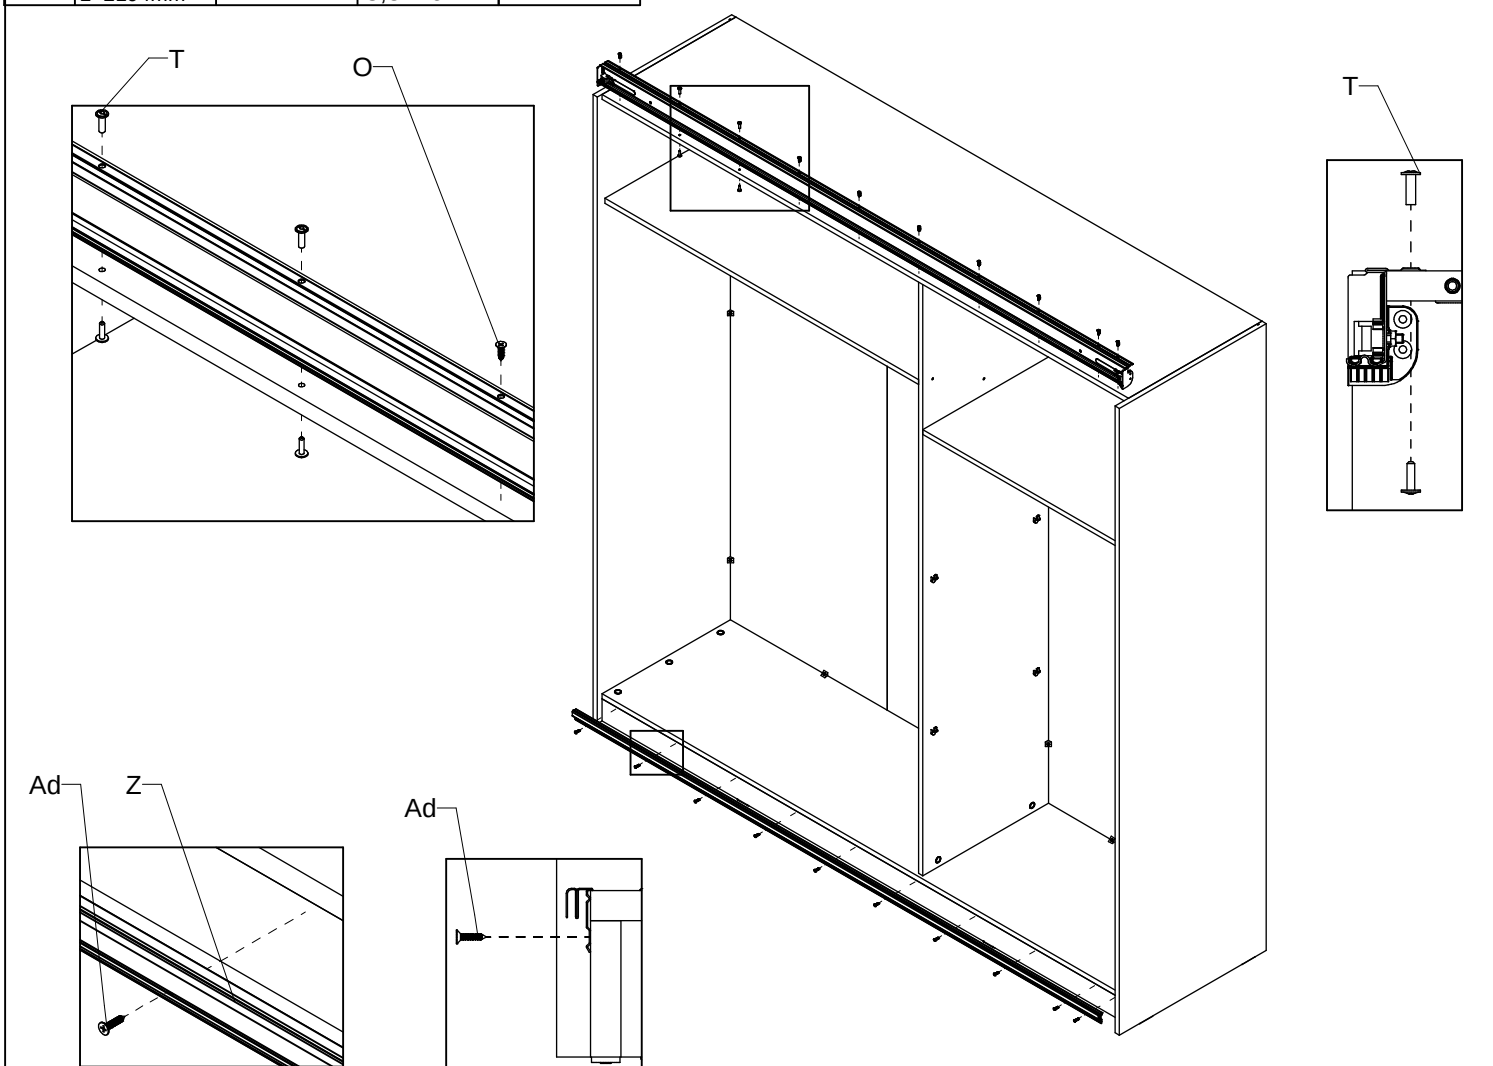


24

S


TL22

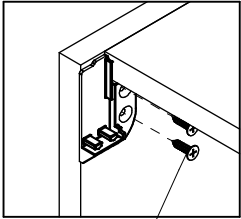


S12

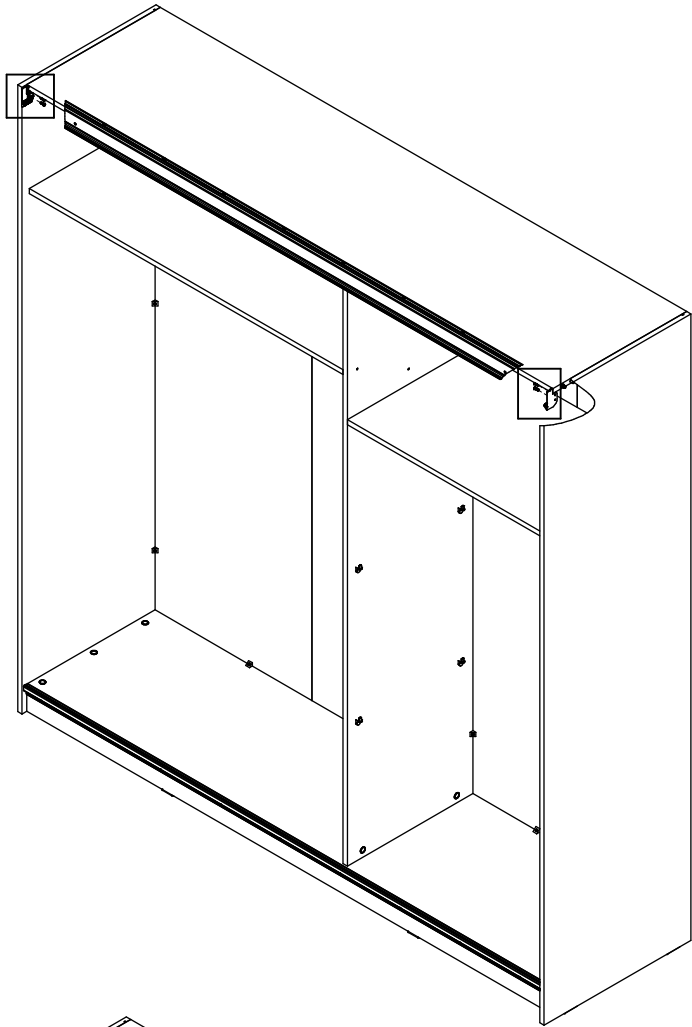

S12

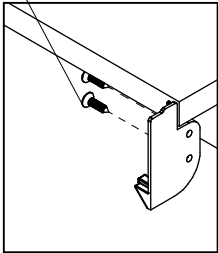

25

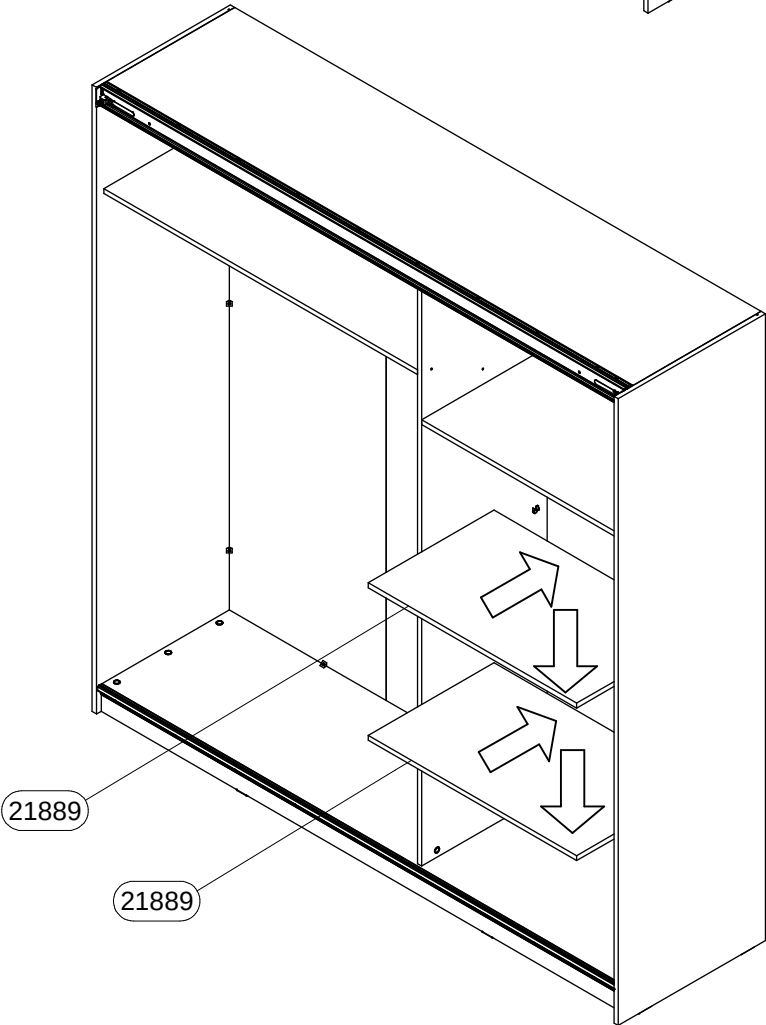




21889

21889

26





Wx1 L=1980mm	Xx1 L=1980mm	Lx8	Ajx16 3.5x13
-----------------	-----------------	-----	-----------------

22170

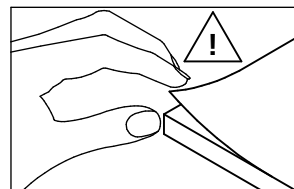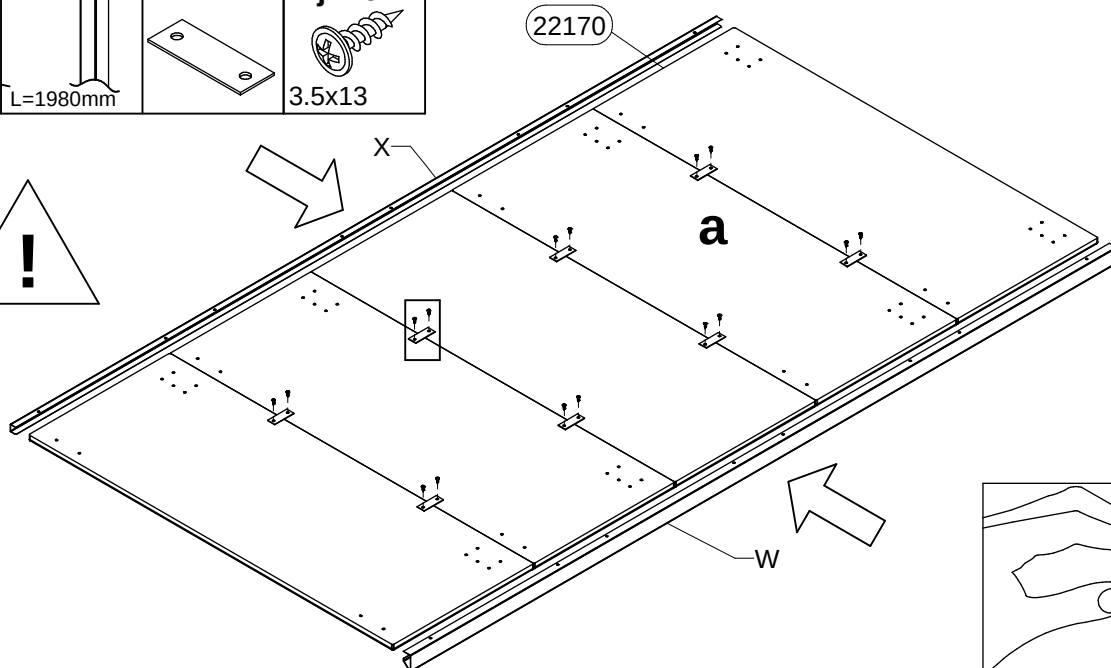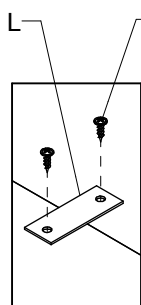



27

S TL22	Acx16 3x16	Ox4 4x16	Abx10 6,3x13
-----------	---------------	-------------	-----------------

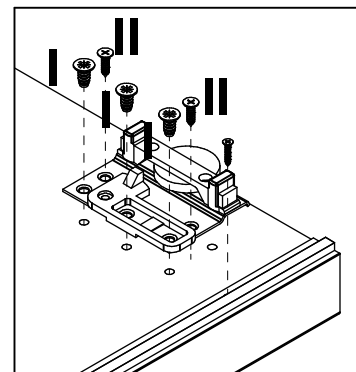
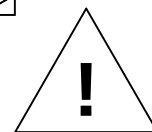
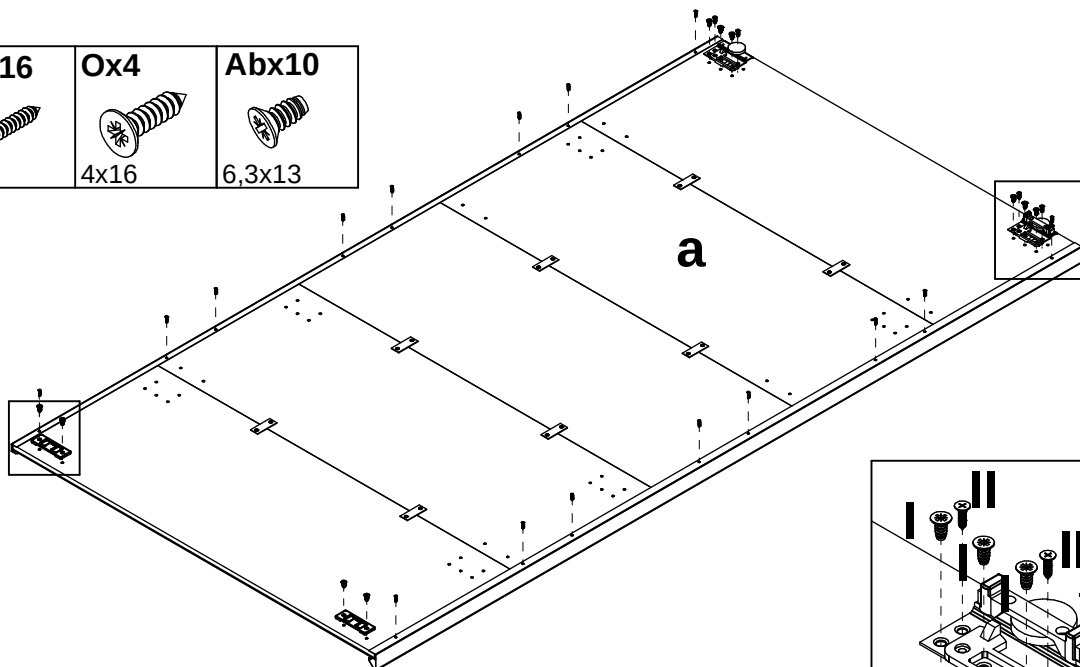
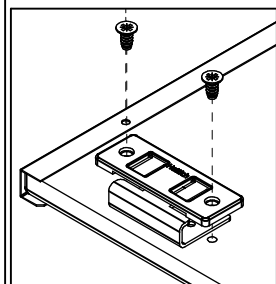


28






Aax1 L=1980mm

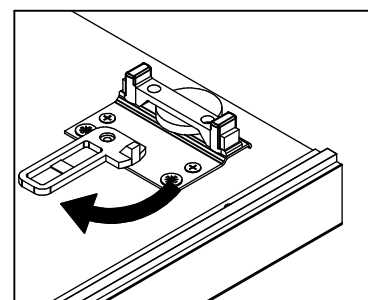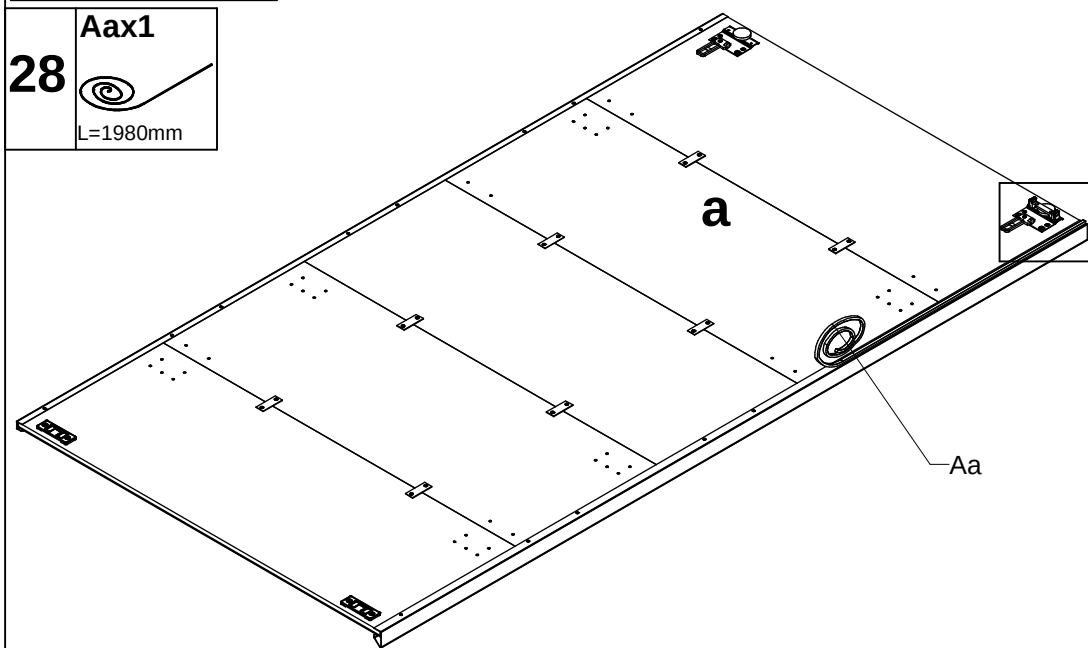



29

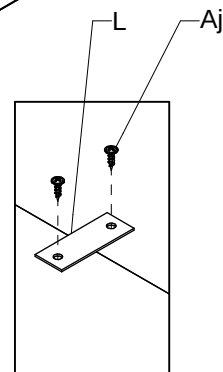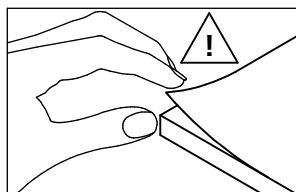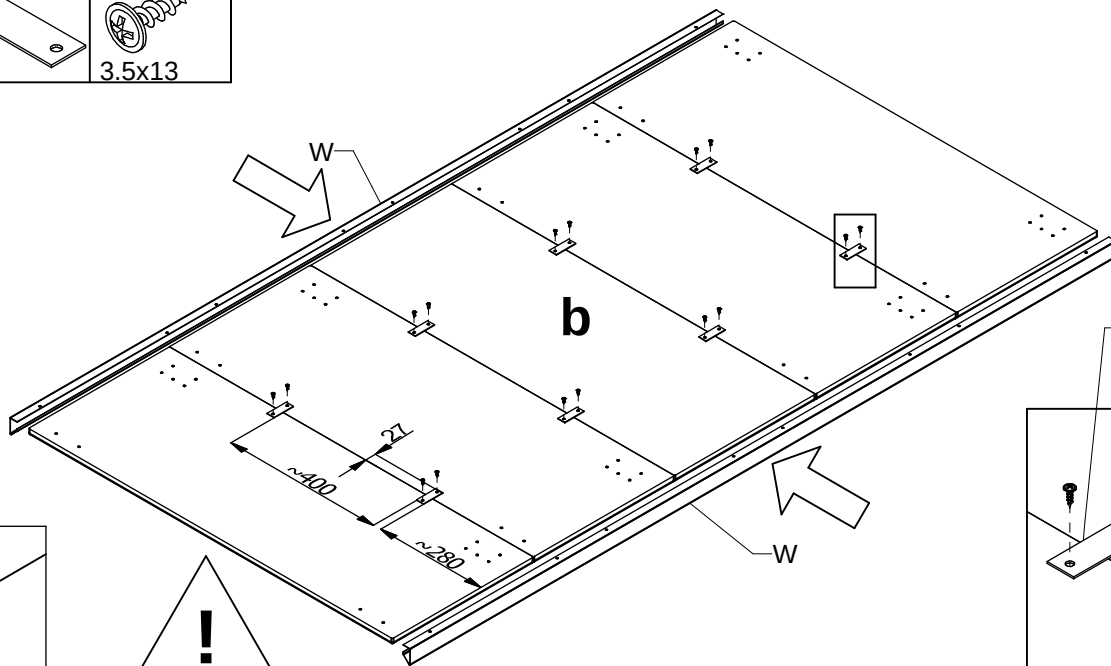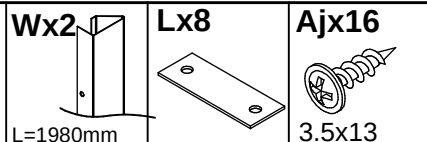

30

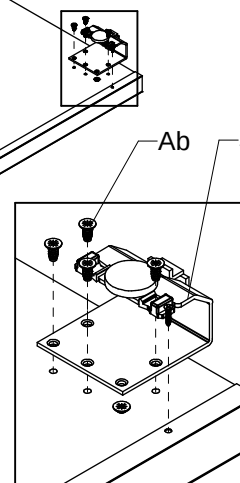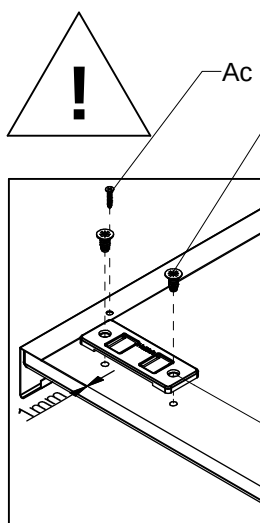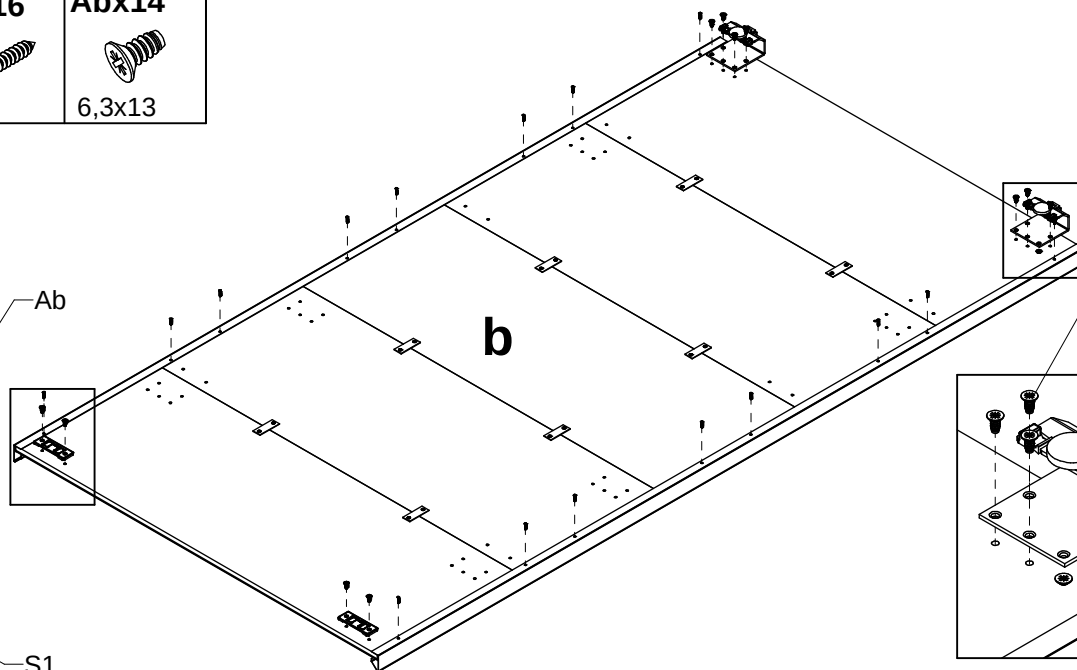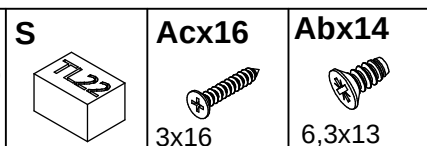


31

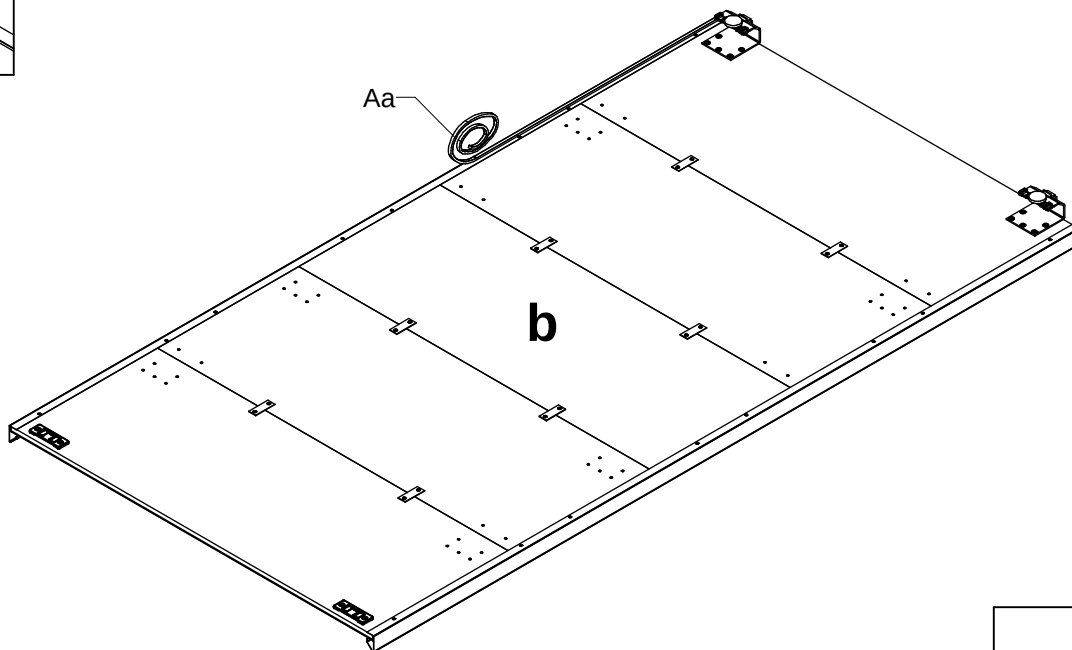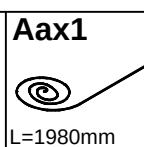


32



1.

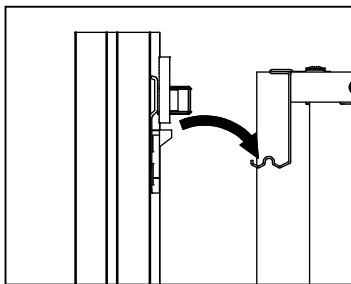

2.

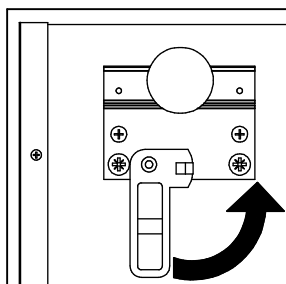

3.

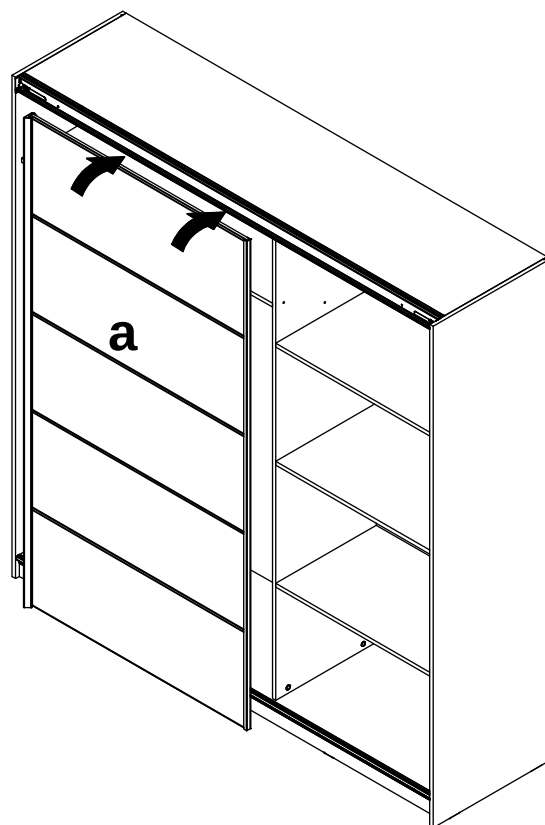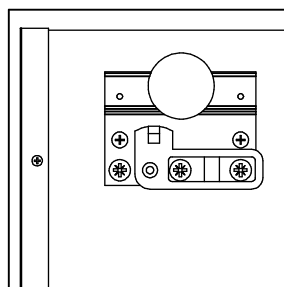


33


S





1.

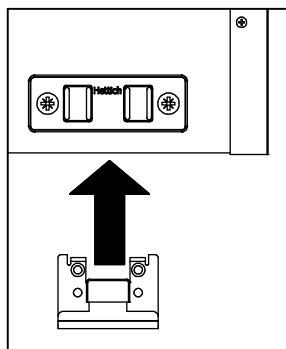

2.


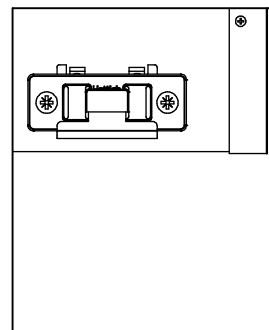


3.

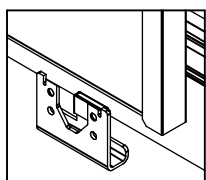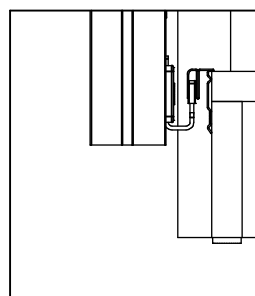


34


1.

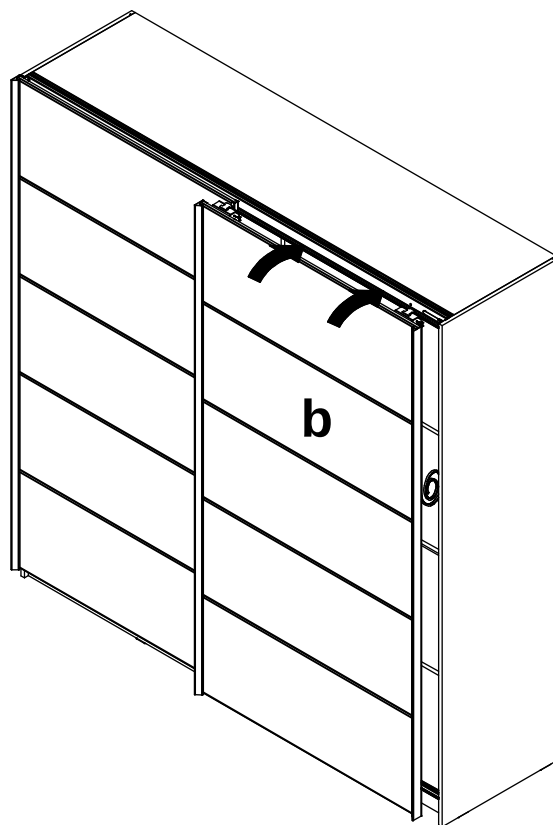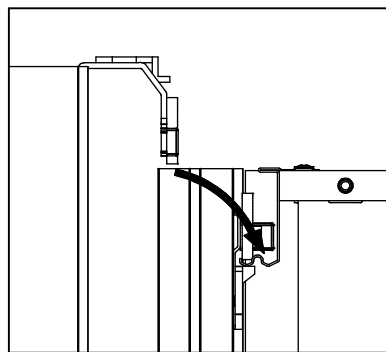

2.


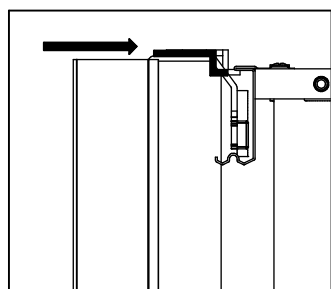


3.

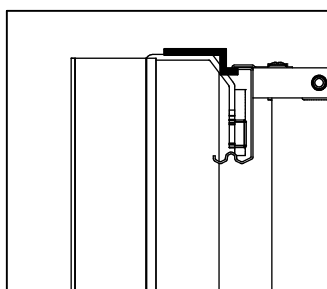


35


S

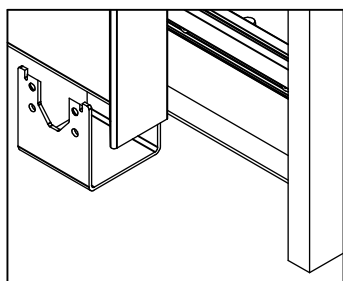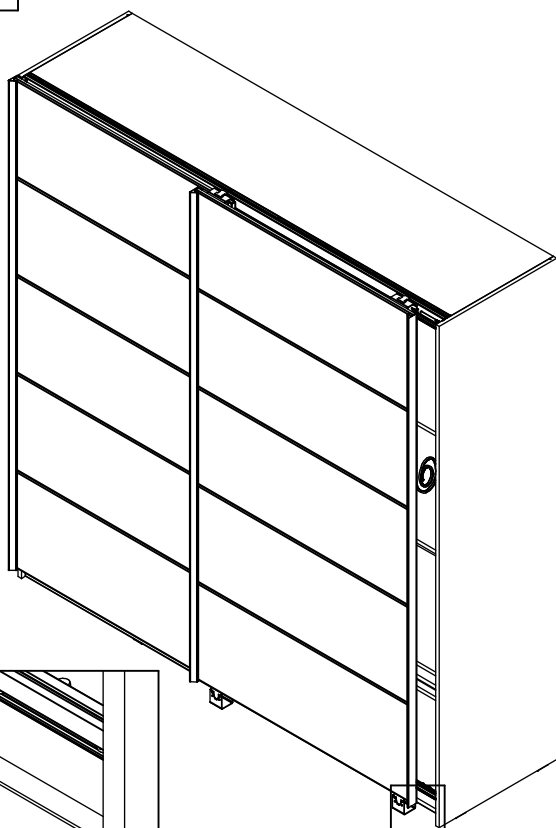


1.

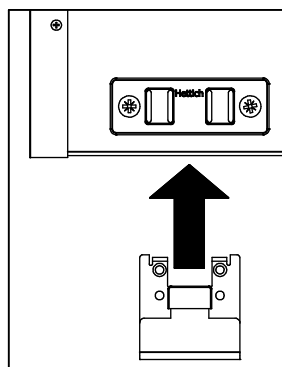

2.

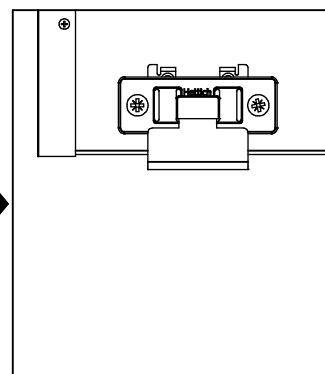


3.


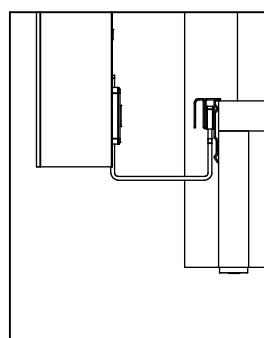


Afx2

3.

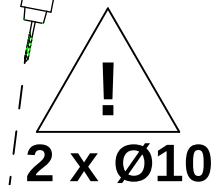

2 x Ø10

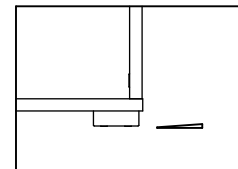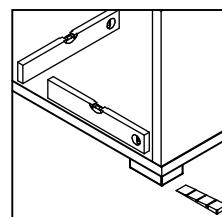

A diagram showing a cross-section of a multi-layered structure. A label 'Af' points to the top layer. A dashed line indicates a fold or separation. A warning symbol (exclamation mark inside a triangle) is positioned below the structure.



AL
Ankorat e dhëna plastike janë të dizajnuara për instalim në mur standard me tulla. Para instalimit përdoruesit duhet të verifikojë nëse ankorat e dërguara iu përshkaten llojit të murit në të cilin është parashikuar të bëhet instalimi.
Nëse ankorat nuk iu përshkaten murit, blerësi është i obliguar që vetë të blejë ankorat e duhura në shtetorin e specializuar.